



# Panasonic®

## 取扱説明書 Operating Instructions TV-FM-AM 3バンドレシーバー TV-FM-AM 3-Band Receiver

品番 RF-U700

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(☞ 2~3ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

- 本機の主な特長
- 大型ジャイロアンテナ搭載の高感度ラジオ
  - エリアバンクと放送局名表示で簡単選局
  - 表示を見ながら選局できる前面集中選局ボタン

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年 月 日	品 番	RF-U700
販売店名	☎ ( )		-

付属品の確認 □ 電源コード (K2CA2CA00010) ……1本  
付属品の買い替えは、お買い上げの販売店へご相談ください。( )内は買い替え時の品番を表します。品番は2005年2月現在のものです。

付属品は松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。  
PanaSense パナセンスカスタマーセンター  
TEL 06-6907-9144  
http://www.sense.panasonic.co.jp/

保証書別添付 上手に使って上手に節電

松下電器産業株式会社 ネットワーク事業グループ  
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号 RQT8160-S  
© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved. M0205KS0

## 故障かな!? 修理を依頼する前に、この表で症状をお確かめください。なお、これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

よく受信できない。 雑音やひずみが多い。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (AM 放送の場合) ジャイロアンテナの角度を変えてみてください。</li> <li>• (TV、FM 放送の場合) ロッドアンテナの長さや向きを変えてみてください。</li> <li>• 建物や乗り物の中では電波が弱まり聞こえにくくなる場合があります。できるだけ窓際でお使いください。</li> <li>• 本機を他のラジオやTV、ビデオなどの電気製品の近くで使用すると、互いに干渉しあって雑音が入ることがあります。お近くのラジオやTV、ビデオなどの電源を切ってみてください。</li> <li>• 本機のTV 受信回路はFM 受信回路と兼用しているため、FM 放送が混信することがあります。</li> <li>• 本機を寒いところから暖かい場所へ急に移したとき、正常に動作しないことがあります。これは、本機の動作部に露が発生したためで、約60分で正常に戻ります。</li> <li>• 本機に携帯電話を近づけると雑音の原因となります。離してお使いください。</li> </ul>
音が出ない。	音量が最小になっていませんか? [音量] つまみで調節してください。
表示パネルが暗い。	照明を消していませんか? [照明] ボタンを押してみてください。(☞ 7ページ)
本体に乾電池を入れたが動かない。	本体に電源コードが接続されていませんか? 乾電池で使う場合は本体から電源コードをはずしてください。
電源を入れると“デンチヨコウカン シテクダサイ”と表示された。	新しい乾電池と交換するか、家庭用コンセントを使用してください。
放送局名が表示されなくなった。	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 表示パネルに“マニュアル”と表示されていませんか? [選局方法] ボタンを押して“チイキ”を表示させてください。</li> <li>• [選局方法] ボタンを押したときに“チイキセッテイシテイマセン”と表示された場合は、「地域の放送局を設定する」(☞ 5ページ)をおこなってください。</li> </ul>
設定時間になっても電源が切れない。	表示パネルに“おやすみ”と表示されていますか? (☞ 7ページ) 表示されている場合は [おやすみ] ボタンを押して設定時間を確認してください。 表示されていない場合は再度設定してください。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

**警告** この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。

**注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)

このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 警告

### ご使用について

分解、改造をしない  
 機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。  
• 内部の点検や修理は、販売店へご相談ください。

分解禁止  
コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない  
 たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

ショートや発熱により火災や感電の原因になります。  
• 機器の上に水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。  
特にお子様にはご注意ください。

機器内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたり濡らしたりしない  
 雷について

雷が鳴ったら、アンテナ、機器や電源のプラグに触れない  
 感電の原因になります。

接触禁止  
雷が鳴ったら、屋外で使わない  
 落雷の恐れがあります。  
• 使用しているときは、すぐに機器から離れてください。

感電の原因になります。

接触禁止  
雷が鳴ったら、屋外で使わない  
 落雷の恐れがあります。  
• 使用しているときは、すぐに機器から離れてください。

落雷の恐れがあります。  
• 使用しているときは、すぐに機器から離れてください。

## 注意

### 設置について

異常に温度が高くなる場所に置かない  
 特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高温(約60℃以上)になります。本機を絶対に放置しないでください。機器表面や内部部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。

### 電源コード・電源プラグについて

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない  
 感電の原因になります。

ぬれ手禁止  
電源コード・プラグを破損するようなことはしない  
 傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。  
• コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む  
 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。  
• 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

電源プラグのほこり等は定期的にとる  
 プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり火災の原因になります。  
• 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。  
• 長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

もし異常が起これば  
以下のようなときは電源プラグを抜く  
 機器内部に金属や水などの液体、異物が入ったとき煙や異臭、異音が出たり、落下、破損したときそのまま使用すると、火災や感電の原因になります。  
• 販売店にご相談ください。

電源プラグを抜く

もし異常が起これば  
以下のようなときは電源プラグを抜く  
 機器内部に金属や水などの液体、異物が入ったとき煙や異臭、異音が出たり、落下、破損したときそのまま使用すると、火災や感電の原因になります。  
• 販売店にご相談ください。

電源プラグを抜く

もし異常が起これば  
以下のようなときは電源プラグを抜く  
 機器内部に金属や水などの液体、異物が入ったとき煙や異臭、異音が出たり、落下、破損したときそのまま使用すると、火災や感電の原因になります。  
• 販売店にご相談ください。

電源プラグを抜く

油煙や湯気の当たるところや湿気やほこりの多いところに置かない  
 電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災や感電の原因になることがあります。

電気が油や水分、ほこりを伝わり、火災や感電の原因になることがあります。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

## ⚠️ 注意

### ご使用について

コードを接続したり、アンテナを伸ばした状態で移動しない



接続した状態で移動させようとすると、コードが傷つき火災や感電の原因になることがあります。また、引っかかったりして、けがの原因になることがあります。

不安定な場所に置かない




機器が落ちたり、倒れたりして、けがの原因になることがあります。

ヘッドホン使用時は、音量を上げすぎない



耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。

### 電池について



乾電池は誤った使いかたをしない

- ⊕ と ⊖ は逆に入れない
- 新・旧電池や、違う種類の電池をいっしょに使用しない
- 乾電池は充電しない
- 加熱・分解したり、水などの液体や火の中へ入れたりしない
- ネックレスなどの金属物といっしょにしない
- 被覆のはがれた電池は使用しない
- 乾電池の代用として充電式電池を使わない

取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になることがあります。

- 長期間使用しないときは、取り出しておいてください。
- 万一液もれが起こったら販売店にご相談ください。液が身体に入ったときは、失明の恐れがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。

# 使用上のお願い

- 本機のスピーカーは、防磁設計ではありません。テレビやパソコン等の近くに置かないでください。
- 本機に携帯電話を近付けて使っているときは、本機から携帯電話を離してください。
- 故障の原因になりますので、以下のことは避けてください。
  - 強い衝撃や落下
  - 風呂場など、湿気の多いところや、倉庫などほこりの多いところでの使用
  - 雨に濡らす

### 音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を閉めたり、ヘッドホンをご使用になるのも一つの方法です。



音のエチケットシンボルマーク

# お手入れ

柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

# 主な仕様

受信周波数/受信チャンネル

TV	: 1~12 ch
FM	: 76.0~90.0 MHz (100 kHzステップ)
AM	: 522~1629 kHz (9 kHzステップ)
スピーカー	: 7.7 cm 丸形 8 Ω、2個
出力端子	: ヘッドホン 3.5 mm (ステレオ) 32 Ω
実用最大出力	: 900 mW × 2 (JEITA)
電池持続時間	: スピーカー使用時 (JEITA)

使用電池	TV	FM	AM
パナソニックアルカリ乾電池	約 48 時間	約 48 時間	約 55 時間
ナショナルネオ〈黒〉乾電池	約 24 時間	約 24 時間	約 27 時間

電源 : AC 100 V、50/60 Hz  
DC 9 V (単2形乾電池6本使用)  
消費電力 : 8.0 W

最大外形寸法 (幅×高さ×奥行) : 276.5 mm × 175.0 mm × 149.5 mm  
本体寸法 : 276.5 mm × 165.5 mm × 132.5 mm  
質量 : 約 1995 g (乾電池を含む)  
約 1749 g (乾電池を除く)

電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

電源スイッチ「切」時の消費電力 約 0.6 W (ACのとき)

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は…  
まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!
- 保証書 (別添付)  
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間: お買い上げ日から本体1年間

■補修用性能部品の保有期間  
当社は、TV/FM/AM 3バンドレシーバーの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。  
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。  
■修理を依頼されるとき  
1ページの「故障かな!?’の表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡下さい。

### ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社 (以下「当社」) は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報 (以下「個人情報」) を、下記のとおり、お取り扱いします。

- 当社は、お客様の個人情報を、ナショナル パナソニック製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。  
なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 <http://panasonic.jp/support/>

## 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 <sup>フリーダイヤル</sup> ☎ 0120-878-365

■携帯電話・PHSでのご利用は… ☎ 06-6907-1187

FAX <sup>フリーダイヤル</sup> ☎ 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan  
Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787  
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

## 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) ☎ 0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

## ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

	北海道地区	
札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	函館 函館市西栲楼589番地241 (函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631
旭川	旭川市2条通21丁目左1号 ☎ (0166)31-6151	

	東北地区	
青森	青森市第二間屋町3-7-10 ☎ (017)739-9712	山形 山形市平清水1丁目1-75 ☎ (023)641-8100
秋田	秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎ (018)826-1600	福島 福島県安達郡本宮町字南内65 ☎ (0243)34-1301
	岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎ (019)639-5120	
	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎ (022)387-1117	

	首都圏地区	
栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎ (028)689-2555	埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎ (027)352-1109	千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎ (043)208-6034
茨城	つくば市花畑2丁目8-1 ☎ (029)864-8756	東京 東京都世田谷区宮城2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780
		山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎ (055)222-5171
		神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
		新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎ (025)286-0171

	中部地区	
石川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎ (076)294-2683	岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719
富山	富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	岐阜 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010
福井	福井市開発4丁目112 ☎ (0776)54-5606	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613
		三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎ (059)255-1380

	近畿地区	
滋賀	守山市勝部6丁目2-1 ☎ (077)582-5021	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984
京都	京都市伏見区竹田 ☎ (075)672-9636	兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645
	奈良 大和郡山市高井町中川原町71-4 ☎ (0743)59-2770	

	中国地区	
鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	広島 広島市西区南観音8丁目13-20 ☎ (082)295-5011
米子	米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	山口 山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23 ☎ (083)986-4050
松江	松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128	岡山 岡山県都建郡早島町矢尾807 ☎ (086)292-1162

	四国地区	
香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477	愛媛 松山市土居田町750-2 ☎ (089)971-2144
徳島	徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125	
	高知 南国市岡豊町中島331-1 ☎ (088)866-3142	

	九州地区	
福岡	春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	天草 本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
佐賀	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
長崎	長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	大島 名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101
	宮崎 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213	
	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067	

	沖縄地区
沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

## 1 電源の準備をする



- 電源コード（付属）を AC IN 端子に差し込んでから
- 家庭用コンセントに差し込む

**お願い**  
電源コードは、本機専用ですので、他の機器に使用しないでください。また、他の機器の電源コードを本機に使用しないでください。

**お知らせ**  
長時間使用しない時は電源コードをコンセントから抜いておくことをおすすめします。本体の電源を入れていない時でも電力を消費しています。(約 0.6 W)

## 2 地域の放送局を設定する

お住まいの地域にあわせて自動で放送局（AM、FMとTV 1～12 ch）の設定をします。




### 2 AM/FM アンテナを準備する

AM：ジャイロアンテナを起こす  
FM (TV)：ロッドアンテナをたてて伸ばす



### 3 「地域設定」を2秒以上押したままにする

- 表示パネルに“チイキセンタクチュウ”と表示されたあと、お住まいの地域の放送局が自動設定されます。  
(例) 東京圏にお住まいの場合
- 地域が自動設定できない場合“チイキセンタクエラー”と表示されます。
- 地域が重なる場所にお住まいの場合に違った地域が設定されることがあります。

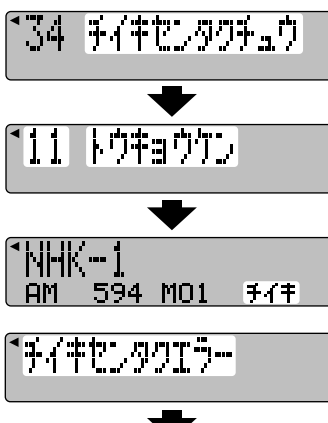

8ページの「地域を選んで放送局を設定する」をご覧ください。

**お知らせ**  
お住まいの地域が変わったときは再度「2 地域の放送局を設定する」をおこなってください。

## 1 電源を入れる



**お知らせ**  
次に電源を入れたときは、電源が切れる直前の放送局が選局されます。

必ず地域の放送局を設定してね！  
(左記コラム参照)



お気に入りの放送局を登録して聞くこともできるんだ！  
(下記参照)

## お気に入りの放送局を登録して聞く

お気に入りの放送局を登録して簡単に聞くことができます。  
(AM、FM、TV をあわせて3局)

### ■ 放送局を登録する

登録したい放送を聞きながら、いずれかのボタンを2秒以上押したままにする



- 押した番号のランプが点灯し放送局が登録されます。  
例：1に登録したとき

### ■ 登録した放送局を聞く

電源を入れたあと、登録した番号のボタンを“ポン”と押す  
登録した放送局が選局されます。

### ■ 登録した放送局を変更する

- 新しく登録したい放送局を聞きながら、変更する番号のボタンを2秒以上押したままにすると、上書きされます。

## 2 AM、FM または TV を選ぶ



押すたびに表示が AM → FM → TV と切り換わります。


## 3 放送局を選ぶ



放送局名 NHK-2 AM 693 MO2 チイキ

お住まいの地域の放送局が設定されていると表示パネルに“チイキ”の表示と放送局名が表示されます。


**お知らせ**  
表示パネルに“マニュアル”と表示されているときは「選局方法」を押して“チイキ”を表示させてください。

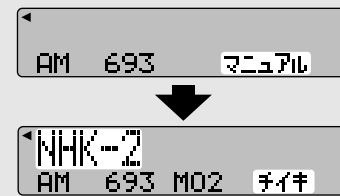

## 4 音量を調節する




音量 NHK-2 オンリョウセツテイ 28

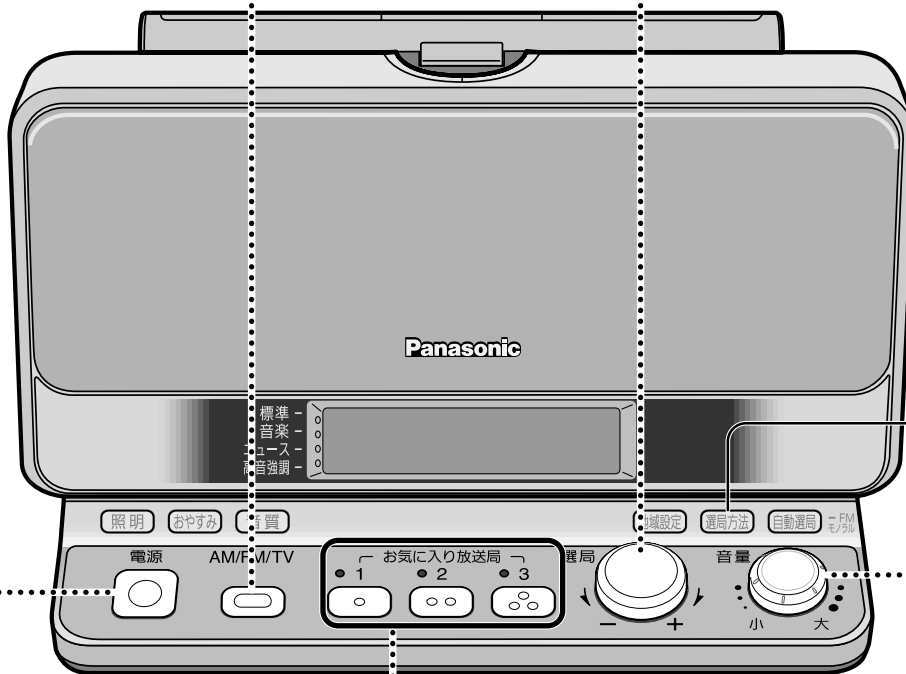

## 受信状態を良くするには


### ■ AM放送の場合

ジャイロアンテナをもっとも良く受信できる向きに回転させます。

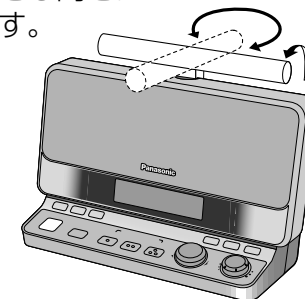


### ■ FMまたはTV放送の場合

ロッドアンテナの長さ、向き、角度をもっとも良く受信できるように調節します。

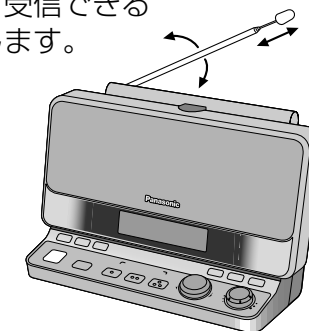

**お願い**  
ジャイロアンテナを持って本機を移動させると故障の原因となります。本機を移動させるときは、必ず背面の取っ手を持って移動させてください。

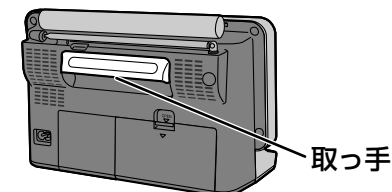

## 表示パネルの照明を消す

**照明** を押す

(再度押すと点灯します。)

照明を消していても、いずれかのボタンを押すと約10秒間点灯します。

## 放送に合わせて音質を切り換える

**音質** を押す




押すたびに“◀”が切り換わります。

- 標準 - 普通はこの位置をおすすめします。
- 音楽 - 音楽をたのしむときに。
- ニュース - ニュース番組を聞くときに。
- 高音強調 - 高い音が聞きにくいときに。

## FM ステレオ放送で雑音が多いとき

**自動選局** を2秒以上押して

“モノラル”を表示させる



- モノラル音声になり、雑音が減って聞きやすくなります。
- 通常は“モノラル”を表示させないで使用してください。
- 元に戻すには再度 **自動選局** を2秒以上押したままにします。

## 地域を選んで放送局を設定する


自動で地域設定ができないときなどは、地域を選んで放送局を設定することができます。

① **地域設定** を“ポン”と押す

以下の操作はそれぞれ10秒以内に行う

表示が元に戻ったら、手順①から操作を行ってください。

② 選局 を回して、地域を選ぶ




③ **地域設定** を“ポン”と押す

**お知らせ**

設定できる地域は「エリアバンクー一覧表」(右記)をご覧ください。


### ■ エリアバンクー一覧表

1. サッポロ	15. ナゴヤケン	29. タカマツ/オカヤマ
2. アオモリ	16. ツ	30. トクシマ
3. アキタ	17. ニイガタ	31. マツヤマ
4. モリオカ	18. トヤマ	32. コウチ
5. ヤマガタ	19. カナザワ	33. フクオカ
6. センダイ	20. フクイ	34. キタキウシュウ
7. フクシマ	21. オオツ	35. サガ
8. ウツノミヤ	22. ナラ	36. ナガサキ
9. ミト	23. ワカヤマ	37. オオイタ
10. マエバシ	24. オオサカケン	38. クマモト
11. トウキョウケン	25. トットリ	39. ミヤザキ
12. コウフ	26. マツエ	40. カゴシマ
13. マツモト	27. ヒロシマ	41. ナハ
14. シズオカ	28. ヤマガチ	

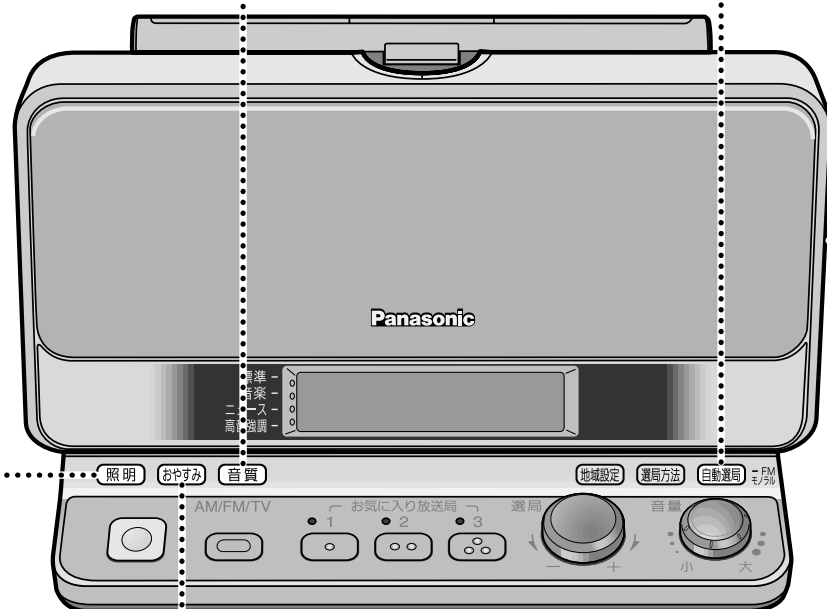


## 放送局を選ぶ (マニュアル選局)

① **選局方法** を押して、“マニュアル”を表示させる



② AM/FM/TV を押して、AM、FM またはTV を選ぶ



③ 選局 を回して、放送局を選ぶ



## ■ 自動選局 (オートチューニング)

**自動選局** を“ポン”と押す



自動選局が始まり、最初に受信した放送局で停止します。好みの放送局が受信できるまで繰り返してください。

**お知らせ**

- 受信状態によって自動選局できない場合があります。自動選局が停止しない場合は **自動選局** を押して中止してください。
- マニュアル選局を終了するには **選局方法** を押して“チイキ”を表示させてください。

## おやすみタイマーを使う

設定した時間が経過すると自動的に電源が切れます。

**おやすみ** を押して



時間を選ぶ

押すたびに、表示が 30 (分) → 60 → 90 → 120 と切り換わります。 OFF (解除)

■ 残り時間を表示するには

**おやすみ** を1回押す



**お知らせ**

次に電源を入れたときは、電源が切れる直前の放送局が選局されます。

## ヘッドホン (別売り) で聞く



ヘッドホンプラグタイプ: ステレオミニ (M3)  
 推奨品 : RP-HT242 (密閉型) (別売り) RP-HT29 (小型軽量オープンエア型)


- 接続するときは、音量を下げてください。
- 耳を刺激するような大きな音量で、長時間聞くことは避けてください。
- 別売り品の品番は2005年2月現在のものです。

## 乾電池 (別売り) で使う

- ① 電源コードを本体の AC IN 端子から抜く
  - 電源コードが本体につながれていると、乾電池では使用できません。
- ② 電池ふたを外す
- ③ 単2形電池 (別売り) 6本を番号順に入れる
  - 乾電池のプラス ⊕ とマイナス ⊖ の向きを表示どおりに正しく入れてください。
- ④ 電池ふたを元どおりに閉める

**お知らせ**

乾電池が消耗すると、表示パネルに“”が点滅します。新しい電池に取り替えるか、電源コードをコンセントに差し込んでご使用ください。

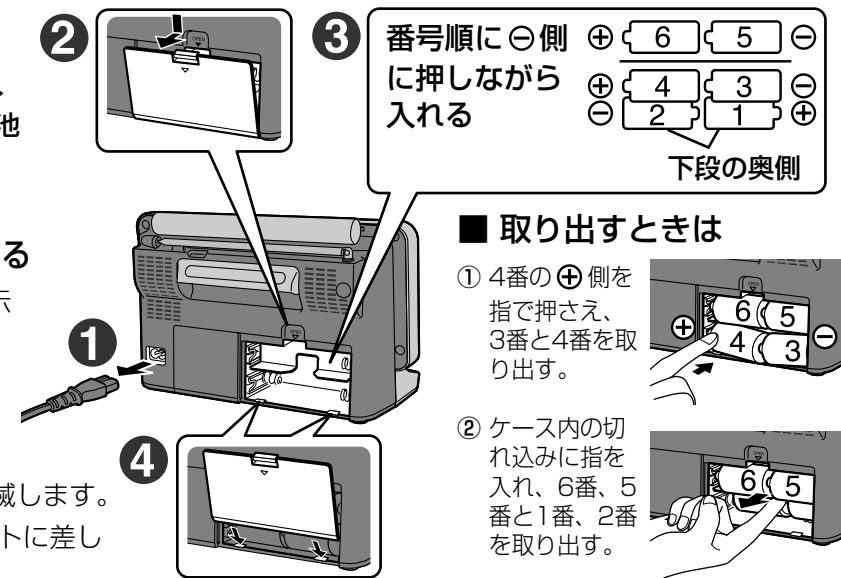

### ■ 取り出すときは

- ① 4番の ⊕ 側を指で押さえ、3番と4番を取り出す。
- ② ケース内の切れ込みに指を入れ、6番、5番と1番、2番を取り出す。