

Panasonic®

SDメモリーカード用 アダプターセット
取扱説明書



品番 BN-CSDABP3/P
PCカードアダプター(BN-CFADPP3) 付き


保証書付き

このたびは、SDメモリーカード用アダプターセットをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。その後保存し、必要なときにお読みください。

上手に使って上手に節電

梱包品のご確認

本機をお使いになる前に、すべての品がそろっていることを確認してください。万一、不足の品がありましたら、お手数ですがお買い上げの販売店までご連絡ください。

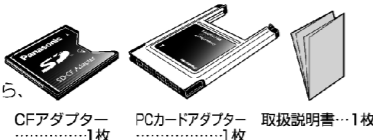

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

Table with columns for purchase date, year, month, day, product number, and store name.

松下電器産業株式会社
松下電池工業株式会社 応用機器ビジネスユニット

〒570-8511 大阪府守口市松下町1番1号 BEH6CAB71CYA
©Matsushita Battery Industrial Co., Ltd. 2003 B0302C-0


SDメモリーカードもしくはマルチメディアカードの取り付け・取り外し

SDメモリーカードの取り付けかた

SDメモリーカードをCFアダプターの挿入口に確実に差し込みます。

ご注意

- SDメモリーカードを装着するときは、向きに注意してください。無理に逆方向に装着するとスロットやSDメモリーカードが破損したり、データが失われることがあります。
- SDメモリーカードのCFアダプターへの挿入は、右図のように奥まで確実に挿入してください。

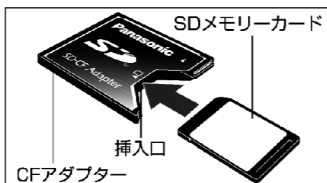


SDメモリーカードの取り外しかた

SDメモリーカードを指で掴んで引き抜きます。



- マルチメディアカードをご使用の際にも同様にして、取り付け・取り外します。

ご使用方法について

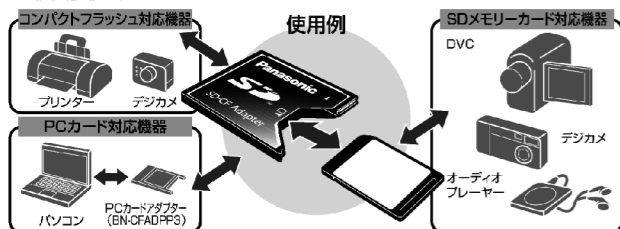

安全上のご注意 (必ずお読みください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

- 警告 この表示の欄は、「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
- 注意 この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次のような絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です)

- このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
- この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

■分解や改造をしない



火災・感電の恐れや使用機器を損傷することがあります。

分解禁止

- 内部の点検や修理などは、販売店へご相談ください。

■異常が発生したときは使用を中止する

(煙や異臭、異音が出たり、液体・異物などが内部に入ったときや、落下、破損したとき)



そのまま使用すると、火災の原因になります。

- 使用機器の電源を切り、販売店にご相談ください。

■コンパクトフラッシュスロット搭載のデジタルカメラ・PDA・プリンターなどで使用する場合

- CFアダプターの取り付け・取り外しは、各機器の取扱説明書でご確認ください。
- SDメモリーカードもしくはマルチメディアカードを装着した状態で、CFアダプターを機器のスロットに挿入してください。
- 機器によってはCFアダプターを挿入すると、「フォーマットしますか」の確認が表示される場合があります。フォーマットした場合、その機器で使えるようになりますが、カード内のデータはすべて消去されます。

ご注意

- SDメモリーカードもしくはマルチメディアカードを装着せずに挿入すると、機器が誤動作する場合があります。
- SDメモリーカード側面の書き込みスイッチをLOCK状態にして装着すると、機器よりエラー表示されたり、機器が誤動作する場合があります。

■パソコンで使用する場合

付属のPCカードアダプター(BN-CFADPP3)との併用でPCカードとして使用できます。その際にはパソコンOSの標準ドライバーで使用できます。

- ①SDメモリーカードを装着したCFアダプターをPCカードアダプターに挿入します。
- ②パソコンのPCカードスロットに挿入します。画面の指示に従ってドライバーのインストールを行います。
- ③インストールが完了したらマイコンピュータで新しいドライブアイコンが追加されたことをご確認ください。これ以降のご使用の際は、自動的に認識されます。

ご注意

- SDメモリーカード側面の書き込み禁止スイッチをLOCK状態にして装着した場合、アクセス時にブルー画面の警告表示などが発生します。その場合、何れかのキーを押すと元の画面に戻ります。
- 付属のPCカードアダプターはコンパクトフラッシュカードのほかCF TYPE Iカード用PCカードアダプターとしてご使用になれます。(※CF TYPE IIカードはご使用になれません)
- パソコンでフォーマットすると、SDメモリーカードのパフォーマンスが低下したり、機器によっては使用できない場合があります。SDメモリーカード対応機器でフォーマットすることをお勧めします。また、下記ホームページよりSDメモリーカードフォーマットソフトウェアを入手できます。

ホームページ: http://panasonic.jp/support/audio/sd/download/sd_formatter.html

注意

■SDメモリーカードの挿入口に異物などを入れない



使用機器の損傷の原因になります。

- そのままSDメモリーカードを挿入すると、損傷の原因になります。

■アクセス中にPCカードアダプターやCFアダプターを抜かない



データが破壊されたり、消失する原因になります。

■PCカードスロット、CFスロット以外には装着しない



使用機器の損傷の原因になります。

- 必ず本製品を装着する前に、使用機器のカードスロットがPCカードTYPE IIもしくはTYPE III、CFスロットTYPE IもしくはTYPE IIであることを確認してください。

以下の点に注意して、正しくお使いください。

取扱上のお願

本製品には精密な電子部品が実装されています。以下の点に注意して、正しくお使いください。

- 高温、直射日光はさける
- 曲げたり、強いショックを与えない
- 水にぬらさない

- 万一、故障や異常にお気づきになりましたら、電源を切り、お買い求めの販売店またはサポートセンターにお申し付けください。
- 万一不明な点や誤り、記載もれなどにお気づきの際は、恐れ入りますが、お買い求めの販売店またはサポートセンターにお申し付けください。

●PCカードアダプターの取り出しかた

(ご注意)

SDメモリーカードへのアクセス中にPCカードアダプターを抜くと、データが壊れることがあります。次の手順で取り外してください。

- ①画面右下のタスクバーに表示されている、「PCカード」のアイコンを左クリックします。
- ②「標準IDE/ESDIハードディスクコントローラの中止」または「PCMCIA IDE/ATAPIコントローラ」を選択します。
- ③「このデバイスは安全に取り外せます」の表示が出たら「OK」をクリックしてCFアダプターを取り出します。

●Macintoshで使用する場合

「PC Exchange」や「File Exchange」などの拡張機能が必要です。詳しくは、Macintosh本機の取扱説明書でご確認ください。

■著作権保護対応のアプリケーションソフトと組合わせて使用する場合

- 著作権保護機能をご使用いただくには専用のドライバーが必要です。詳細は下記のホームページにアクセスしてご確認ください。

ホームページ: <http://panasonic.jp/p3/>

●著作権保護対応のアプリケーション例

- SD-jukebox (別売)
- トヨタ自動車(株)の車両に搭載される「G-BOOK」車載端末(SDメモリーカード対応)で利用できる専用地図ダウンロードサービス。詳細は [ホームページ: http://g-book.com](http://g-book.com) でご確認ください。

切り取り線

Panasonic PCカードアダプター 保証書

持込修理

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

Warranty form with fields for product number (BN-CSDABP3/P), purchase date, warranty period (1 year), customer name, address, and phone number.

松下電器産業株式会社
松下電池工業株式会社
応用機器ビジネスユニット
〒570-8511大阪府守口市松下町1番1号 TEL. (06) 6991-1141

ご販売店さまへ ※印欄は必ず記入してお渡しください。 BEH6CAB71CYA

使用可能なSDメモリーカードについて

本機では以下の容量（8MB～2GBまで）のSDメモリーカードが使用できます。

8MB、16MB、32MB、64MB
128MB、256MB、512MB、1GB、2GB

最新情報は下記サポートサイトでご確認ください。

<http://panasonic.jp/support/p3/index.html>

- SDメモリーカードをパソコンでフォーマットすると、SDメモリーカードのパフォーマンスが低下したり、認識しなくなる場合があります。パソコン（のエクスプローラ）ではフォーマットしないでください。
- 本機はSD規格に準拠したFAT12、FAT16形式でフォーマットされたSDメモリーカードに対応しています。

困ったときに

■アダプターが認識されない

- CFアダプターにSDメモリーカードもしくはマルチメディアカードが挿入されているか、確認してください。
- パソコンのIRQの空きを確認してください。「コントロールパネル」から「システム」を開き、「デバイスマネージャ」の「コンピュータ」の「プロパティ」をクリックしてください。番号が00～15まで埋まっている場合は、パソコンの取扱説明書を参照し、使用していない機能を停止して、IRQの空きを作成してください。

■書き込みができない

- CFアダプターにSDメモリーカードもしくはマルチメディアカードが挿入されているか、確認してください。
- SDメモリーカードの書き込み禁止スイッチがLOCK状態になっていないか、確認してください。

主な仕様

品番	BN-CSDABP3/P
対応メディア	SDメモリーカード マルチメディアカード
電源電圧	DC 3.3V/5.0V
使用条件	温度 0～60℃（結露しないこと）
外形寸法	約 42.8×36.4×3.3 mm

保証とアフターサービス(よくお読みください)

■保証書

必ず、お買い上げの販売店から「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ受け取り、よくお読みのと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

■修理を依頼される時

本書をご確認のあと直らないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが製品に保証書を添えてご持参ください。
- 保証期間を過ぎているときは修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

■記載されている商品名は、各会社の商品および登録商標です。

サポートセンターのご案内

Panasonicでは、当社製パソコン周辺機器をお買い上げいただいた皆様からのお問い合わせやご相談にお応えするため、下記のサポートセンターを開設しております。お気軽にご利用ください。

(お願い)

皆様からのお問い合わせに対して、より正確に、迅速にお応えするため、ご面倒でも下の「サポート用紙」をお使いいただくようお願いいたします。所定の項目にできるだけ詳しくご記入いただき、FAXまたは郵送でお送りください。なお「サポート用紙」は拡大コピーしてお使いいただく、繰り返しお使いいただくことができ便利です。

P ³ カスタマーサポートセンター
TEL(03)3436-1888 / FAX(03)3436-1889
受付時間 10:00～12:00、12:45～17:00（土・日・祝日は除く）

サポートセンターにおけるお客様の個人情報の

お取り扱いについて

松下電器産業株式会社および松下グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所など個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1.当社は、お客様の個人情報を、ナショナルパナソニック製品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に依頼する場合、法令に基づく業務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 2.当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3.お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたサポートセンターにご連絡ください。

サポート用紙

P³カスタマーサポートセンター 行 **FAX(03)3436-1889**

お問い合わせ日	年 月 日	お買い上げ日	年 月 日
品番	BN-CSDABP3/P	ご購入販売店名	
フリガナ			
お名前			
ご住所	ご自宅 〒	TEL () -	
		FAX () -	
	勤務先 〒	TEL () -	
		FAX () -	
使用機器の機種名			
使用中のOS			
症状(お分かりになる範囲でできるだけ詳しくお書きください。)			

※本用紙は拡大コピーしてお使いください。

切り取り線

〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従って使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
 - (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、サポートセンターにご連絡ください。
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはサポートセンターにご相談ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、サポートセンターへご連絡ください。
- 4.保険期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧などによる故障及び損傷
 - (ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 - (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
 - (ヘ)本書のご添付がない場合
 - (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (チ)持込修理の対象商品を直接サポートセンターへ送付した場合の送料等は、お客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7.サポートセンターは取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

- ※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはサポートセンターにお問い合わせください。
- ※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※This Warrantr is valid only Japan.

切り取り線