


よくあるお問い合わせ

振動が大きい、ガタガタ音がる！

次の項目に当てはまる場合は、お買い上げの販売店へお知らせください。

- 輸送用ボルトは外していますか？（本体背面）
（据付説明書P.2）
外さないと、商品が動くことがあり危険です。
- 本体が傾いていませんか？
→本体の水準器を確認する。
- がたつきはありませんか？

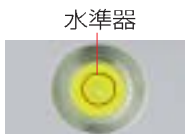


本機は衣類のバランスによって脱水立ち上がり時、一時的に本体が振動したり、ガタガタと音がる場合がありますが、異常ではありません。



乾燥時間が長い、残り時間が減らない、急に減る！

表示時間は目安のため、実際の時間と異なります。

- 乾燥時間は、乾き具合に応じて自動調整します。
自動調整中は点滅

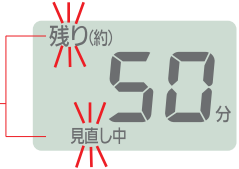

- 次の場合、乾燥時間が長くなり、残り時間が減らない場合があります。
 - 乾燥フィルターが目詰まりしている。
→乾燥のたびに取り外して、ゴミを取る。
 - 乾きにくい衣類（綿類）が多い。
 - 厚手の衣類（ジーンズ、トレーナー等）が多い。
 - 洗濯ネットに、衣類を詰め込んでいる。
 - 室温が低い。（5℃以下）

洗剤ケースに柔軟剤や水が残る！

- 洗剤ケースの緑色のカバーやケースの筒に柔軟剤がこびりついていませんか？
- 水栓をさらに開き、給水量を増やす。



ドラムをゆらすと「チャプチャプ」音がる！

- 脱水時に本体のゆれを抑えるため、ドラムに入れてある液体の音です。（水が残っているわけではありません）

臭いが気になる！

- ご購入後しばらくは、機器（ゴムや樹脂）の臭いがすることがあります。

お風呂の水が減らない！

- 使用水量が少ないため、お風呂の水面は数cmしか下がりません。

洗剤量表示がおかしい！

- ドラム内に水が残っている場合（水が少ないと見えない場合があります） → 表示は多めになる
- 水位を「高め」に手動で変更した場合（表示は常に「1.4杯」）
- 水位を「低め」に手動で変更した場合（表示は常に「0.5杯」） → 表示は少なめになる

基本のお手入れ

乾燥フィルター




①乾燥フィルターを取り外す




②フィルターを開き、
③わた状のゴミを取る

- 仕切り板を外して水洗いする

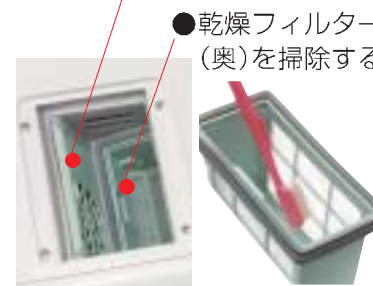

- 乾燥フィルター（奥）を掃除する

ドア周辺部に柔軟剤や洗剤が付いたときはすぐにふき取る

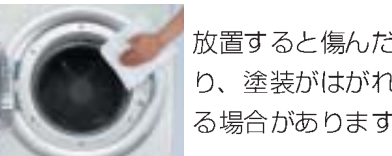

放置すると傷んだり、塗装がはがれる場合があります。

排水フィルター



①回してロックを外す



②排水フィルターを引き出す（残水は、平皿などで受ける）



③糸くずなどのゴミを取る

- 取り付けは「ウエ」を上にして差し込み、しっかりと締め付ける。



つまみを縦に！

お手入れは乾燥のたびに

お手入れは「フィルターランプ」点滅時に

乾燥のたびに

月に一度

インターネットでの「ご愛用者登録」のご案内

お買い上げいただきありがとうございます。
ナショナルサイト (<http://national.jp>) では、ご登録者向けの便利な情報や、楽しくお得なサービスをご用意しています。ぜひ、この機会にご登録をお願いします。

- 右記のURLにアクセスし、ご登録をお願いします。
- ナショナル会員への登録とご購入された商品の登録でご愛用者登録が完了します。
- 登録には商品の品番と製造番号が必要です。

※このサービスはWeb限定のサービスです。あらかじめご了承ください。

PC <http://national.jp/reg/>

携帯 <http://p-mp.jp/nreg/>

※風、汚れ、破損、印刷物の品質、光の反射、二次元コードのバージョンによっては読み取れない場合があります。その場合は他の方法でアクセスしてください。



ご登録いただくとステキな賞品を抽選でプレゼント！
お問い合わせ先 ご愛用者登録事務局：n-reg@desk.national.jp


National

操作の基本を簡単にご案内しています。使いこなしのコツなど、詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
※写真はイメージのため、実際と多少異なります。

かんたんガイド



- ①まず、水栓を開き
- ②ドアを開けて洗濯物を入れる

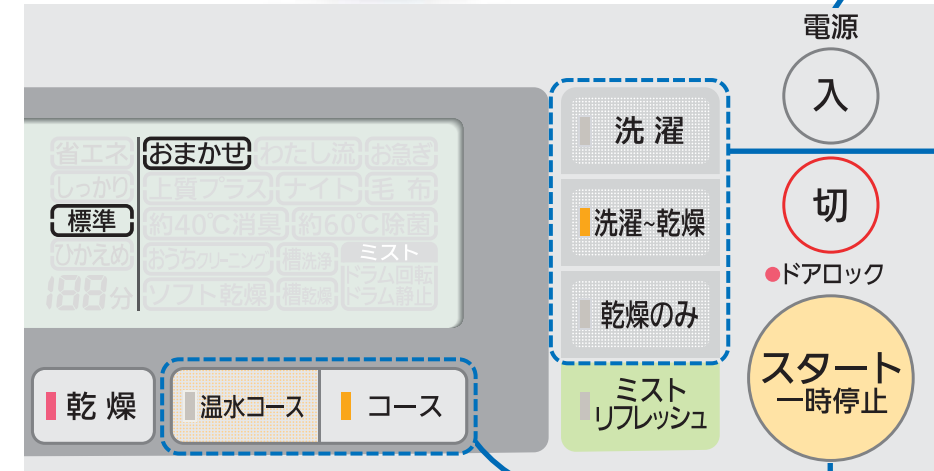

ドラム式電気洗濯乾燥機 (家庭用)

NA-VR2200L
NA-VR2200R

- 1 入 押す
（「おまかせ」コースになる）
- 2 洗濯 「洗濯」
洗濯-乾燥 「洗濯～乾燥」
乾燥のみ 「乾燥のみ」
を選ぶ
- 3 温水コース コースを選ぶ
温水コースで洗うときに
- 4 スタート一時停止 押す
洗濯物の量に合わせて、洗剤量が表示される。
- 5 洗剤を入れる
液体洗剤・漂白剤
粉末合成洗剤・漂白剤
柔軟剤
メロディ音が鳴ったら終了

上手な使いかた



黒ずみや色移りが気になるときは…

少ない水で洗うため、汚れや染料の濃度が濃くなり、黒ずみや色移りが目立つことがあります。


- 柔軟剤を入れ過ぎない！
(柔軟剤が衣類に多く残り、黒ずみの原因)
- 新しい色柄ものは、色落ちしやすいため、別に洗う。
- 黒ずみや色移りしたときは→ (取扱説明書P.42)



タオルなどゴワゴワ感が気になるときは…

たたき洗いのため、タオルなどは繊維がねてしまい、ゴワつきを感じる場合があります。

- やさしく洗う「上質プラス」コースで！ (容量4.5kg以下)
- 柔軟剤を使用する。
- それでも気になる場合は
→脱水後、タイマー乾燥「30分」の後、つり干しする。

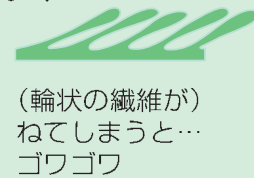

(輪状の繊維がねてしまうと…ゴワゴワ)

糸くずが気になったら…

- タオルなど糸くずの出やすいものは分けて洗う。
乾燥運転後は特にたまりやすいため、お手入れを
→ (取扱説明書P.38)




運転音が気になる場合は…

- タオルケット・シーツなどの大きいものは、他の衣類とは別に洗う。
- 夜などは、「ナイト」コースで！
- ネットに詰め込み過ぎないで！
- 床の状態や洗濯物の種類によって振動が大きくなる場合は
→「脱水立ち上がり」を調整する。(取扱説明書P.39)



上手に乾燥するには…

- 乾燥のたびに乾燥フィルターのお手入れを！
(フィルター目詰まりは、時間が長くなったり、乾きムラの原因)
- 乾きにくいものは、「しっかり」乾燥で！
(トレーナー、厚手のタオル、綿類など)
- 乾きにくいものは、脱水時間を長めに！
- ネットに入れて乾燥しない！
(乾きムラやシワの原因) → ネットから出して！
- 生乾き衣類の仕上げ乾燥は、タイマー乾燥で！

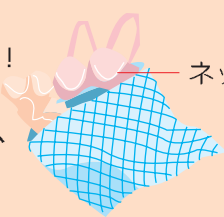

シワを抑える乾燥のしかた

●乾燥の種類を選ぶには→ (取扱説明書P.11)

衣類を分けて

①乾燥の種類を選ぶ

- シワが気にならない普段の衣類
→「標準」乾燥で



半袖肌着類など… 下着類 タオル類


- シワになりやすい衣類
→タイマー乾燥「30分」の後、つり干しで



ジーンズ 綿パン ワイシャツ (綿) パジャマ シーツ


②上質プラスコースを選ぶ (容量は、2kgまで)

③量は少なめに

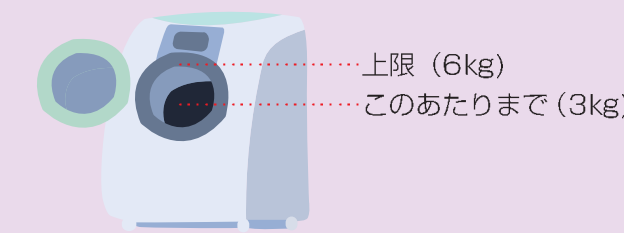

上限 (6kg)
このあたりまで (3kg)

④乾燥前に一度シワをのぼす

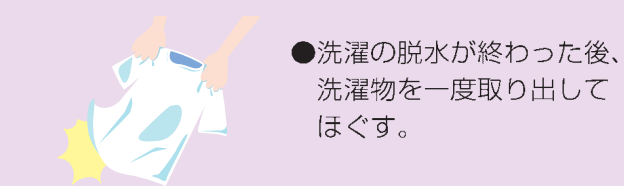

●洗濯の脱水が終わった後、洗濯物を一度取り出してほぐす。

⑤乾いた衣類を先に取り出す



洗剤・柔軟剤の目安

洗剤量表示は、代表的な粉末洗剤に合わせています。洗剤の種類により、スプーンやキャップの大きさ(1杯の量)が異なりますので、下の表を目安に入れてください。

水位	洗剤量表示	粉末洗剤				
		水 30L に対し 20g		水 30L に対し 25g		
高め	14杯	1.4杯	1.2杯	0.9杯	1.4杯	1.1杯
	12杯	1.2杯	1.0杯	0.7杯	1.2杯	0.9杯
自動	10杯	1.0杯	0.8杯	0.6杯	1.0杯	0.8杯
	08杯	0.8杯	0.7杯	0.5杯	0.8杯	0.6杯
低め	05杯	0.5杯	0.4杯	0.3杯	0.5杯	0.4杯

水位	洗剤量表示	液体洗剤			柔軟剤		
		水 30L に対し 15ml/20ml	水 30L に対し 25ml		水 30L に対し 7ml	水 30L に対し 10ml	水 30L に対し 20ml
高め	14杯	1.0杯	1.4杯	1.1杯	0.6杯	0.8杯	1.5杯
	12杯	0.9杯	1.2杯	0.9杯	0.5杯	0.7杯	1.4杯
自動	10杯	0.7杯	1.0杯	0.8杯	0.4杯	0.6杯	1.1杯
	08杯	0.6杯	0.8杯	0.6杯	0.3杯	0.4杯	0.8杯
低め	05杯	0.4杯	0.5杯	0.4杯	0.3杯	0.4杯	0.7杯

(2007年10月現在)