

いろいろな放送の楽しみ方

●地上アナログ放送

ハイビジョン以外の放送(横縦比4:3の放送)
本機は「セルフワイド」により画面全体でご覧いただけます。

自動的に
違和感の少ない映像に拡大します。
画面サイズが変わって見にくいときなどは 取扱説明書 テレビ編42ページ

●地上デジタル放送

ハイビジョン放送
そのまま高画質のハイビジョン画面をお楽しみください。

両端に映像のない帯のついたハイビジョン放送の場合は
リモコンを続けて2回押しと
絵の部分を取り出して拡大します。
取扱説明書 テレビ編42ページ

●衛星デジタル放送(BS,110度CS)

データ放送
データ放送のある番組で「データ」を押すと
ニュースや天気予報などをご覧いただけます。
(元の画面)でテレビ画面に戻ります。
取扱説明書 テレビ編19,22ページ

■本機には非常に高度なソフトウェアが組み込まれております。

- 万が一「リモコンが利かない」「表示が乱れる」など、何かおかしいと感じられたときは、一度テレビ本体の電源ボタンを「切」にして、約5秒以上後に再度電源を「入」にしてください。
※リモコンの電源ボタンでなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」にしてください。
- デジタル放送からのダウンロードにより、常に制御プログラムを最新の状態にしてください。
テレビを見終わられた後は、リモコンで電源を「切」にされることをおすすめします。
リモコンで電源「切」の間に、最新の制御プログラムが自動受信されます。

便利な録画予約について

(ビエラリンクや Irシステムを使った録画予約)

ビエラリンク や Irシステム を使うと・・・

- 本機を操作するだけで接続しているビデオやDVDレコーダーに録画予約の設定ができます。
- この録画予約には次の2つの予約方法があります。(詳しくは右ページ)

タイマー予約 当社製ビデオデッキやDVDレコーダーへの録画予約を本機からの操作で簡単に設定できます。(ビエラリンク・Irシステム共に可能)

連動予約 番組の時間変更に合わせて録画ができる機能です。本機で予約した内容で、他社製の録画機器にも録画操作ができます。(Irシステムのみ可能)

ビエラリンクとは

HDMIケーブル(別売品)を使ってビエラリンクに対応している当社製レコーダー(ディーガ)に録画予約するためのものです。

- ①HDMIケーブルを接続する
- ②「ビエラリンク設定」をする

取扱説明書 テレビ編94~97ページ

Irシステムとは

Irシステムケーブル(付属品)を使ってDVDレコーダーやビデオデッキに録画予約するためのものです。

- ①Irシステムケーブルを接続する
- ②映像・音声の各コードを接続する
- ③「Irシステム設定」をする

※受信部の位置は機器により異なります
取扱説明書 テレビ編98~101ページ

お使いいただける機器 (2007年7月現在)

予約方式	ビエラリンク		Irシステム			
	当社製 2006年以降の HDMI端子付き レコーダー(ディーガ)	他社製の HDMI端子付き DVDレコーダー	当社製 1995年以降の ビデオデッキ または DVDレコーダー	左記以前の当社製 ビデオデッキ	他社製の ビデオデッキ	他社製の DVDレコーダー
タイマー予約	○	×	○※1	×	×	×
連動予約	×	×	○	○	○※2	○※3

●ご利用のためには、ビエラリンク(HDAVI Control™)に対応した当社製レコーダー(ディーガ)が必要です。
※すべての操作ができるものではありません。

●※1、※2、※3の詳細は 取扱説明書 テレビ編30ページ

●×印の機器の場合は対応していません。テレビと録画機器の両方で録画予約をしてください。

●当社製のDVDレコーダーの場合、「番組タイトル」情報も送れます。
取扱説明書 テレビ編98ページ

タイマー予約を設定すると・・・

ビエラリンク の場合

番組表
○月○日○ch
○○時○○分～
○○時○○分

HDMIケーブル(別売品)

予約受付完了!

あとはレコーダー(ディーガ)側で予約実行

すべてのアンテナ・地上デジタル・地上アナログ・BSデジタルをレコーダー(ディーガ)にも接続

取扱説明書 テレビ編32ページ

この番組をタイマー予約

Irシステム の場合

番組表
○月○日○ch
○○時○○分～
○○時○○分

Irシステムケーブル(付属品)

予約受付完了!

あとは録画機器側で予約実行

地上アナログ用アンテナを録画機器にも接続

映像・音声出力

取扱説明書 テレビ編30ページ

この番組をタイマー予約

連動予約を設定すると・・・

Irシステム のみ

録画開始時点

録画終了時点

※ビエラリンクの場合、連動予約は使えません

時間がきたらテレビが自動で指示

電源「入!」 録画開始! 終了! 電源「切!」

番組表
○月○日○ch
○○時○○分～
○○時○○分

Irシステムケーブル(付属品)

モニター出力端子から 映像・音声出力

外部入力へ

テレビからの指示により動作

取扱説明書 テレビ編30ページ

この番組を連動予約

テレビを見る

■リモコンで電源が入らないときに押し

はじめてご使用になる前に

- B-CASカードを必ず本機に挿入してください。(付属品)
- テレビ編58～109ページの接続・設定をしてください。

まず、電源を入れる

見たい番組を選ぶときは

- 1 放送を選ぶ**
●押すと点滅します。
- 2 チャンネルを選ぶ**
●押すと放送切換ボタンが点滅します。

- 放送切換ボタン
- 地上アナログ放送(地上A)
 - 地上デジタル放送(地上D)
 - BSデジタル放送
 - 110度CSデジタル放送(e2 by スカパー)
 - 押すたびにCS1とCS2が切り換わる

困ったときは

- 元の画面) テレビ放送の画面に戻る
- 戻る 1つ前の画面に戻る
- ガイド ? を押し
●電子説明書が本体の画面で見られます



Panasonic

取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ

品番 TH-50PZ70 (50V型)
TH-42PZ70 (42V型)

かんたんガイド

もくじ

- テレビを見る
- 番組表から録画予約する
- 電子説明書を使う
- SDメモリーカードを使う
- ビエラリンクを使う
- アクトビラを楽しむ
- いろいろな放送の楽しみ方
- 便利な録画予約について

●取扱説明書は、50V型(TH-50PZ70)と42V型(TH-42PZ70)共用です。

●このかんたんガイドは、特長と録画予約などについて紹介しています。アクトビラ詳細は「テレビ編」「acTViLa・プリンター編」をご覧ください。

番組表を上手に利用しよう 番組表から録画予約する

準備していただきたいこと

- 衛星アンテナは接続していますか？
番組表の受信に必要です
取扱説明書 テレビ編58～60ページ
- 録画機器の接続はできていますか？
●録画機器の接続は
取扱説明書 テレビ編90～103ページ
- 番組表が表示されないときは
取扱説明書 テレビ編124ページ



番組表からかんたん予約する

4 番組を選び、「決定」を押す


決定を押す
選択中の番組

前に見ていた画面
現在時刻(自動表示)

放送のチャンネル番号
リモコンのチャンネルボタン番号

放送中の番組
放送予定の番組

青線部分(短い番組)カーソルを合わせると番組名が表示されます。

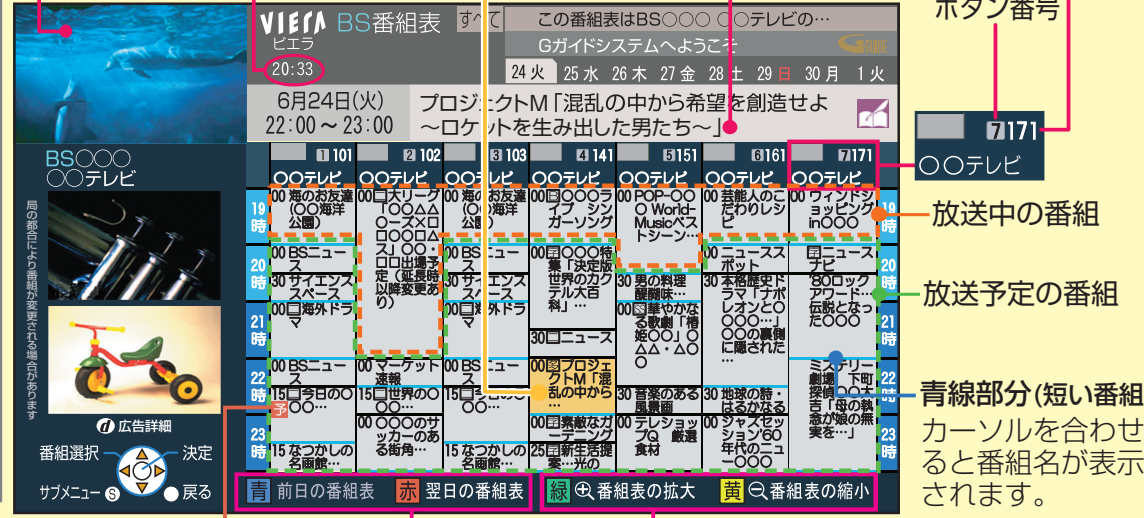


5 録画予約を選び、「決定」を押す

6 予約するを選び、「決定」を押す

予約完了

録画予約

取扱説明書 テレビ編36ページ

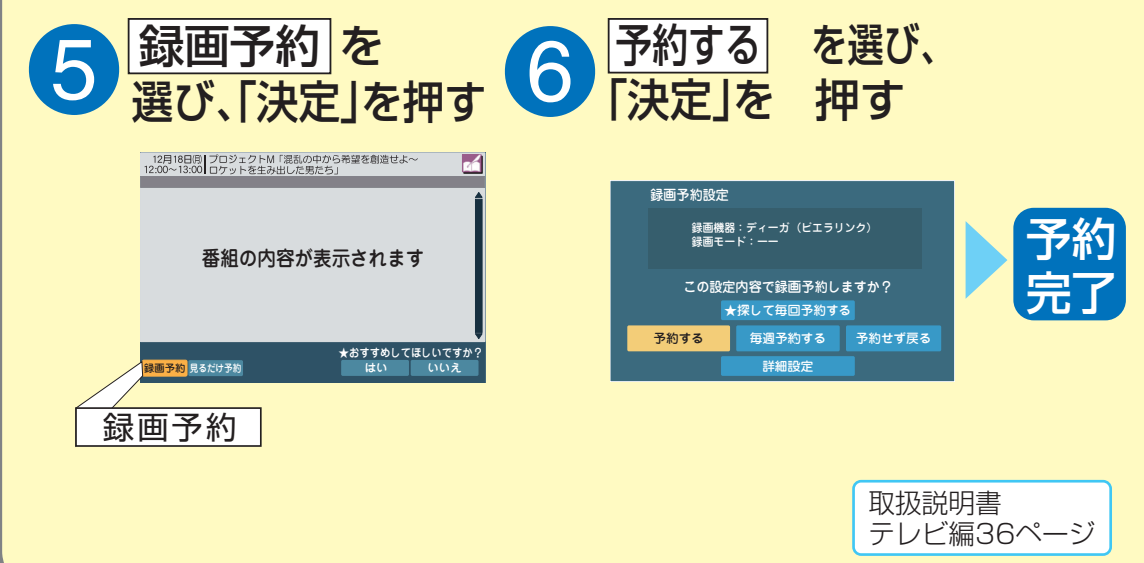


さらに便利な予約機能を選ぶには

左の**6**の手順で
★探して毎回予約するを選び「決定」を押す

探して毎回予約するとは…
●放送日や放送時間が一定ではないシリーズものの番組を一度「探して毎回予約する」に設定すると、次回以降の放送は本機が自動的に毎回、予約します。(放送チャンネル・時間帯・番組名などから次回の放送を自動検索)

探して毎回予約 → 予約実行 → 予約終了 → 次回の予約設定(自動的に設定) → 放送日 → 予約実行(以降の繰り返し)

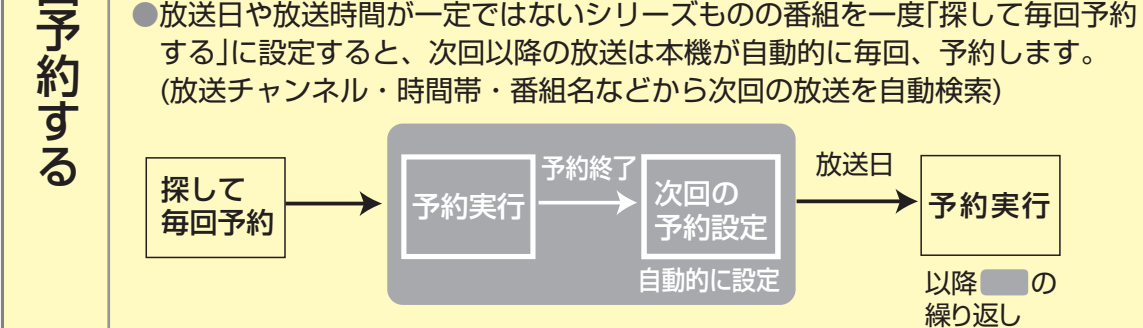

左の**6**の手順で
毎週予約するを選び「決定」を押す

毎週予約するとは…
●連続ドラマなどを予約する場合に選びます。(同じチャンネル・曜日・時間に放送される番組を自動で予約設定)

毎週予約する → 予約実行 → 予約完了 → 毎週の予約設定(自動的に設定) → 放送日 → 予約実行(以降の繰り返し)

設定変更したいときは
左の**6**の手順で
詳細設定を選び「決定」を押す

録画予約の詳細は
取扱説明書 テレビ編38ページ

●機器に応じて設定する

その他の録画予約

●Irシステムやビエラリンクが使えない機器で録画する
取扱説明書 テレビ編32ページ

予約操作は予約番組が始まる3分前までに終了してください

予約設定中はテレビの電源はリモコンで切ってください

■今すぐ見る/見るだけ予約について

放送中の番組の場合は…今すぐ見る
番組内容から「今すぐ見る」を選び、決定するとその番組に切り換わります。

放送予定の番組の場合は…見るだけ予約
番組内容から「見るだけ予約」を選び決定すると、テレビを見ているときに放送時間になれば自動的に予約した番組のチャンネルに切り換わります。(テレビの電源を切っていると動作しません)

■録画機器側では

- 予約設定前にテープやディスクを入れてください。
- ビエラリンクでタイマー予約する場合は、接続したレコーダーのハードディスクに録画されます。(機器によっては、予約設定前に録画用のディスクを入れる必要があります。)

タイマー予約の場合は…

- 予約設定後本機で設定した予約状態になることをご確認ください。

連動予約の場合は…

- 予約した番組が始まる3分前までに以下の操作をしてください。

- ①本機を接続した外部入力に切り換えて録画モードなどを設定する。
- ②録画が可能な状態であることを確認して、リモコンで電源を切る。(電源を切っていないと録画できません)

電子説明書を使う

■電子説明書(VIERA操作ガイド)とは…

- 日常の操作説明はテレビ画面でご覧になれます。 ※設置・接続・初期設定などは紙の取扱説明書をご覧ください。

電子説明書の使い方について
テレビ編14～17ページ

テレビ放送を見ているとき…

ガイド
「目的でさがす」「言葉でさがす」「困ったとき」から調べかたを選ぶ

操作の途中でわからなくなったとき…
ガイド 今の操作に関連した説明を画面表示
●もう一度押すとテレビ画面に戻ります

紙の取扱説明書のさらに詳しい説明を見たいとき…
①ガイド ●テレビ画面のときに押す
②3桁番号を押す
例 7ま 10の 3さ
この番号を入力する

SDメモリーカードを使う

■写真を見る
SDメモリーカードの静止画を再生

例:デジタルカメラの画像
例:写真一覧

取扱説明書 テレビ編48～51ページ

ビエラリンクを使う

■ビエラリンク(HDMI Control™)とは…

- HDMIケーブル(別売品)を使って本機と接続した機器を、操作できます。
- 接続機器を自動的に連動させ本機のリモコン1つで簡単に操作できる機能です。

リモコン 操作
本機
HDMIケーブル(別売品)
ビエラリンク対応機器
当社製レコーダー(ディーガ)
当社製AVアンプなど

VIERA Linkメニュー
見ている番組を録画
ディーガ操作一覧(DMR-XW41Vの場合)

項目を選び
決定を押す

(画面イメージ)

■ビエラリンクの簡単操作とは…

- 本機のリモコンでレコーダー(ディーガ)を操作
- 簡単再生 [画面をレコーダー(ディーガ)に切り換え、再生します]
- レコーダー(ディーガ)のメニュー操作など
- 今見ている番組を簡単録画
- 本機の番組表から録画予約
- 本機の電源を「切」でレコーダー(ディーガ)やAVアンプの電源も「切」
- レコーダー(ディーガ)にディスクをセットすると、自動的に本機の電源が入り再生開始
- 音声の出力先をAVアンプに切り換え、音量調整
- 本機のリモコンでデジタルビデオカメラを操作
- AVアンプのリモコンで簡単シアター再生 [ワンタッチでレコーダー(ディーガ)の映像、AVアンプの音声に切り換え、再生します]

取扱説明書 テレビ編52・94～97ページ

アクトビラを楽しむ

■アクトビラ機能とは…

- インターネットを利用して情報サービスなどを受けられる機能です。
- アクトビラのホームページから、テレビ向けのコンテンツを見ることができます。

アクトビラ
リモコンの でアクトビラのホームページへ

ご利用のためには、ADSLなどのブロードバンド環境が必要です。

取扱説明書 アクトビラ・プリンター編