

本書はDVDレコーダーをお楽しみいただくために、必要な接続や設定を説明しています。  
 詳しい接続や設定、操作説明については、別冊の取扱説明書「準備編」、「操作編」をご覧ください。  
 取扱説明書で参照していただくページは(→◇◇編○○ページ)で表示しています。

DVDレコーダー

品番 DMR-XW320/DMR-XW120

## 1 まず、テレビとアンテナにつないでみましょう



- 接続時は各機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 図中の は付属品、 は別売品を表しています。

お使いのテレビに合わせて **A** **B** のいずれかの接続をしてください。**A** **B** にあてはまらない場合は、準備編 4 ~ 13 ページをご覧ください。

### A テレビとつなぐ

アンテナとの接続 **1** **2** **3** のあと、テレビとの接続 **4** **5** **6** を行ってください。  
**5** **6** は、地上デジタル・BS・CSチューナー内蔵テレビをお使いの場合、接続してください。

HDMI対応テレビをお持ちのお客様は、別売のHDMIケーブル1本でかんたんに接続ができます。(→裏面「HDMI接続」)  
 ●D端子を持つテレビをお使いの場合は(→準備編7、24ページ)

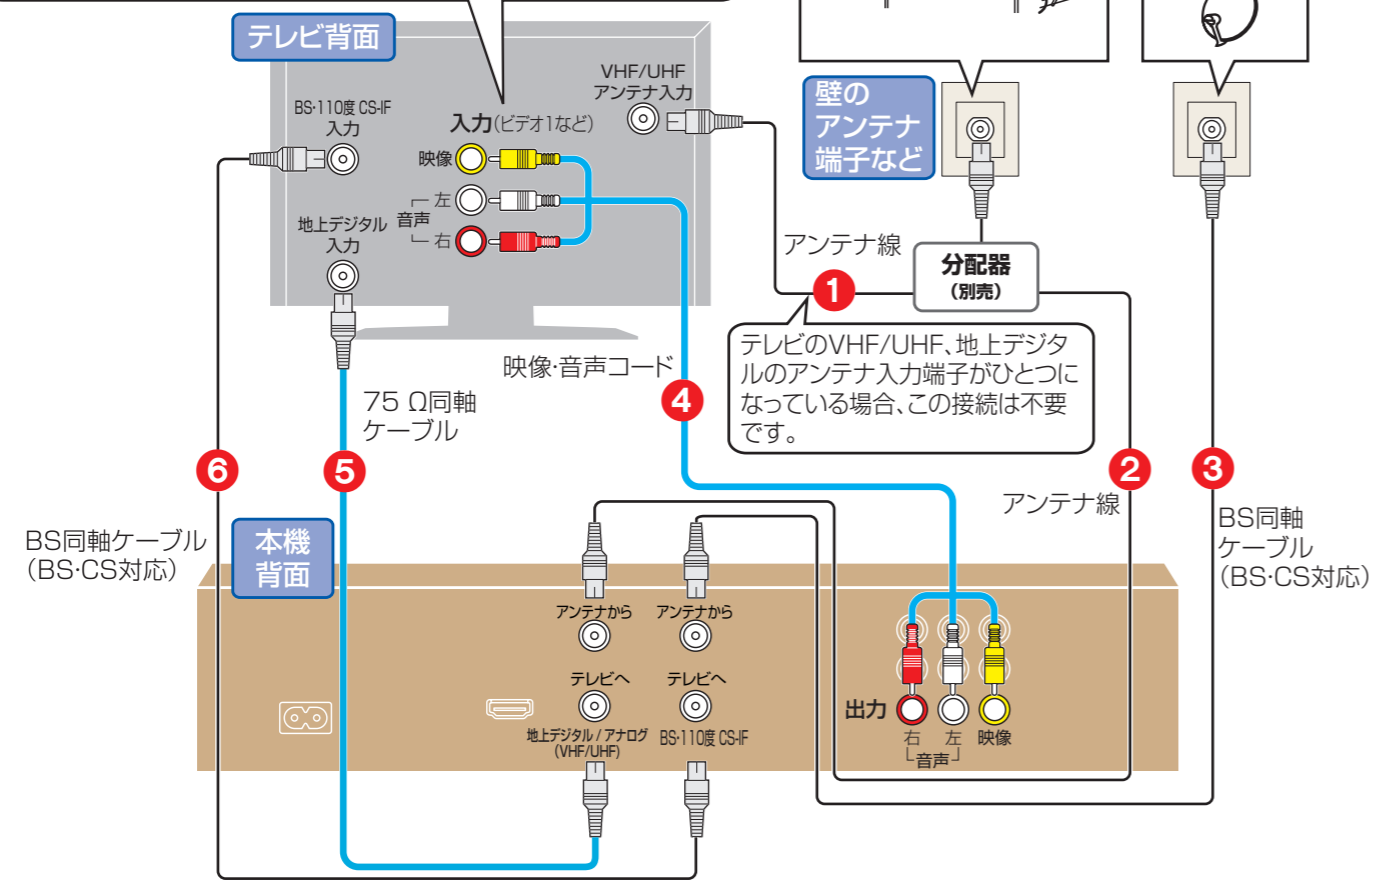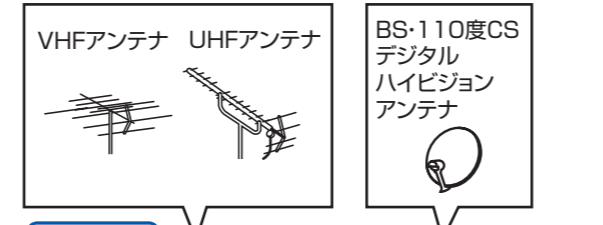


- 地上アナログ放送のみ対応したテレビをお使いの場合、デジタル放送をご覧になるには、地上デジタル用UHFアンテナやBS・110度CSデジタルハイビジョンアンテナの設置が必要です。
- 図のようにアンテナ接続できない場合は、分波器や分配器、混合器が必要になることがあります。詳しくは販売店にご相談ください。(→準備編5ページ)

### B ケーブルテレビ CATVとつなぐ

接続 **1** **2** のあと、CATVホームターミナル/セットトップボックス、テレビとの接続 **3** **4** を行ってください。地上デジタル放送の伝送がパススルー方式の場合、分配器を使って **A** **B** を接続してください。CATV会社によって伝送方式は異なります。

テレビのVHF/UHF、地上デジタルのアンテナ入力端子がひとつになっている場合、この接続は不要です。

HDMI対応テレビをお持ちのお客様は、別売のHDMIケーブル1本でかんたんに接続ができます。(→裏面「HDMI接続」)  
 ●D端子を持つテレビをお使いの場合は(→準備編7、24ページ)

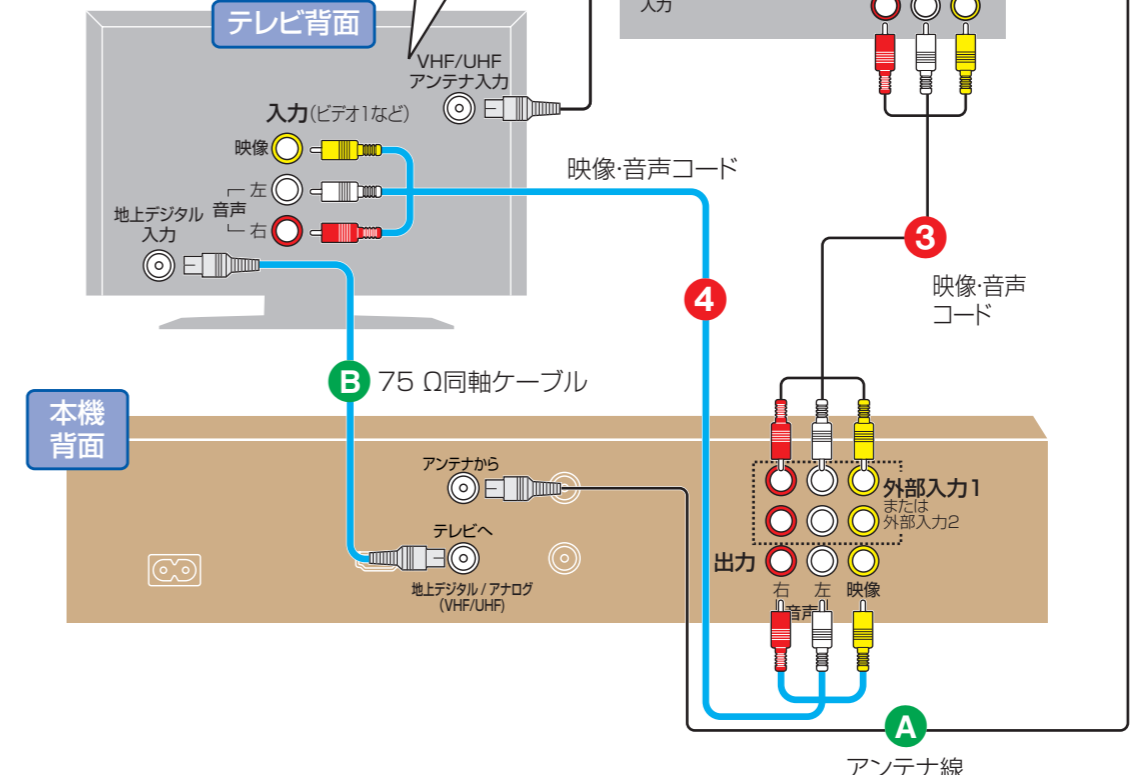

- 地上アナログ放送は本機で受信できますが、番組表(Gガイド)を受信することはできません。番組表の受信には、BSデジタル放送を受信できる衛星アンテナの接続が必要です。
- 上記以外のホームターミナル/セットトップボックスとの接続については、CATV会社にご相談ください。

# 2

## もっときれいに、もっと便利に使うには

### その他の接続

必要に応じて接続、設定してください。

#### HDMI接続

HDMI対応テレビと接続すると、本機で録画した番組を高品質な映像・音声でお楽しみいただけます。

別売のHDMIケーブル1本でかんたんに接続できます。

●テレビとの映像・音声コード接続は不要です。ただし、アンテナの接続は必要です。

以下の設定(お買い上げ時)になっているか確認してください。

初期設定「テレビ/機器の接続」の「HDMI接続」の

- 「HDMI映像優先モード」:「入」(→準備編26ページ)
- 「HDMI音声出力」:「入」(→準備編26ページ)
- 「HDMI出力解像度」を設定する(→操作編106ページ)



- 有料放送(ペイ・パー・ビュー)の視聴や、視聴者参加番組を楽しみたい場合は、本機の電話回線を使った接続をしてください。(→準備編17ページ)
- ブロードバンドを利用したサービスや、遠隔操作などの機能を使う場合は、本機をネットワークに接続してください。(→準備編14~15ページ)

#### ピエラリンク(HDMI)を使うには

ピエラリンク(HDMI)とは、本機とHDMIケーブル(別売)を使って接続した機器を自動的に連動させて、1つのリモコンで簡単に操作できる機能です。以下のような操作ができます。

(→操作編94ページ)

- 自動的にテレビの電源を入れ、入力を切り換える
- 自動的に本機の電源を切る
- テレビのリモコンで本機を操作する

以下の設定(お買い上げ時)になっているか確認してください。

初期設定「テレビ/機器の接続」の「HDMI接続」の  
●「ピエラリンク設定」-「ピエラリンク制御」:「入」(→操作編106ページ)

ご利用のためには、ピエラリンク(HDMI)に対応した当社製テレビ(ピエラ)が必要です。

# 3

## 電源を入れる前に

### ① B-CASカードを入れる

●デジタル放送を受信するには、B-CASカード(付属)を必ず挿入してください。



- 1 本機前面のとびらを開けて
- 2 矢印の絵が描かれている面を上にして、その方向に挿入します。

### ② 電源コードを差し込む

電源コンセント  
AC100V  
50/60Hz




●電源コードは必ずつないでおいてください。電源コードを抜いていると、テレビで放送の受信ができない、または映りが悪くなる場合があります。

### ③ 乾電池を入れる

リモコン裏面のふたを開け、電池(付属)をセットします。

**お願い** 電池は⊕⊖をご確認のうえ、正しくセットしてください。

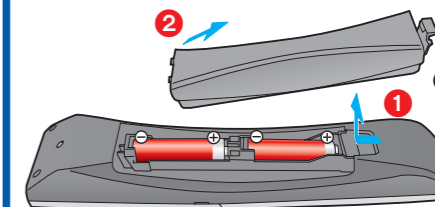

●ふたを閉めるときは、⊖側から先に入れてください。

# 4

## 電源を入れてみましょう

### ① 音声ガイドで設定

1 テレビのリモコンでテレビの電源を入れ、本機を接続した入力に切り換える(ビデオ1など)


電源

2 本機の電源を入れる  
→右の画面が出る


3 画面メッセージと音声ガイドに従って設定する

- 市外局番などを入力するときは、リモコンのふたを開けて数字ボタンを押してください。

操作に必要なボタンが黄色で表示されます。

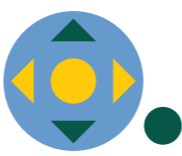

リモコンボタンの拡大図

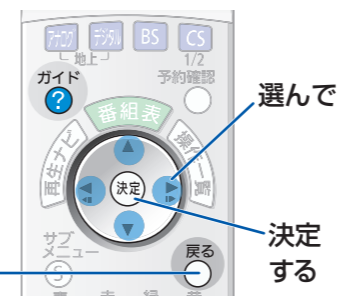

### ② 操作ガイドをスタート

基本操作のほか、困ったときの解決法をテレビ画面でご覧になれます。

ガイド

操作ガイドをいったん終了しても、[ガイド?]ボタンを押すと、再度表示することができます。また、?マークが付いた画面が表示されたときに[ガイド?]ボタンを押すと、操作に対する補足説明が表示されます。



### 番組表(Gガイド)を受信する

電源

電源を切る

データ受信が始まると「D」が点灯します。



地上アナログ放送を含む番組表の受信には、衛星アンテナ(BS・110度CSデジタルハイビジョンアンテナなど)の接続が必要です。

- 番組表受信前でも番組表を使わない操作は行えます。ただし、操作後は必ず電源を切って、番組表データを受信してください。
- ※本機を設置した時間帯によっては、番組表を表示できるまでに1日程度かかる場合があります。番組表が表示されるまでの録画について、詳しくは操作編をご覧ください。

### 詳しく知りたいときは

DVD関連情報は、インターネットのパナソニックホームページをご覧ください。

<http://panasonic.jp/support/dvd/>  
<http://panasonic.jp/support/mpidvd/>