



かんたん操作ガイド

はじめてお使いになる方へ

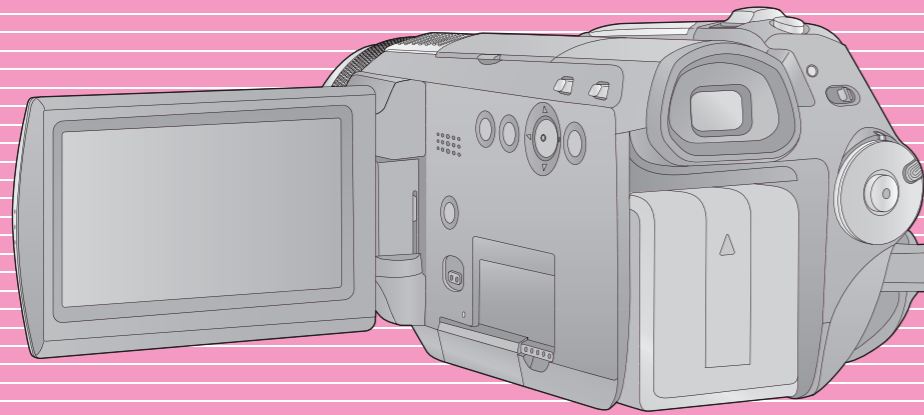


VQC6703


かんたん操作ガイドで使用する付属品

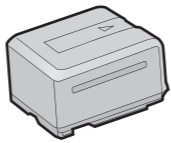


バッテリー

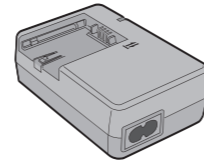

ACアダプター



SDカード

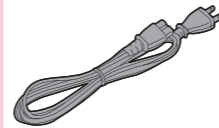

電源コード

1 バッテリーを充電して取り付ける

より詳しくは→取扱説明書 P18~19

充電する

1 「グッ」と奥まで差し込む

ACアダプターに電源コードをつなぐ

2

電源コードをコンセントにつなぐ


3

充電ランプ[CHARGE] 点灯:充電中 消灯:充電完了


ACアダプターにバッテリーを取り付ける (充電ランプが点灯し、充電が始まる)

取り付ける

バッテリーを図の向きに取り付ける

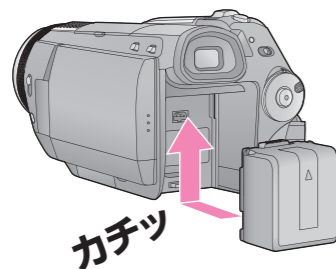

バッテリーを外す

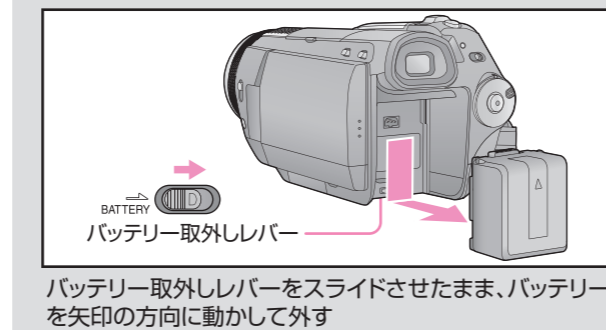

2 SDカードを入れる

より詳しくは→取扱説明書 P21~22

1

液晶モニター

液晶モニターを開く

2

カード扉開くレバー OPEN▲

カード扉開くレバーをスライドさせてカード扉を開く

SDカードを出す

カード動作中ランプ[ACCESS]

SDカードの中央部を押し込んでまっすぐ引き抜く

※カード動作中ランプが点灯しているときはSDカードを抜かないでください。

3

ラベル面


カード挿入部

カード挿入部に、SDカードを図の方向に向けて入れ、カード扉を閉じる

3 電源を入れる

より詳しくは→取扱説明書 P23

モードダイヤルを「OFF」から または に合わせて電源を入れる

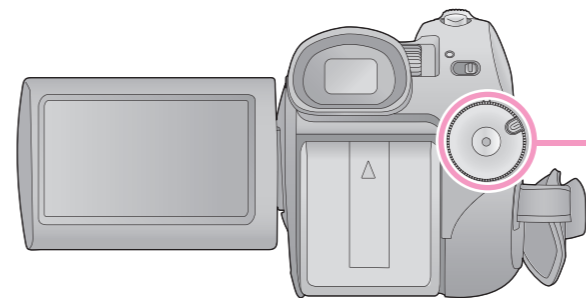

動作表示ランプ：電源を入ると点灯します

モードダイヤル

ロック解除ボタン

「OFF」から他のモードにするときは、ロック解除ボタンを押しながら、モードダイヤルを または に合わせる

電源を切る

モードダイヤルを「OFF」に合わせる


	撮影モード	HDD(ハードディスクドライブ)やSDカードにビデオや写真を記録します。
	再生モード	HDDやSDカードに記録されたビデオや写真を再生します。

4 撮影する

より詳しくは→取扱説明書 P35~40

ファインダーで撮影するとき

LCD/EVF切換えスイッチを「EVF」にする



液晶モニターで撮影するとき

LCD/EVF切換えスイッチを「LCD」にする

●「LCD」にしたときは、液晶モニターを開いてください。

おまかせiA より詳しくは→取扱説明書 P43

撮影状況に適した設定に自動で調整されます。初期設定は「入」になっています。

●判別したモードのアイコンが表示されます。

表示	iA	人物	風景	スポットライト	ローライト
モード	ノーマル	人物	風景	スポットライト	ローライト

1 モードダイヤルを に合わせる




2 記録するメディアを選ぶ

十字キー MENU メニューボタン

上下左右に動かして選び、中央を押して決定します

- 1 メニューボタンを押してメニュー画面を表示する
- 2 十字キーで「メディア選択」→「HDD」または「カード」を選ぶ
- 3 メニューボタンを押してメニュー設定を終了する

ビデオを撮影する

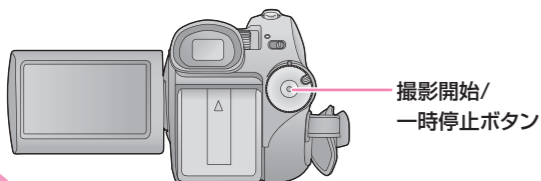

撮影を始める


赤色表示になります



撮影開始/一時停止ボタンを押す


撮影を停止する

緑色表示になるまで本機を動かさないでください

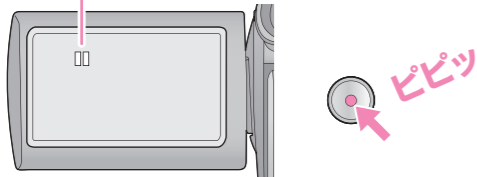

もう一度、撮影開始/一時停止ボタンを押す

写真を撮影する

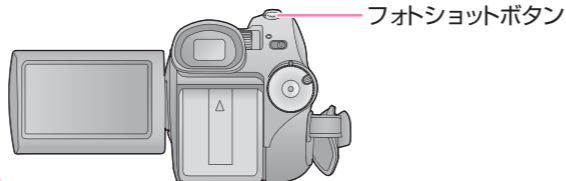

ピントを合わせる



シャッターチャンスマーク：ピントが合うと緑点灯します

フォトショットボタンを半押しする

撮影する




フォトショットボタンを全押しする

●ビデオ撮影中に記録することもできます。(半押しは動きません)

5 再生する


より詳しくは→取扱説明書 P62~68

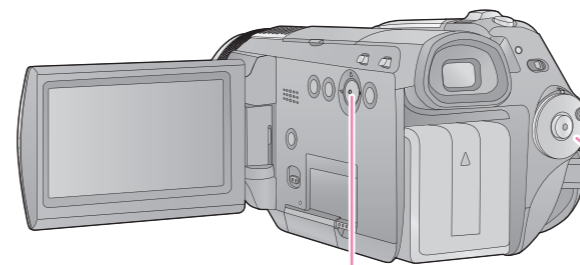


モードダイヤルを に合わせる

十字キー：再生シーンの選択や操作を行います

SDカードを再生するときは を選ぶ

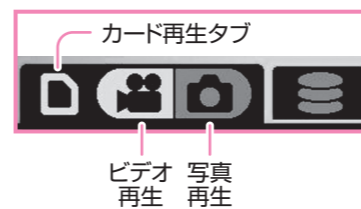

HDDを再生するときは を選ぶ

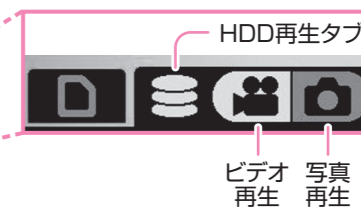

十字キーを動かして選ぶ

ビデオを再生する

1 (ビデオ再生) を選ぶ



2 再生するシーンを選んで、中央を押して決定する



●ビデオが9シーン以上記録されている場合は、 / を選んで中央を押すと、次の(前の)ページが表示できます。

3 十字キーで再生中の操作をする



	再生/一時停止
	早戻し再生
	早送り再生
	停止してサムネイル表示に戻る

写真を再生する

1 (写真再生) を選ぶ




2 再生する写真を選んで、中央を押して決定する



●写真が9枚以上記録されている場合は、 / を選んで中央を押すと、次の(前の)ページが表示できます。

3 十字キーで再生中の操作をする

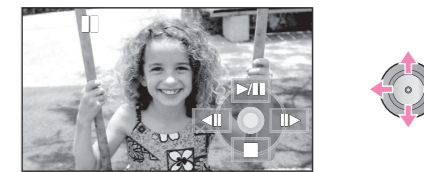

	スライドショーの開始/一時停止
	前の写真を再生
	次の写真を再生
	停止してサムネイル表示に戻る