



# かんたん操作ガイド

はじめてお使いになる方へ

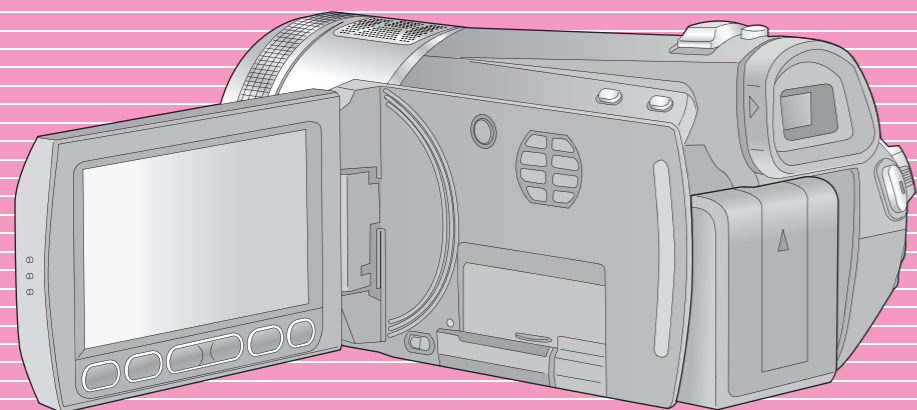


VQC7134


かんたん操作ガイド  
で使用する付属品

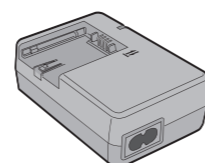

ACアダプター

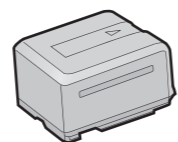

バッテリー

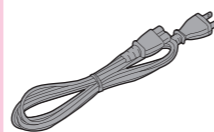


電源コード

## 1 バッテリーを充電して取り付ける


より詳しくは→取扱説明書 P17~18

充電する

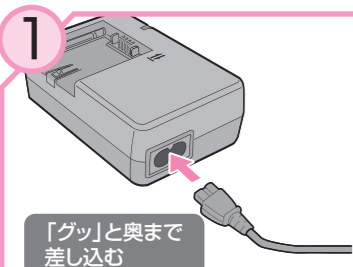


「グッ」と奥まで差し込む

ACアダプターに電源コードをつなぐ

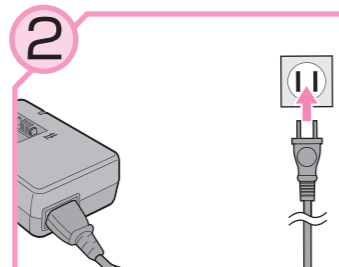

電源コードをコンセントにつなぐ

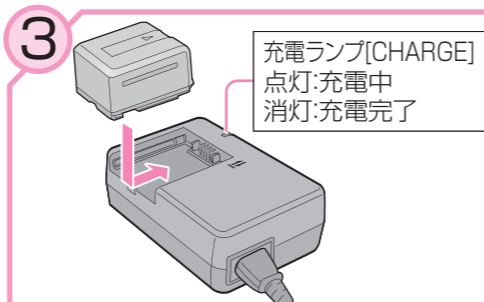


ACアダプターにバッテリーを取り付ける  
(充電ランプが点灯し、充電が始まる)

充電ランプ[CHARGE]  
点灯:充電中  
消灯:充電完了


取り付ける

バッテリーを図の向きに取り付ける

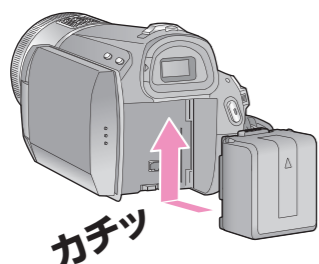

カチッ

バッテリーを外す

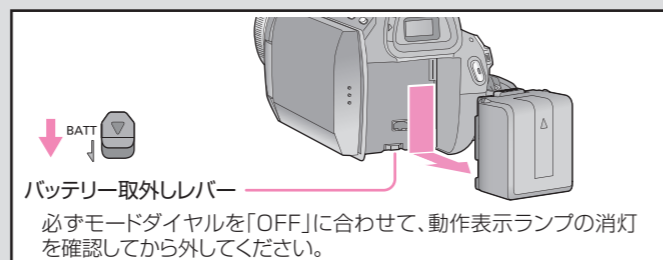


必ずモードダイヤルを「OFF」に合わせて、動作表示ランプの消灯を確認してから外してください。

バッテリー取外しレバーをスライドさせたまま、バッテリーを矢印の方向に動かして外す

## 2 SDカードを入れる


(別売のSDカードに記録する場合)

より詳しくは→取扱説明書 P20~21

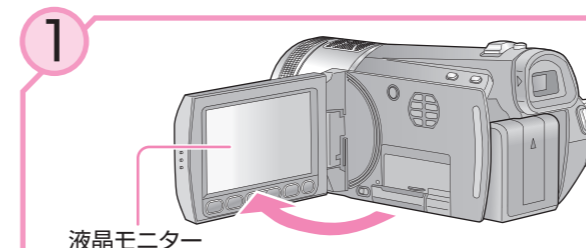

液晶モニター

液晶モニターを開く

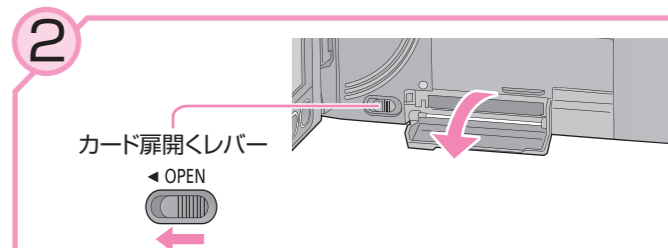


カード扉開くレバー

← OPEN

カード扉開くレバーをスライドさせてカード扉を開く


SDカードを出す

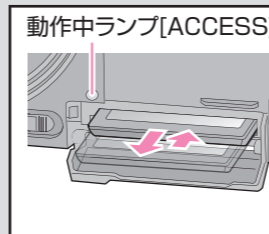

動作中ランプ[ACCESS]

SDカードの中央部を押し込んでまっすぐ引き抜く

※動作中ランプが点灯しているときはSDカードを抜かないでください。

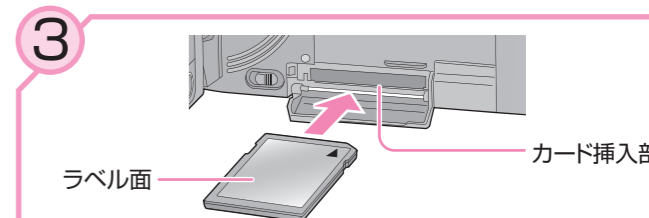

ラベル面

カード挿入部


カード挿入部に、SDカードを図の方向に向けて入れ、カード扉を閉じる

## 3 電源を入れる

より詳しくは→取扱説明書 P22

モードダイヤルを「OFF」から、、またはに合わせて電源を入れる

動作表示ランプ：電源を入れると点灯します

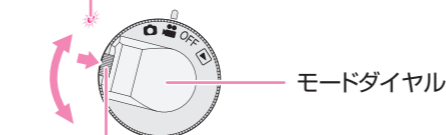


モードダイヤル


ロック解除ボタン

「OFF」から他のモードにするときは、ロック解除ボタンを押しながら、モードダイヤルを 、または に合わせる

	ビデオ撮影モード	内蔵メモリーやSDカードにビデオを記録します。
	写真撮影モード	内蔵メモリーやSDカードに写真を記録します。
	再生モード	ビデオや写真を再生します。

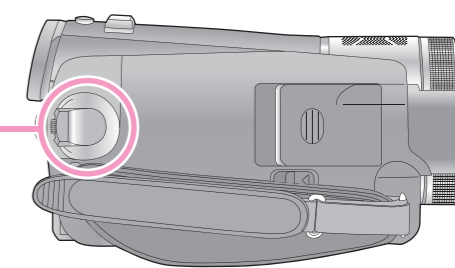

電源を切る

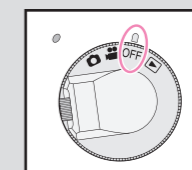


モードダイヤルを「OFF」に合わせる

# 4 撮影する

より詳しくは→取扱説明書 P40~48


## ファインダーで撮影するとき

ファインダーを引き出す

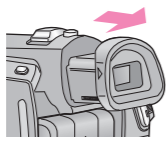


## 液晶モニターで撮影するとき

液晶モニターを開く

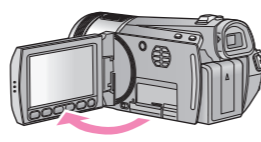

MENU メニューボタン

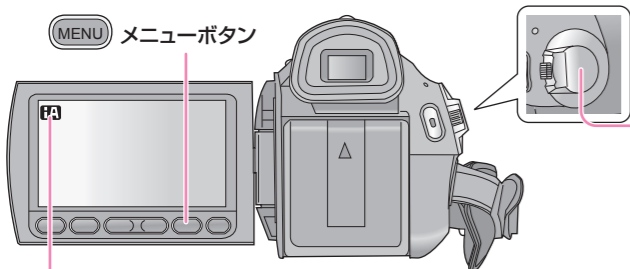

### おまかせiA

より詳しくは→取扱説明書 P36~37

撮りたいものに本機を向けるだけで、撮影状況に適した以下のモードになります。


●お買い上げ時の設定は入です。

表示	iA/iA	iA	iA	iA
モード	ノーマル	人物	風景	スポットライト*1
表示	iA	iA	iA	iA
モード	ローライト*1	夜景&人物*2	夜景*2	マクロ*2

※1. ビデオ撮影モード時のみのモード

※2. 写真撮影モード時のみのモード


## 1 モードダイヤルを または に合わせる

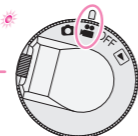

## 2 記録するメディアを選ぶ


- 1 メニューボタンを押してメニュー画面を表示する
- 2 「メディア選択」をタッチする
- 3 「カード」または「内蔵メモリー」をタッチする

### タッチする

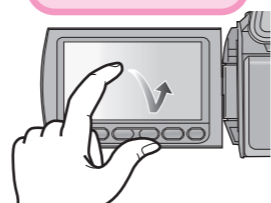


指で液晶モニター(タッチパネル)を直接タッチして操作します

## ビデオを撮影する

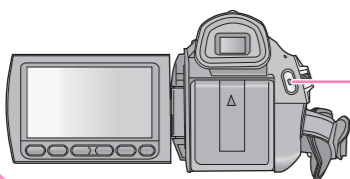

撮影開始/  
一時停止ボタン

### 撮影を始める

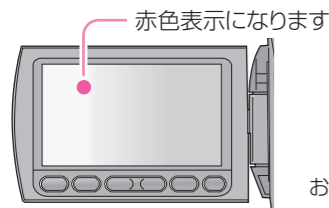


赤色表示になります

お知らせ音が鳴ります

撮影開始/一時停止ボタンを押す

### 撮影を停止する

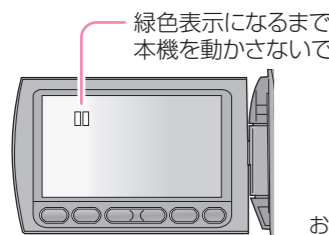


緑色表示になるまで本機を動かさないでください

お知らせ音が鳴ります


もう一度、撮影開始/一時停止ボタンを押す

## 写真を撮影する

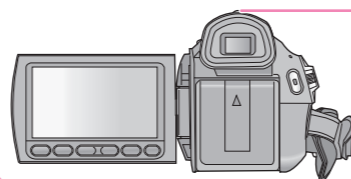

フォトショットボタン

### ピントを合わせる

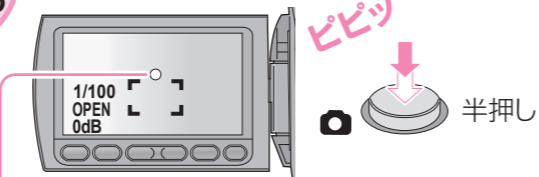

シャッターチャンスマーク：ピントが合うと緑点灯します

フォトショットボタンを半押しする

### 撮影する



フォトショットボタンを全押しする

●ビデオ撮影中に記録することもできます。(半押しは動きません) 写真記録時に が表示されます。

# 5 再生する

より詳しくは→取扱説明書 P72~80


プレイモード選択アイコン



サムネイル表示


(SDカードにビデオ撮影をした場合の画面表示です)

モードダイヤルを に合わせる

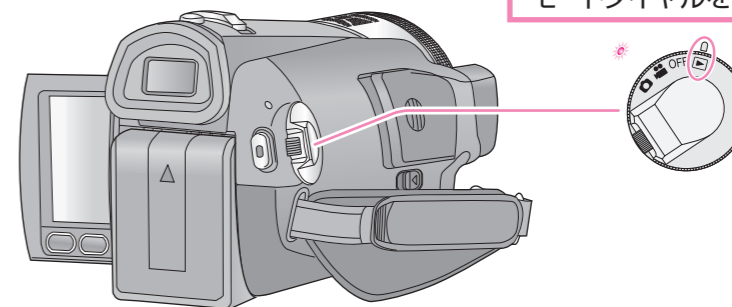

## プレイモード選択アイコンをタッチして再生したいメディアを選ぶ

再生したいメディアのアイコンをタッチする

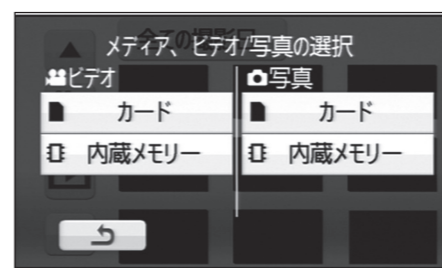

ビデオ/カード	SDカードに記録されたビデオを再生します。
写真/カード	SDカードに記録された写真を再生します。
ビデオ/内蔵メモリー	内蔵メモリーに記録されたビデオを再生します。
写真/内蔵メモリー	内蔵メモリーに記録された写真を再生します。


## ビデオを再生する

### 1 再生するシーンをタッチする



● / をタッチすると、次の(前の)ページが表示されます。

### 2 操作アイコンをタッチして再生中の操作をする

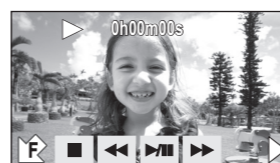

	再生/一時停止
	早戻し再生
	早送り再生
	停止してサムネイル表示に戻る

● / をタッチすると操作アイコンが表示/非表示されます。

## 写真を再生する

### 1 再生する写真をタッチする



● / をタッチすると、次の(前の)ページが表示されます。

### 2 操作アイコンをタッチして再生中の操作をする



	スライドショーの開始/一時停止
	前の写真を再生
	次の写真を再生
	停止してサムネイル表示に戻る

● / をタッチすると操作アイコンが表示/非表示されます。