
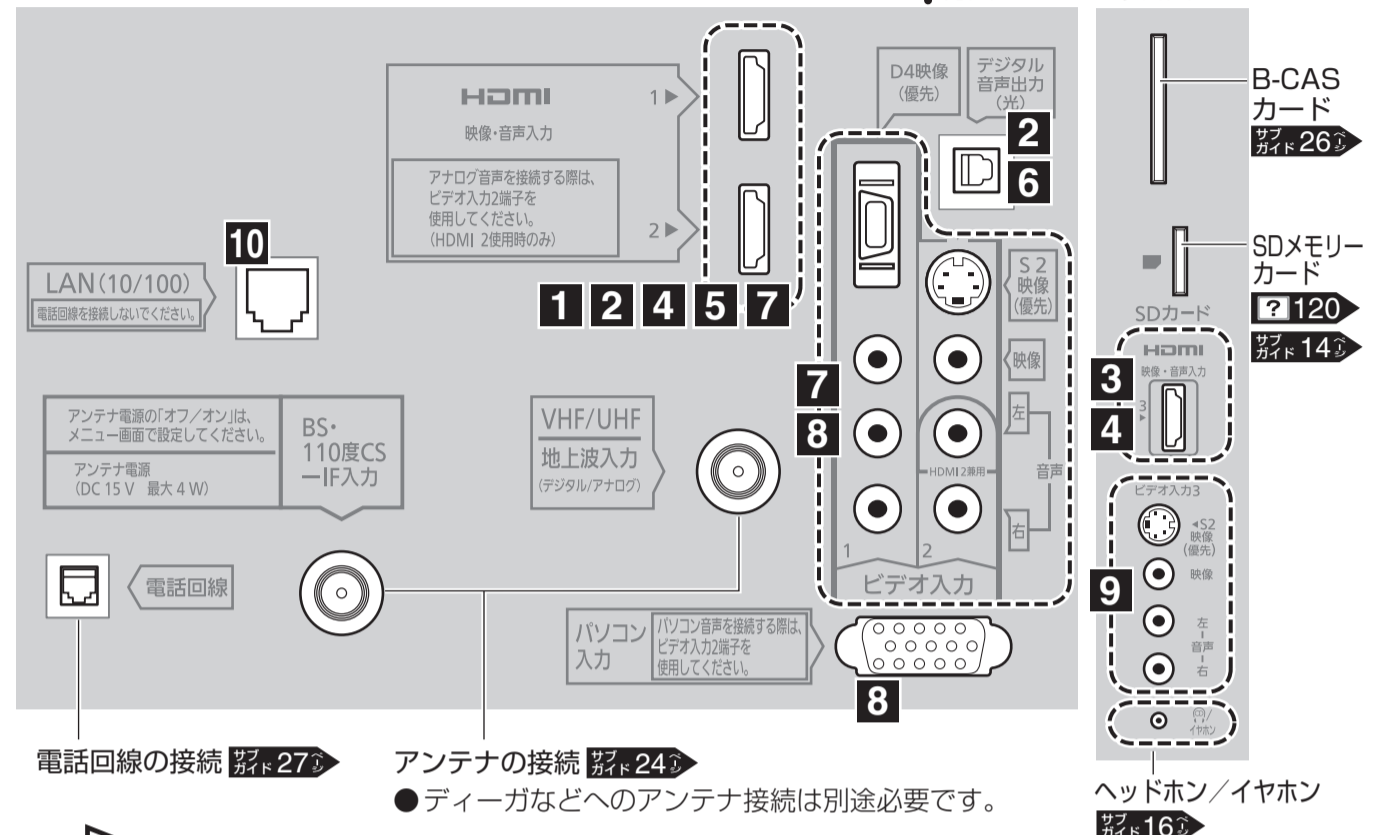


接続ガイド

●接続する機器側の取扱説明書を併せてご覧ください。

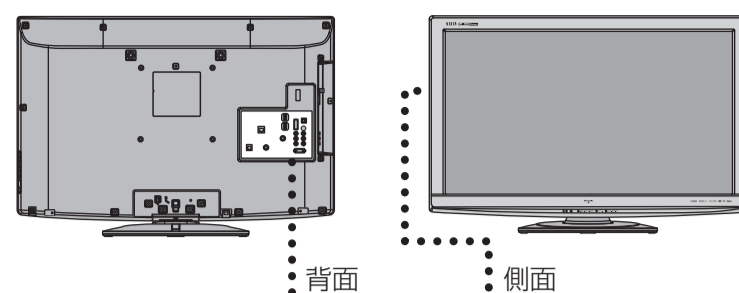

Panasonic

取扱説明書


地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ
品番 TH-L37R1 (37V型)
TH-L32R1 (32V型)

ビエラリンク(HDMI)対応機器


- 1 ディーガ
- 2 AVアンプ
- 3 デジタルビデオカメラ・デジタルカメラ
- 4 プレーヤー
- 5 パソコン
- 6 オーディオ機器
- 7 DVDレコーダーなど
- 8 パソコン
- 9 ビデオカメラ・デジタルカメラ
- 10 ネットワーク機器
アクトビラ(インターネット)
くらし機器

TQBA0685


10 ネットワーク機器



アクトビラ(インターネット)

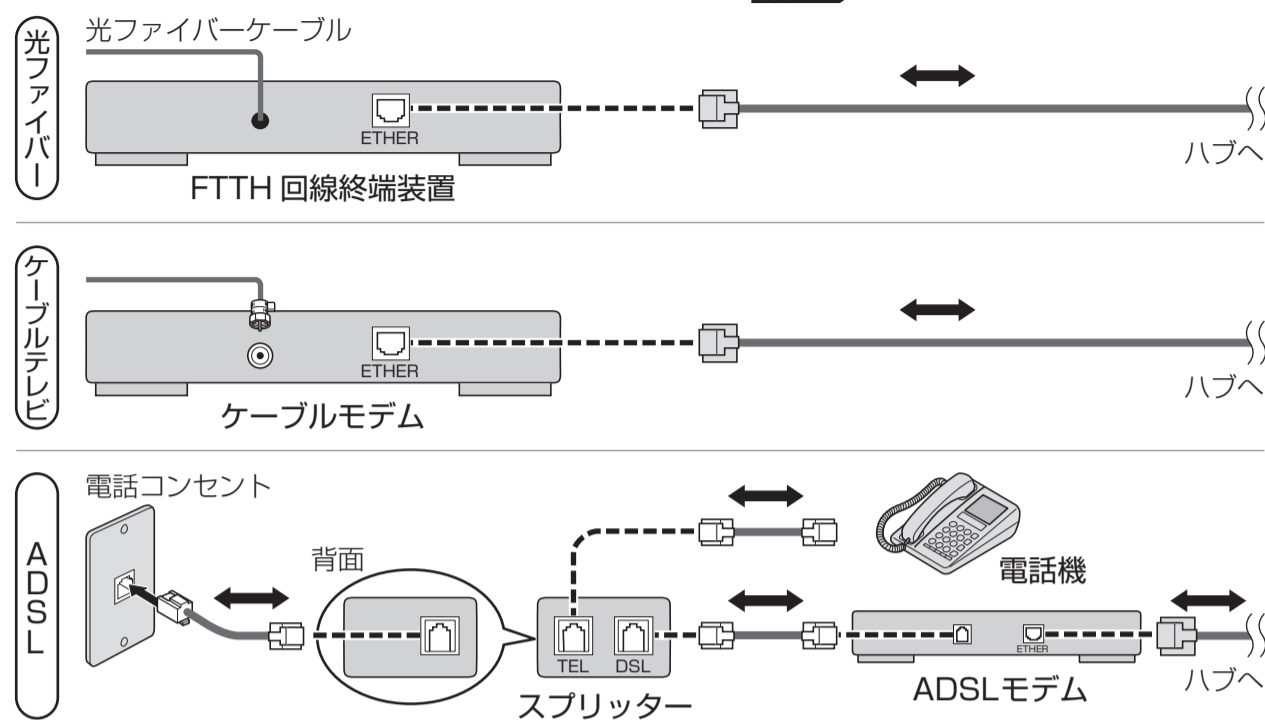


■接続後の本機の設定
●「かんたんネットワーク設定」**ガイド 28**

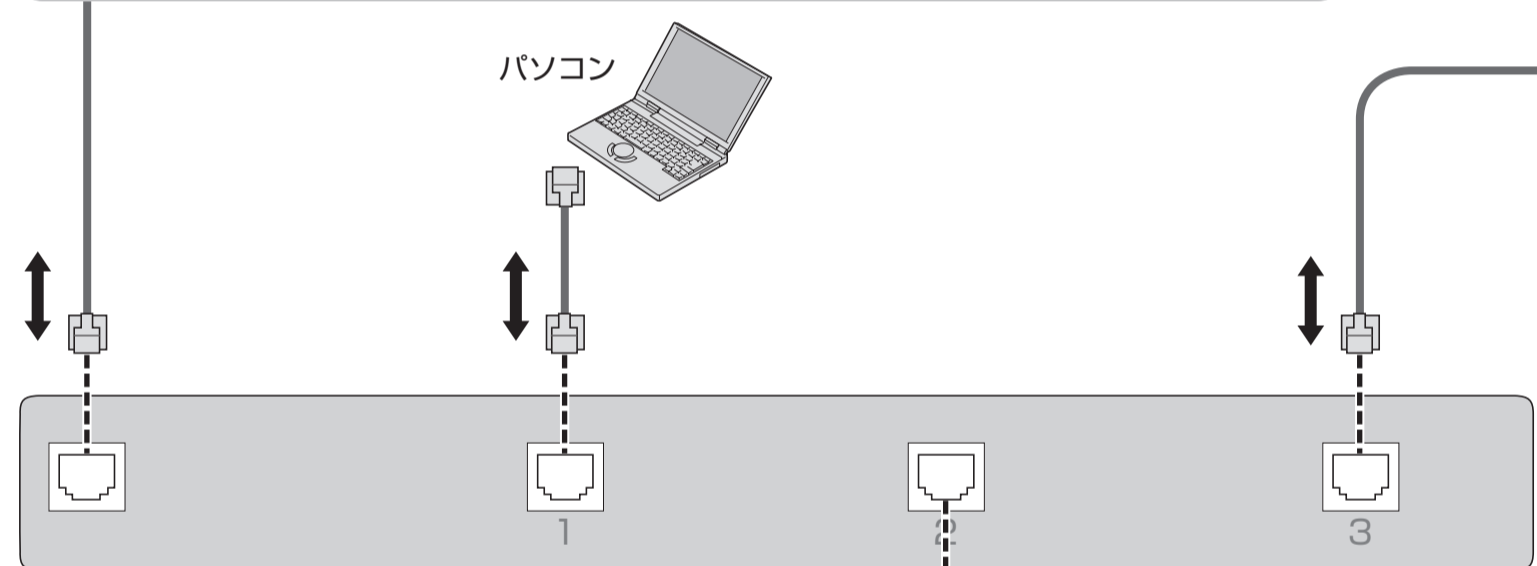


Hub (FTTH回線終端装置・ケーブルモデム・ADSLモデムにルーター機能がないときは、ブロードバンドルーターをご使用ください。)

くらし機器(当社製)

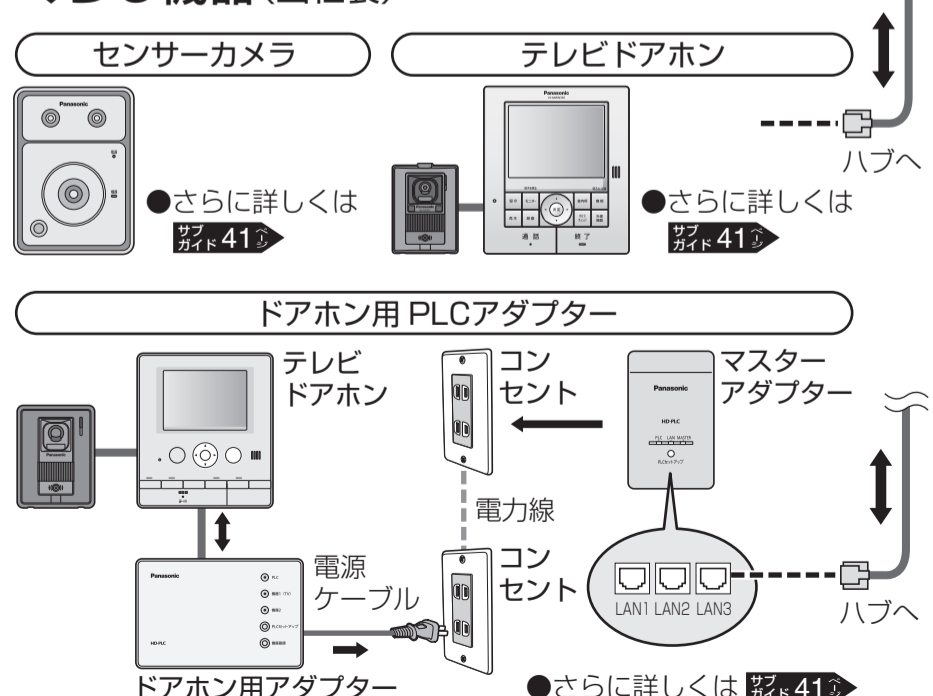

■接続後の本機の設定 ●「かんたんネットワーク設定」**ガイド 28**

くらし機器(パナソニック電気株式会社製)

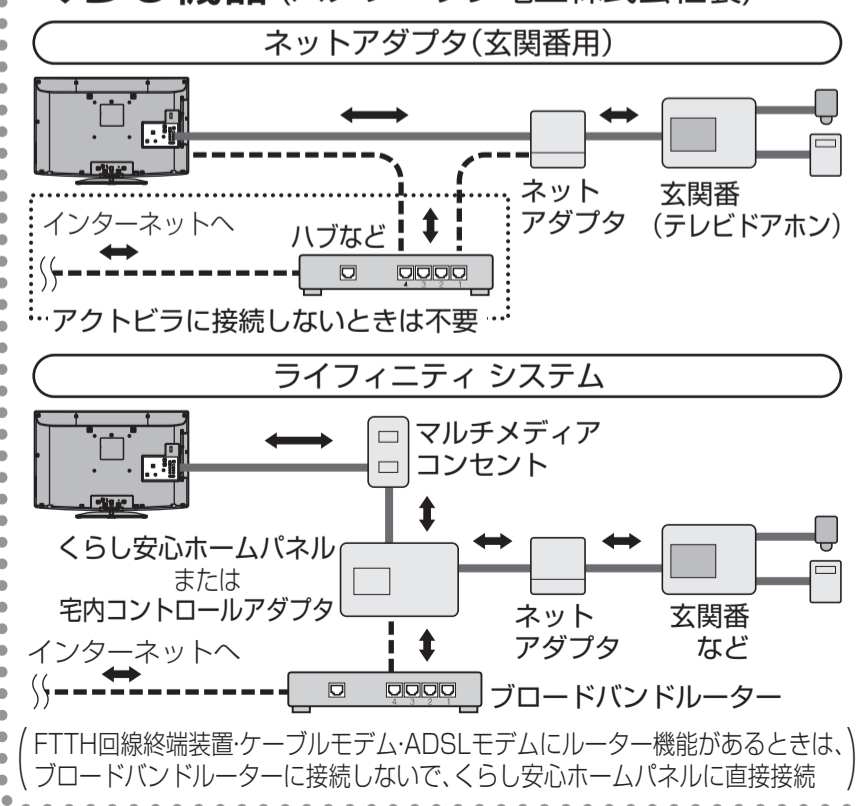

(FTTH回線終端装置・ケーブルモデム・ADSLモデムにルーター機能があるときは、ブロードバンドルーターに接続しないで、くらし安心ホームパネルに直接接続)

接続ガイドの見かた

- **サブガイド 00** ... 詳しい解説は、サブガイドをご覧ください。
 - **? 000** ... 詳しい解説は、電子説明書をご覧ください。
 - **→** ... 信号の流れを示します。
- (例) **? 501** ... リモコンで **ガイド 5** と **ガイド 10** と **ガイド 1** とを押す。

ケーブル・コード一覧(別売品)

●パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。 [PanaSense http://club.panasonic.jp/mall/sense/](http://club.panasonic.jp/mall/sense/)

名称	品番・備考	参照
HDMIケーブル	RP-CDHG10(1 m)・RP-CDHG15(1.5 m)・RP-CDHG20(2 m)・RP-CDHG30(3 m)など	1 2 4 5 7
HDMIミニケーブル	RP-CDHM15(1.5 m)・RP-CDHM30(3 m)	3
光デジタルケーブル	RP-CA2005(0.5 m)・RP-CA2010(1 m)	2 6
D端子映像コード	RP-CVDG15A(1.5 m)	7
D端子ピン映像コード	RP-CVCDG15(1.5 m)	
映像/音声コード	RP-CVP3G20(2 m)	7 9
S映像コード	RP-CVS0G20(2 m)	
ステレオ音声コード	RP-CAP3G20(2 m)	

パナソニック株式会社
AVCネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号



© Panasonic Corporation 2009

S0509-2069

ビエラリンク(HDMI)対応機器

1 ディーガ


必ず HDMI 1 端子に!

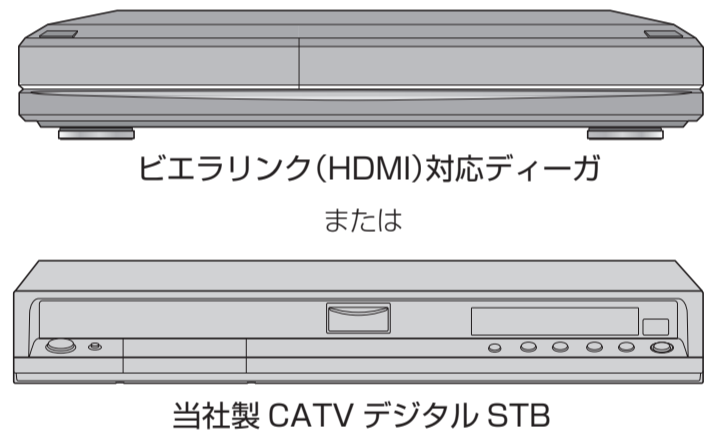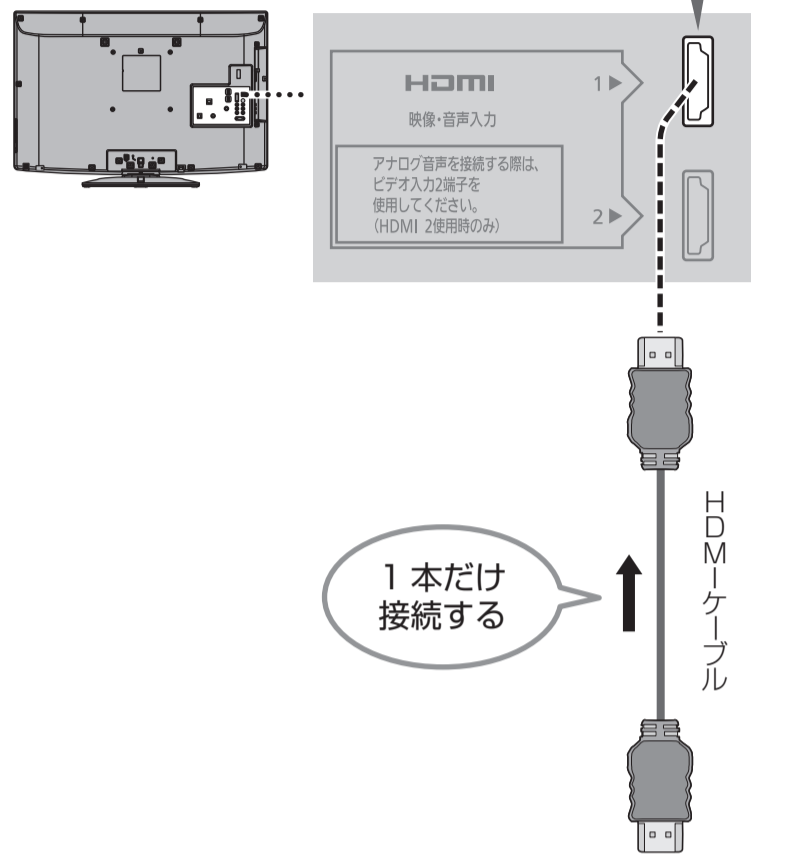

●本機で操作できるディーガ/CATVデジタルSTBは各1台です。


2 AVアンプ

端子カバーの上からプラグを差し込む

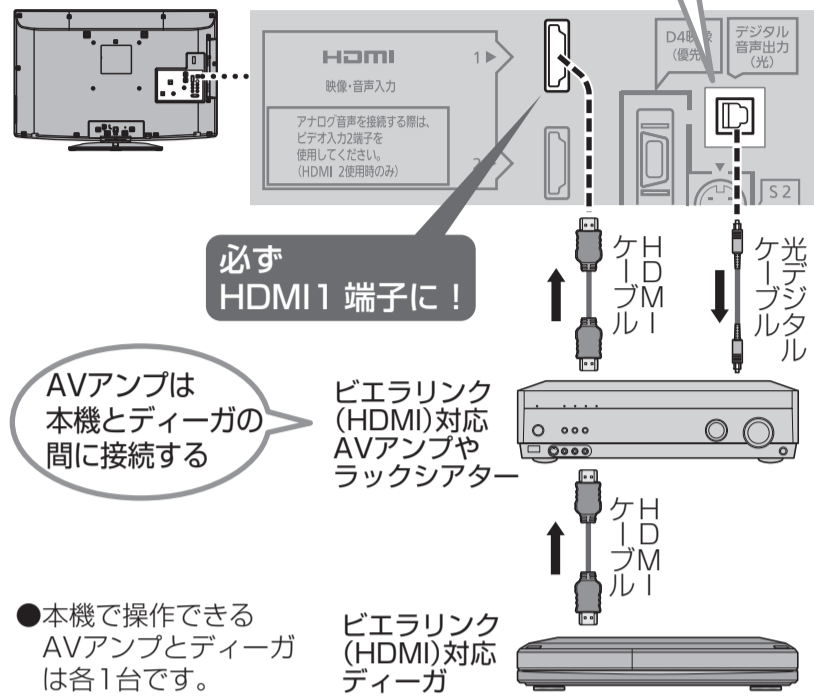

●本機で操作できるAVアンプとディーガは各1台です。


3 デジタルビデオカメラ デジタルカメラ

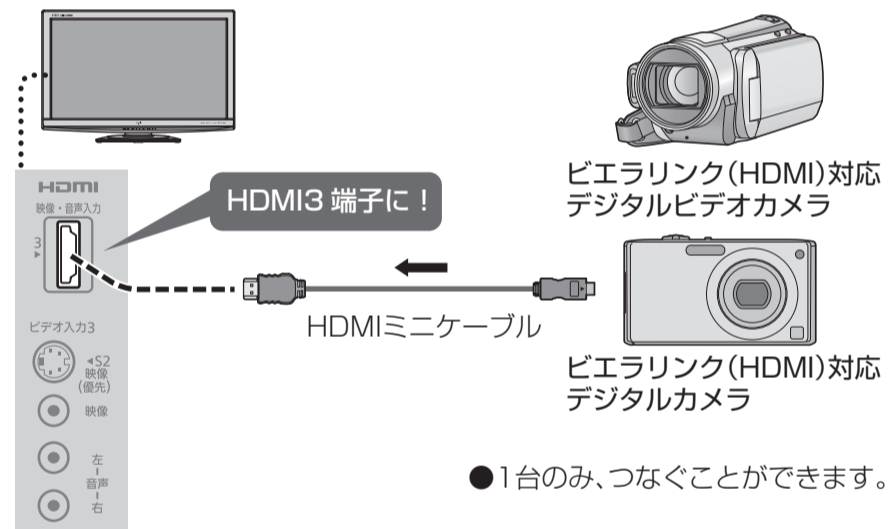

●1台のみ、つなぐことができます。


4 プレーヤー

●ポータブルプレーヤーの場合は、側面のHDMI 3端子に接続してください。

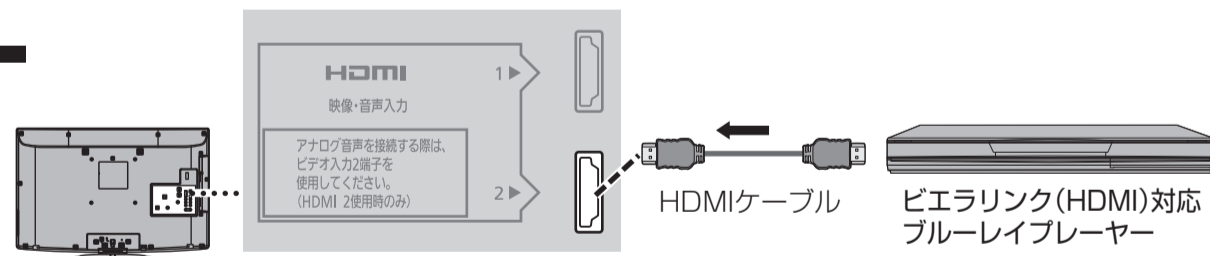


5 パソコン

●本機で操作できるパソコンの最新情報は <http://panasonic.jp/support/tv/> (2009年5月現在)。
●本機で操作できるパソコンは1台のみです。

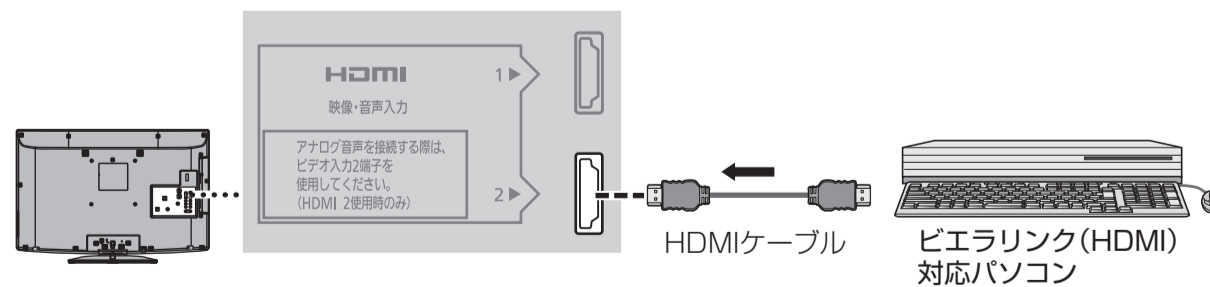


6 オーディオ機器 (ビエラリンク非対応)

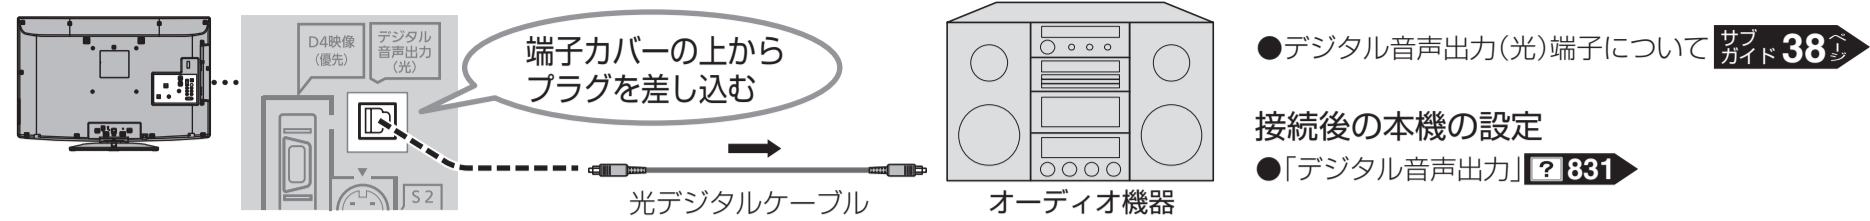

●デジタル音声出力(光)端子について **サブガイド 38**
接続後の本機の設定
●「デジタル音声出力」 **?** 831


7 DVDレコーダーなど (ビエラリンク非対応)

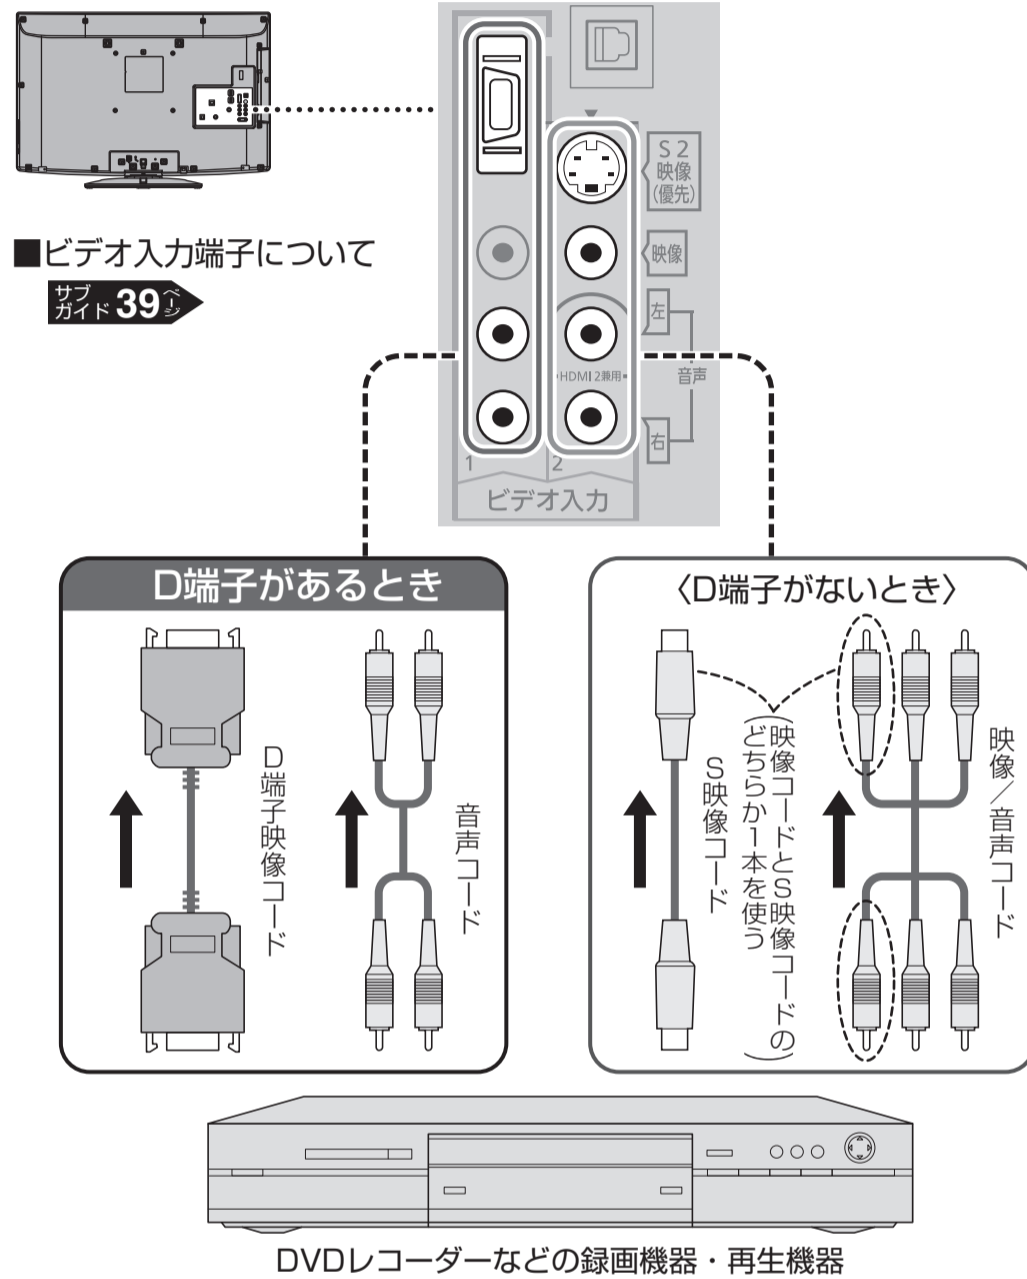

●ビデオ入力端子について **サブガイド 39**


HDMI対応のとき

●HDMI端子について **サブガイド 38**

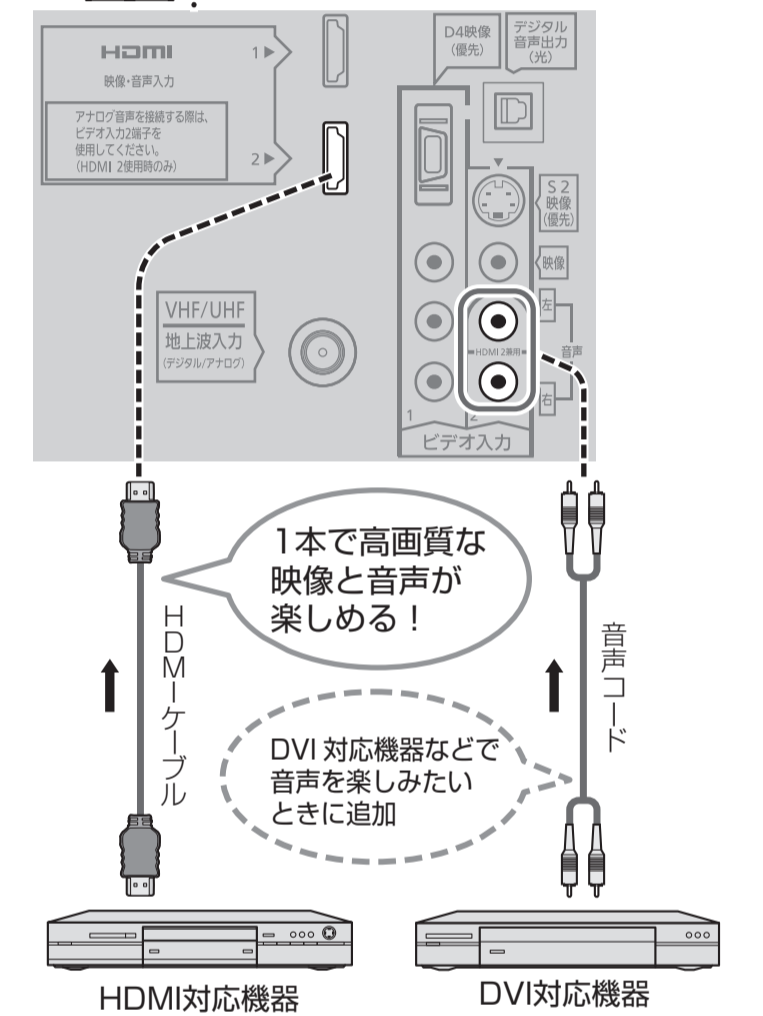


●DVI対応機器などで音声を楽しみたいときに追加

8 パソコン (ビエラリンク非対応)

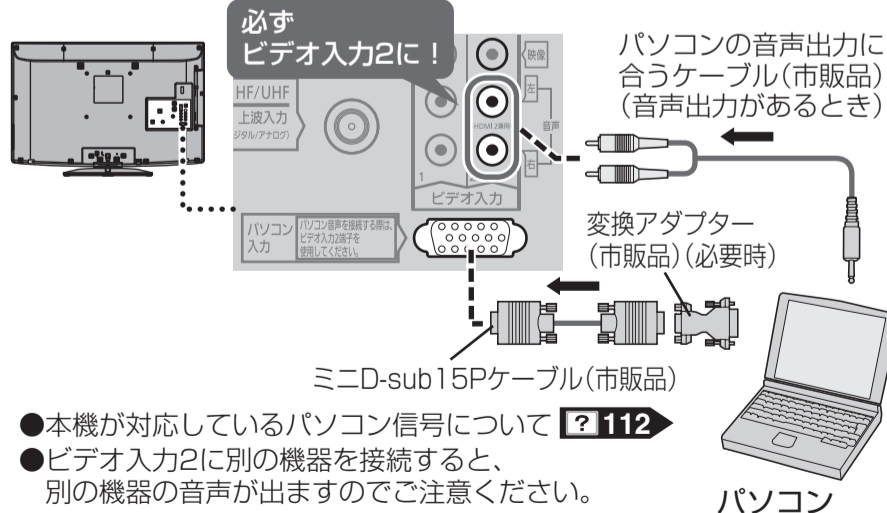

●本機が対応しているパソコン信号について **?** 112
●ビデオ入力2に別の機器を接続すると、別の機器の音声が出ますのでご注意ください。

9 ビデオカメラ・デジタルカメラ (ビエラリンク非対応)

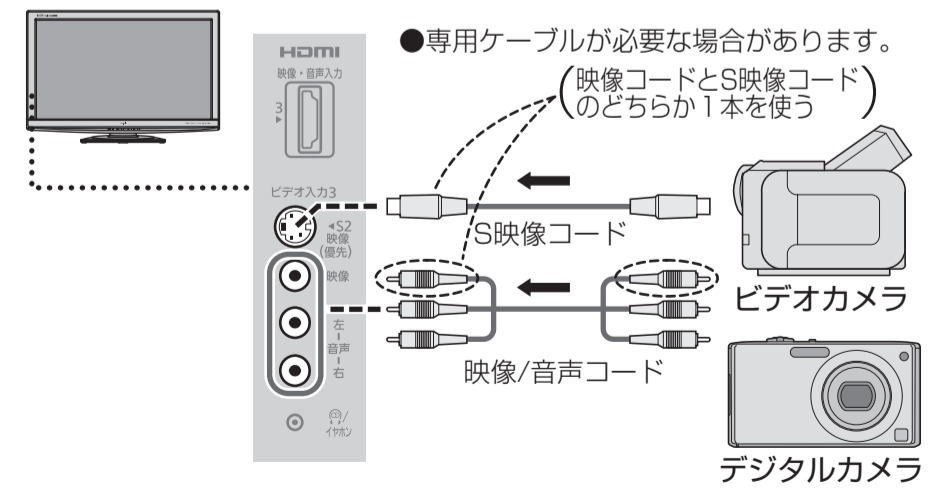

●専用ケーブルが必要な場合があります。(映像コードとS映像コード)のどちらか1本を使う

接続後の設定 1 2 3 4 5 の接続後の本機の設定 **サブガイド 36**

- 「ビエラリンク(HDMI)設定」の「ビエラリンク(HDMI)制御」を「する」に設定。 **必須** **?** 801
- 機器を操作したときに、連動して本機の電源を「入」にしたい場合は、「電源オン連動」を「する」に設定。 **?** 801

接続後の設定 6 7 8 9 の接続後の本機の設定 (お好みで) **サブガイド 38**

- リモコンの入力切換ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えるには、「ビデオ入力表示書換」 **?** 828
- リモコンの入力切換ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばすには、「入力自動スキップ」 **?** 837 ・「PCスキップ」 **?** 837