

Panasonic®

取扱説明書

ワイドパワー
LEDマイクロランタン
品番 **BF-441B**
(単4形乾電池4コ用)

- このたびは、「パナソニック製品」をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。

特長

- 現行高輝度白色LEDの約5倍明るいワイドパワーLED搭載
- 持つ・置く・吊すの1台3役の多機能ランタン
- 使用シーンに合わせて2段階の調光が可能

松下電器産業株式会社
松下電池工業株式会社

〒570-8511 大阪府守口市松下町1番1号

Printed in China MB3089TA001YA0 T0105K2126

安全上のご注意 (必ずお守りください)

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し説明しています。

- 警告** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
- 注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し説明しています。

- 注意喚起** この絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。
- 禁止** この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
- 強制** この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

電池の液が目に入ったときは、失明や目の傷害の恐れがあるのでこすらずに水で洗い流し、すぐに医師の治療を受ける


警告

- 充電式電池は使用しない**
電池からガスが出ることもあり器具が破裂する原因となります。
- 使い切った電池は器具から取り出す**
守らないと電池からガスが出ることもあり器具が破裂する原因となります。

注意

- 新旧・異種の電池を混用しない**
電池の液がもれて目に入ったり発熱・破裂の原因となります。
- 電池は乳幼児の手の届かないところに置く**
誤って飲み込むと胃を痛める原因となります。
●万一飲み込んだ場合は直ちに医師と相談する。
- 電池の使用表示に従う**
- 使用後は必ず消灯させる**
- 定期的に点検する(点灯・液もれ)**
守らないと電池の液もれ・発熱・破裂の原因となります。

ご使用例/仕様

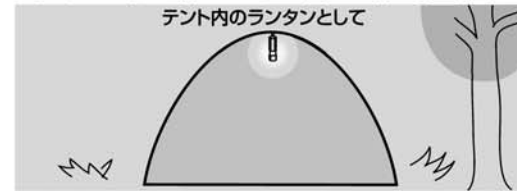

■仕様

使用電池	単4形乾電池 4コ(別売)		
使用光源	ワイドパワー白色LED 1コ		
電池寿命 (20℃時)	使用電池	HIGH	LOW
	パナソニックアルカリ乾電池	約 16 時間	約 55 時間
外形寸法	ナショナルネオ(黒)乾電池	約 8 時間	約 20 時間
	本体部	約直径 34 mm×長さ100 mm	
質量	約 110 g(パナソニックアルカリ乾電池含む)		

故障かな!?

症状	原因・処置
スイッチを入れても点灯しない	●電池が消耗している。 →新しい電池に取り替える。 ●電池の入れ方が逆になっている。 →電池の⊕ ⊖を正しく入れる。
光がぼやける	●焦点が散光方向になっている。 →前ベースを集光方向に動かす。

アフターサービスについて

●当社は、このワイドパワーLEDマイクロランタンの補修用性能部品を製造打ち切り後5年保有しております。
注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

お客様ご相談センター

電話 ☎0120-878-365 FAX ☎0120-878-236

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容をご相談への対応や修理その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

各部のなまえと使いかた

電池の入れかた

- 電池ふたをはずす
●合マークをOPEN位置まで回してはずす
- 電池を電池ケースに入れる
※新旧・異種の電池を混用しない。
※⊕ ⊖を逆に入れない。
- 電池ふたを取り付ける
●電池ふたの合マークを電池ケースのOPEN位置に合わせてCLOSE位置まで回す

焦点調節のしかた

●前カバーを上下に動かして焦点を調整する
※散光方向に動かすとき、前カバーを必要以上の力で引っ張らないでください。

吊りさげ用フックの使いかた

●吊りさげて使用する場合は、フックを図のように起こす
※フックを可動範囲以上起こしたり、必要以上の強い力を加えないでください。

スイッチ操作のしかた

●前カバーのスイッチ合マークと電池ケースの[HIGH [LOW]の位置を合わせ照度調節する。[OFF]は消灯位置です。

●水中で使用しないでください。(防水構造ではありません)
●高所からの落下等、強い衝撃を与えないでください。
●汚れは水または適量に薄めた台所用洗剤(中性)を布に含ませて、ふき取ってください。

●電池ふたの合マークとOPEN CLOSE表示は図の反対側にあります。