

# National

出張修理

## ナショナル電気カーペット保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご相談ください。詳細は裏面をご参照ください。

※ 品番	DC-
保証期間	お買い上げ日から <b>本体 1年間</b> (ただしカバーは除く)
※ お買い上げ日	年 月 日
※ お客様	ご住所 お名前 様 電話 ( ) -
※ 販売店	住所・氏名 電話 ( ) -

松下電器産業株式会社 リビングサポートシステム事業部

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町 800番地 TEL(0743)56-1121

ご販売店様へ 印欄は必ず記入してお渡しく下さい。


キリトリ線

# National

## 取扱説明書

### 電気カーペット

ヒーター・カバー セットタイプ

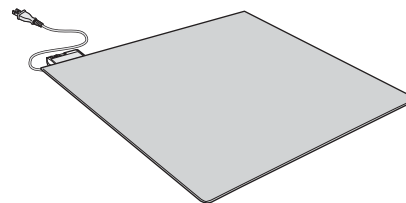


品番

2畳相当

DC-2KNシリーズ

3畳相当

DC-3KNシリーズ

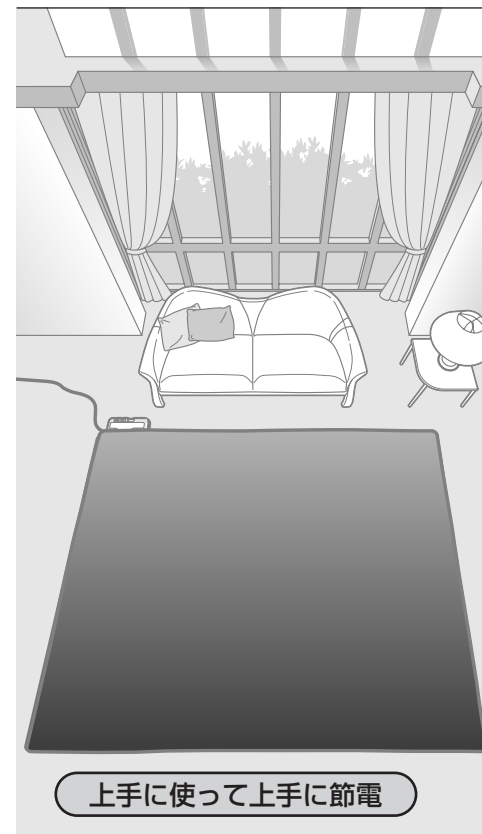

上手に使うって上手に節電

### 保証書付き

このたびは、電気カーペットをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(2~6ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。
- この取扱説明書は、品番DC-2KNシリーズ、3KNシリーズ共用になっています。イラストはDC-2KNで説明しています。

DC940A-W88PO  
S0705-0

もくじ	ページ
ご使用前に	
安全上のご注意	2
使用上のお願い	6
知っておいていただきたいこと	8
各部の名前	10
使いかた	
使いかた	12
上手な使いかた	14
ひとセンサーについて	18
お知らせ	23
別売品	24
お願い	25
お手入れ・保証	
日常のお手入れのしかた	26
カバーの洗濯のしかた	28
ダニ退治のしかた	30
収納のしかた	32
お電話の前に一度ご確認を	
Q&A(よくあるご質問)	33
故障かな?	36
保証とアフターサービス	39
仕様	42
保証書	裏表紙

ご使用前に

使いかた




お手入れ

保証



# 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 <b>危険</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
 <b>警告</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 <b>注意</b>	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 危険

低温やけど\*や熱中症（脱水症状など）をおこすおそれがあります

次のような方がお使いのときは、特に注意する



- 乳幼児、お年寄り、ご病人、自分で温度調節できない方、皮ふ感覚の弱い方
- 眠気を誘う薬（睡眠薬、かぜ薬など）を服用された方
- 深酒・疲労の激しい方

ときどき体を動かすなど、注意して使用する




\*比較的低い温度（40～60℃）でも、長時間皮ふの同じ個所に触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても、低温やけどのおそれがあります。


## 危険

低温やけど\*や熱中症（脱水症状など）をおこすおそれがあります

就寝用暖房器具として使用しない

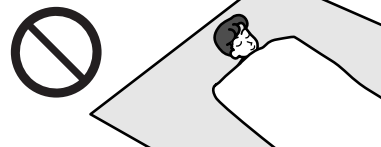

カバーをはずして使用しない

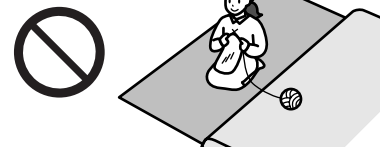

## 警告

改造はしない また修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない



分解禁止

発火・感電・やけどの原因になります。

- 修理は販売店にご相談ください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止



感電の原因になります。

電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む




差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

- 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

## 警告

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない

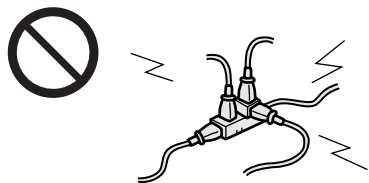

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

電源コード、電源プラグを破損するようなことはしない



傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

- コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

発熱体を傷めない




本体にピンや針を突き刺したり、刃物で傷つけたり、硬くて重い物を載せたりしない



内部のヒーターを傷め、火災・感電の原因になります。


ヒーター本体を、しわのある状態で使わない

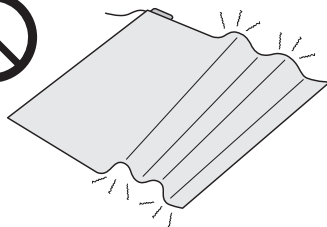

内部のヒーターを傷め、火災・感電の原因になります。

## 注意

アイロン台として使用したり、他の加熱物を置かない

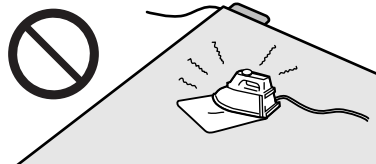


熱で本体を傷め、発火の原因になります。

スプレー缶などを本体の上や近くに置かない



熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発の原因になります。

ナフタリンなどの防虫剤を使用しない

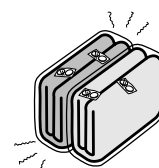

操作部を傷め、発煙・発火の原因になります。

座布団など保温性のよいものを、長時間同じ場所に載せない




熱で、置いたものや床材の変色の原因になります。

使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜く




電源プラグを抜く

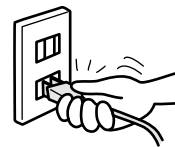

抜かないと、絶縁劣化による感電や火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは、コードを持たずにプラグを持って抜く

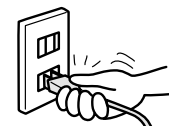

コードを引っ張ると、コードが破損し、感電・ショート・火災の原因になります。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

# 使用上のお願い

## ⚠ 注意

操作部に水やお茶などをこぼさない



発煙・発火の原因になります。

水ぬれ禁止


- 万一こぼれたときは、ただちに使用を中止し、販売店などに点検を依頼してください。

犬や猫などのペットの暖房用には使用しない




ペットが本体やコードを傷め、火災の原因になります。

たんす・ピアノなどは載せない

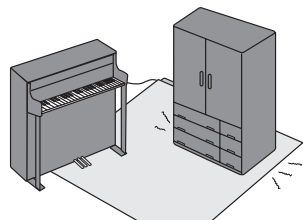


熱で、たんすやピアノなどの変形や割れの原因になります。

熱に弱い床材には、断熱をする

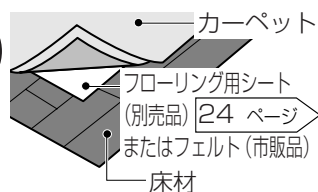


断熱をしないと、床材の変色・変形・割れ・すき間の原因になります。

折り曲げて使わない

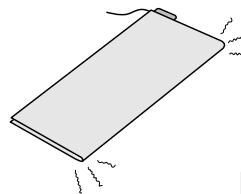

しわや故障の原因になります。

強い電界を出す無線機の近くで使用しない

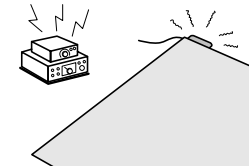


故障の原因になります。

キャスター付きのいすは使わない



故障の原因になります。

凹凸や段差のある場所では使用しない

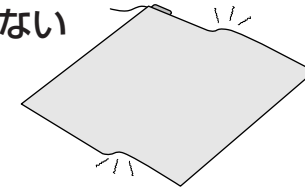


故障の原因になります。

操作部の近くで超短波式の電気治療器を使用しない



故障の原因になります。

ソファなどは、あて板をする

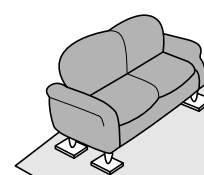


あて板 (5 cm角、厚さ1 cm以上) 重さは200 kg までです。

9 ページ

あて板をしないと、故障の原因になります。

水がかかりやすい場所では使わない

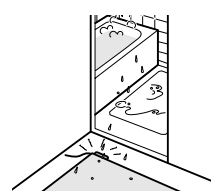

操作部などの故障の原因になります。

乾燥機は使用しない


洗濯乾燥機



カバーを傷める原因になります。

# 使用上のお願い

暖房器具の熱を操作部にあてない

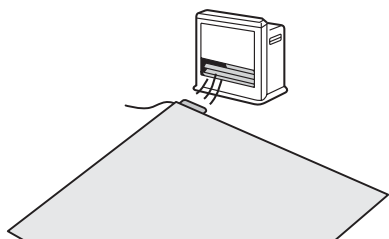

操作部が変形し、故障の原因になります。

ご使用前に

ご使用前に

# 知っておいていただきたいこと

■ ご使用前に必ずお読みください。

## カバーに折りじわができています

- 購入後すぐやシーズン始めは、折りたたんで梱包されているため折りじわが目立つことがあります。平らな床に広げて折りじわをよくのばしてください。ご使用にともない少なくなっていくます。

## 操作部から音がします

- ご使用中、操作部から「カチッ」と音がします。これは温度調節機構の音で故障ではありません。

## 温度が低い場合があります

- 購入後すぐやシーズン始めは、温度が上がりにくくなる場合があります。3～4日は目盛りを高めにしてお使いください。徐々に温度が上がっていきます。

## カーペットの表面温度が下がる場合があります

- 1/3電力モードにすると、カーペットの表面温度が下がる場合があります。

15 ページ

## 熱に弱い床材があります

- 白木や塩化ビニル（プラスチックシート貼りの材料）などの熱に弱い床材でご使用の場合は、別売のフローリング用シート [24 ページ](#) をお使いください。

## カーペットにテーブルやソファを置く場合

脚の太さにより置けるテーブルの重さが変わります。下表を参考にして置いてください。（4本脚の場合）


脚の太さと置けるテーブルの重さの例	丸脚の場合					
	直径3 cm以上			直径4 cm以上		
	(50 kgの場合)			(100 kgの場合)		
脚の太さ (cm)	2.0 以上	2.5 以上	3.0 以上	3.5 以上	4.0 以上	6.0 以上
テーブルの重さ	25 kg	40 kg	50 kg	75 kg	100 kg	200 kg
脚の太さと置けるテーブルの重さの例	角脚の場合					
	2.5 cm以上			3.5 cm以上		
	(50 kgの場合)			(100 kgの場合)		
脚の太さ (cm)	1.5 以上	2.0 以上	2.5 以上	3.0 以上	3.5 以上	5.0 以上
テーブルの重さ	18 kg	32 kg	50 kg	72 kg	100 kg	200 kg

- テーブルの重さに対して脚が細い場合はあて板をしてください。
- ソファーなどの人が座るものは脚の太さに関係なくあて板をしてください。〔あて板は縦5×横5×厚さ1 (cm) を使用してください〕



# 各部の名前

ご使用前に

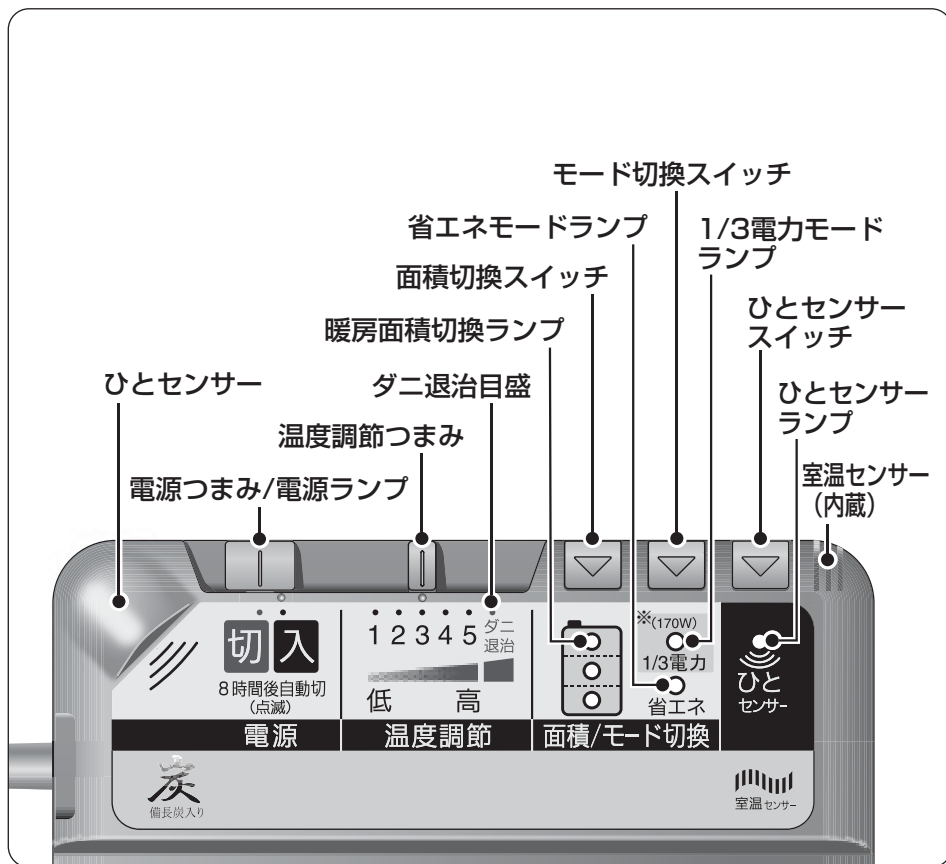


※DC-3KNIは (240 W) と表示。

## お知らせ

- 傷を防止するために操作部表面に保護シートを貼っています。不要な場合は取り除いてください。

ご使用前に

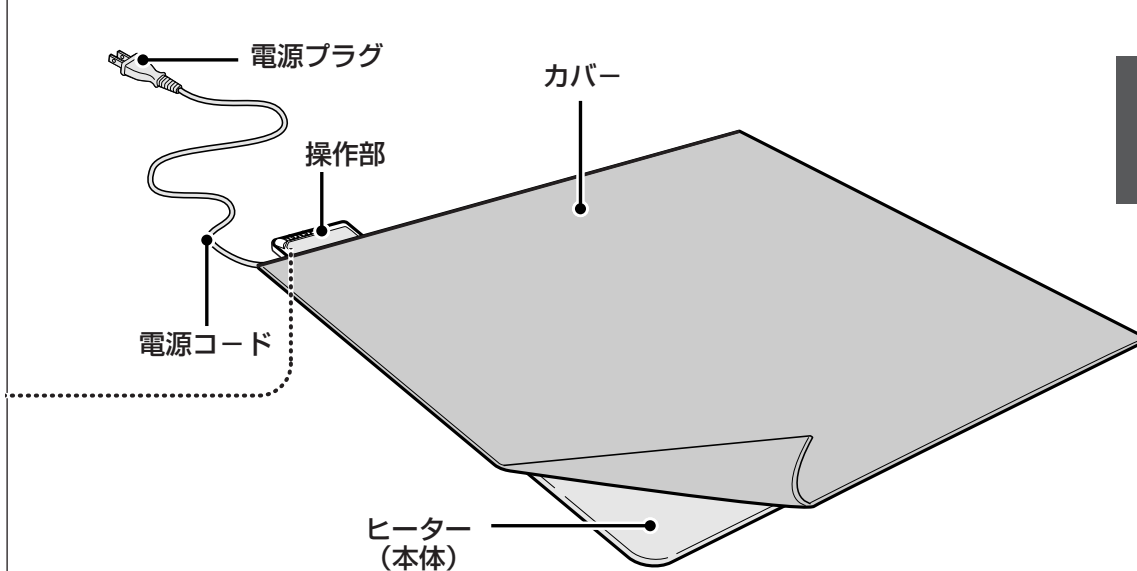


## 8時間後自動切とは

電源切り忘れ防止機能です。


- 通電から8時間たつと、自動的に通電が止まり電源ランプが点滅します。
- 引き続き使用する場合は、電源つまみを一度「切」にし、再度「入」にする。
- そのまま使用しない場合は、電源つまみを「切」にして、電源プラグを抜く。

※電源つまみの「切」「入」操作をゆっくり行ってください。すばやく行くと、電源が「入」にならないことがあります。

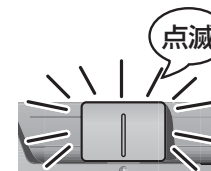

電源ランプ

# 使いかた

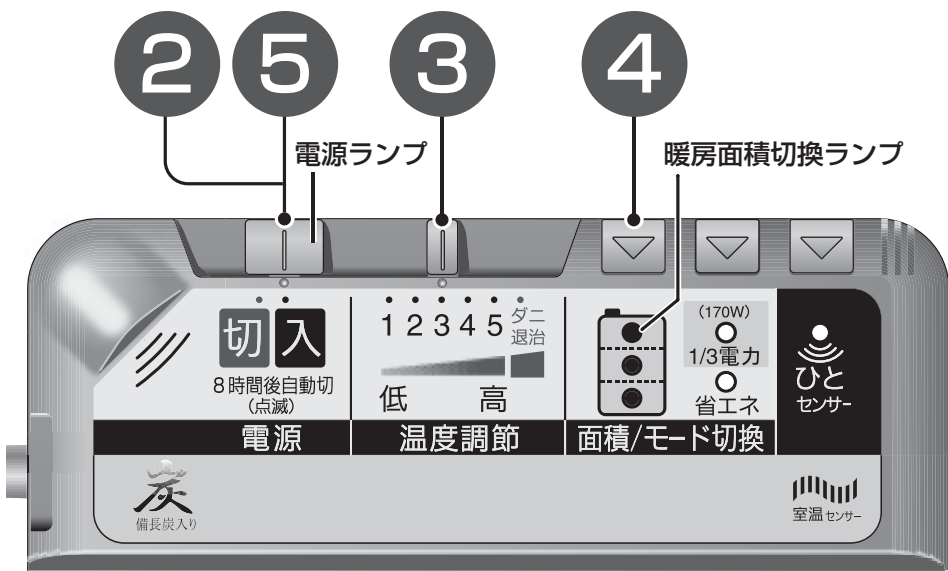

使いかた

**1** ヒーターの上にカバーをかけ、電源プラグを差し込む

電源プラグ  
電源コンセント (交流100V)

**2** 電源つまみを「入」にする


- 電源ランプが点灯します。
- 暖房面積切換ランプが点灯します。

**3** 温度調節つまみで温度を調節する

購入後すぐやシーズンの始めは、温度が上がりにくくなる場合があります。3~4日は、目盛を高めにしてお使いください。徐々に温度が上がっていきます。


**4** 生活シーンに合わせて、暖房面積は3面切換、暖房は7通りのパターンを選べます。

〈3面ご使用の例〉 〈2面ご使用の例〉 〈1面ご使用の例〉

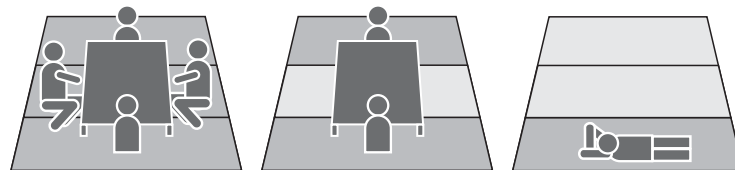


▼ (面積切換スイッチ) で暖房面積を選ぶ

- ▼ を押すたびに暖房面積が下図矢印(→)の順に変わります。
- ▼ を3秒間押し続けると全面通電に切り換わります。
- 電源を「切」にしても次回お使いになるときは、同じ設定でご利用いただけます。

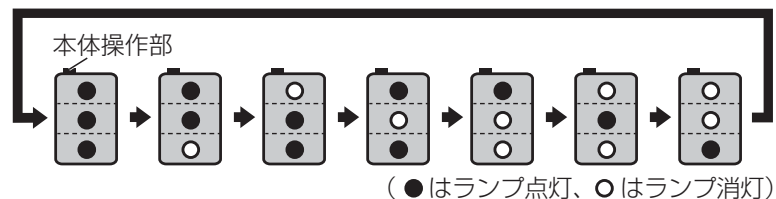

**5** 使い終わったら、電源つまみを「切」にし、電源プラグを抜く

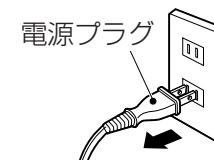

使いかた

**お知らせ** ● 購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていくます。

**お願い** ● 必ず、ヒーターの上にカバーをかけて使用してください。  
● ダニ退治目盛はダニ退治のみに使い、通常の暖房時には使用しないでください。 [30 ページ](#)

# 上手な使いかた

## <モード切替について>

▼ を押すごとに、   の順に切り換わります。



- 電源を「切」にしても次回お使いになるときは、同じ設定でご使用いただけます。

## ■省エネモード... 節電暖房したいときにご使用ください。比較的室温の高いときにご使用いただくと、効果的です。

**A** ▼ (モード切替スイッチ) を押す


- 省エネモードランプが点灯するまで押してください。
- 解除する場合は、省エネモードランプが消灯するまで押してください。

### 省エネモードとは

エアコンやファンヒーターなどと併用したときや、室温が比較的高いときに、カーペットの表面温度を自動的に下げるなどのコントロールをします。

## ■1/3電力モード... 他の電気製品と一緒に使うときなど、ブレーカー落ちを軽減したいときにご使用ください。

(例：カーペットとIH調理器を同時に使用している場合)

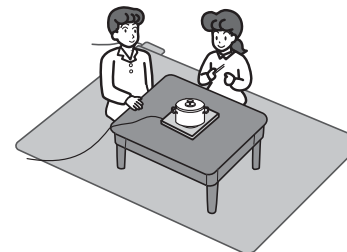


**A** ▼ (モード切替スイッチ) を押す

- 1/3電力モードランプが点灯するまで押してください。
- 解除する場合は、1/3電力モードランプが消灯するまで押してください。

## 1/3面ずつ通電を繰り返します

本体操作部

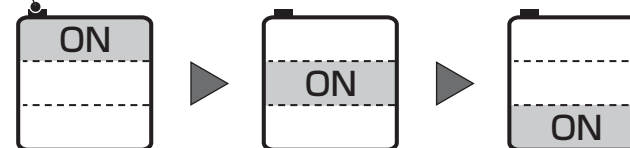

- 約3分以内で自動的に通電面が切り換わり、1/3面ずつ順に暖めます。

### お知らせ

- 使い始めは1/3ずつ通電すると通常の全面通電に比べ、暖まりが遅くなります。早く暖めたいときは、全面通電にしてください。
- 全面通電の設定温度まで暖まりません。
- 1/3電力モードにしても、電気代は1/3になりません。
- 暖房面積を2面でご使用のときは、通電は自動的に交互に切り換わります。




# 上手な使いかた



■省エネモード・1/3電力モード... 節電暖房しながら、ブレーカー落ちを軽減したいときにお使いください。

**A** (モード切換スイッチ) を押す

- 省エネモードランプと1/3電力モードランプが両方点灯するまで押してください。
- 解除する場合は、 を押してください。



## お知らせ

- モード切換については を3秒間押し続けても、省エネモード、1/3電力モードを取り消すことができます。

■ひとセンサー... 人を検知して節電したいときにお使いください。

18~22ページ


**B** (ひとセンサースイッチ) を押す

- ひとセンサーランプが点灯します。
- 解除する場合は、 を押してください。

暖かさのワンポイントアドバイス


■ひざかけの使用

- 熱が逃げにくくなり、より暖かくなります。ただし、電気ひざかけは使用しないでください。

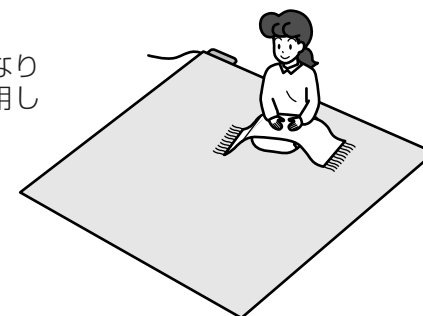

■エアコンの併用


- エアコンと電気カーペットを併用することで、エアコンの設定温度を下げても快適に過ごせます。

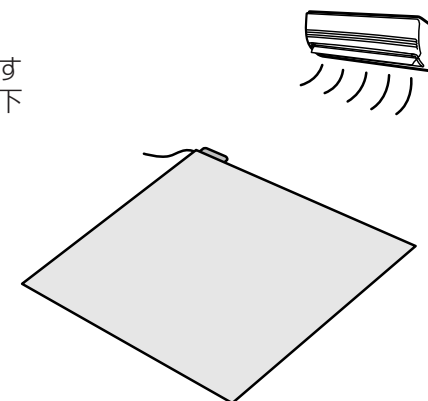


# ひとセンサーについて

## ■ひとセンサーとは…

カーペット上に人がいるか、いないかをセンサーが検知してカーペット上に人がいない時の無駄な電気をセーブする機能がついています。

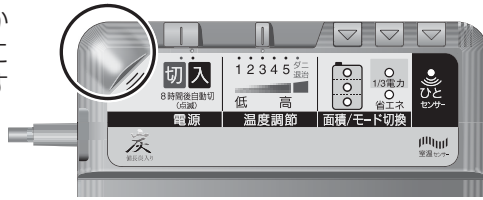

ひとセンサーは、人の動きなどの温度変化を検知するため、人以外の動物（猫など）が移動した時も検知してしまうことがあります。

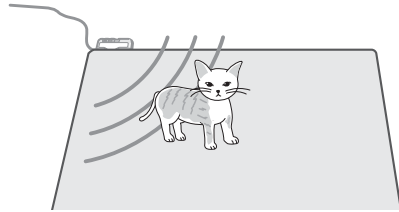


## ■ひとセンサーモードを上手に使うには…

- スイッチの切り忘れが予想される場合
- 人の出入りが頻繁にあり、いちいちスイッチを切るのが面倒に感じられる場合

## ■ひとセンサーの検知範囲について


- ひとセンサーはおおよそ下図の範囲で検知します。

上からみた図

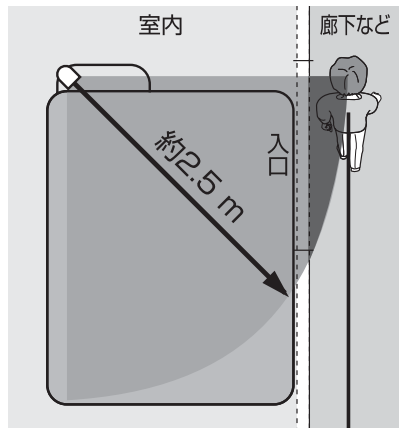

- 検知エリア内であればカーペットの外にいても人の動きがある場合検知します。

横からみた図

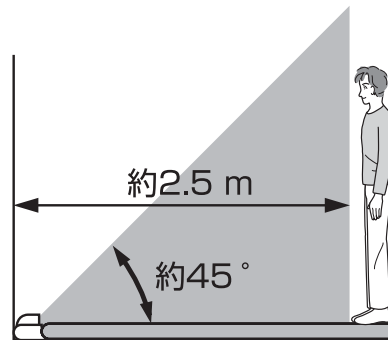


- 上図の範囲以外であっても、ひとセンサーと対向する位置を人が歩行すると検知し、カーペット上に人がいなくても「人がいる」と判断してしまう場合があります。

## ■ひとセンサーモードのしくみ

ひとセンサーモードでお使いになると、自動的に温度を調整しカーペット上に人がいない時、無駄な電力の消費を抑えます。

### 設定温度が「高」の場合

カーペットの温度約46℃  
(室温約20℃のとき)

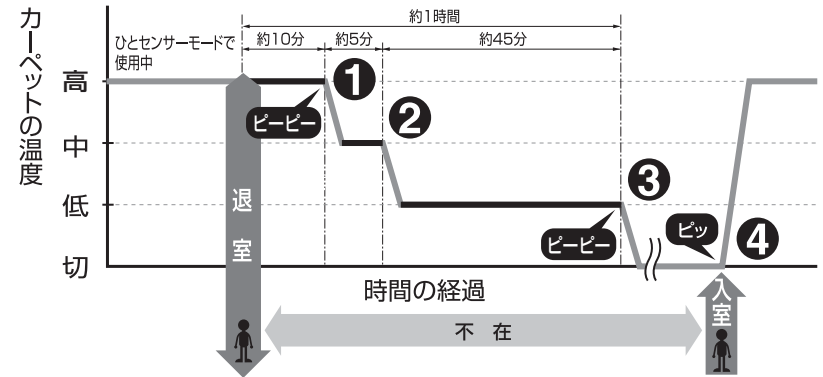

- 1 人の動きが約10分間ない場合、ひとセンサーが「人がいない」と判断して音が「ピーピー」と鳴り、温度を「中」に下げます。  
● もともとの温度設定が「中」の場合、「中」と「低」の間まで温度を下げます。
- 2 更に人の動きが約5分間ない場合、温度を「低」の状態まで下げます。  
● もともとの温度設定が「中」の場合、「低」まで温度を下げます。
- 3 更に人の動きが約45分間ない場合（人が退室してから約1時間）音が「ピーピー」と鳴ってカーペットの電源ランプが消灯し、通電を一時的に止めます。
- 4 ひとセンサーが「人の存在（動き）」を検知すると、音が「ピッ」と鳴って、電源ランプが点灯し、もとの設定温度に復帰します。

### お知らせ

- 「人がいない」と判断して「中」や「低」モードで動作しているときでも「人がいる（動き）」を検知すれば音が「ピッ」と鳴って、もとの設定温度に復帰します。
- 電源つまみを「入」にしても約8時間以上経過している場合は、自動的に電源が切れていますので、入室しても通電は始まりません。


# ひとセンサーについて

## お知らせ

■ひとセンサーは次のような性質を持っています。

### 性質

■ひとセンサーはカーペット上で人の動きが非常に少ない場合、人が居るにもかかわらず、「人がいない」と判断してしまふことがあります。  
ひとセンサーから遠いカーペットの周端部において、この現象が発生する傾向にあります。

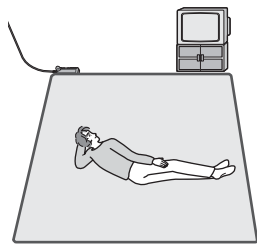

### 対応


- ひとセンサーが「人がいない」と判断した場合、「ピーピー」と音が鳴りますので手を大きく動かしてください。(ひとセンサーが検知できた場合は、「ピッ」と音が鳴ります。)




- 頻繁にひとセンサーが「人がいない」と判断して、「ピーピー」と音が鳴る場合は、ひとセンサースイッチを「切」にしてご使用ください。

■ひとセンサーから見て人体が障害物に隠れる場合は、ひとセンサーが検知できずに「人がいない」と判断してしまふことがあります。

- ひとセンサー部がカバーやクッションなどでおおわれている。
- ひとセンサーと人体との間に小物、クッション、やぐらこたつなどの障害物がある。

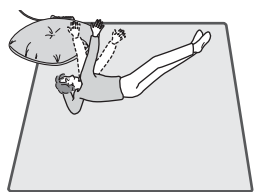

- ひとセンサー部をおおっている障害物やひとセンサーと人体との間にある障害物を取り除いてください。

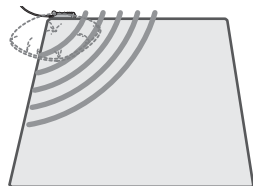


- どうしても取り除けない障害物(ソファ・やぐらこたつなど)があり、頻繁にセンサーが「人がいない」と判断して「ピーピー」と音が鳴る場合は、ひとセンサースイッチを「切」にしてご使用ください。

## お知らせ


### 性質

- ひとセンサーが検知してカーペット上に人がいなくても「人がいる」と判断してしまふことがあります。
- ひとセンサーに向かって石油ストーブ・ファンヒーター(燃焼確認用のぞき穴)などの燃焼炎が見えるものを設置している場合。

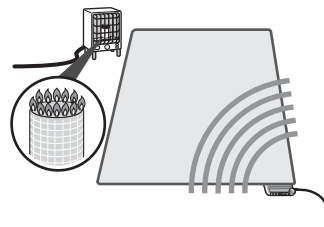


### 対応


- 石油ストーブやファンヒーターは燃焼炎がひとセンサーの方向に向かないように置いてください。

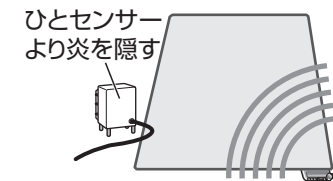

- ひとセンサーに太陽光が直接射し込む。

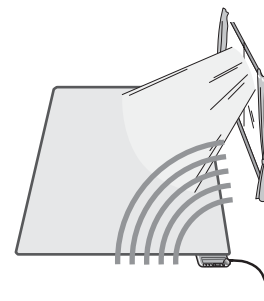

- 太陽光が射し込んでいる状態では検知はしませんが、日差しが射したり、陰ったりする場合に発生することがありますので太陽光があたらないようにしてください。

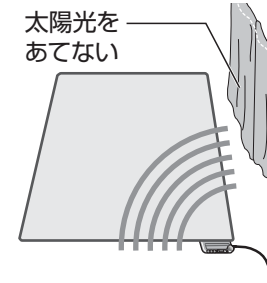


# ひとセンサーについて

# お知らせ

## お願い


### 性質

■ひとセンサーのレンズは、柔らかい材料（ポリエチレン）でできています。レンズに荷重や衝撃が加わると変形や損傷により動作不良、性能低下を招きます。

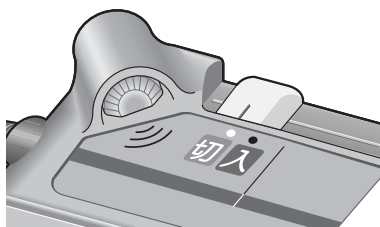


### 対応


●ひとセンサーのレンズには、荷重や衝撃を加えないようにしてください。

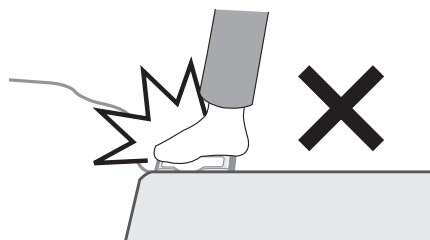

■ひとセンサーのレンズに汚れが付着すると検知感度が低下します。

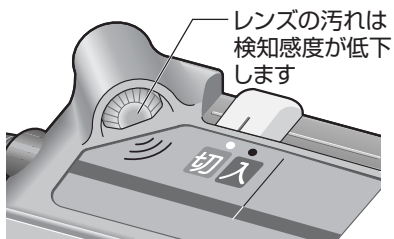

●レンズに付着した汚れは、ティッシュペーパーや乾いた綿棒で取り除いてください。

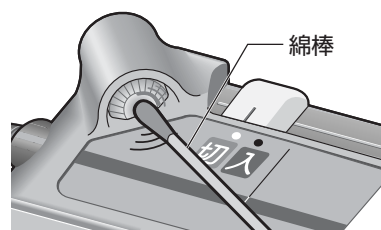

## ■故障ではありません

- ご使用中、操作部から「カチッ」と音がします。これは温度調節機構の音で故障ではありません。

カチッ



## ■次のようなことがあります

- 購入後すぐやシーズンの始めは、折りじわが目立つことがあります。ご使用にともない少なくなっていきます。
- 使用場所や天候によってわずかな静電気を感じることはありますが、心配ありません。この静電気は、化繊の衣類を脱ぐときに起こるものと同じです。



## ■カバーを買い替えるときは当社のカバーをお使いください

- 当社以外のカバーを使いますと、適温が得られなかったり、変色することがあります。別売のカバーについては当社カタログをご覧ください。

使いかた

## ● フローリング用シート

熱に弱い床材の断熱にご利用ください。

2畳相当 品番：DQ-21N

3畳相当 品番：DQ-33N

## ● ★カーペットクリーナー

カバーの部分的な汚れ落としにご利用ください。

品番：ADC200

## ● ★収納バッグ

シーズンオフの収納時にご利用ください。

2畳相当 品番：ADX906A21170

3畳相当 品番：ADX906A25170

別売品はお買い上げの販売店でお買い求めいただけます。


★印は、松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でも  
お買い求めいただけます。

パナセンスカスタマーセンター *Pana Sense*

TEL 06-6907-9144 <http://www.sense.panasonic.co.jp/>


## ■ カバーについて

- 購入後すぐはカバーの遊び毛が出ることがあります。掃除機で吸い取ってください。ご使用にともない、遊び毛が少なくなっていきます。
- カバーの毛が飛び出したときは、引っぱらずに、はさみで切りそろえてください。

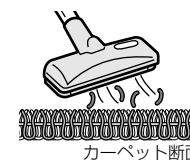


## ■ やぐらこたつとの併用について

- やぐらこたつの目盛を「強」にして併用しているときは、カーペットが暖かにならないことがあります。やぐらこたつをカーペットの中央に置き、目盛を「中」～「弱」にしてください。

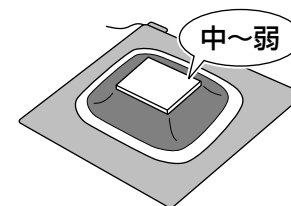

## ■ 暖かにならないことがあります

- 大理石などの石の床や、コンクリートの床などで使用しますと、床面に熱がうばわれます。別売のフローリング用シートをご使用ください。
- ストープなどと併用するときは、カーペットが暖かにならないことがあります。必ずカーペットとストーブの間を1 m以上離してください。
- 春先や秋口の寒暖差がある時期に、比較的室温が高めで、温度調節を低めの目盛でご利用のときは、カーペットが暖かにならないことがあります。温度調節を高めにしてください。

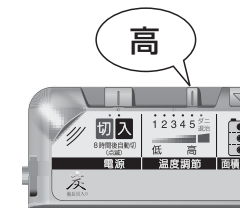

## ■ かびが発生することがあります

- 梅雨の時期や、カーペットを長期間たたみなどの上に敷いたままにしておくと、結露して、かびが発生することがあります。時々、カーペットとたたみなどの間に空気を入れたり、日光に当てたりするなど床の湿気を防ぐようにしてください。




# 日常のお手入れのしかた

## ヒーターのお手入れ

ヒーターは水洗いできません。

おもて面は、タオルなどを水に浸してしぼり、汚れをふきとる

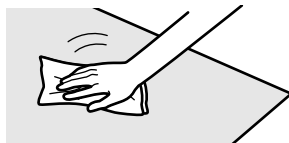

うら面のほこりは、掃除機で吸い取る



ベンジン・シンナー・アルコール・台所用洗剤・漂白剤・柔軟仕上げ剤などを使用しない



故障の原因になります。

## カバーのお手入れ

### 部分的な汚れは

薄めた台所用洗剤（中性）にタオルなどを浸してしぼり、ふきとる



- 別売品のカーペットクリーナー 24 ページ (品番：ADC200) のご使用をおすすめします。ヒーターのお手入れには使用しないでください。故障の原因になります。
- カーペットクリーナーを使用するときは、カーペットクリーナーの「注意書」に従ってください。

ベンジン・シンナー・アルコールなどは使用しない



生地を傷める原因になります。

ドライクリーニングやコインランドリーで洗濯しない。また天日干しはしない

カバーの裏面を傷める原因になります。

### お願い

- 電源プラグを抜いてください。
- 操作部は、から拭きをしてください。
- 水洗いやクリーニングはしないでください。



# カバーの洗濯のしかた


カバー品番	手洗い	洗濯機洗い	クリーニング店に依頼する場合	洗濯表示
DQ-2C208,DQ-2C227,DQ-2C228 DQ-2C216,DQ-3C208,DQ-3C227 DQ-3C228,DQ-3C216	○	洗えません	「シャンプー クリーニング」と ご指定ください。	
DQ-2C214,DQ-2C215,DQ-3C214 DQ-3C215	洗えません	洗えません	「シャンプー クリーニング」と ご指定ください。	

## 手洗いの場合

(DQ-2C214,DQ-2C215,DQ-3C214,DQ-3C215を除く)

### 1 準備

うら面を内側にして折りたたむ

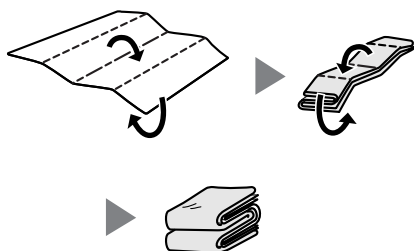

### 2 洗濯

洗剤を入れ、  
手洗い（踏み洗い）をする

- 洗濯用中性洗剤を使用し、汚れがひどい場合は2度洗いをしてください。
- 水分を含むと、重くなりますのでご注意ください。
- 踏み洗いするときは、すべりやすいのでご注意ください。




### 3 すすぎ

十分にすすぐ

静電気防止のため、  
柔軟仕上げ剤を使用し  
てください。

### 4 脱水


浴そうのふちなどに  
かけ、水を切る

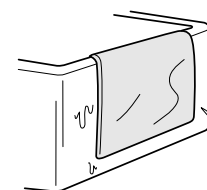

### 5 乾燥

陰干しする

- 乾燥機は使用しないでください。
- ぬれたまま、引きずらないでください。

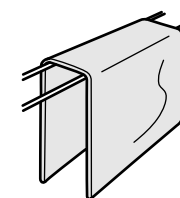


### お願い

- 洗濯前に掃除機で、ほこりや髪の毛を取り除いてください。
- がんこな汚れは、手洗いしても取れないことがありますので、あらかじめ部分洗いをするか、クリーニング店へ依頼してください。 [27・28ページ](#)
- クリーニング店に依頼される場合は、タンブラー乾燥はできないことをお伝えください。

# ダニ退治のしかた


毎月一回とシーズンの始め、終わりにカバーのダニ退治をすると効果的です。ダニ退治をするときは省エネモードおよび1/3電力モードにしないでください。ダニ退治の温度に設定されません。

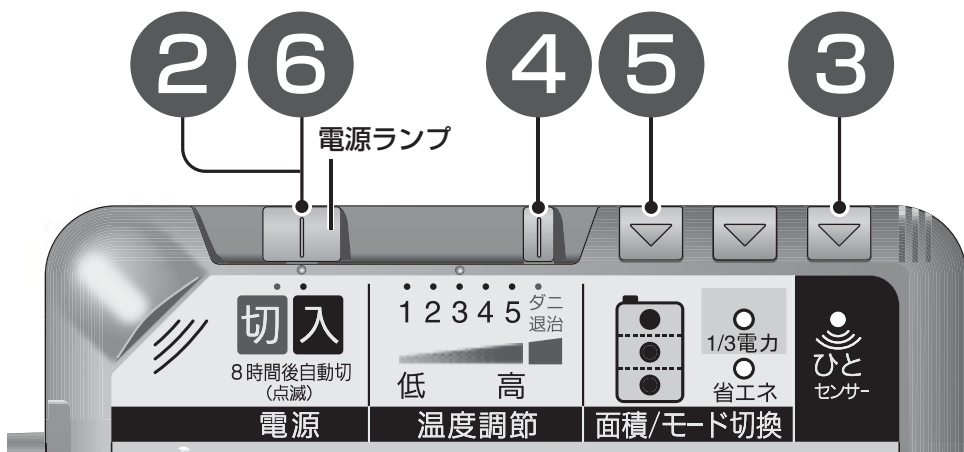

2

電源プラグを差し込み、  
電源つまみを「入」にする

- 電源ランプが点灯します。

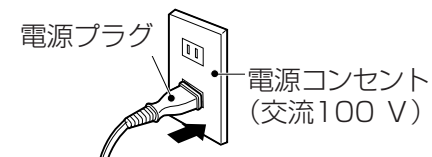

3

ひとセンサーを「切」にする

- ひとセンサーランプが消灯します。

4

温度調節つまみを「ダニ退治目盛」に合わせる

5


▼ (面積切換スイッチ) で「全面」に合わせ、  
約90分間 (ダニ退治の目安時間)、通電する

- 省エネモード、1/3電力モードには、設定しないでください。


6

終わったら、  
電源つまみを「切」にして、  
電源プラグを抜き、掃除機  
をかける

- ヒーターのうら面、カバーの両面のほこりは掃除機で吸い取ってください。
- 温度調節つまみは、「ダニ退治目盛」以外に設定し直してください。

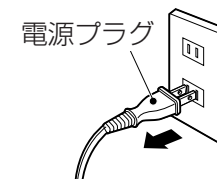


1 カバーのおもて面を内側にして折り、ヒーターで包み、ふとんなどを載せる

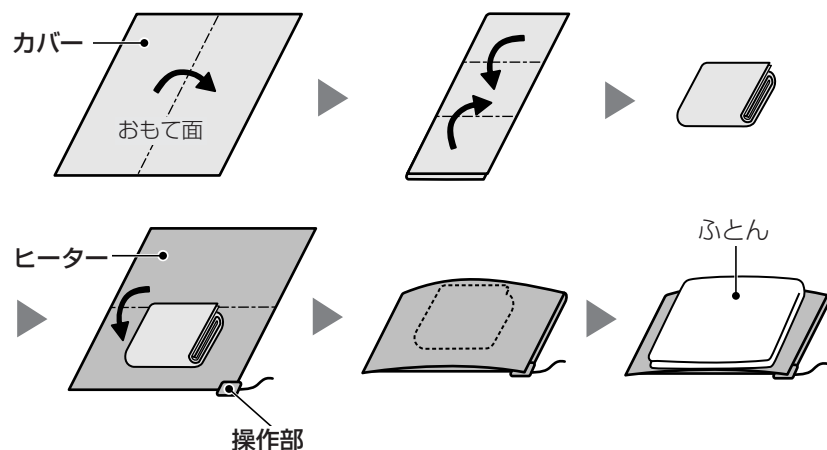

**1 ヒーターとカバーのお手入れをする**

- 長期間収納する時は特に、付着したごみや食べ物の汚れが、かびや虫の発生する原因になりますので、ヒーターのおもて面は、タオルなどを水に浸してしぼり、汚れをふき取ってください。ヒーターのうら面、カバーの両面のほこりは掃除機で吸い取ってください。 [26・27ページ](#)




**2 折りたたんで、ポリ袋や包装箱に入れる**

- 電源コードは束ねてください。
- 操作部や電源コードを取り外すことはできません。

### 折りたたみ方 (12折り)

**ヒーター** (おもて面うら面どちらを内側にしてもかまいません)

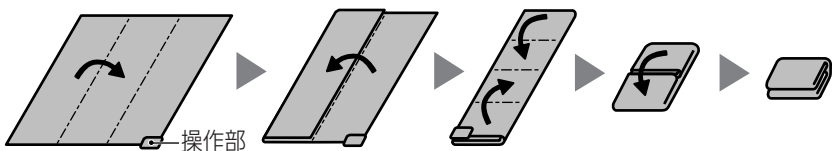


**カバー** (うら面を内側にしてください)

折りたたみ方はヒーターと同様です。

- 別売の収納バッグも販売しています。 [24ページ](#)

**3 湿気の少ない場所に収納する**

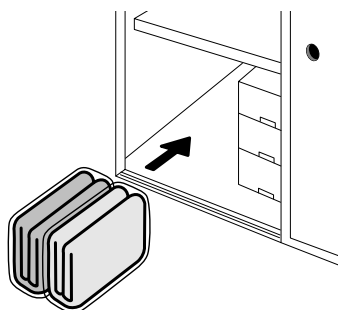

## ⚠️ 注意

ナフタリンなどの防虫剤を使用しない



操作部を傷め、発煙・発火の原因になります。


上に重いものを載せない

故障の原因になります。

Q (質問)	A (回答)	参照ページ
どれくらいの重さの物が載せられますか？	5 cm角、4本脚のテーブルの場合、200 kgまで耐えられます。重さのめやすは脚の太さが1 cm <sup>2</sup> あたり2 kgまでです。ただし、たんすやピアノなどは、熱で変形や割れの原因になりますので、載せないでください。	6、7、9
テーブルやいすを使用しても良いのですか？	使用できます。ただし、キャスターの付いているテーブルやいすは故障の原因となるため使用しないでください。	7、9
やぐらこたつを使用しても良いのですか？	やぐらこたつは併用可能です。ただし、ひとセンサーを「入」にしている場合、ひとセンサーと人体との間にやぐらこたつがあると、ひとセンサーが「人がいない」と判断してしまうことがあります。	20、25
2日使用しても暖かくなりませんか？	購入後すぐやシーズン始めは温度が上がりにくくなることがあります。3~4日は目盛を高めにしてお使いください。徐々に温度が上がっていきます。	8、12
カバーなしで使用しても良いのですか？	カバーなしで使用すると、低温やけどや熱中症(脱水症状など)をおこすおそれがありますので、必ずカバーをかけて使用してください。	3
上にふとんを敷いてもかまいませんか？	低温やけどや熱中症(脱水症状など)をおこすおそれがあるため、就寝用には使用しないでください。ふとんや座布団など熱のこもりやすいものは、床材の変色の原因となりますので、長時間敷かないでください。	3、5
防虫剤はなぜ入れてはいけないのですか？	操作部を傷め、発煙・発火の原因になるため、防虫剤は入れないでください。	5、32

# Q&A (よくあるご質問)

Q (質問)	A (回答)	参照ページ
ペースメーカーを使用していますが使えますか？	使用するときは医師と相談してください。	—
フローリング用シートは必要ですか？	熱に弱い床材（ビニールシート他）や新築のフローリング床の場合、カーペットの通電の熱で床材が変色・変形・割れ・すき間の原因になりますので、別売のフローリング用シートなどを使い断熱をしてください。	6、8、24
引っ越しして周波数の異なる地域でも使えますか？	50 Hz、60 Hz共用となっています。ご使用にあたり、差し支えありません。	—
ヒーターは洗濯できますか？	ヒーターは水洗いやクリーニングはできません。汚れた場合、おもて面はタオルなどを水に浸してしぼり、ふき取ってください。うら面のほこりは掃除機で吸い取ってください。	26
ヒーターだけ欲しいのですが？	このカーペットはヒーター、カバーのセットタイプですので、ヒーターのみの販売はしていません。ヒーターのみの商品もございますので、お買い上げの販売店にご相談ください。	—
ヒーターの端を折り曲げても大丈夫ですか？	ヒーターは折り曲げて使用すると故障の原因となるため、折り曲げずに広げて使用してください。	7
操作部は外せますか？	操作部や電源コードは外せません。	32

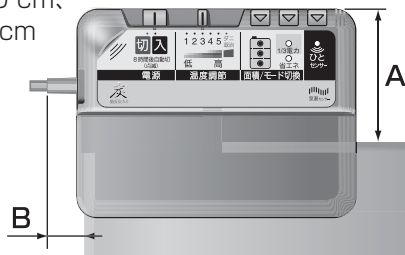Q (質問)	A (回答)	参照ページ
操作部から「カチッ」と音がするのですが？	ご使用中、操作部から数秒間隔で「カチッ」と音がします。これは温度調節機構の音で故障ではありません。	8、23
操作部の出っ張り寸法は何 cmですか？	縦(A)10 cm、横(B)3 cmです。 	—
においが気になるのですが？	購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていくと思います。気になる方はご使用前に換気を良くして、しばらく通電し、においをとばしてください。	13
市販のカバーは使えますか？	当社以外のカバーを使いますと、適温が得られなかったり、変色することがありますのでおすすめしていません。	23
折りじわが目立つのですが？	購入後すぐやシーズンの始めは、折りたたんで梱包されているため、折りじわが目立つことがあります。ご使用にともない少なくなっていくと思います。	8、23
カバーの色が一部違って見えるのですが？	カバーの毛並み、光のあたり具合や見る角度により、色の見え方が変わるためです。	—
室温センサーとは何ですか？	省エネモード設定時、室温に合わせてカーペットの温度を自動的にコントロールするものです。	14
1/3電力モードで使用すると電気代も1/3になりますか？	1/3電力モードは、ブレーカーが落ちることが少なくなりますが、通電のしかたが異なるだけです。電気代は1/3にはなりません。	15

# 故障かな？

## 修理を依頼される前に、この表で症状を確かめてください

これらの処置をしても直らない場合や、この表以外の症状は、お買い上げの販売店にご相談ください。

### ■ひとセンサーを「入」にして使用したとき

症 状	調べるところ・原因・対策	参照ページ
カーペットの上に人がいるのに暖かにならない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● カーペットの上で寝込んだり、静止していませんか？</li> <li>➔ 人の動きがないため、「人がいない」と判断しています。手や足などを少し動かしてください。</li> </ul>	20
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 座っている場所とひとセンサーとの間に、こたつやクッションなどの障害物はありませんか？</li> <li>➔ 障害物により、センサーが人の動きを検知できず、不在と判断しています。センサーとの間にある障害物を取り除いてください。または、ひとセンサースイッチを「切」にしてお使いください。</li> </ul>	20
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ひとセンサーのレンズに汚れが付着していませんか？</li> <li>➔ 乾いた綿棒で汚れを取り除いてください。</li> </ul>	22
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●カバーが操作部に乗り上がっていませんか？</li> <li>➔ センサーが人の動きを検知できず、不在と判断しています。カバーは操作部に乗り上げないようにしてください。</li> </ul>	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●しばらくの間、カーペットの上から離れていませんか？</li> <li>➔ 人の動きが一定時間なくなると、「人がいない」と判断して自動的にカーペットの温度を下げたり、切ったりしています。人を検知すると、もとの設定温度に復帰させるようにしていますので、しばらくお待ちください。</li> </ul>	19
<ul style="list-style-type: none"> <li>●ひとセンサー部にカバーやクッションなどをかぶせていませんか？</li> <li>➔ひとセンサー部をカバーなどでおおおうと、センサーが人の動きを検知できません。ひとセンサー部はカバーなどでおおわないでください。</li> </ul>	20	

症 状	調べるところ・原因・対策	参照ページ
カーペットの上に人がいないのに検知している	<ul style="list-style-type: none"> <li>●カーペットの上になくても、その周りやひとセンサーと対向する位置を歩行していませんか？</li> <li>➔ センサーの特性上、カーペットの外側でも、人の動きを検知してしまう場合があります。長時間使用しない場合は、電源つまみを「切」にしてください。</li> </ul>	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●検知範囲内や、ひとセンサーと対向する場所に熱源がありませんか？</li> <li>〈例〉●ひとセンサーに太陽光が照射</li> <li>●犬や猫などの動物</li> <li>●石油ファンヒーターや石油ストーブなどの燃焼炎</li> <li>➔ひとセンサーは温度の変化分を検知しています。できる限り、誤動作の原因となる物は移動させてください。または、ひとセンサースイッチを「切」にしてお使いください。</li> </ul>	21

### ■ひとセンサーに関係のない症状

症 状	調べるところ・原因・対策	参照ページ
ランプが点滅して暖かにならない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●8時間後自動切（電源切り忘れ防止機能）が働いて電源ランプが点滅していませんか？</li> <li>➔通電を始めてから8時間たつと、電源切り忘れ防止機能が働きます。電源つまみを一度「切」にし、再度「入」にしてください。</li> </ul>	11
暖かにならない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●やぐらこたつの目盛を「強」にして併用していませんか？</li> <li>➔やぐらこたつの目盛を「中」～「弱」にしてください。</li> </ul>	25
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●春先や秋口の寒暖差がある時期に、室温が高めで、低めの目盛で使っていませんか？</li> <li>➔温度調節つまみを高めの目盛でお使いください。</li> </ul>	25
温度が高い	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ストーブなどと併用していませんか？</li> <li>➔カーペットとストーブの間を1 m以上離してください。</li> </ul>	—
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「ダニ退治目盛」で使っていませんか？</li> <li>➔「ダニ退治目盛」では低温やけどのおそれがありますので、「ダニ退治目盛」以外でお使いください。</li> </ul>	



# 故障かな？

電源コード・電源プラグは、ときどき点検してください。

症状	原因・対策
電源コードの被ふくが傷んでいる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電源コードまたは電源プラグが傷んでいます。</li> <li>そのままの状態を使い続けると、感電や火災の原因になります。</li> <li>➔ 直ちに電源プラグを抜いて、販売店に修理を依頼してください。</li> </ul>
使用中、電源プラグや電源コードの一部が熱い	
使用中、電源コードを曲げたり伸ばしたりすると、暖かくなったり、ぬるくなったりする	

## 〈定期点検が必要です〉

長期間（5年程度）経過したものは、ご使用上支障がなくても安全のため、シーズン前に販売店に点検を依頼されることをお願いします。

商品が傷んでいると、通電しなかったり、異常発熱をする可能性があります。

# 保証とアフターサービス よくお読みください

**修理・お取り扱い・お手入れ**  
などのご相談は…  
**まず、お買い上げの販売店へ**  
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

## ■保証書（裏表紙をご覧ください）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店から受け取りください。よくお読みのと、保存してください。

**保証期間：お買い上げ日から本体1年間**  
(ただしカバーは除く)

## ■補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気カーペットの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 修理を依頼されるとき

- 33～38ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

### ●保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。

### ●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

### ●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

**技術料** は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

**部品代** は、修理に使用した部品および補助材料代です。

**出張料** は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容	
品名	電気カーペット
品番	DC-
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

## 便利メモ

おぼえのため記入されると便利です

販売店名
☎ ( ) -

保証

お手入れ



# 保証とアフターサービス よくお読みください

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。  
<http://panasonic.co.jp/cs/japan>

## 修理に関するご相談

ナショナル パナソニック  
修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

 **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

## 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック  
お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan  
 Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

## ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

## ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

### 北海道地区

<b>札幌</b> 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	<b>帯広</b> 帯広市西19条南1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477
<b>旭川</b> 旭川市2条通16丁目1166 ☎ (0166)22-3011	<b>函館</b> 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631

### 東北地区

<b>青森</b> 青森市第二間屋町3-7-10 ☎ (017)739-9712	<b>宮城</b> 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎ (022)387-1117
<b>秋田</b> 秋田市東通り2丁目1-7 ☎ (050)5519-6348	<b>山形</b> 山形市平清水1丁目1-75 ☎ (023)641-8100
<b>岩手</b> 盛岡市羽場13地割30-3 ☎ (019)639-5120	<b>福島</b> 福島県安達郡本宮町字南/内65 ☎ (0243)34-1301

## ナショナル パナソニック 修理ご相談窓口

### 首都圏地区

<b>栃木</b> 宇都宮市御幸町194-20 ☎ (028)689-2555	<b>東京</b> 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780
<b>群馬</b> 前橋市箱田町325-1 ☎ (027)254-2075	<b>山梨</b> 甲府市宝1丁目4-13 ☎ (055)222-5171
<b>茨城</b> つくば市花畑2丁目8-1 ☎ (029)864-8756	<b>神奈川</b> 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
<b>埼玉</b> 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	<b>新潟</b> 新潟市東明1丁目8-14 ☎ (025)286-0171
<b>千葉</b> 千葉市中央区星久喜町172 ☎ (043)208-6034	

### 中国地区

<b>鳥取</b> 鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	<b>浜田</b> 浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
<b>米子</b> 米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	<b>岡山</b> 岡山市田中138-110 ☎ (086)242-6236
<b>松江</b> 松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128	<b>広島</b> 広島市西区南観音8丁目13-20 ☎ (082)295-5011
<b>出雲</b> 出雲市渡橋町4-16 ☎ (0853)21-3133	<b>山口</b> 山口県吉敷郡小郡町下郷220-1 ☎ (083)973-2720

### 四国地区

<b>香川</b> 高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-6388	<b>高知</b> 高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142
<b>徳島</b> 徳島市沖浜2丁目36 ☎ (088)624-0253	<b>愛媛</b> 松山市土居田町750-2 ☎ (089)971-3644

### 中部地区

<b>石川</b> 石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎ (076)294-2683	<b>名古屋</b> 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎ (052)819-0225
<b>富山</b> 富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	<b>岐阜</b> 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010
<b>福井</b> 福井市開発4丁目112 ☎ (0776)54-5606	<b>高山</b> 高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613
<b>長野</b> 松本市大字笹賀7600-7 ☎ (0263)86-9209	<b>三重</b> 久居市森町字北谷1920-3 ☎ (059)255-1380
<b>静岡</b> 静岡市駿河区西島765 ☎ (054)287-9000	

### 九州地区

<b>福岡</b> 春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	<b>宮崎</b> 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213
<b>佐賀</b> 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151	<b>熊本</b> 熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
<b>長崎</b> 長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	<b>天草</b> 本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
<b>大分</b> 大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815	<b>鹿児島</b> 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
	<b>大島</b> 名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101

### 近畿地区

<b>滋賀</b> 守山市勝部6丁目2-1 ☎ (077)582-5021	<b>奈良</b> 大和郡山市筒井町800番地 ☎ (0743)59-2770
<b>京都</b> 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎ (075)672-9636	<b>和歌山</b> 和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984
<b>大阪</b> 大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎ (06)6359-6225	<b>兵庫</b> 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645

### 沖縄地区

<b>沖縄</b> 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207
--

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0505

保証

保証

# 仕様

ヒーター	品番	DC-2KN		DC-3KN	
	定格	交流100V 510W		交流100V 720W	
	コードの長さ	1.5m			
	表面材	不織布(ポリエステル)に樹脂をコーティング			
	標準寸法	縦176cm×横176cm		縦241cm×横190cm	
	標準質量	4.2kg		6.5kg	
カバー	品番	DQ-2C208、2C227、2C228	DQ-2C214	DQ-3C208、3C227、3C228	DQ-3C214
	表面材	※3 アクリル100%			
	標準寸法	縦183cm×横183cm		縦248cm×横197cm	
	標準質量	2.9kg	3.9kg	4.3kg	5.6kg
セツト	※1 標準表面温度	「高」…46℃		「中」…37℃	
	※2 1時間あたりの標準消費電力量	「高」…305Wh 「中」…230Wh	「高」…275Wh 「中」…220Wh	「高」…455Wh 「中」…340Wh	「高」…410Wh 「中」…325Wh

カバー	品番	DQ-2C216		DQ-3C216	
	表面材	アクリル100%			
	標準寸法	縦180cm×横180cm		縦245cm×横194cm	
	標準質量	3.6kg		5.2kg	
セツト	※1 標準表面温度	「高」…46℃		「中」…37℃	
	※2 1時間あたりの標準消費電力量	「高」…340Wh 「中」…255Wh		「高」…505Wh 「中」…375Wh	

カバー	品番	DQ-2C215		DQ-3C215	
	表面材	※3 アクリル100%			
	標準寸法	縦185cm×横185cm		縦248cm×横198cm	
	標準質量	4.5kg		6.7kg	
セツト	※1 標準表面温度	「高」…46℃		「中」…37℃	
	※2 1時間あたりの標準消費電力量	「高」…315Wh 「中」…240Wh		「高」…470Wh 「中」…355Wh	

※1※2は日本電機工業会の測定方法に基づいて標準品を測定した値です。(同梱のカバー使用時)  
 ※1…室温20℃ たたみの上を広げて熱電対温度計(測定部に発泡スチロールを置き、その上に荷重をかけた状態)で測定  
 ※2…室温15℃ たたみの上を広げた状態で測定

※3…抗菌加工  
 試験機関:(財)日本化学繊維検査協会の  
 試験方法:菌液吸収法  
 抗菌方法と場所:抗菌成分(天然系キトサン)をカバー繊維に練り込み

**愛情点検 長年ご使用の電気カーペットの点検を!**

こんな症状はありませんか

- 通電中に異常な音やにおいがする
- 電源プラグや操作部が異常に熱くなる
- とときどき暖かにならない
- その他の異常や故障がある

▶

このような症状の時は、故障や事故の防止のため、電源つまみを「切」にし、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

## 松下電器産業株式会社 リビングサポートシステム事業部

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800番地

© 2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.(松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

### 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。  
 (イ)無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。  
 (ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。  
 (ハ)この商品は出張修理をさせていただきますので修理に際して本書をご添付ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。  
 (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷  
 (ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷  
 (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷  
 (ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷  
 (ホ)一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷  
 (ヘ)本書のご添付がない場合  
 (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合  
 (チ)持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

### 修理メモ

お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。  
 この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。  
 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご覧ください。  
 This warranty is valid only in Japan.