

## 収納のしかた

### 1 手入れをする


- 長期間収納する時は特に、付着したごみや食べ物の汚れが、かびや虫が発生する原因になりますので、掃除機で取り除いてください。



### 2 折りたたんで、ポリ袋や包装箱に入れる

- 電気カーペット用ヒーターと同じポリ袋や包装箱の中に入れるときは、ナフタリンなどの防虫剤を使用しないでください。ヒーターを傷める原因になります。

折りたたみ方（うら面を内側にしてください。）

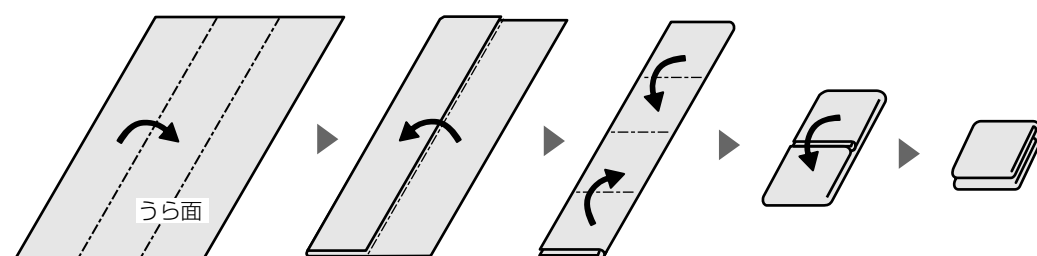


### 3 湿気の少ない場所に収納する

## 仕様

品番	DQ-2C167	DQ-2C168	DQ-3C165	DQ-3C167	DQ-3C168
表面材	アクリル 100 % ※抗菌防臭加工	表地:ウール45 % ポリエステル40 % レーヨン15 % ヘム:綿100 %	アクリル 100 %	アクリル 100 % ※抗菌防臭加工	表地:ウール45 % ポリエステル40 % レーヨン15 % ヘム:綿100 %
標準寸法(cm)	180 × 180	182 × 182	245 × 194	246 × 195	248 × 197
標準質量(kg)	3.6	2.4	4.6	5.4	3.5

※ 試験機関 ……(財) 日本食品分析センター  
 試験方法 ……フィルム密着法  
 抗菌防臭方法 ……抗菌成分（銀系）をタフトカーペットの第一基布に練り込み

## 電気カーペット用カバー 取扱説明書

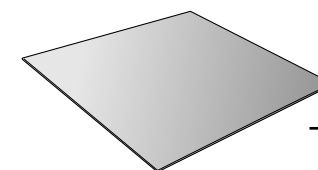

	2畳相当	3畳相当
品番	DQ-2C167 DQ-2C168	DQ-3C165 DQ-3C167 DQ-3C168

このたびは、電気カーペット用カバーをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

## 知っておいていただきたいこと

購入後すぐやシーズンの始めは、折りたたんで梱包されているため、折りじわが目立つことがありますが、ご使用にともない少なくなっていくきます。

購入後しばらくは、においがすることがありますが、ご使用にともない少なくなっていくきますので心配ありません。気になる方はご使用前に換気を良くして、しばらく通電し、においをとばしてください。

電気カーペット用ヒーターの本体表示・取扱説明書もお読みください。

購入後すぐは表面に遊び毛が出る場合があります。掃除機で吸い取ってください。ご使用にともない、遊び毛が少なくなっていくきます。

毛足が飛び出したときは、引っ張らずにはさみで切りそろえてください。

## お手入れのしかた

ほこりなどを掃除機で取り除く



### 部分的な汚れ

#### 1 薄めた台所用洗剤（中性）にタオルなどを浸してしぼり、汚れをふき取る

- 別売品のカーペットクリーナー（品番：ADC200）のご使用をおすすめします。カーペットクリーナーを使用する場合は、カーペットクリーナーの「注意書」に従ってください。
- ヒーターのお手入れには使用しないでください。故障の原因になります。



ベンジン・シンナー・アルコールなどは使用しない



生地を傷める原因になります。

#### 2 洗剤を十分ふき取る



#### 3 日陰で十分乾燥させる

# お手入れのしかた

## 洗濯のしかた

大きさ	手洗い	洗濯機容量	クリーニング店に依頼する場合	洗濯表示
2畳相当	○	6 kg以上	シャンプークリーニング 〔DQ-2C168は手洗い〕 〔DQ-3C168は手洗い〕	
3畳相当	○	洗えません		

## お願い

- 洗濯前に掃除機で、ほこりや髪の毛を取り除いてください。
- 洗濯時は洗濯用中性洗剤を使用し、洗濯機で指定された洗濯ネットを使用してください。
- カーペットクリーナーを使用するときは、カーペットクリーナーの「注意書」に従ってください。
- がんこな汚れは、手洗いや洗濯機で洗っても取れないことがありますので、あらかじめ部分洗いをするか、クリーニング店へ依頼してください。
- クリーニング店に依頼される場合、タンブラー乾燥はできないことをお伝えください。

## お知らせ

- 洗濯機の容量は、当社の全自動洗濯機の大きさに基づいていますが、同じ容量の洗濯機でも機種によっては洗えないことがあります。

# お手入れのしかた

## 全自動洗濯機の場合 (DQ-2C167・DQ-2C168のみ)


## 手洗いの場合

### 1 準備

#### 折りたたむ


うら面を内側にして折りたたむ

※ただし当社遠心力洗濯機の場合は洗濯機の取扱説明書に従ってください。

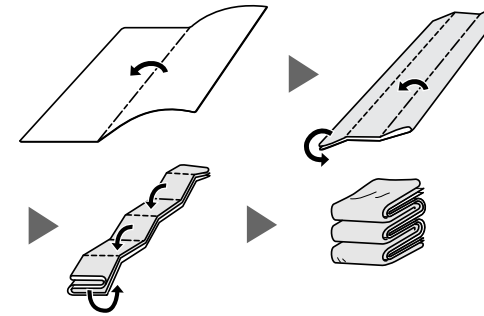

#### 折りたたむ

うら面を内側にして折りたたむ

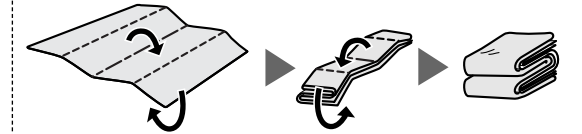


### 2 洗濯

#### 洗剤を入れ、洗濯をする


- 家庭用洗濯機で洗う場合は、カバーを指定された洗濯ネットに入れ、ファスナーを上にして洗濯機に入れてください。
- 当社遠心力洗濯機で洗う場合は、折りたたんだまま入れ、洗濯キャップを取り付けてください。
- 洗濯用中性洗剤と静電気防止のための柔軟仕上げ剤を使用してください。
- 大物コースまたは毛布コースを選んでください。
- 洗濯乾燥機での乾燥はしないでください。

※洗濯機の使用方法は洗濯機の取扱説明書に従ってください。

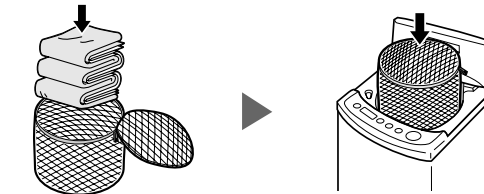

#### 洗剤を入れ、手洗い (踏み洗い) をする

- 洗濯用中性洗剤を使用し、汚れがひどい場合は2度洗いをしてください。
- 水分を含まないと、重くなるのでご注意ください。
- 踏み洗いをするときは、すべりやすいのでご注意ください。

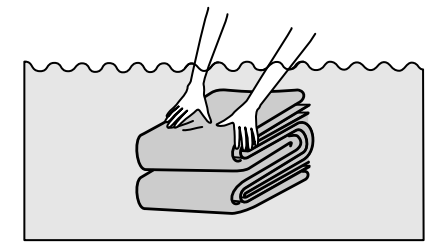

### 3 すすぎ

#### すすぐ


#### 十分にすすぐ

静電気防止のため、柔軟仕上げ剤を使用してください。


### 4 脱水

#### 脱水後、カバーを取り出す

- 洗濯ネットに入れた場合は、先にネットを開いてから、カバーを取り出してください。

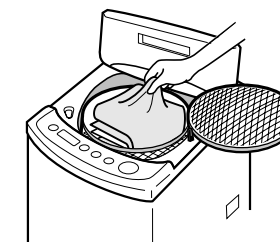

#### 浴そうのふちなどにかけ、水を切る

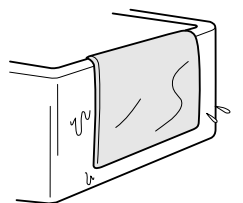

### 5 乾燥

#### 陰干しする

- 乾燥機は使用しないでください。
- ぬれたまま、引きずらないでください。

