

取扱説明書

ナショナル掃除機（家庭用）

品番 MC-U35M



もくじ	ページ
安全上のご注意 ・ご使用上のお願い	2
付属品を確認し組み立てましょう	5
知っておいていただきたいこと ・各部のなまえとはたらき	6
場所ごとに上手なお掃除を ・保護装置について ・床用ノズルの安全装置について	8
ごみの捨てかた	10
お手入れのしかた	11
故障かな!?と思ったら	15
保証とアフターサービス	16
仕様	18



上手に使って上手に節電

このたびは、ナショナル掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」（2～4・8ページ）は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときにお読みください。

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

National

持込修理

ナショナル掃除機保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品番	MC-U35M		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	ご住所 _____		
	お名前 _____ 様		
	電話 () - _____		
販売店	住所・氏名 _____		
	電話 () - _____		

松下電器産業株式会社 エコクリーンライフ事業部

〒527-8501 滋賀県八日市市林田町1500番地 電話(0748)23-1141

ご販売店様へ 印欄は必ず記入してお渡しく下さい。


切
取
線


安全上のご注意

必ずお守りください



お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。



表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 **警告** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

 **注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)


  このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

  この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。


警告

引火性のあるものや火の気のあるもののそばで使用しない、吸わせない

(トナーなどの可燃物、灯油、ガソリン、シンナー、火の消えていないたばこなど)


 爆発や火災の原因になります。

ノズルの回転部やローラースイッチに手を触れない

 ローラースイッチに触れると回転部が回転し、けがをすることがあります。


特にお子さまにはご注意ください。

絶対に分解したり修理・改造しない

 発火したり、異常動作して、けがをすることがあります。


分解禁止
修理は販売店にご相談ください。

水洗いや、風呂場での使用は絶対にしない

 感電することがあります。

水ぬれ禁止

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない

 感電の原因になります。

ぬれ手禁止

警告

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない
(ノズルの回転部に巻き込ませたり、傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしない)



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、交流100V以外での使用はしない



たこ足配線等で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

お手入れ・点検の際は、電源プラグを抜く



電源プラグを抜く

感電やけがをすることがあります。

電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

注意

伸縮ハンドルを持って運ばない、伸縮ハンドルを取り付けた状態で本体を立てて保管しない



本体の落下・転倒によるけがや、床面を傷つける原因になります。

火気に近づけない



本体の変形によるショート・発火の原因になります。

火気禁止



⚠ 注意

電源コードを巻き取る
ときは、電源プラグを持つ



プラグがあたって
けがをすることが
あります。

電源プラグは、電源スイッチ
を「切」にして差し込む



モーターの回転の反動
で本体が倒れてけがや、
床面を傷つける原因に
なります。

電源プラグを抜くときは、
必ず電源プラグを持って抜く



感電やショートして
発火することがあり
ます。

使用時以外は電源プラグ
を抜く



けが・やけど・絶縁劣
化による感電・漏電火
災の原因になります。

電源プラグ
を抜く

ご使用上のお願

この掃除機は家庭用です。
業務用やお掃除以外の目的には、ご使用にならないでください。


・大きなごみは吸わせない

あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなごみは、伸縮ハンドル・ノズル内に詰まる場合があります。大きなごみは、取り除いてから掃除してください。

伸縮ハンドルに詰まった場合（ホースの外しかたと取り付けかた）



ホースを外すときは、
片側づつ、凸部を外す
(カギなどで押さえながら
ホースを引っ張る)

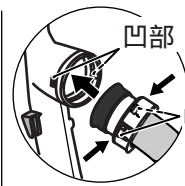

取り付けるときは、
ホースの凸部を
押さえながら
凹部にはめ込む

・次のような物は吸わせない

除湿剤・多量の粉体(消火器の粉など)・
水や液体・湿ったごみ・ガラス・ピン・針・
つまようじなどは故障の原因になります。

・吸込口をふさいで長時間運転しない

過熱による本体の変形の原因になります。


・ホースは無理に曲げたり引っ張ったりしない
ホースの変形や、破れの原因になります。

・多量のごみや粉末状のごみを集中して
吸わせない

ごみ詰まりや目詰まりをおこす場合
があります。多量のごみを吸わせる
ときは、少しずつ吸わせてください。

・カーペットのフリンジや長いひもなど
を吸わせない


回転部に巻きついて回転が止まる
原因になります。

付属品は、仕様（ 18ページ）をご確認ください。

1 本体と床用ノズルの接続

「カチッ」と音がするまで確実に
差し込んでください。


外すときは、
ボタンを押しながら抜いてください。

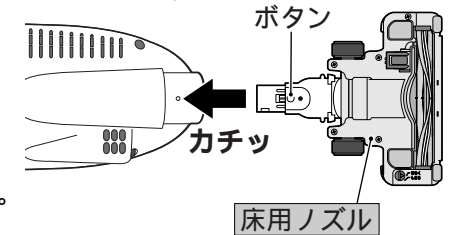

2 伸縮ハンドルを取り付ける

とっ手を持ちながら、伸縮ハンドルを
「カチッ」と音がするまで確実に
差し込んでください。


外すときは、
ハンドル取外しボタンを
押しながら、矢印方向に、
まっすぐ引き抜いて
ください。

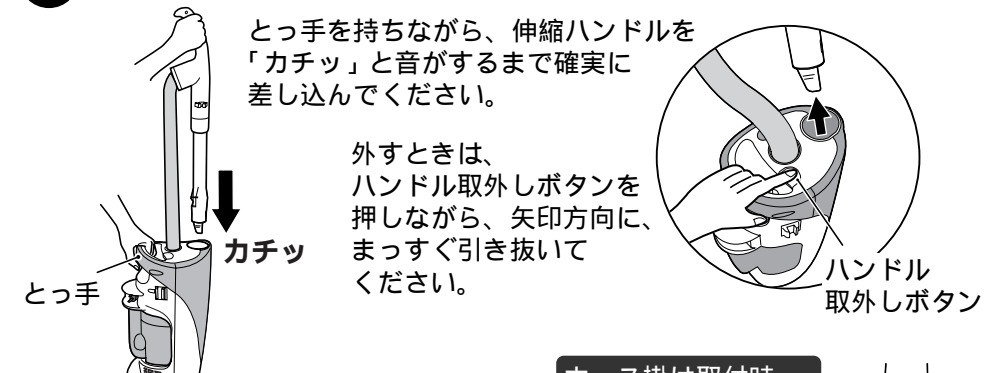

3 ホース掛けを取り付ける


ホース掛けの表側を上にして
ホース掛け内側の凸部(3カ所)
を伸縮ハンドルの凹部(3カ所)
に合わせて取り付けます。

ホース掛け取付時、
表・裏を間違えない
ようにしてください。

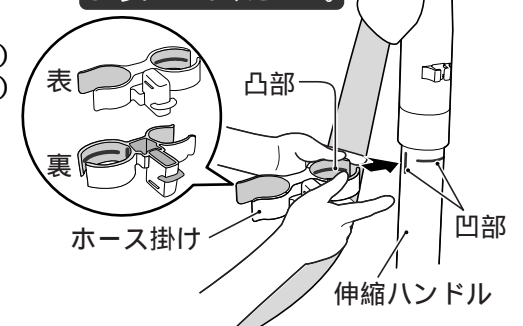

4 たな用ノズルとホースのセット

ホース掛けにホースと
たな用ノズルをセット
してください。

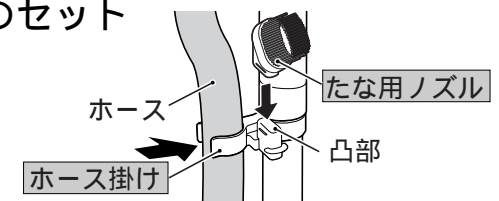

知っておいていただきたいこと

各部のなまえとはたらき

ひも通し穴 (9ページ)

伸縮ハンドル取付部

電源スイッチ

とっ手

ローラースイッチ

回転部(ブラシ)

床用ノズル (イオンパワーノズル)
床用ノズルに内蔵した「マイナスイオンプレート」と回転部(ブラシ)との摩擦でマイナスイオンが発生します。

ホース

コード巻き込みボタン

電源プラグを持って、コード巻き込みボタンを押しながら、コードを巻き込みます。

電源プラグ

「ゴミすて」ライン (10ページ)

「ゴミすて」ラインは、ごみ捨て時の目安です。
ごみは、ダストボックスに均一にたまりませんので、ダストボックスを取り出して、ごみ量を確認してください。砂ごみなどの目詰まりしやすいごみは、少量でも吸込力が低下しますので、ごみを早めに捨て、ダストボックス内やプレフィルターのお手入れをしてください。
(10・11・12・13ページ)

ゴミすて

ごみ

コード掛け

お掃除のとき、電源コードを引っ掛けておくと、まとわりつきが防げます。

「電源コードを外すときは」
右図のように、上側のコードを持ち、外してください。
(引っ張らないでください。)

伸縮ハンドル(すき間用ノズル部)

伸縮ハンドルの先端がすき間用ノズルになっています。(8ページ) 伸縮ボタン伸ばすときは、「カチッ」と音がするまで先端を引っ張ってください。
縮めるときは、伸縮ボタンを押しながら すき間用ノズル部 収納してください。

たな用ノズル

たな用ノズルは、すき間用ノズル部に確実にセットしてください。

赤印

黄印

ハンドル取外しボタン

伸縮ハンドル掛け (9ページ)
本体から取り外した伸縮ハンドルを引っ掛けて収納できます。

ダストボックス

内側にハイクリーンフィルターが入っています。
(お手入れの必要はありません。)


電源プラグ

電源コード

電源コードを引き出すときは、本体を手でささえながら黄印を目安にして、赤印以上は引き出さないでください。(断線の原因になります。)

場所ごとに上手なお掃除を

床用ノズル使用時は、
本体を傾けて運転してください。
伸縮ハンドル使用時は、
床用ノズルを右図の位置にしてください。

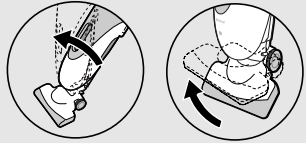


床用ノズル

じゅうたん・床・たたみのお掃除にお使いください。

しっかりごみを取るためには
力を入れず、軽くゆっくり
動かしましょう。

お知らせ

本体を立てて運転すると
シューと音がしますが
異常ではありません。

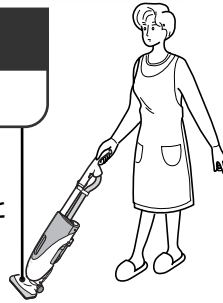

すき間用ノズル部(伸縮ハンドル)

サッシ・ソファ・家具などのすき間・
部屋の隅・床やたたみの継ぎ目などの
お掃除にお使いください。

たな用ノズル


エアコン・棚・階段のお掃除に
お使いください。

注意

伸縮ハンドル使用時は、
本体のトッ手を持って掃除する




本体が倒れてけがや、
床面を傷つける原因
になります。

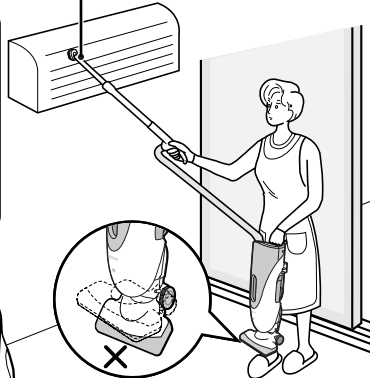

床用ノズルが下がっていると、
吸込力が弱くなります。

伸縮ハンドル使用時は、
本体を傾けて運転しないで
ください。傾いていると、
吸込力が弱くなります。

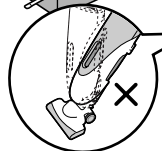


伸縮ハンドルは、
押さえつけずに、
軽くゆっくり
動かしましょう。


お掃除が終わったら

部屋の隅や押し入れなどのスペースに
保管してください。

伸縮ハンドルを外し、ホース掛けから
ホースを外して、AをBに掛ける

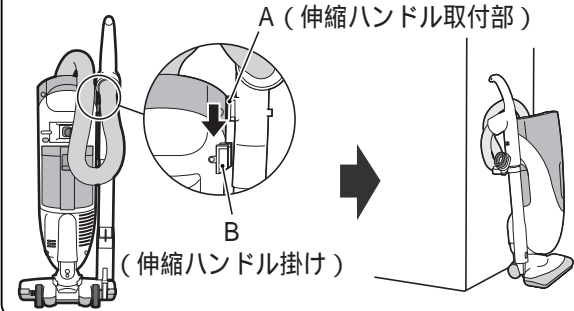

ひも通し穴にひもなどを通し、
倒れないように市販の
「吊り金具」などに掛けて、
保管することもできます。

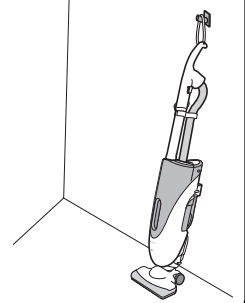

保護装置について

床用ノズルの保護装置が働くとき

回転部(ブラシ)を回転させたまま同じ場所に放置したり、
異物をかみ込んだまま使用すると、床用ノズルのモーターの過熱を
防ぐために回転部(ブラシ)の回転が停止します。



直しかた

電源スイッチを(切)にし、電源プラグを抜き、かみ込んだ異物を取り除いて
ください。(14・15ページ)

約5～30分(周囲温度によって異なります)待つと冷却され、保護装置が
解除されて再びご使用になれます。

お願い 保護装置が働いたときには、モーターの温度が高くなっている
場合がありますので、回転部(ブラシ)には手を触れないで
ください。

床用ノズルの安全装置について

安全のため、床用ノズルを床面より浮かすと回転部(ブラシ)が止まります。

回転部(ブラシ)は電源スイッチを(入)にし、床用ノズルを床面に置いて
本体を傾けた場合にローラースイッチが作動し回転します。(8ページ)
床用ノズル裏面のローラースイッチに手を触れないでください。
(回転部(ブラシ)が回転します。)


ごみの捨てかた

ダストボックスのごみは「ゴミすて」ラインを超える前にこまめに捨ててください。「ゴミすて」ラインを超えると吸込力が低下します。(11 ページ)

ごみを捨てる前には、電源スイッチを **切** にし、電源プラグを抜いてください。

1 ダストボックスを外す


本体のトッ手を持ち、ダストボックス
取り外しボタンを押しながら
ダストボックスを手前に引き、
本体から取り外す。

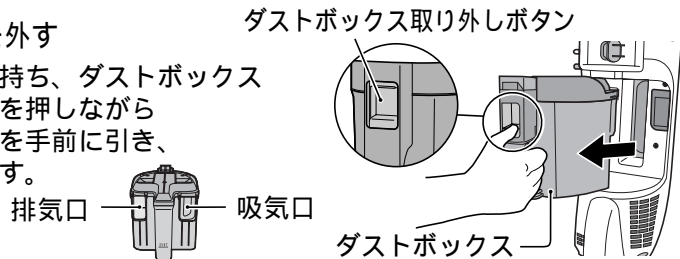

お願い ダストボックスを外したとき、ダストボックスの吸気口・排気口を下に向けないでください。ごみがこぼれることがあります。

2 ごみを捨てる

ふた部を外し、ごみを捨てる。

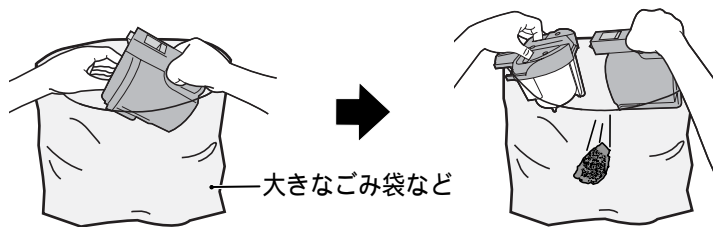

ごみが出にくい場合は、
ダストカップの側面を
軽くたたくなどして
振動を加えてください。

お願い ごみがこぼれることがありますので、大きなごみ袋などの中でふた部を外してごみを捨ててください。


砂ごみなどの目詰まりしやすいごみは、少量でも早めに捨ててください。

3 ふた部のお手入れ

(「ごみ捨て時ごとのお手入れ」の項参照 (11 ページ))

4 ダストボックスの取り付け


ダストカップにふた部を取り付ける。
本体のトッ手を持ち、ダストボックスを
本体に「カチッ」と音がするまで
確実に押し込み、取り付ける。

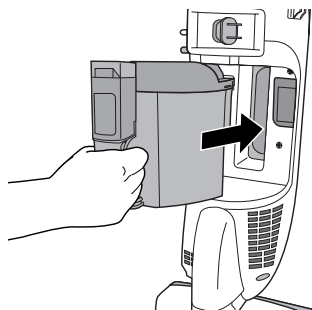

お手入れのしかた


お手入れの際は、電源スイッチを **切** にし、電源プラグを抜いてください。

<ダストボックスの構造>

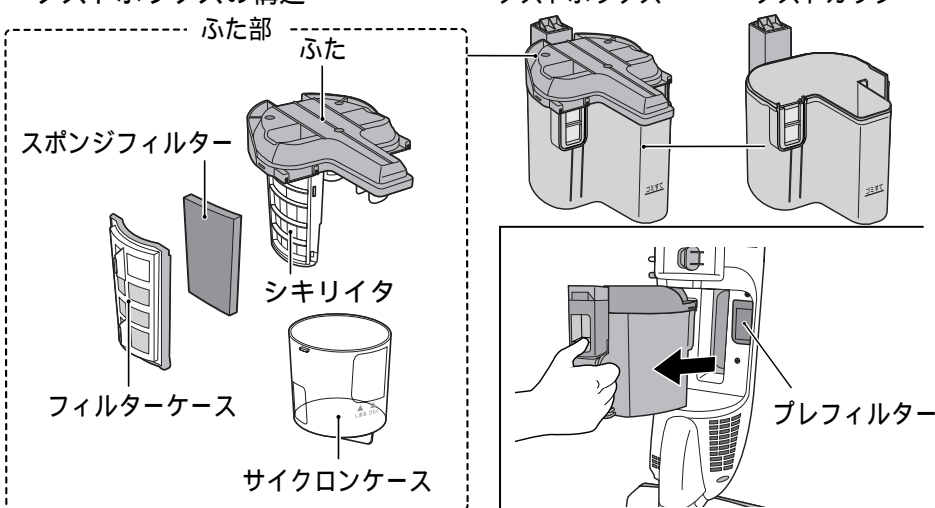

ごみ捨て時ごとのお手入れ

ふた部のメッシュ部分とダストカップのメッシュ部分に付着しているごみや細かいほこりをティッシュペーパーなどでふき取る。
(サイクロンケースを外すとお手入れしやすくなります。)

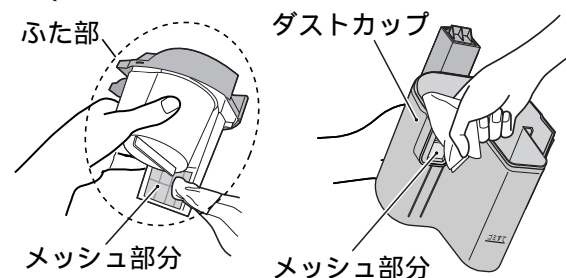

お願い メッシュ部分を強く
押さえないでください。
(破れることがあります。)

サイクロンケース内を見て、ネットフィルターにごみが付着しているときは...
サイクロンケースを外して、サイクロンケース内にたまったごみを取り除き、
ネットフィルターに付着しているごみや細かいほこりをティッシュペーパー
などでふき取ってください。

(「こまめなお手入れ」「サイクロンケース内」の項参照 (12 ページ))


ごみを捨てるごとに、**こまめなお手入れ** もしていただくと、吸込力の低下を防ぐことができます。

お手入れのしかた

こまめなお手入れ (吸込力が弱くなったとき、または月に1回程度)

ごみや細かいほこりなどを取り除く


フィルタ-ケ-ス

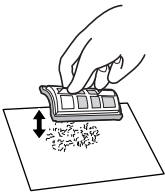

フィルタ-ケ-スに付着しているごみや細かいほこりを軽くはたいて落とす。

お願い

サイクロンケ-ス内

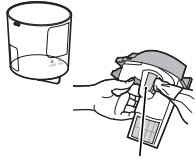

サイクロンケ-ス内にたまったごみを取り除き、ネットフィルタ-に付着しているごみや細かいほこりをティッシュペ-パ-などでふき取る。

ネットフィルタ-

お願い ネットフィルタ-を強く押さえないでください。(破れることがあります。)

スポンジフィルタ-


プレフィルタ-



軽くはたいてほこりを落とす。


取り外しかた

サイクロンケ-スを外す

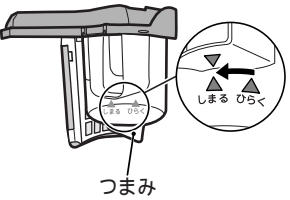

サイクロンケ-ス下部のつまみを持ち、「ひらく」に合わせ、外す。

フィルタ-ケ-スを外す

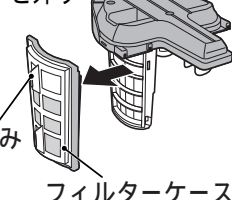


つまみを持ち、引っ張って外す。

スポンジフィルタ-を外す



ごみの飛び散りを防ぐためにゆっくり外す。


プレフィルタ-を外す

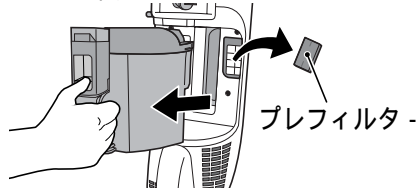


ダストボックスを取り外し、プレフィルタ-を外す。

取り付けかた

スポンジフィルタ-
(方向性があります)




フィルタ-ケ-ス
スポンジフィルタ-を
フィルタ-ケ-スに
セットする。

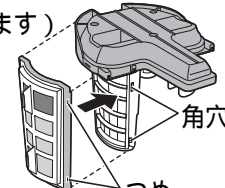

つめ
フィルタ-ケ-スを
シキリタに取り付ける。

お願い

角穴(4カ所)が、つめ(4カ所)にはめ込まれているか確認してください。

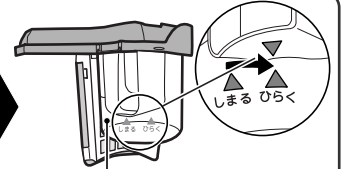


サイクロンケ-ス

サイクロンケ-スの「ひらく」を「しまる」方向に回す。

プレフィルタ-を取り付ける



スリット
プレフィルタ-

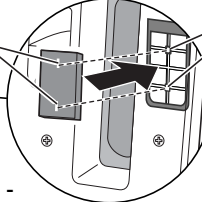

つめ
プレフィルタ-のスリットと
取付部のつめを合わせて
取り付ける。

汚れが気になるときや ごみが取れにくい場合のお手入れ (きれいに見えても目づまりしている場合があります)

ダストカップ・ふた・フィルタ-ケ-ス・スポンジフィルタ-・サイクロンケ-スのごみを取ってから水洗いしてください。水洗い後は、水を切ってから十分乾燥させてください。

お知らせ

ダストボックスの透明度は、掃除回数が増すに従い低下しますが、性能には影響ありません。

お願い

洗剤・漂白剤などは、使わないでください。また、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。(ひび割れや変色・変形・故障の原因になります。)

予備フィルタ-
(スポンジフィルタ-)




スポンジフィルタ-の水洗いのお手入れ中でも掃除機をご使用いただけるように、本体装着以外に、1個付属しています。

お手入れのしかた

お手入れの際は、電源スイッチを $\textcircled{\text{切}}$ にし、電源プラグを抜いてください。

床用ノズル


ローラー部・回転部(ブラシ)・起毛布・ローラースイッチのごみを取り除いてください。

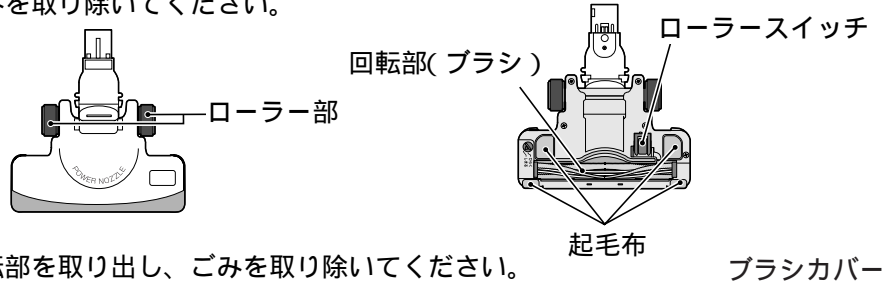

回転部を取り出し、ごみを取り除いてください。


1 ブラシカバーを外す

ねじ溝に、カギの背中などを入れて左側に回転させ、「ひらく」を印に合わせる。ブラシカバーを外す。

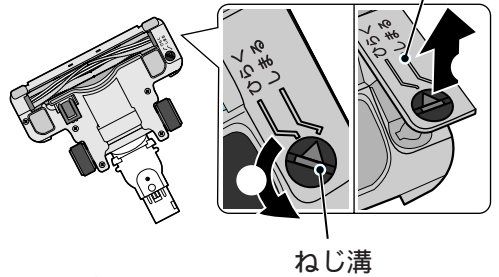


2 回転部(ブラシ)を取り出す

回転部(ブラシ)を持ち上げ、ベルトを回転部(ブラシ)から外し、回転部(ブラシ)を取り出す。

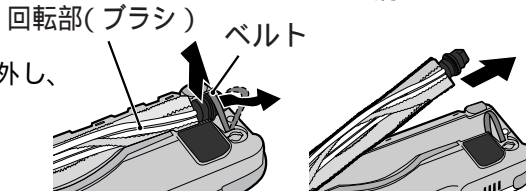

3 ごみを取り除く

からまったごみは、はさみなどで切り、取り除く。
回転部(ブラシ)は水洗いしたあと、乾いた布ではさむようにして水気を切り、陰干しにして十分に乾燥させる。

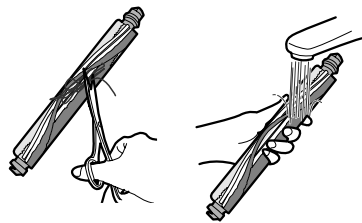

4 もとのように取り付ける

回転部(ブラシ)を取り付けベルトを掛ける。ブラシカバーを取り付ける。
ブラシカバーの「ひらく」を印に合わせ、カギの背中などを、ねじ溝に入れて右側に回転させ、「しめる」を印に合わせる。

本体・付属品

水をふくませ、しぼったやわらかな布でふき取ってください。

お願い

洗剤・漂白剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは、使わないでください。また、ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。(ひび割れや変色・変形・故障の原因になります。)
化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。
床用ノズルは、水洗いしないでください。(故障の原因になります。)

故障かな!?と思ったら

修理を依頼される前に、下の表に従って点検してください。

こんなときは	調べるところ	直しかたと参照ページ	
運転しない	電源プラグがコンセントに差し込まれていましたか?	電源プラグをコンセントに差し込み直してください。	
吸込力が弱い(床用ノズル)	ごみがいっぱいになっていませんか? ダストボックス内・プレフィルターが目詰まりしていませんか? 伸縮ハンドルが確実にセットされていますか? ノズルからダストボックスまでの吸気路にごみが詰まっていませんか?	ごみを捨ててください。 ダストボックス内・プレフィルターのお手入れをしてください。 「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。 詰まっているごみを取り除いてください。	10 12 5
	伸縮ハンドル・ホースにごみが詰まっていますか? ノズルが下がっていませんか? 本体を傾けていませんか?	詰まっているごみを取り除いてください。 ノズルを起こしてください。 本体を立ててください。	4 8 8
床用ノズルの回転部が回転しない	ごみがいっぱいになっていませんか? 回転部(ブラシ)に異物がかみ込んでいませんか?	ごみを捨ててください。 取り除いてください。	10 14
電源コードが全部入らない 電源コードが引き出せない	電源コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか? 電源コードが絡んでいませんか?	2~3mほど引き出して、もう一度巻き込んでください。 無理に引き出さず、コード巻き込みボタンを押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返し行ってください。	

点検後、なお異常のある場合
ご自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店までご連絡ください。
詳しくは、16~17ページの「保証とアフターサービス」をご参照ください。

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は...
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

保証書(裏表紙をご覧ください。)
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確
かめ、お買い上げの販売店からお受け取りく
ださい。よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- ・その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

補修用性能部品の保有期間
当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を、
製造打ち切り後6年保有しています。
注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を
維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

15ページの「故障かな!?と思ったら」に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- ・保証期間中は
保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
- ・保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

・修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容	
品名	掃除機
品番	MC-U35M
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

0570-087-087

- ・お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ・携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- ・最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック
お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**

携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等〉
ご相談窓口

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30
(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

北海道地区

札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	帯広 帯広市西19条南1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477
旭川 旭川市2条通21丁目左1号 ☎ (0166)31-6151	函館 函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631

東北地区

青森 青森市第二問屋町3-7-10 ☎ (017)739-9712	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎ (022)387-1117
秋田 秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎ (018)826-1600	山形 山形市流通センター3丁目12-2 ☎ (023)641-8100
岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎ (019)639-5120	福島 福島県安達郡本宮町字南/内65 ☎ (0243)34-1301

首都圏地区

栃木 宇都宮市御幸町194-20 ☎ (028)689-2555	東京 東京都世田谷区宮城2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780
群馬 高崎市大沢町229-1 ☎ (027)352-1109	山梨 甲府市宝1丁目4-13 ☎ (055)222-5171
茨城 つくば市花畑2丁目8-1 ☎ (0298)64-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
埼玉 桶川市赤畑2丁目4-2 ☎ (048)728-8960	新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎ (025)286-0171
千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎ (043)208-6034	

中部地区

石川 石川県石川郡野々市町福荷3丁目80 ☎ (076)294-2683	名古屋 名古屋市瑞穂区堀入町8-10 ☎ (052)819-0225
富山 富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	岡崎 岡崎市岡南久保28 ☎ (0564)55-5719
福井 福井市開発4丁目112 ☎ (0776)54-5606	岐阜 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010
長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎ (0263)86-9209	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎ (0577)33-0613
静岡 静岡市西島765 ☎ (054)287-9000	三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎ (059)255-1380

近畿地区

滋賀 守山市勝部6丁目2-1 ☎ (077)582-5021	奈良 大和郡山市筒井町800番地 ☎ (0743)59-2770
京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎ (075)672-9636	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984
大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎ (06)6359-6225	兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645

中国地区

鳥取 鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	浜田 浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
米子 米子市米原4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129	岡山 岡山県都窪郡早島町矢尾807 ☎ (086)292-1162
松江 松江市平成町182番地14 ☎ (0852)23-1128	広島 広島市西区南観音8丁目13-20 ☎ (082)295-5011
出雲 出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	山口 山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23 ☎ (083)986-4050

四国地区

香川 高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477	高知 南国市岡豊町中島331-1 ☎ (088)866-3142
徳島 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125	愛媛 松山市土居田町750-2 ☎ (089)971-2144

九州地区

福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036	宮崎 宮崎市本郷北方字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213
佐賀 佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
長崎 長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	天草 本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
	大島 瀬瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101

沖縄地区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。


0903

仕様

電 源	AC100 V 50-60 Hz
消費電力	500 W
外形寸法	(使用時)幅 230 mm×奥行 214 mm×高さ 1016 mm (収納時)幅 265 mm×奥行 248 mm×高さ 646 mm
質 量	3.2 kg
運 転 音	59 dB
集じん容積	0.7 L
コードの長さ	5 m
付 属 品	床用ノズル.....1コ (AMC99R-UP) ホース掛け.....1コ (AMC53P-UP) たな用ノズル.....1コ (AMC88R-UP) 予備フィルター.....1コ (AMC91Q-UC) (スポンジフィルター)

抗菌効果について

部 品 名	抗菌の確認を行った試験機関名	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部品名称
ハイクリンフィルター	(財)日本化学繊維検査協会	JIS Z 2911	繊維に練りこむ	シート状不織布

愛情点検		長年ご使用の掃除機の点検を!	
	このような 症状はあり ませんか	スイッチを入れても、時々運転 しないことがある。 コードを動かすと、通電したり、 しなかったりする。 運転中、異常な音がる。 本体が変形したり、異常に熱い。 こげくさいにおいがする。 その他の異常、故障がある。	このような症状のときは、 事故防止のため、スイッチ を切り、コンセントから電 源プラグを抜いて、必ず販 売店に点検をご相談くださ い。

便利メモ

販売店名	☎ () -	お買い上げ日	年 月 日
お客様 ご相談窓口	☎ () -	品 番	MC-U35M

松下電器産業株式会社 エコクリーンライフ事業部

〒527-8501 滋賀県八日市市林田町1500番地

© 2003 Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

無料修理規定

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

This warranty is valid only in Japan.