


National

取扱説明書

ドラム式全自動電気洗濯機

(家庭用)

品番 **NA-S81**

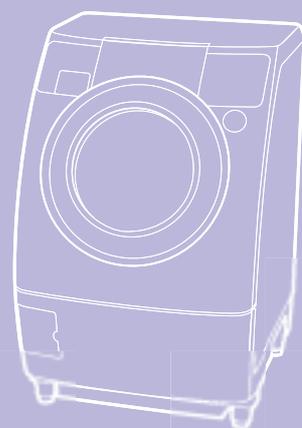

このたびは、ドラム式全自動電気洗濯機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(4～6ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

保証書別添付

据付説明書別添付

上手に使うって上手に節電




S81

高濃度の泡が素早く浸透する シャワー泡洗浄

最初に洗剤を高濃度な泡にして、衣類にまんべんなく浸透させます。その後、注水シャワーでスピーディに衣類を濡らし、同時にドラム内に設けたパッフルから洗剤液をシャワー状に衣類にかけてながら循環させます。

しくみ

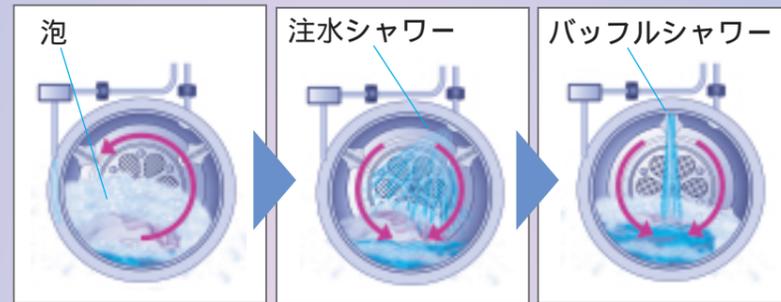

取り残しの衣類がわかる ドラム内ライト

運転終了後（約2時間以内）は、ドアを開けるとライトが点灯し、閉めると電源が切れます。

ドアを開放したままでは、10分後に消灯 電源「切」になります。電源を「入」にしてドアを開けると、ドラム内ライトが点灯します。

運転終了後は...



と表示されます（約2時間）

続けて運転する場合は、電源を「切」にして操作してください。

電源「切」→「入」の場合

（マイコン作動中）



が表示されている間は「入」にできません。

もくじ

ご使用前に

安全上のご注意 必ずお守りください ...	4
各部の名前.....	7
操作部の見方.....	8
ドアロックと解除方法.....	9
洗剤・柔軟剤・漂白剤 入れ方	10
使用量	12

使い方

予約タイマーでの運転	26
お風呂の残り湯での運転	27
個別洗濯（脱水のみ運転など）	30
コース運転内容の切り換えと時間の目安 ...	31
知っておくと便利	32
洗濯のりの使い方	32
チャイルドロックの設定・解除	32
お願いとお守りいただきたいこと	33
洗濯できないもの	34
終了ブザー音を消すときは	34
調整機能について	35

便利な使い方

お手入れ	38
本体・洗剤ケース・窓ガラス	38
窓パッキング・給水フィルター	38
給水ホースの凍結を防ぐ・風呂水フィルター ...	39
排水フィルター	39
ドラム（ステンレス槽）.....	40
黒かびが発生したら 槽洗浄コース	40

お手入れ

必要なときに

据え付け方	35
故障かな？	42
点字の内容	44
仕様	45
保証とアフターサービス	46
別売部品	裏表紙

普段の衣類に

おまかせコース 14

トレーナー、トレーニングウェア、靴下、タオル、バスタオルなど

お好みの内容を記憶させる

わたし流コース 16

おまかせコースと同じです。

軽い汚れの衣類をスピーディに洗う

お急ぎコース 17

、または  絵表示のある汚れの少ない衣類

えり・そでなどのしつこい汚れの衣類を洗う

つけ洗いコース 17

 絵表示のある衣類

おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う

おうちクリーニングコース... 18

 または  絵表示のある衣類
カシミアのセーター、麻ブラウス、スラックスなど

毛布・ふとんを洗う

毛布コース 22

 または  絵表示のあるふとん

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告

この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)

 このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

 このような絵表示は、必ず実行していただく「指示」内容です。

警告

取り扱い

風呂水フィルターを灯油・ガソリンなど水以外の液体には使用しない



禁止

爆発や火災の恐れがあります。




浴室など湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない



水場使用禁止

感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

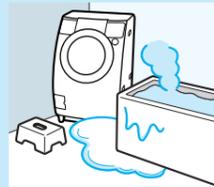

火のついたローソク、蚊取り線香、煙草などの火気を近づけない



火気禁止

火災や変形の恐れがあります。



灯油、ガソリン、ベンジン、シンナー、アルコールなどの引火性のあるものやそれらが付着した衣類などを絶対に入れたり近づけたりしない



禁止

爆発や火災の恐れがあります。



お手入れするときなどでは、本体各部に直接水をかけない



水ぬれ禁止

ショート・感電の原因となります。



警告

電源・コード

定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う



他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしないでください。)



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

禁止

●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。




お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く



電源プラグを抜く

感電やけがをすることがあります。

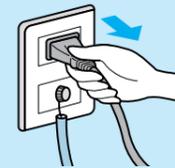

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



ぬれ手禁止

感電の原因になります。



アースを確実に取り付ける



故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

アース線接続

●アース工事は必ず販売店に依頼してください。
(アースの工事費は本製品の価格には含まれていません)



電源プラグのほこり等は定期的にとる



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

●長期間使用しないときは、電源プラグを抜いてください。

ケガを防ぐために

絶対に分解したり修理・改造しない



分解禁止



発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

●修理は販売店へご相談ください。

幼児にドラムの中をのぞかせない
また、本体の近くに台などを置かない



禁止



ドラム内に閉じ込められたり、けがの恐れがあります。

ドラムが完全に止まるまでは絶対に中の洗濯物などに手などを触れない



接触禁止



ゆるい回転でも洗濯物が手に巻きついてけがをすることがあります。特にお子様にはご注意ください。

安全上のご注意 必ずお守りください

⚠️ 注意

取り扱い

ドアを閉めるときに衣類をはさまない



水漏れなど故障の原因になります。




禁止

ホースホルダーを外すときは浴槽から風呂水フィルターを先に出す



ホースホルダー 風呂水フィルター

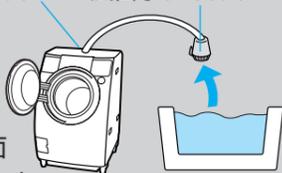

サイホン現象により、風呂水が流れ出て床面をぬらすことがあります。

洗濯時に温水を使用する場合、50℃以上のお湯は使用しない



プラスチック部品の変形や傷みにより、感電や漏電の恐れがあります。



禁止

洗濯前は必ず水栓を開いてホースの接続を確認する




ネジがゆるんだりしていると、水漏れして思わぬ被害を招くことがあります。



風呂水フィルターを浴槽の水位面が本体より高い位置で使用しない



水位面

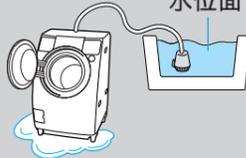

禁止

バスポンプが停止してもサイホン現象により風呂水が連続して流れ出て床面をぬらすことがあります。

排水フィルターは確実に締め付ける



水漏れする恐れがあります。



電源・コード

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず電源プラグを持って抜く



感電やショートして発火することがあります。

コンセントの差し込みが緩いときや、電源コードや電源プラグが傷んでいるときは使用しない



感電・ショート・発火の原因になります。
●販売店に点検・修理を依頼してください。



禁止

ケガを防ぐために

防水性のシートや衣類は、洗い・すすぎ・脱水をしない



(例)寝袋、おむつカバー、サウナスーツ、ウェットスーツ、雨ガッパ、自転車・バイク・自動車のカバー、スキーウェア、防水シートなど

脱水中に激しい振動や転倒によるけが、本体・壁・床などの損壊、洗濯物の損傷、水漏れ被害などの恐れがあります。

本体の上へのぼったり、壊れやすい物を置いたりしない



変形・破損により、けがをしたり、運転時の振動で置いた物が落下・破損する恐れがあります。



禁止


運転中は本体の下に手足などを入れない



けがをする恐れがあります。

禁止

各部の名前

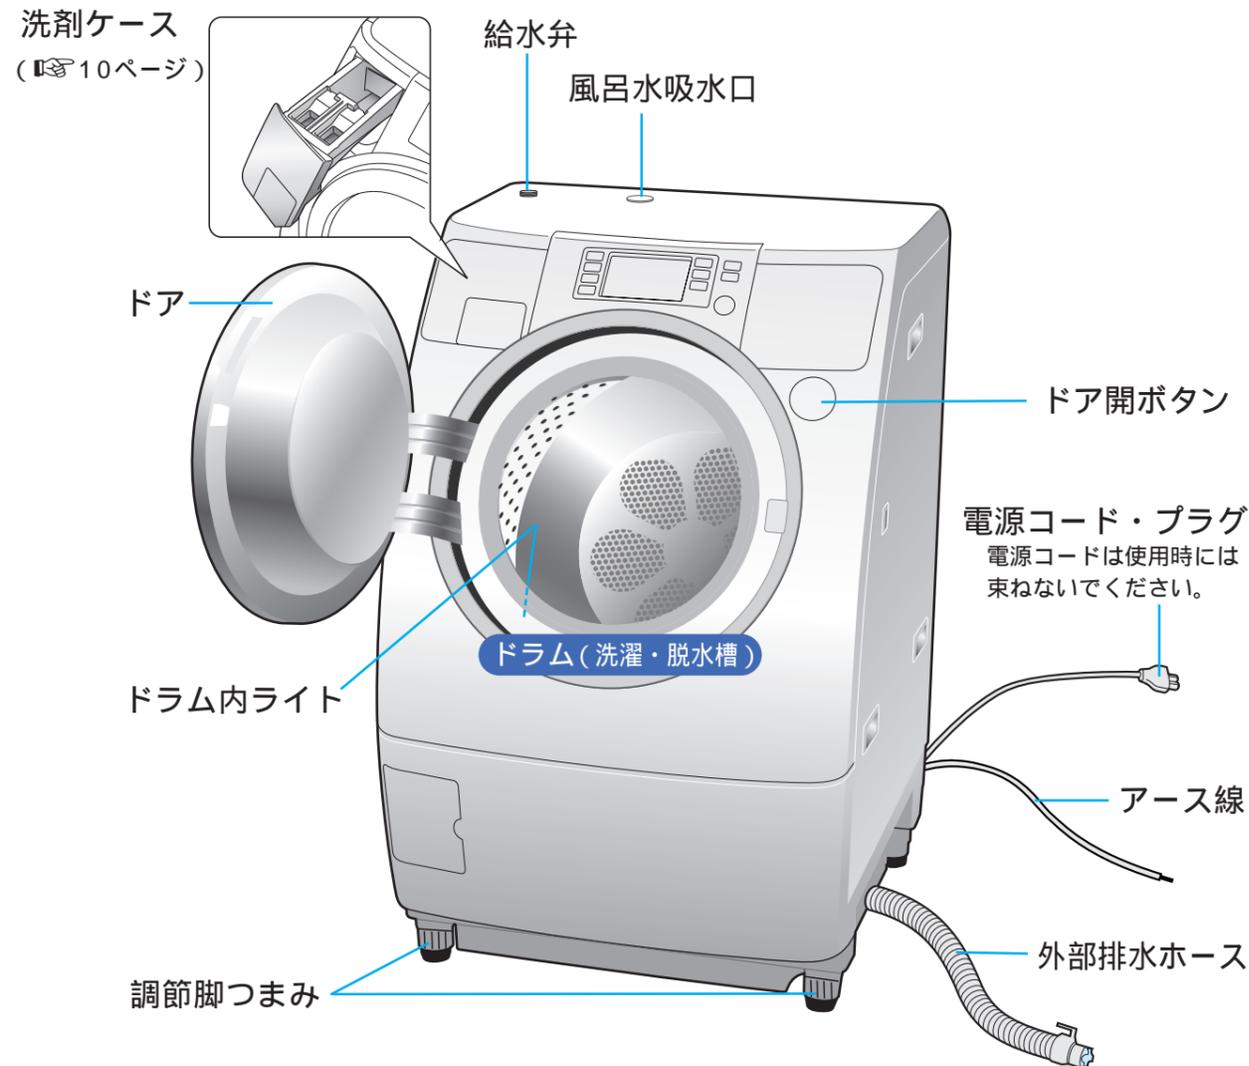

ご使用前に

各部の名前
安全上のご注意


運転前の確認 詳しくは35ページ



付属品



操作部の見方

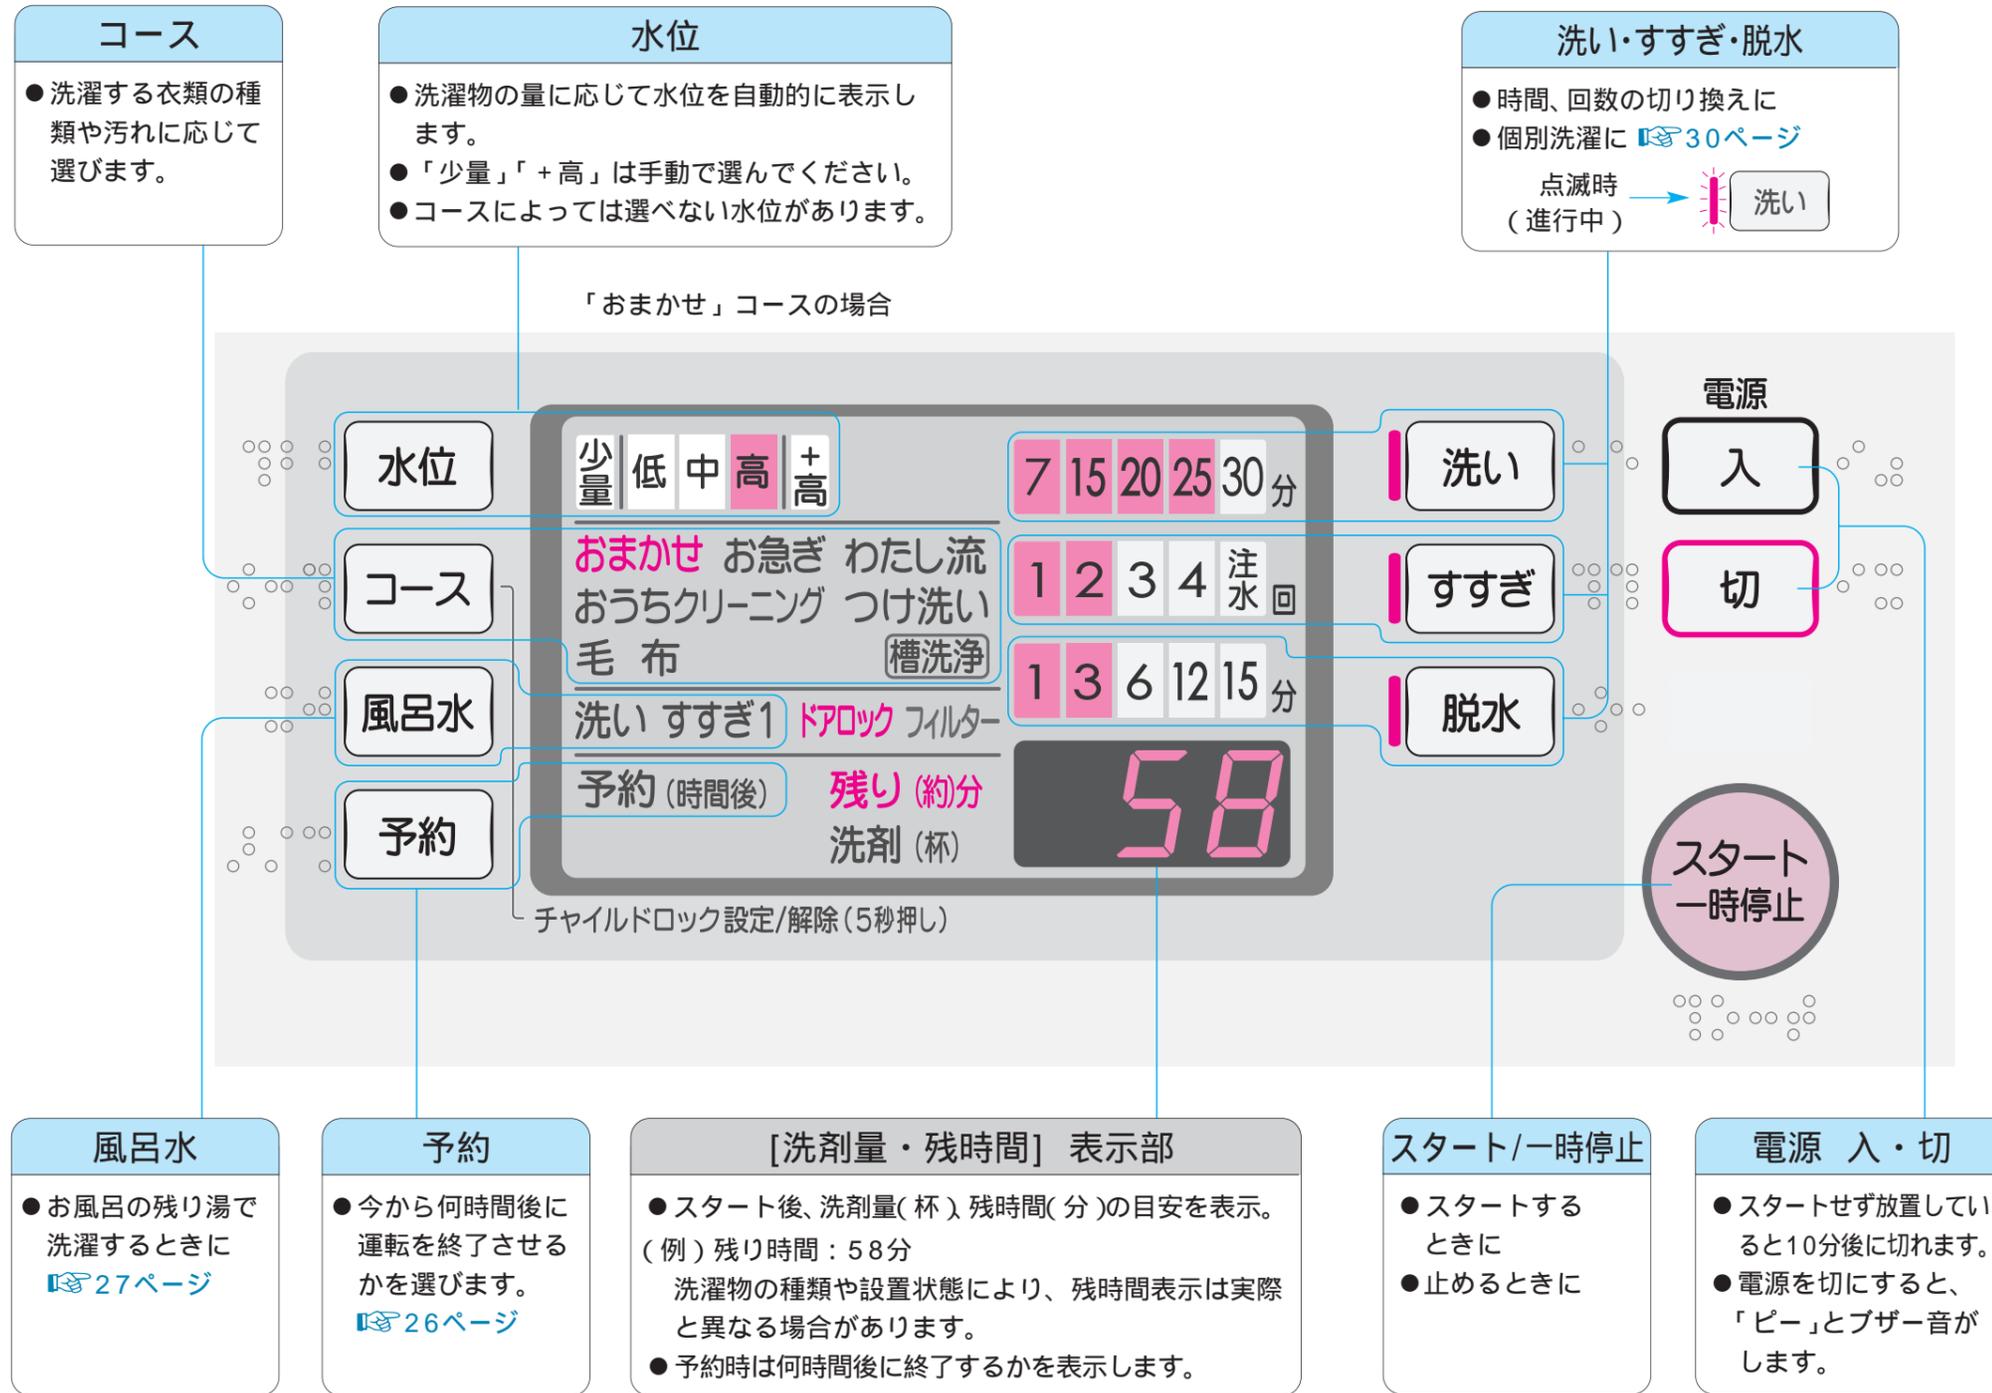

フィルターランプについて



ランプが点滅したら、排水フィルターをお手入れしてください。 [39ページ](#)

お願い

- コースの変更および洗い以降の内容変更はできません。「電源」を入れ直してください。(洗い中の[洗い・すすぎ・脱水]の変更は、給水後「一時停止」を押してください)

各ボタンの基準点をわかりやすくするため、ピピッというブザー音に変えています。

ドアロックと解除方法

スタート後、自動的にドアロックがかりドアは開けられません。

ドアロックおよび解除時は「カチッ」と大きな音がしても故障ではありません。

点灯 (ドアロック中)



お願い

- 電源プラグは抜かないでください。(ドアロックが解除できません)
- 電源「切」の場合は「入」にしてください。停電等の場合は復帰後、電源を「入」にしてください。
- チャイルドロックとは異なります。 [32ページ](#)

ドアロックを解除する場合

スタート一時停止 を押す

「カチッ」と音がするまでお待ちください。ドラムの回転が止まったら、ロックが解除されます。(脱水中は回転が止まるまで約15秒かかります)

洗い中に開けると、泡がこぼれることがありますので、タオルなどで受けてください。

洗剤・柔軟剤・漂白剤 入れ方

洗剤ケースを手前に引き出して、洗剤・柔軟剤・漂白剤などを入れてください。
こぼれた場合はふき取ってください。

液体 合成洗剤 液体 中性洗剤

①液体合成洗剤

- 泡立ちの少ない洗剤をおすすめします。

使用量の目安  12ページ

②液体中性洗剤

- 「おうちクリーニング」コースのときにお使いください。

使用量の目安
約20ml (水30Lに対し40ml使用のもの)

お願い

- 液体洗剤と液体漂白剤は一緒に使用しないでください。
(投入量が増えると流れ出るため、効果が弱められます)
- 液体洗剤と漂白剤を同時に使用する場合は粉末漂白剤を粉末合成洗剤投入部に入れてお使いください。

液体 漂白剤

洗濯前に入れてください。
洗い始めに自動投入されます。

- 色ものには塩素系漂白剤は使わないでください。

柔軟剤(ソフト仕上剤)

洗濯前に入れてください。
最終すすぎのはじめに自動投入されます。


- 濃縮タイプ(水30Lに対し7ml使用のもの)を同量の水でうすめ、よく混ぜてお使いください。

キャップ  原液 +  水

使用量の目安  12ページ



液面が「これ以下」の位置より下になるように入れてください。

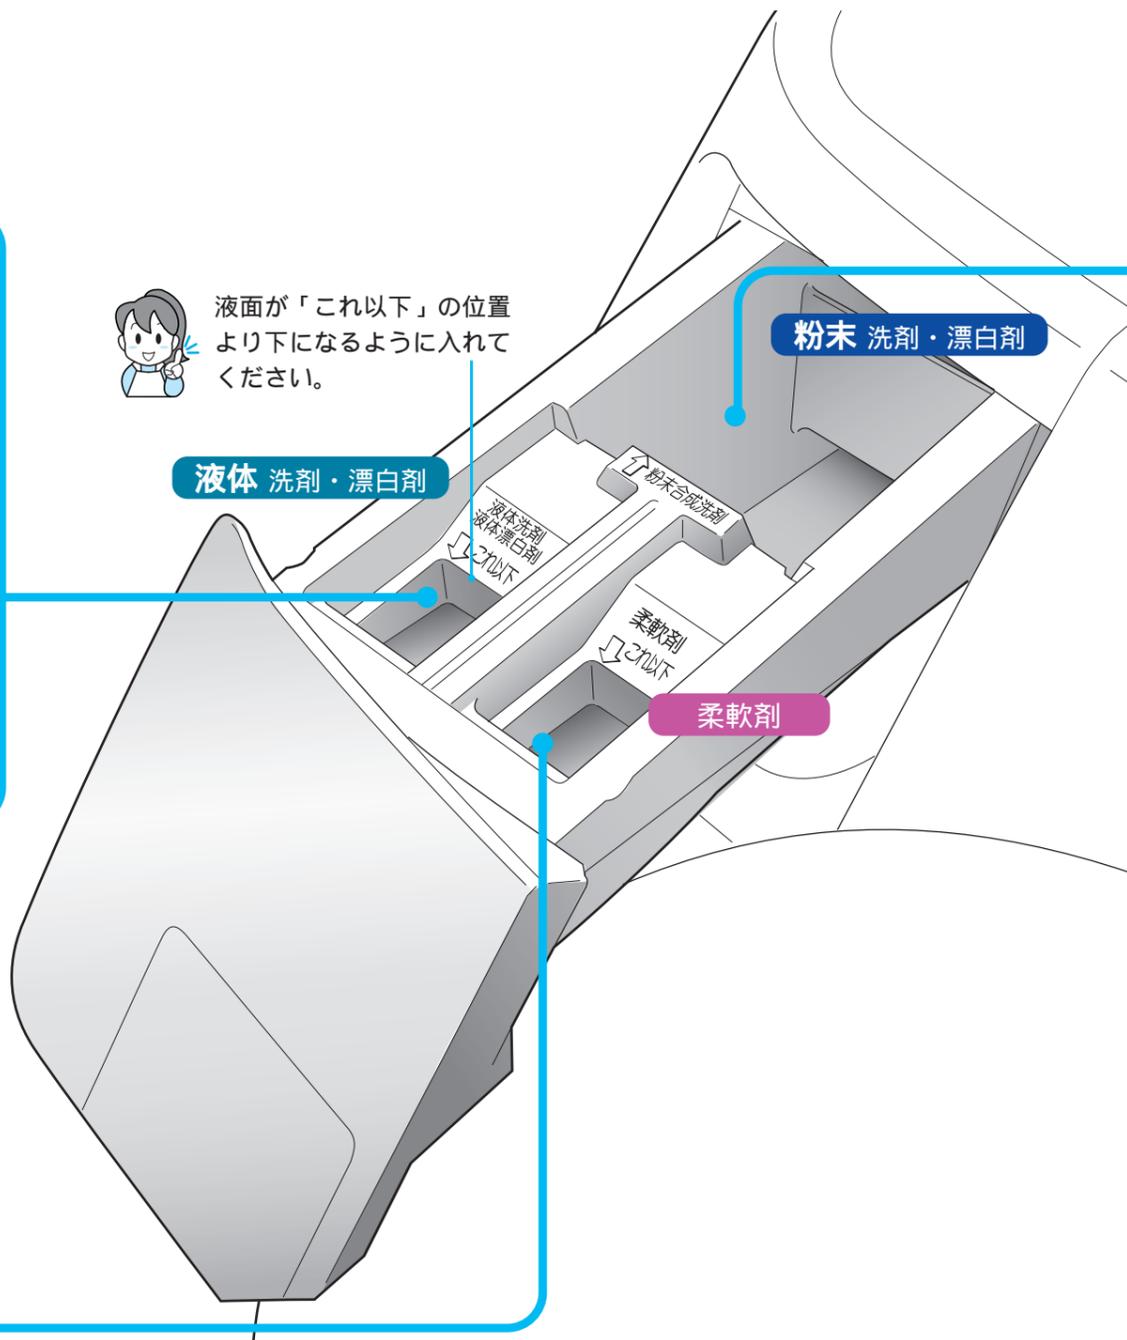

液体 洗剤・漂白剤

粉末 洗剤・漂白剤

柔軟剤

粉末 合成洗剤

洗剤量表示に応じて入れてください。
(入れ過ぎないでください)

使用量の目安  12ページ

水に溶けやすい洗剤例
アタック、トップ、ブルーダイヤ など

溶けにくい洗剤は
十分に溶かしてから ケースに入れてください。

あらかじめドラムに水が入っている場合や、洗剤を入れ忘れた場合は「脱水のみ」で水を抜いて、始めからやり直してください。
(洗剤ケースに給水されないと、洗剤が投入されません)

洗剤の溶け残りを防ぐために

- 洗剤ケースがぬれている場合は、乾いた布でふいてください。
- 洗剤がダマ(かたまり)になっている場合は、砕いて入れてください。

酸素系 粉末 漂白剤

洗濯前に粉末合成洗剤と一緒に入れてください。

使用量の目安
10g (水30Lに対して10gのもの)



泡洗浄について

- 布量検知のときに衣類が片寄ると、泡洗浄は行いません。
- 洗剤の種類や量、衣類の汚れや量、水質・水温によって泡立ちが異なります。
- あらかじめドラム内に水が入っている場合は、泡洗浄にならないことがあります。(泡こぼれ防止のため)


洗剤・柔軟剤・漂白剤 使用量

水位・洗濯量	表示	粉末合成洗剤計量スプーン目安	合成洗剤					粉石けん	柔軟剤	酸素系液体漂白剤
			粉末			液体				
			水30Lに対し15g	水30Lに対し20g	水30Lに対し25g	水30Lに対し15mL	水30Lに対し20mL			
	洗剤(杯)	洗剤例	トップ	アタック	ブルーダイヤ	おすすめ洗剤 遠心力21 (別売)				
＋高 約8kgまで			約36g	約48g	約58g	約35ml	約45ml	約50g	約20ml / 約54ml	約40ml / 約30ml
高 約8kgまで			約33g	約44g	約55g	約30ml	約40ml	約45g	約18ml / 約50ml	約40ml / 約30ml
中 約5kgまで			約28g	約37g	約46g	約25ml	約35ml	約30g	約14ml / 約40ml	約30ml / 約25ml
低 約2.5kgまで			約15g	約20g	約25g	約15ml	約20ml	約15g	約9ml / 約25ml	約20ml / 約15ml
少量 約0.5kgまで			約12g	約12g	約14g	約10ml	約15ml	約10g	約9ml / 約20ml	約20ml / 約15ml

- ボールド、アリエールなどの泡立ちの良い洗剤は、少なめ（8割程度）に入れてください。
- 「おうちクリーニング」の液体中性洗剤の使用量については 21ページ
- 洗剤によっては洗濯方法を指定しているものがありますので、その洗剤の説明書に従ってください。
- 粉石けんをお使いの場合は液体石けんをおすすめします。液体石けんの使用量につきましては、洗剤に標記された量に従ってください。

粉石けんの使い方

- ① 衣類を入れ、ドアを閉め電源「入」を押す
- ② コースを選び、「スタート」を押す
- ③ 洗剤量表示が出たら、「一時停止」を押す
- ④ 洗剤量表示に応じた量を、30 前後のぬるま湯約2Lで別容器（メスカップなど）でよく溶かす
- ⑤ よく溶かした石けん液を、洗剤ケースの粉末合成洗剤投入部に少しずつ入れる
- ⑥ 「スタート」を押す

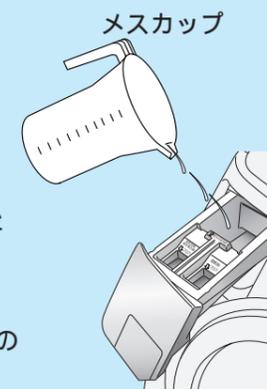

お願い

- 粉石けんは合成洗剤に比べ洗濯物に残りやすいので、すぎは十分行ってください。よくすすがないと黄ばみや石けんの臭いの原因になります。
- 粉石けんの使用量が多すぎたり、低温の水に直接粉石けんを入れたりしますと完全に溶けない石けん分や石けんカスがホースやドラムの内側に付着し、浮きあがって、洗濯物を汚すことがあります。
- 粉石けんは溶けにくく固まりやすいので、予約洗濯時は使わないでください。

洗濯物（1枚あたり）の重さの目安 種類によって重さは変わります。



普段の衣類に おまかせコース


●容量 8kg以下
●所要時間 約58分




衣類の準備

部分汚れの前処理

- えり・そで汚れ
えりそで汚れ用の部分洗剤を塗布する。
- しみ汚れ
しみ汚れ用部分洗剤か液体酸素系漂白剤を塗布する。
- 泥汚れ、固形汚れ (カレー、ミートソースなど)
部分洗剤か浴用石けんを塗布した後、もみ洗いをします。

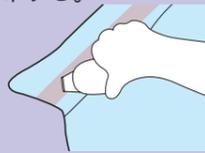

洗濯ネット(市販)に入れるもの (他の衣類と一緒に洗ってください)

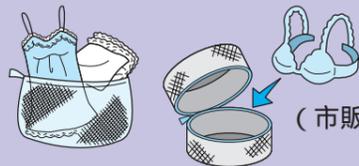

(市販の洗濯ネット)

- ワイヤー入りブラジャーやストッキング
市販の洗濯ネットやランジェリーネットに入れる。(ワイヤーの変形やストッキングを傷付けないため)
- レースのついた衣類やランジェリー

衣類のチェック


- 金属粉、金属片は衣類から取り除く
衣類を傷めます。
- エプロン・枕カバーなどのひもは結び、ファスナー類は閉めて、裏返す
衣類を傷めます。
- 色落ちしやすいものは分けて洗う (色移りを防ぎます)
● 赤色や紺色等の衣類
● ジーンズなど
- 髪の毛・ペットの毛や砂、大きなゴミなどをブラシで取り除く
- 毛羽立ちしやすいものは裏返す
- 静電気を防ぐために
衣類により、静電気を感ずることがあります。洗濯時に柔軟剤をお使いください。

1 衣類を入れ、ドアを閉め電源 **入** を押す

(風呂水を使用する場合は **風呂水** を押す)

衣類の入れ方

先にかさばる衣類や水に浮きやすい物から

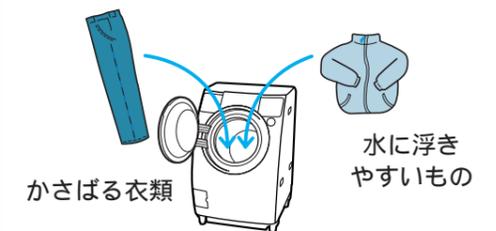

水に浮きやすい衣類の例


- 撥水加工
- 細かい目のネットに入れたもの
- フリースなど化繊100%あるいは混紡衣類
- ジャンパーなど表地や裏地が化繊100%の衣類

2 **スタート一時停止** を押す

3 洗剤量表示に応じた洗剤を洗剤ケースに入れる

(10~12ページ)

ブザーが鳴ったら 運転終了

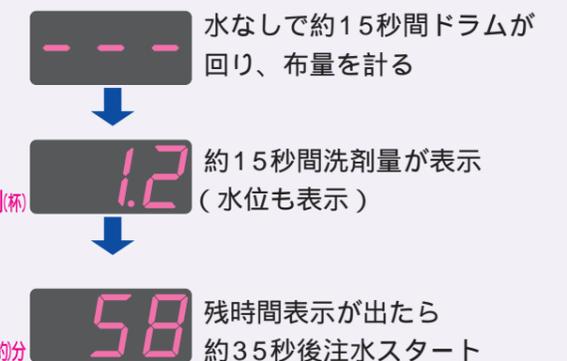

お好みの内容を記憶させる わたし流コース

わたし流コース

- 容量 8kg以下
- 所要時間は設定により変わります。

軽い汚れの衣類をスピーディに洗う お急ぎコース えり・そでなどのしつこい汚れの衣類を洗う つけ洗いコース

お急ぎコース

- 容量 8kg以下
- 所要時間 約36分(3kg時)

つけ洗いコース

- 容量 4.5kg以下
- 所要時間 約1時間52分



1 衣類を入れ、ドアを閉め
電源 **入** を押す

2 **コース** で「わたし流」を選ぶ

3 **洗い** **すすぎ** **脱水** **風呂水**
を押す、組み合わせを選ぶ

4 **スタート一時停止** を押す

5 洗剤量表示に応じた洗剤を
洗剤ケースに入れる

↓
ブザーが鳴ったら 運転終了

わたし流コース

- 洗い時間、すすぎ回数、脱水時間、風呂水をお好みに応じて変更し、記憶できます。
- 次回から、「わたし流」コースを選ぶと設定した内容が表示されます。

お急ぎコース

汚れが少ない場合は洗剤を少なめに

つけ洗いコース

つけ洗い(約50分、運転・停止を繰り返す)をした後、「おまかせ」コースを運転します。
(つけ洗い中は「つけ洗い」表示が点滅します)

1 衣類を入れ、ドアを閉め
電源 **入** を押す

2 **コース** で「お急ぎ」
または「つけ洗い」を選ぶ
(風呂水を使用する場合は **風呂水** を押す)

3 **スタート一時停止** を押す

4 洗剤量表示に応じた洗剤を
洗剤ケースに入れる

↓
ブザーが鳴ったら 運転終了


おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う おうちクリーニングコース(準備編)

このコースは、デリケートな衣類を洗うため、
このページを必ずお読みください。

衣類の確認

取り扱い絵表示・組成表示の確認

- 絵表示・組成表示のないもの、素材が不明なものは洗わないでください。

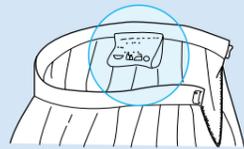


水につけてもこするなどの力を与えなければ大丈夫なもの

衣類の取り扱い絵表示が
 の
 おしゃれ着やデリケート
 な衣類

- カシミアセーター ● ラメ入りのサマーセーター



- 麻ブラウス ● スラックスなど

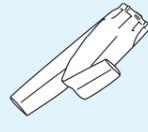

水につけるだけで不具合があるもの

衣類の取り扱い絵表示の
 ないもの
 取り扱い絵表示に
 表示があっても、
 右記の衣類の場合

- 縮み・表面変化するもの
毛皮、皮革製品
レーヨン・キュプラ及びその混紡品
絹及びその混紡品
和服、和装小物



- ウールや綿などの中で強撚糸使いの生地
ジョーゼット・クレープ、ちりめん
シワ・エンボス加工(凸凹模様)をしたもの

- 型くずれするもの
ブレザー
ジャケット
ワンピース
コート
ネクタイ
アンサンブル



- 色落ちしやすいもの
● 毛だおれを起こすもの
ベルベット・別珍

「おうちクリーニング」コースとは？


- 今まで水洗いできなかった 絵表示のおしゃれ着や、 絵表示の衣類、水着などの衣類も、やさしく洗い上げます。
「おうちクリーニング」は水洗いですので、汗などの水溶性汚れに適しています。溶剤を用いて機械力を加える「ドライクリーニング」とは異なります。えり、そでなどの脂汚れやほこり、泥汚れは落ちにくいので、前処理をしてください。

前処理について

衣類の前準備



- ボタンやファスナーは、閉めてください。

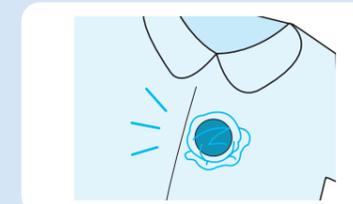

- 濃色のボタンには、色落ちを防止するため、調理用ラップでしっかりカバーをしてください。



- 毛素材等で、プリーツ加工してあるものは、開かないよう、糸で留めておいてください。


えり、そで等のがんこな汚れは



部分汚れの前処理は、裏側にタオルを当て、汚れの周りから水で濡らし、おすすめ洗剤が液体中性洗剤(衣料用)をつけ、毛のやわらかいブラシで軽くたたきます。
(こすらないでください)
部分洗い用洗剤を使う場合も、必ず蛍光剤無配合のものを使ってください

- パーマ液等化学変化したシミ、鉄さび・かび・墨汁・インク・口紅・日光等で黄変・変色したものは落ちないことがあります。
- シミは、放置すると落ちにくくなりますので、できるだけ早く処理しましょう。

色落ちの確認方法

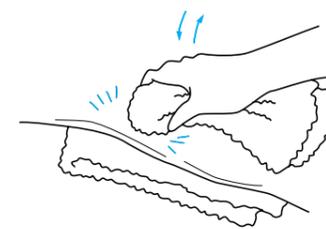

衣類の目立たない所を選んで下に白いタオルを敷き、上からおすすめ洗剤か液体中性洗剤(衣料用)の原液を含ませた別の白いタオルで、10回ほどたたきます。タオルに色移りしたら、洗わないでください。
● 赤色紺色等の濃色は特に気をつけてご確認ください。
● 黄色等の薄い色は色落ちが分かりにくいので、タオルを乾かしてから、色移りをご確認ください。

おしゃれ着やデリケートな衣類を洗う おうちクリーニングコース (操作編)

●容量 1.5kg以下
●所要時間 約43分


衣類の入れ方

- 1回に洗える質量
最大容量1.5kg以下

●衣類の目安




衣類の入れ方

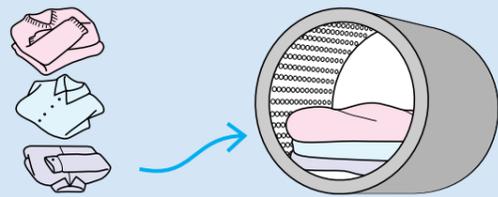

- 衣類はドラムに入る大きさに折りたたみ、平らになるように重ねて置きます。
- 枚数の多い場合は1枚ごとに向きを変え、全体の厚みが均一になるようにします。入れ過ぎると、振動の原因になりますので、容量をお守りください。

●使用できる洗剤

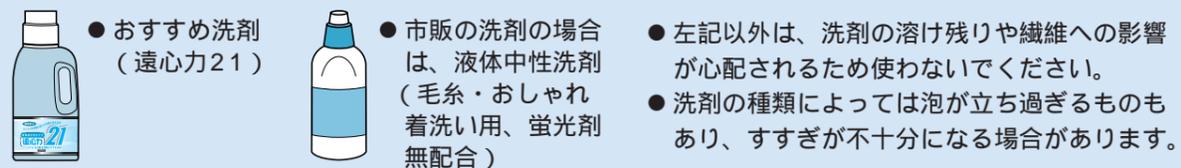

●干し方のポイント

- 白物、淡色のもの、毛、ナイロンは、日陰干しします。
- ニットや新合繊等は手のひらで軽くたたいてシワを伸ばし、形を整えて干します。(アイロンの手間も省け、風合いもよくなります)

つり干し

ニット製品等



ハンガー干し

シャツ、ブラウス、スラックス等




ハンガーにタオルを巻いて、肩幅にあわせて使ってください



(ニット製品はハンガー干しをしないでください)

平干し


編み目のザックリしたニット製品

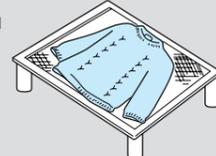

(市販の平干し用ネット、木製以外の風呂のふたをご使用ください)

●もし縮んでしまったら

広いアイロン台に伸ばしたい寸法に広げてマチ針を打ちます。アイロンを浮かしてたっぷりのスチームをかけ、乾くまでそのままの状態にします。(衣類を購入したとき、型紙を採っておくと、後々便利です)

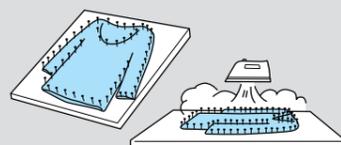

2



おうちクリーニングコース

段階的に給水を繰り返しながら、ドラムをゆり動かす効果を加えてやさしく洗います。

- 予約洗濯はできません。
- 漂白剤は使わないでください。
- 水道水(30以下)をご使用ください。(お湯、風呂の残り湯は使わないでください)

1 衣類を入れ、ドアを閉め電源 **入** を押す

2 コースで「おうちクリーニング」を選ぶ

水位「低」「少量」には変更できません。

3 液体中性洗剤を洗剤ケースに入れる

液体中性洗剤量: 20ml
(水30Lに対し40ml使用)
おすすめ洗剤(遠心力21): 15ml

4 スタート一時停止を押す

ブザーが鳴ったら 運転終了

- 衣類をすぐに取り出し、形を整えてください。(放置するとしわや色移りの原因となります)

お知らせ

- セーター等が浮き上がっているときは、「一時停止」でドアを開き軽く押さえます。ドアを閉めて、再スタートさせてください。

毛布・ふとんを洗う 毛布コース（準備編）

○ 毛布

ダブルサイズ以下のもので、 または  絵表示のある化学繊維100%または綿100%のもの。

種類と一枚の質量



ダブルサイズ
マイヤー毛布
約4.2kg以下



シングルサイズ
マイヤー毛布
約3.0kg以下



シングルサイズ
タフト毛布・綿毛布
約1.4kg以下

必ず別売の洗濯キャップが必要です。

○ ふとん

シングルサイズ以下のもので、 または  絵表示のある化繊（ポリエステル、アクリル）のもの



掛ふとん・肌掛ふとん
中わた1.0kg以下

必ず別売の洗濯キャップが必要です。

✕ 毛布

- 毛足10mm以上のもの（ロングパイル）
（毛だおれやクセがつく原因になります）
- 毛100%の毛布
- 2枚以上の毛布

お願い

- 「毛布ネット」は絶対に使用しないでください。
- 電気毛布（カバー含む）も洗濯しないでください。

毛布・ふとんの入れ方（ 24ページ）

✕ ふとん

- 羽毛ふとん
- 2枚以上のふとん
- ダブルサイズのふとん

洗濯キャップの取り付け方・取り外し方

おことわり

3～4.2kgの毛布、ふとんを洗うときは、別売の洗濯キャップが必要です。洗濯キャップを使用しないと、毛布やふとんおよび製品を傷めることとなります。

洗濯キャップ（別売品）



毛布やふとんの損傷はお客様負担となり、製品の修理は有料となります。洗濯キャップは販売店でお求めください。


（部品番号 AXW3215-6TB0）

お願い


- 取り扱い絵表示のないものは洗わないでください。
- 防水性のシーツやカバー等は洗わないでください。

取り付け方


1 下側から丸めて挿入する

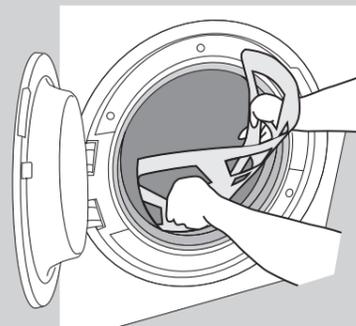

2 上側を変形させて押し込む

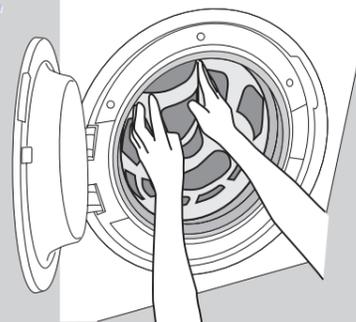

3 キャップの全周が確実にドラム内にしっかりとハマっているか確認する

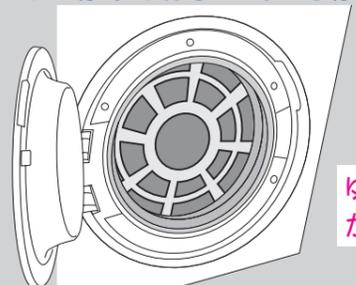


ゆがみや変形がないように

取り外し方


1 下側へずらす



2 上側から引っ張り出す

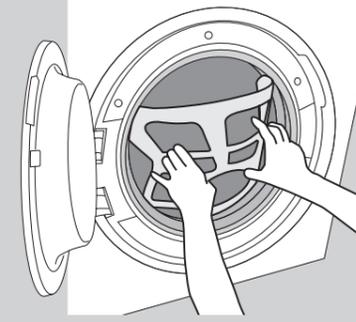

3 上方に引き出す

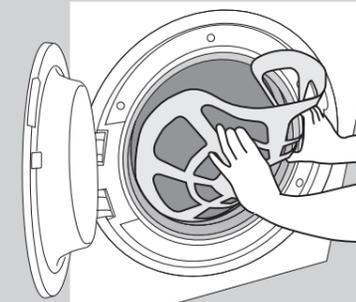


毛布・ふとんを洗う 毛布コース (操作編)


- 毛布容量 4.2kg以下
- ふとん容量 中わた1.0kg以下
- 所要時間 約1時間20分

毛布・ふとんの入れ方


毛布 (シングル・ダブルサイズ) 4つ折にする

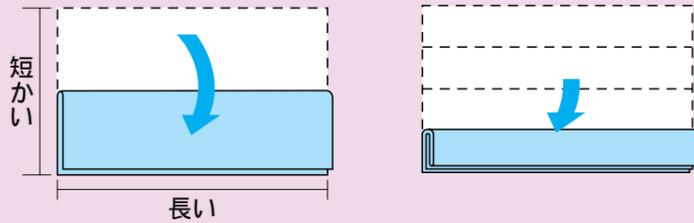


ふとん 3つ折にする

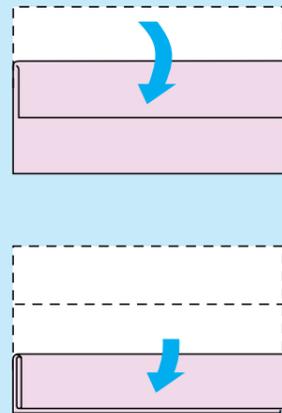

ドラム内でびょうぶ折 (6つ折) になるように折りながら入れる (毛布もふとんも同じ) 手で押さえながら入れてください。

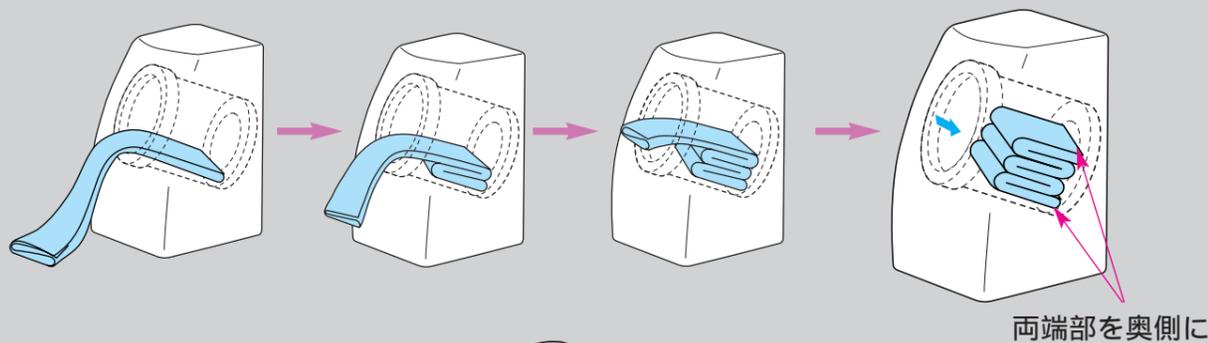

3~4.2kgの毛布やふとんは洗濯キャップを取り付ける 取り付け方 (P.23ページ)

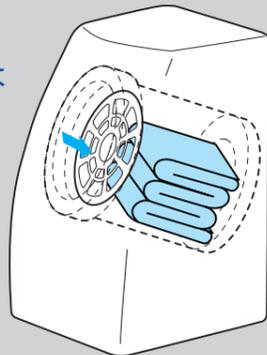

お願い

- 記載以外に入れ方をすると、振動の原因になります。
- 脱水のみの運転はしないでください。本体と接触して破れることがあります。

2



1 毛布を入れ、ドアを閉め 電源 **入** を押す

2 **コース** で「毛布」を選ぶ

水位「中」「低」「少量」には変更できません。

(風呂水を使用する場合は **風呂水** を押す)

3 液体洗剤を洗剤ケースに入れる
液体洗剤量：約20ml

4 **スタート一時停止** を押す



ブザーが鳴ったら 運転終了

- 洗濯キャップの取り外し方 (P.23ページ)
- ふとんの乾燥のしかた
 - ①形を整え、よく晴れて乾燥した日に風通しの良い日陰で、つり干ししてください。
 - ②途中、表・裏をかえして均等に乾かします。
 - ③ある程度乾いたら、中わたの片寄りを軽く手でたたいて均一にならしてください。


洗

濯

毛布コース (毛布・ふとん)

(操作編)

予約タイマーでの運転

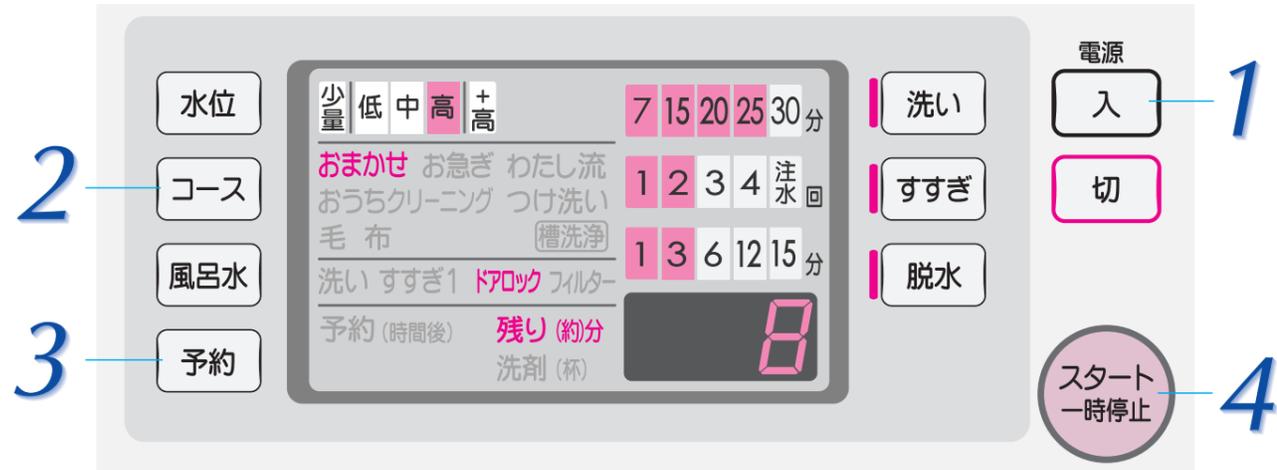

予約タイマーについて

今から何時間後に運転を終了させるかを選びます。

- 先に予約時間を設定すると、コースが選べません。
 - おうちクリーニング・槽洗浄コースの予約はできません。
- 衣類の種類、給水・排水条件により、予約時間を越えて運転したり、早めに終了することがあります。

予約の変更

- 予約の変更 **切** を押し、1からやり直す。
- 予約の取り直し **切** を押し。
- 予約内容の確認 **予約** を押し。

予約タイマー使用時は、溶けにくい洗剤や粉石けんは、固まるため使わないでください。

1 衣類を入れ、ドアを閉め
電源 **入** を押す

2 **コース** を選ぶ
(風呂水を使用する場合は **風呂水** を押す)

3 **予約** を押し、
時間を設定する
●24時間後まで1時間単位で予約できます。


4 **スタート一時停止** を押す

5 洗剂量表示に応じた洗剤を
洗剤ケースに入れる
●スタートして、2分後に「予約」表示以外は消灯するため、洗剂量を早めにご確認ください。


↓
ブザーが鳴ったら 運転終了

お風呂の残り湯での運転

初めて使うとき（風呂水吸水ホースをセットする）

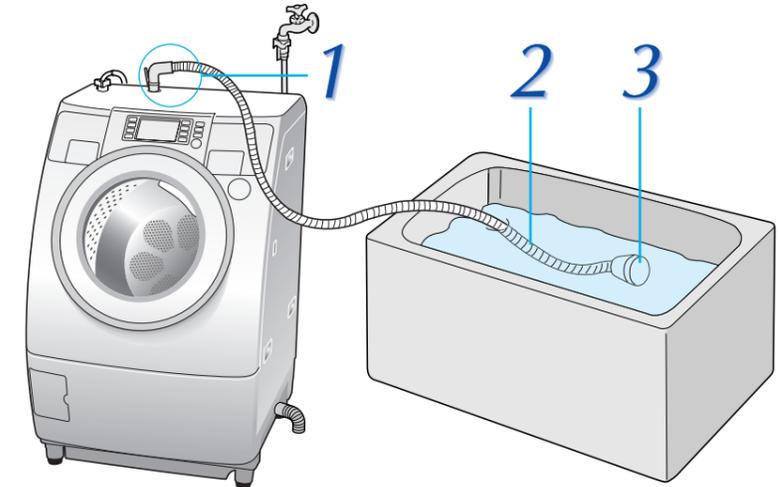

1 カバーを外し、ホースホルダーを風呂水吸水口に差し込む

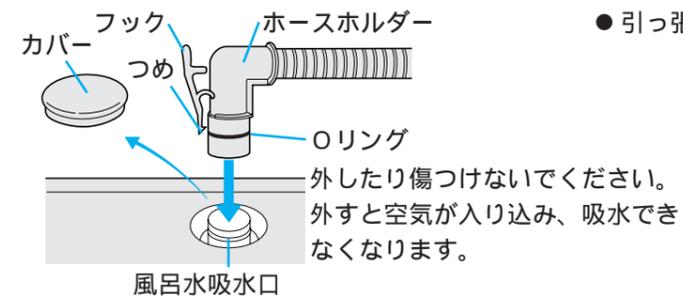


- 引っ張っても抜けないことを確認する。

2 風呂水吸水ホースの長さを調節する

ホースが長い場合
ホースを切るときは必ず浴槽側のホースの先端をはさみなどで切る

ホースが短い場合
別売の風呂水吸水ホースをご使用ください。(裏表紙)

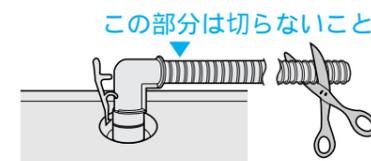

3 風呂水吸水ホースに風呂水フィルターを取り付ける



- 風呂水フィルターを矢印の方向に回しながら奥まで差し込む(ホースは曲げないように気をつけてください)

お風呂の残り湯での運転


お買い求めになられた最初は、水道水によるコース運転を行ってください。水道水での運転により、バスポンプ内に呼び水をさせるためです。

呼び水とは.....バスポンプが風呂水を吸い上げるために必要な一定量の水のことを言います。

準備編

ドラム式洗濯機は使用水量（約20L）が少ないため、全自動洗濯機使用時に比べて、浴槽の水の減る量は少なくなります。

1 風呂水ホースを浴槽の中に沈める

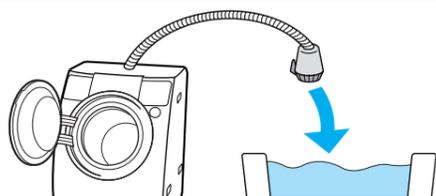

2 水栓を必ず開ける

●呼び水のため必ず水栓を開けてください。



こんな使い方はしないで！

風呂水フィルターの浮き上がりに注意する




●風呂水吸水が始まるとホースが垂れ下がってフィルターが浮き上がる場合があります。垂れ下がり方を考慮してお使いください。

ホースを巻いたまま使用しない



●ホース内の水の抵抗が増え、風呂水を吸水できない場合があります。

高い壁を越えるときは、ホースをたるませない

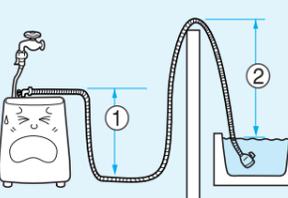


●①+②が1.2m以上になると、ホース内の水の抵抗が増え、風呂水を吸水できない場合があります。

浴槽の水位面が本体より高い位置で使用しない



●サイホン現象により、風呂水が流れ出て床面をぬらすことがあります。

ホースを引き戸(サッシ)などで挟まない

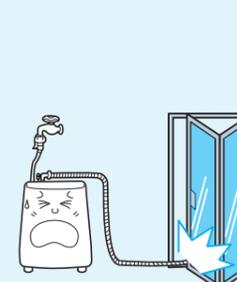

●ホースが破れて空気漏れし、吸水できなくなります。

風呂水について

入浴剤について

●入浴剤の種類によっては、風呂水が吸水されないことがあります。
●成分によってはドラム(ステンレス)を傷める恐れがありますので、入浴剤の説明文をご確認ください。例えば、硫黄(イオウ)入りはステンレスがさびることがあります。

風呂水がなくなったとき

●風呂水がなくなったり、正しく吸水されないときは、約8分後、自動的に水道水に切り換わります。

●「おうちクリーニング」「槽洗浄」コースでは風呂水での洗濯はできません。

操作編



1 衣類を入れ、ドアを閉め電源 **入** を押す

2 **コース** を選ぶ

3 **風呂水** を押し内容を**選ぶ**




4 **スタート一時停止** を押す

5 洗剤を入れ**運転スタート**

●水道水による給水(呼び水)を約20秒間行います。
●ホース内の空気を抜くために給水が一時停止(約1分間)します。その後、風呂水吸水が始まります。ホース内の空気量によっては一時停止時間が10秒程度前後することがあります。

ブザーが鳴ったら運転終了

あとしまつ

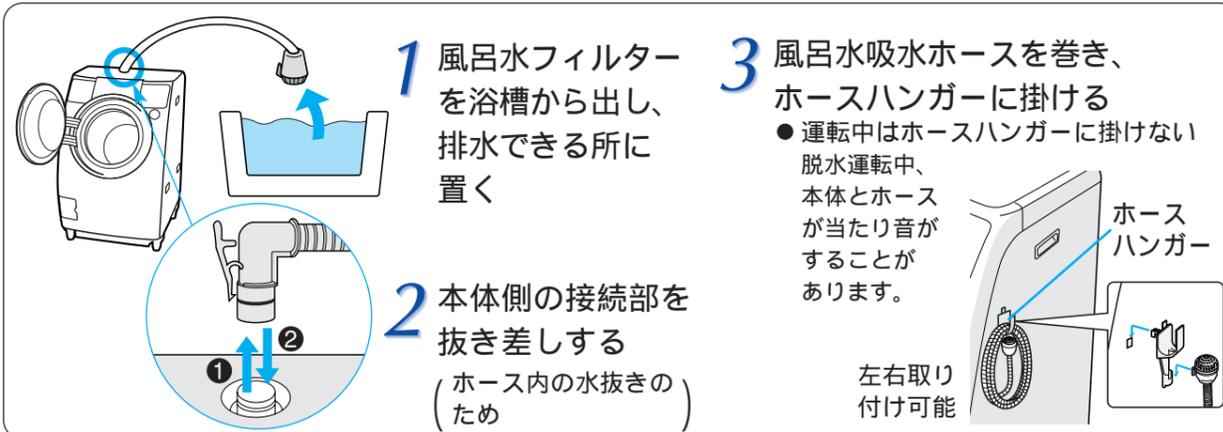

個別洗濯

脱水のみ（排水～脱水）など...

個別洗濯とは

洗い すすぎ 脱水 を組み合わせたり、「脱水のみ」運転などを行います。（記憶しません）

各コースでの個別運転を行うには、コースを選び切り換えてください。



脱水のみの場合
排水から始まるため、実際に選んだ
時間とは異なる時間を表示します。

運転内容	操作手順 (風呂水を使用する場合は「風呂水」を押す) 運転したい行程以外のランプは消灯させてください。	時間と回数は 31ページ	こんなときに
洗いのみ (洗濯液は残ります)	洗い を押す		●ドラムに水をためる
洗い～すすぎ (すすぎ液は残ります)	洗い すすぎ を押す		●すすぎ液を再利用する
洗い・脱水	洗い 脱水 を押す		●分け洗いをする場合
すすぎのみ (すすぎ液は残ります)	すすぎ を押す	乾いた布は飛び 出て本体と接触 するため、傷む ことがあります。	●洗った物をすすぐ (排水、または脱水から始まります)
すすぎ～脱水	すすぎ 脱水 を押す		●洗濯液をしぼり出してすすぎ～脱水する (排水、または脱水から始まります)
脱水のみ 排水～(脱水)	脱水 を押す		●別に洗った物を脱水する ●ドラム内の水を排水したい場合

●「脱水のみ」、「すすぎのみ」、「すすぎ～脱水」の場合、ドラム内に水があるときは「排水」から、ないときは「脱水」からスタートするため、運転が始まるまでに少し時間がかかります。

コース運転内容の切り換えと時間の目安

コース	所要時間	自動設定の場合			切り換えの範囲			
		洗い	すすぎ	脱水	水位	洗い	すすぎ	脱水
おまかせ わたし流	約58分	25分～ 15分	ため2回	3分	+高	30分	注水4回 ため4回	15分
お急ぎ	約36分 (3.0kgの場合)	15分～ 7分	注水2回	3分	高	25分	注水3回 ため3回	12分
つけ洗い	約1時間52分	25分	注水2回	3分	中	20分	注水2回 ため2回	6分
おうち クリーニング	約43分	15分	注水3回	1分	低	15分	注水1回 ため1回	3分
毛布	約1時間20分	15分	注水3回	3分	少量	7分		1分
槽洗浄	約11時間	約10時間	注水4回	3分	+高	20分 15分 7分	注水4回 注水3回	3分 1分
					+高	30分 25分 20分 15分	注水2回 注水1回	15分 12分 6分 3分 1分

●「槽洗浄」コースは、切り換えできません。

●容量に応じて洗い時間が設定されます。
衣類の片寄りを直すため、所要時間が長くなる場合があります。
水量「少量」「+高」は水位ボタンで選んでください。

スタート後の変更は
●コースの変更および洗い以降の内容変更はできません。
「電源」を入れ直してください。
(洗い中の「洗い・すすぎ・脱水」の変更は、
給水後、「一時停止」を押してください。)

時間について
●コース運転の洗い・脱水の表示時間は、実際の運転時間と異なります。
●所要時間は給水時間(標準給水量毎分10L)、排水時間を含んでいます。
水道水圧、排水条件、衣類の量により時間は長くなる場合があります。
●コース運転内容を切り換えると、記載の所要時間とは異なります。

すすぎについて
●「ため」とは、
ためすすぎのことです。
水をためてすすぎます。
●「注水」とは、
注水すすぎのことです。
水をため、給水しながらすすぎます。

便利な使い方

個別洗濯 コース運転内容の切り換えと時間の目安

知っておくと便利



洗濯のりの使い方

お守りください

- のりづけ後、必ずドラムを洗ってください。

使えるのりの種類

- 化学合成のり
(酢酸ビニール系)
上記以外は、故障の原因となる恐れがあるため、使わないでください。

のりづけできる物と量

- 洗濯の終わったシャツ、ふとんカバー、まくらカバーなど。
- 1.5kg以下

のりづけのしかた

- 1 のりを約1Lの水で薄めて、ドラム内に入れる
(のりは容器の使用量に従ってください)
- 2 電源「入」を押し、ドラム内に衣類を入れ
ドアを閉める
- 3 「おまかせ」コースで
水位「高」・洗い「7分」・脱水「1分」
を選び「スタート」を押す

→ ブザーが鳴ったら、運転終了...
できるだけ早く衣類を取り出す
- 4 衣類を入れずに「おまかせ」コースで
水位「+高」を選んで運転し、ドラムに
付いたのりを洗い流す



しみは放置すると落ちにくくなりますので、できるだけ早く処理しましょう


ケチャップやマヨネーズなどのしみ
水で前洗いした後、酸素系液体漂白剤か
部分洗い洗剤を塗布し、他の洗濯物と一緒
に洗濯する。

紅茶、ジュースなどのしみ
酸素系液体漂白剤を直接塗布し、他の洗濯
物と一緒に洗濯する。

血液
水で前洗いした後、酸素系液体漂白剤か部分
洗い洗剤を塗布し、他の洗濯物と一緒に洗濯
する。

糸くずが気になるとき

- 糸くずが出やすいタオルやバスタオル、
タオルケットとは別に洗う。
- 糸くずの付着が気になるときは、
注水すすぎを選ぶか、
すすぎの回数を増やす。

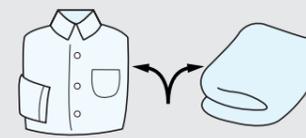

衣類に糸くずが付いたとき



セロハンテープを
使って糸くずを取
り除く



チャイルドロックの設定・解除

- お子様がドラムの中に入ることがないように、ドアをロックできます。
電源を切っても、運転が終了してもドアはロックされた状態で開けることができません。

設定

電源 **入** を押し、
コース を5秒以上押し続ける
ブザーが1回(ピピッ)となり、設定されます



電源「入」で **L** 表示が出るときは、
チャイルドロックが設定されています。

おことわり 「コース」ボタンを押すと、
例)「おまかせ」「お急ぎ」に切り換わります。
「おまかせ」に戻すには、電源「切」「入」の操作
を行ってください。

解除

同じ操作をしてください。ブザーが2回鳴り、解除されます

おことわり ●運転中に「U」表示が出た場合、電源「切」 チャイルドロックを解除し、運転してください。

チャイルドロックの使い方例

衣類を入れ、チャイルドロックを設定
コースを選び、運転スタート
(運転終了後もロック状態)

チャイルドロックを解除し、
衣類を取り出してください

使用しないときは、
チャイルドロックを設定
(電源を切ってもロック状態)

使用するとき、チャイルドロック
を解除してドアを開けます



お願いとお守りいただきたいこと

殺虫剤・整髪料・消臭スプレーなど
をかけないで
(故障及びプラスチック部品の破損の原因)

塩化ビニールのカバーを使わないで
(プラスチック部や塗装面を傷める原因)
●もし使うときは直接触れないよう、その下に布
をかけてからカバーをしてください。

結露したまま放置しないで
●気温が高く、水温が低いとき露が
床面をぬらすことがあります。
●水滴を受けるための専用のトレイを
お求めください。(別売・AXW18B-F1)

長期間使用しないときは
●電源スイッチを切り、電源プラグを
コンセントから抜いておいてください。



洗濯物や洗剤は入れ過ぎないで

充電台を置かないで
●電動ハブラシ等の充電台を近づけると誤動作の原因

テレビ・ラジオなどの家電製品を
近づけないで
●画像の乱れ・雑音の原因になります。

運転中は天面に物を置かないで
●運転中の振動により落下の恐れがあります。
運転していないときに洗濯かご等を置くときは
給水ホース部に当たらないようにしてください。

知っておくと便利

洗濯できないもの

皮革製品



皮ジャンパー
形くずれをおこす原因

絹製品



変色や形くずれをおこす原因

市販の洗濯補助具

- 洗濯ボール
- ごみ取りフィルターなど


故障の原因

ざぶとんや枕、わたやウレタン(スポンジ類)を使用のもの、カーペットカバー




傷んだり、故障の原因

マット類やペットの毛が付着したもの

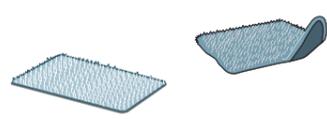

傷んだり、故障の原因

終了ブザー音を消すときは

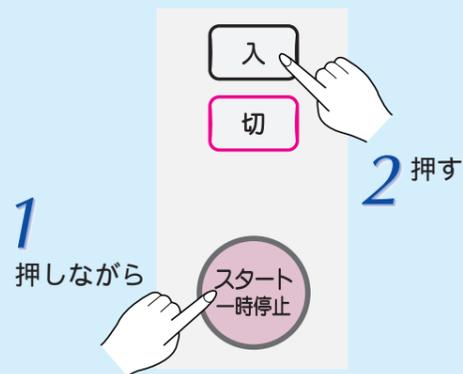

「スタート」を押しながら電源「入」を押し、「スタート」はそのまま3秒以上押し続けます。(ブザーが1回(ピピッ)鳴り、終了ブザーは鳴らなくなります。)

- ブザー「あり」に戻すには1と2の操作を再度行ってください。(ブザーが2回鳴ります)

調整機能について (脱水立ち上がり調節機能)



- 使い始めは、標準 = 「中」に設定されています。
- 設定内容は電源を切っても記憶されています。
- 元に戻す場合は、調整時と同じ操作をし、「中」に戻してください。
衣類の種類・量・片寄りによって調整具合は異なります。

低 中 高

1 電源「切」の状態から

水位 を押しながら 入 を押し、
水位 はそのまま3秒以上押し続ける

2 水位 を押し、
レベルを合わせる

脱水時の振動・音を抑えたいと思ったら
脱水が立ち上がりにくいと思ったら

おうちクリーニング・毛布
コースは調整できません。

●脱水に時間がかかったり、脱水できない場合があります。

●脱水時の振動が大きくなる場合があります。


3 スタート一時停止 を押す 設定完了後、ブザーが6回(ピー)鳴ります。

据え付け方

設置場所の確認

- 設置に必要な寸法を確認してください。
- 平らでしっかりした床に置く。
弱い床に置くと振動や騒音が大きくなる恐れがあります。
床が弱いときは販売店にご相談ください。
- 下記のような場所には設置しない。
 - ・冬期凍結の恐れのある場所
 - ・直射日光のあたる場所
 - ・平らでなく、しっかりしていない場所
 - ・窓や換気扇のない場所

- 収納して設置する場合は、前面を開放して壁面から下記寸法以上離してください。

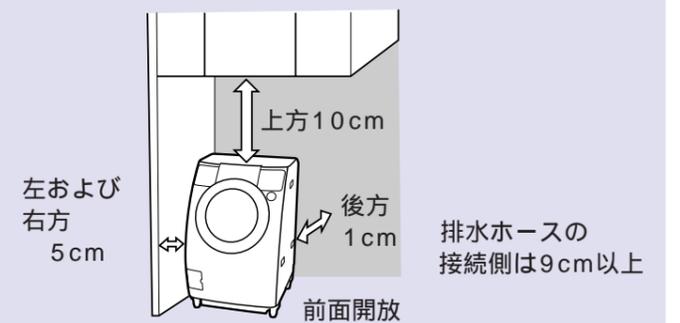

警告

浴室など、湿気の多い場所や風雨にさらされる場所には据え付けない

感電・火災・故障・変形の恐れがあります。

水場使用禁止

- お願い**
- 本体の下をカーペットなどでふさがらないでください。

本体の金属部分が、家屋の金属板、流し台のステンレス板などと電氣的に接触しないようにしてください。法令により義務づけられています。
法令：電気設備の技術基準第167条(平成13年)

便利な使い方

必要なときに

据え付け方と便利

据え付け方

製品の据え付けは、必ずお買い求めの販売店、または指定サービス店にご依頼ください。付属品の確認をしてください。(P.7ページ)詳しくは据付説明書をご覧ください。

電源は 必ず交流100Vにつないでください。



警告

定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う



他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。

●タコ足配線は絶対にしないでください。

アースを取り付ける



警告

アースを確実に取り付ける




故障や漏電のときに感電する恐れがあります。

アース線接続

●アース工事は、販売店または電気工事店にご相談ください。
(アース工事費は、本製品の価格には含まれていません)


(電気工事士の有資格者がD種(第3種)接地工事をするよう、法令で定められています)

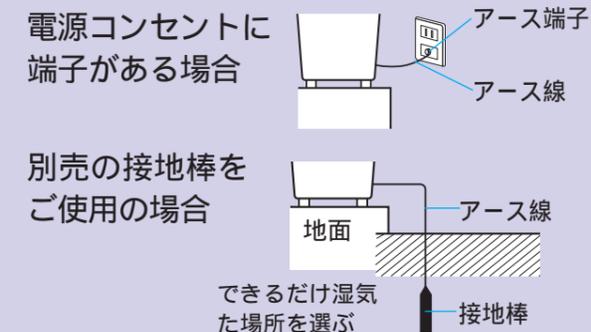

- ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しない。(法令などで禁止)
- 設置場所の変更やご転居の際には、再度アースの取り付けをしてください。
- ご不明な点はお求めの販売店または電気工事店にご相談ください。

水準器(水平設置の目安)


気泡が標線内に入っていれば脚の調整の必要はありません。

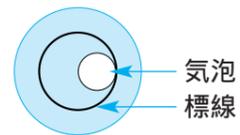

給水ホースを水栓につなぐ


付属の給水ホース及び給水栓つぎてを使用してください。
(古いものは再使用しないでください)

- 1 給水栓つぎてのネジ(4本)を、水栓の幅までゆるめる。
- 2 水栓にまっすぐに押し当て、ネジ(4本)を均等に締め付ける。壁などで後ろが狭い場合は、奥のネジを前もって調整しておく。
- 3 テープをはがし、Bを右に回してAにしっかり締め付ける。
- 4 給水ホースのカバーとレバーを押し下げたまま給水栓つぎてに差し込み、「パチン」と音がするまで押し上げる。
- 5 下に引き、抜けない事を確認する。
- 6 水栓を開いて水漏れのないことを確認する。

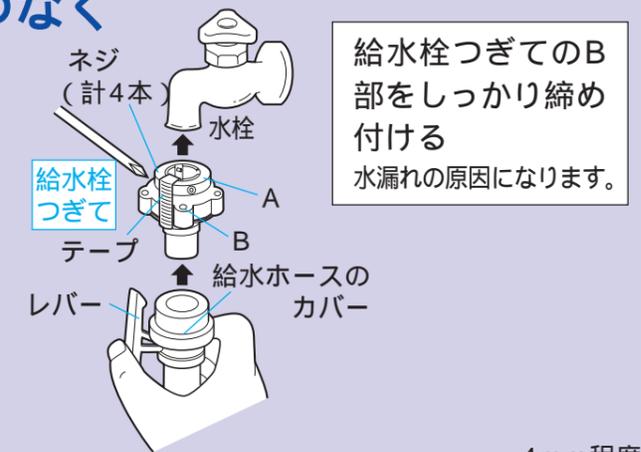


お願い

- 転居等により付け直しをされる場合には、Bを左に回し4mm程度ネジ山が見える状態にして、左記の手順で行ってください。
- 自在水栓・万能ホーム水栓には給水栓つぎてが使用できませんので、別売の(CB-J6かAXW12H-J6)をご使用ください。(水漏れの原因になります)
- 水栓の位置が低く、本機の背面に水栓が当たる場合は、別売の壁ピタ水栓(CB-L6)をご使用ください。

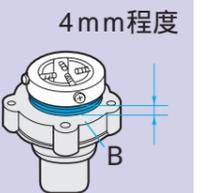


給水ホースを給水弁ネジにつなぐ

- 1 給水ホースナット部を、給水弁ネジにまっすぐ押し当てる。
- 2 エルボー部を持ち上げ気味にして、ナットをねじ込み十分締め付ける。
- 3 ナットの締め付け後、エルボーにぐらつき、ゆるみがないか確認する。
- 4 締め付け後、水栓を開いて水漏れのないことを確認する。

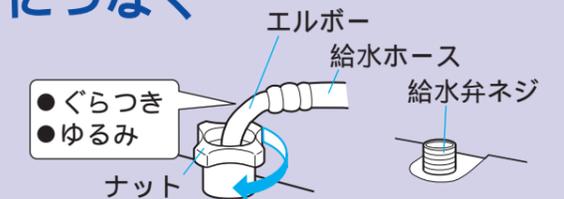

排水ホースをつなぐ

排水ホースの立ち上がりは床から10cm以下の高さにしてください。
(排水が正常にできない場合があります)
(詳しくは据付説明書ご参照)

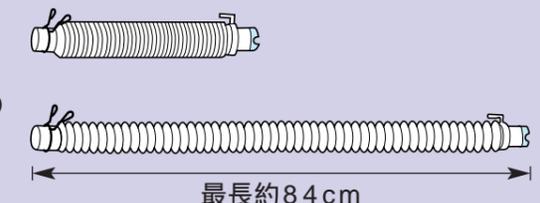

必要なときに

据え付け方

お手入れ

本体

- 柔らかい布でふいてください。
ひどい汚れは台所用中性洗剤か石けん水で！
直接水をかけない。
クレンザー・シンナー・ベンジン・アルコール・灯油等
を使わない。
化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

洗剤ケース

引っ張りながら軽く持ち上げると外れます。

- 汚れたら取り外して水洗いしてください。
(本体側はぞうきんなどでふいてください)
洗剤類が付着したままでは、かびの原因になります。
柔軟剤や液体洗剤などがこびりつくと、
残りやすくなります。

窓ガラス

- 毎回タオルで水滴や糸くずなどをふき取ってくだ
さい。窓パッキングに糸くずがたまり、水漏れする
場合があります。

窓パッキング

- パッキングのみぞにピンなどの異物が入ったときは
取り除いてください。
- 水や汚れが溜まりやすいため、1か月に1回程度、
酸素系液体漂白剤(例:ワイドハイター等)をしみ
こませた布でふいてください。

給水フィルター


水の出が悪くなったとき

必ず手順をお守りください。水が飛び散ります。

給水ホースを外し、フィルターのごみを除く

給水ホースの外し方


- 1 水栓を閉じる
- 2 電源 **入** を押す
- 3 ドアを閉め **スタート** を押す
- 4 約1分後 電源 **切** を押す
- 5 ナットをゆるめる
- 6 ホースを外す

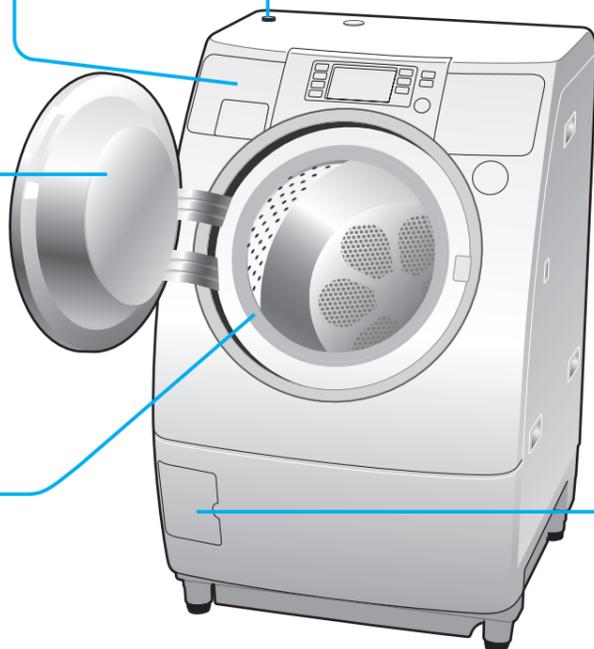

風呂水フィルター

風呂水フィルターのフィルター(A・B・C)にゴミが付着すると、水の出が悪くなります。その場合には、フィルターを取り外して掃除してください。

- 1 フィルターAを左に回して、目印を合わせて外す

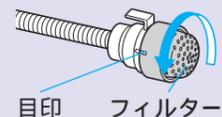

- 2 フィルターB・Cを取り外す




- 3 フィルターBを水の中でもみ洗います



- 4 フィルターA・Cは、水に浸して歯ブラシなどでゴミを取り除く



- 5 風呂水フィルターにフィルターC・Bを順に装着し、フィルターAを目印に合わせ、右に回して取り付ける

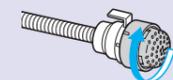

お知らせ

- フィルターA・B・Cを外したまま使用すると、糸くずなどがつまり故障の原因になります。
- フィルターBが目づまりや汚れがひどい場合は販売店でお求めください。部品番号(AWX215-6MK0)

給水ホースの凍結を防ぐ

水道凍結防止器をお求めください

(松下電工製)
DR2232別売



もし凍結したら...

- 1 接続部を熱い蒸しタオルでつつむ



- 2 給水ホースを外し温水につける




- 3 温水を2~3Lドラムに入れる




排水フィルター

糸くずなどがたまると、フィルターランプでお知らせします。ランプが点滅したら、掃除してください。

糸くずなどの異物を取り除く

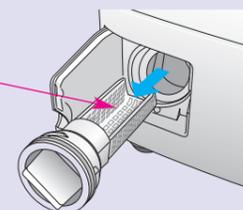

残水が出る場合は、平皿などで受けてください。

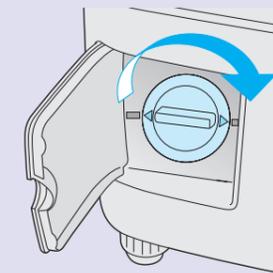

マークが合うまで確実に締め付けてください。緩んでいると、水漏れの原因になります。

お手入れ

ドラム（ステンレス槽）

もらいさび：台所用 ステンレス用 洗剤で洗う
水 あ か：風呂用洗剤で洗う

黒かびを防ぐために

さらに清潔に保つために
市販の「衣類専用の塩素系漂白剤」を使い、
月1回程度、「槽洗浄」コースで、
ドラム内のお手入れをしてください。

酸素系漂白剤や台所用塩素系漂白剤は使用
しないでください。
(泡立ちが多いため排水する場合があります)

1 電源 **入** を押し、**コース** で「槽洗浄」
コースを選び、**スタート** を押す

2 給水が終わったら、**一時停止** を押し、
衣類専用の塩素系漂白剤を
コップ1杯程度（約200ml）
直接ドラムに入れる

3 ドアを閉め、**スタート** を押す
↓
11時間後運転終了

ドラムの外側に黒かびが発生すると、洗濯
後の衣類に茶かっ色または、黒い汚れがつ
くことがあります。

このような場合は、別売の洗濯機専用の洗
濯槽クリーナー（N-W1）を使って、
「槽洗浄」コースでお手入れしてください。

黒かびが発生したら

別売の洗濯槽クリーナーを使って
ドラム内に発生した黒かびを
クリーニングするコースです。

お買い上げの販売店、ナショナル
電気店でお求めください。

 洗濯槽クリーナー（別売）
N-W1（1回分）
（裏表紙）

- 刺激臭がしますので、換気を十分に
行ってください。
- ゴム手袋などを着用し、肌を保護して
ください。

ドラムの外側に黒かびが発生すると、
洗濯物に茶かっ色または、黒い汚れ
がつくことがあります。

- ドラムを洗浄するコースのため、
洗濯物を入れないでください。
- 運転時間は約11時間程度かかります。
つけおき洗い（10時間）

すすぎ

脱水

- 冬場など水温が低い場合は、温水
（30 前後）を使用することをおすす
めします。

槽洗浄コース

洗浄のしかた



- 1 ドアを閉め
電源 **入** を押す
- 2 **コース** で「槽洗浄」コース
を選ぶ
- 3 **スタート** を押す

- 4 給水が終わったら
一時停止 を押し、
ドラムに洗濯槽クリーナーを
入れる

- 洗濯槽クリーナーは、全てドラムに入れます。
（風呂水吸水ホース分200mlを除く）
電源は切らないでください。
（再スタートすると排水されるため）

- 5 ドアを閉め
スタート を押す


▶▶▶ 約11時間後 運転終了

運転終了後


- ドラムに石けんカスが浮き出た場合
はぞうきん等でふき取る

風呂水吸水ホースの準備

- ① 先端のフィルターA、B、Cを取り外す

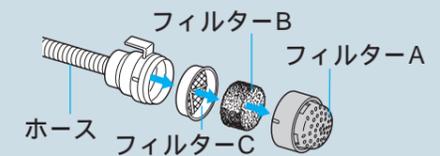

- ② 扱いやすいように、
ホースをひもで束ねる

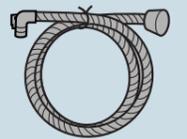


風呂水吸水ホースのお手入れのしかた

約20L用バケツに水18Lと洗濯槽クリーナー
約200mlを入れ、風呂水吸水ホースをつけ洗い
してください。（10時間程度）

ホースの先端
たて向き（矢印の方向）に回転させ、
ホースの先端から空気を徐々に抜い
て、ホース内に洗浄液を満たします。
ホース内の空気が抜けるまで5回
以上繰り返して行ってください。



風呂水吸水ホースをバケツから取り出し、
十分にすすいでください。

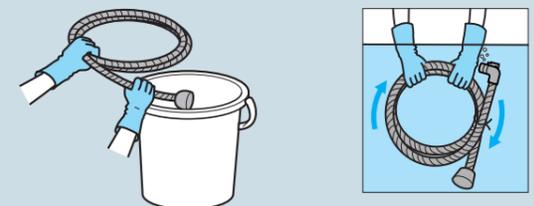

すすぎが不十分ですと、衣類が漂白される恐れがあ
ります。

故障かな？



状況	原因	
本体	ボタン操作ができない	<ul style="list-style-type: none"> ● スタート後は、洗い中までは「一時停止」を押すと切り換えできません。コースの変更および、すすぎ以降の内容変更は「電源」を入れ直してください。 ● 操作部に「0」が表示されていませんか。電源を「切」にして、操作してください。
	ドアが開かない	<ul style="list-style-type: none"> ● ドアロック機能が働いています。(P.9) ● チャイルドロック機能が働いています。(P.32) ● 衣類をドアにはさんだ場合は、ドアを押しながら「ドア開ボタン」を押してください。
	臭いがする	<ul style="list-style-type: none"> ● ゴム部品を使用しているため、はじめはゴムの臭いがしますが、ご使用につれてなくなります。
	フィルターランプの点滅表示が消えない	<ul style="list-style-type: none"> ● フィルターランプはコース運転(洗い～脱水)を終了させると、消灯します。
洗い	洗い時に水がみえない	<ul style="list-style-type: none"> ● ドラム式洗濯機は、全自動洗濯機に比べ洗濯に使用する水量が少ないためです。
	給水しない	<ul style="list-style-type: none"> ● 水栓を開きましたか。 ● 水道、給水ホースが凍結していませんか。 ● 断水していませんか。 ● 給水ホース接続口のフィルターにゴミがつまっていますか。「給水フィルター」(P.38) ● 泡が多い場合、給水が一時的にとまる場合があります。
	給水しても水が抜ける	<ul style="list-style-type: none"> ● 水がたまらず排水されることがありますので、ドアを開けて水や湯を入れしないでください。 ● 再スタートした際に少量排水する場合があります。
	途中で給水する	<ul style="list-style-type: none"> ● 水位が下がると、自動的に水を補給します。 ● 布量が多いときは、何度か水を補給することがあります。
	途中で排水する	<ul style="list-style-type: none"> ● 泡が多過ぎると、排水 給水を繰り返して泡を除去します。(泡検知)
	洗剤量目安が表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ● 「毛布」「おうちクリーニング」コースは、液体洗剤のため、洗剤量は表示されません。
	水位を上げているのに変わらない	<ul style="list-style-type: none"> ● 泡が多い場合、水位が上がらない場合があります。(泡こぼれ防止のため)
	すすぎ・脱水	すすぎ水が入ってこない
脱水の途中ですすぎに変わる		<ul style="list-style-type: none"> ● 衣類が片寄ると、すすぎを行い衣類の片寄りを自動修正します。

状況	原因	
泡洗浄・洗剤	泡が少ない	<ul style="list-style-type: none"> ● 粉末合成洗剤を直接、ドラムに入れていませんか。必ず洗剤ケースに入れてください。 ● 水質、水温、水位によって泡立ちに影響する場合があります。 ● 洗剤が少ない場合 ● 洗剤の種類(低発泡タイプの洗剤など) ● 汚れが多い場合 ● 布量が多い場合
	泡が多い ドアの内側に泡が付着することがあります	<ul style="list-style-type: none"> ● 水質、水温、水位によって泡立ちに影響が出る場合があります。 ● 洗剤を入れ過ぎた場合 ● 洗剤の種類(液体中性洗剤など)
	泡が出てこない	<ul style="list-style-type: none"> ● 衣類が片寄ると給水を行い、泡洗浄を行いません。(泡こぼれ防止のため) ● 粉末合成洗剤を直接、ドラムに入れていませんか。必ず洗剤ケースに入れてください。 ● 水質、水温、水位によって泡立ちに影響する場合があります。 ● 泡立ちの良過ぎる洗剤の場合、泡洗浄を行わない場合があります。
	液体洗剤や液体漂白剤、柔軟剤がこぼれ出てしまう	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗剤ケースの「これ以下」の位置より上まで入れると、自然に流れ出ます。(P.10) ● ケースを閉めるときに勢いよく閉めると、機外へこぼれ出ることがあります。
	粉末合成洗剤が溶け残る	<ul style="list-style-type: none"> ● 粉末合成洗剤を直接、ドラムに入れていませんか。必ず洗剤ケースに入れてください。
風呂水	風呂水吸水しない	<ul style="list-style-type: none"> ● 初期は水道水によるコース運転をしましたか。 ● スタートしてから風呂水吸水が始まるまでに約1分かかります。 ● 風呂水フィルターが水面から浮き上がっていませんか。 ● ホースホルダーを風呂水吸水口に確実に差し込んでいますか。 ● 風呂水フィルターにゴミがつまっていますか。「風呂水フィルターのお手入れ」(P.39) ● 風呂水フィルターを浴槽に入れましたか。 ● ホースの破れや変形はありませんか。
	風呂水吸水を選んだのに水道水から給水する	<ul style="list-style-type: none"> ● 洗い時の風呂水吸水の前にバスポンプへの呼び水のため約20秒間水道水を給水します。 ● 設定水量まで風呂水吸水した後の、水の補給および注水すぎには水道水を給水します。 ● 8分経過しても風呂水が吸水されない場合は、水道水から給水されます。(ランプ表示は点滅 点灯) ● 一時停止のあと再スタートさせた場合は、再度呼び水(約5秒間)を行い、その後風呂水吸水運転を行います。
	お風呂の水があまり減らない	<ul style="list-style-type: none"> ● ドラム式洗濯機は、全自動洗濯機に比べ洗濯に使用する水量が少ないためです。(約20L)

故障かな？



状況	原因
時間 残り時間が増減する	<ul style="list-style-type: none"> 時間を補正しながら表示します。このため、増えたり減ったりします。表示の時間は、目安時間のため実際の時間と異なります。
音 ドラムをゆらすと「チャブチャブ」と水の音ができる 異常音が出る 振動が大きい	<ul style="list-style-type: none"> 脱水時のバランスをとるためにドラムに入れてある液体の音です。 固定ボルト（輸送用）が取り外されていますか。本体はしっかりとした床に水平に据え付けられていますか。販売店にご相談ください。 ヘアピンや金属物など異物がまぎれ込んでいませんか。
その他 停電したとき ブレーカーが動作したとき 断水したとき	<ul style="list-style-type: none"> 運転が停止します。復帰しても運転は始まりません。電源「入」にして、運転し直してください。ドアが開かない場合は(39ページ) 運転が停止します。復帰しても運転は始まりません。 洗濯中に動作したときは、原因を取り除いたのち、ブレーカーを復帰させ、電源「入」にし、運転し直してください。 断水後は、にごった水が出る場合があります。一度給水ホースを外し、蛇口からにごった水を出してから洗濯を始めてください。

点字の内容

- 操作ボタンには点字をつけています。カタカナで記載しているのが点字内容です。
- 一部のものは、省略表現になっています。



操作部にこんな表示が出たら (ブザーが鳴りUと数字が交互に表示されます)

	排水ホースに次のような異常はありませんか。 <ul style="list-style-type: none"> ●倒してありますか。 ●糸くずがつまっていますか。 ●つぶれていませんか。 ●先端が水につかっていませんか。 ●途中が10cm以上の高さになっていませんか。 ●延長ホースが3m以上になっていませんか。 ●細いホースを使っていませんか。 ●凍結していませんか。 ドアの開け閉めにより運転が再開します。 排水フィルターを掃除してください。(39ページ)
	<ul style="list-style-type: none"> ●ドアが開いていませんか。 ドアを閉めてください。
	<ul style="list-style-type: none"> ●衣類が多い場合はからみをほぐしてください。 ●衣類が少ない場合はバスタオル1~2枚を追加してください。 ●タオルシーツなどの大物が多い場合は大物を減らしてください。 ●本体がガタついたり、傾いた床面に置いていませんか。 ドアの開け閉めにより運転が再開します。
	<ul style="list-style-type: none"> ●水栓を開きましたか。 ●水道、給水ホースが凍結していませんか。 ●断水していませんか。 ●給水フィルターにゴミが詰まっていますか。(38ページ) ドアの開け閉めにより運転が再開します。
	<ul style="list-style-type: none"> ●「H01」のようなH表示の場合はブザーは鳴りません。電源「切」「入」にしても表示が消えない場合は、電源プラグを抜き、サービスを依頼してください。

仕様

定格電圧	交流100V	標準洗濯容量	8.0kg
定格周波数	50Hz/60Hz共用	標準脱水容量	8.0kg
電動機定格消費電力	250W	標準水量	30L(おまかせコース時)
外形寸法	幅639×奥行695×高さ1013 (mm)	標準使用水量	75L(おまかせコース時)
		水道水圧	0.03~1MPa
製品質量	72kg	運転音	洗い時34dB 脱水時45dB

- 標準洗濯・脱水容量は、JIS(日本工業規格)で規定された布地で乾燥状態の場合です。




バスポンプ(本体内蔵)の仕様

消費電力	50Hz/60Hz 25W	揚水量	50Hz/60Hz 毎分10L
		風呂水吸水ホース内径	15mm(市販のホースは使えません)

- 消費電力、揚水量の仕様は、全揚程1.4mでホース約4mのときのものです。

別売部品

[希望小売価格は2004年12月現在・税込]

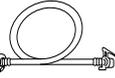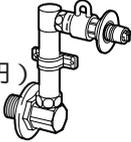洗濯キャップ	おすすめ洗剤 (遠心力21)		洗濯槽クリーナー
AXW3215-6TB0 1,260円 (税抜 1,200円) 	ボトル用 N-S10B2 1,029円 (税抜 980円) 	N-S8P2 714円 (税抜 680円) 	(洗濯槽の洗浄剤) N-W1 2,100円 (税抜 2,000円) 
延長用給水ホース		延長用排水ホース	壁ピタ水栓
AXW1251-250(50cm用)1,365円(税抜 1,300円) AXW1251-201(1m用)1,785円(税抜 1,700円) AXW1251-202(2m用)2,100円(税抜 2,000円) AXW1251-203(3m用)2,415円(税抜 2,300円) AXW1251-205(5m用)3,623円(税抜 3,450円) 		AXW2D-31(1m用) 1,365円(税抜 1,300円) AXW2D-32(2m用) 2,100円(税抜 2,000円) 	CB-L6 6,825円 (税抜 6,500円) 
風呂水吸水ホース		給水栓ジョイント	
お風呂までの距離が8m以下 の場合 (同梱のホースに 接続します) AXW2K-6DL0 2,310円(税抜 2,200円) 	お風呂までの距離 が8~10mの場合 (同梱のホースは使わず このホースのみ使います) AXW2K-VP10 2,520円(税抜 2,400円) 	CB-J6 2,520円 (税抜 2,400円) 	AXW12H-J6 1,890円 (税抜 1,800円) 

別売部品は販売店でお買い求めいただけます。

印は松下グループのショッピングサイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。

パナセンスカスタマーセンター

PanaSense

TEL 06-6907-9144

<http://www.sense.panasonic.co.jp/>

愛情点検

長年ご使用のドラム式全自動電気洗濯機の点検を！



こんな症状は
ありませんか

- 電源コード、プラグが異常に熱い。
- 焦げくさい臭いがしたり、運転中に異常な音や振動がする。
- ドラムが止まりにくい。
- 水漏れがする。(ホース、給水栓つぎて)
- 製品に触るとビリビリ電気を感じる。
- その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、故障や事故の防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	品 番	NA-S81
販売店名	電話 () -		

廃棄時にご注意
願います！

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みの洗濯機を廃棄される場合は、収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象商品を販売店や市町村に引き渡すことが求められています。

松下電器産業株式会社 ホームユーティリティ事業部

〒561-0823 大阪府豊中市神州町1番2号

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

W9901-6TD00
S1104-0

ナショナルホームページ <http://national.jp/>