


Panasonic®

# 使いこなしがいど



## 取扱説明書

ルームエアコン(家庭用)

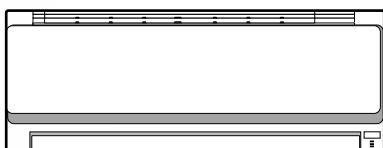

室内ユニット品番

CS-SX221C	CS-SX251C
CS-SX281C	CS-SX361C
CS-SX401C2	CS-SX561C2
CS-221CSX	CS-251CSX
CS-281CSX	CS-361CSX
CS-401CSX2	CS-561CSX2

室外ユニット品番

CU-SXシリーズ  
CU-CSXシリーズ

### 保証書・据付工事説明書 別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」(4~5ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書、据付工事説明書とともに大切に保管してください。

■商品の品番は、本体の品番表示(6ページ)と仕様(36ページ)でご確認ください。

パナソニックの会員サイト  
**「CLUB Panasonic」**で  
「**ご要用者登録**」をしてください

詳しくは裏表紙をご覧ください

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。

27、26 ページ

ECO NAVI

ナノイー、  
エコナビって?  


18 ページ



自動でおそうじ  
いつするの?

29 ページ

運転ランプが  
点滅する!

14 ページ

タイマー予約で  
運転したい。  
どんな予約がでかけるのかな?

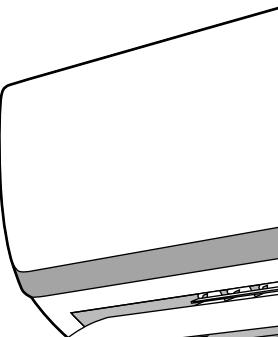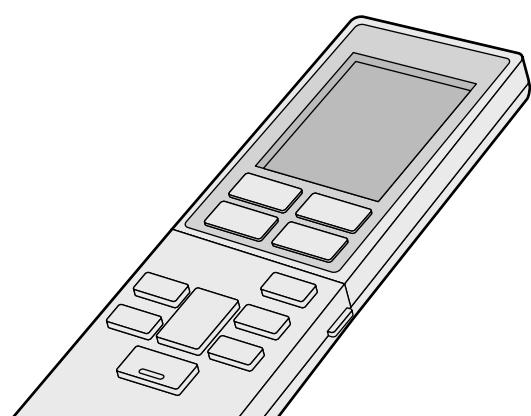


# もくじ

ページ

24、13 ページ

## 立体気流にしたら どうなるの？

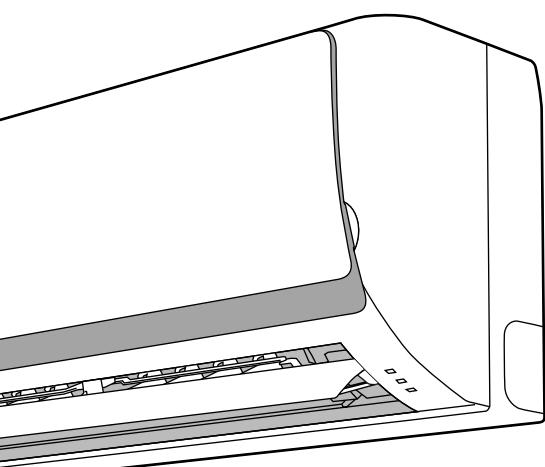

### 確認と 準備

- 安全上のご注意 4  
各部の名前と準備 6  
室内ユニット・室外ユニット・付属品  
リモコン

### 使いかた

- 運転する 10  
冷房・暖房・除湿切換・自動・  
「nanoe (ナノイー)」・空清／換気  
風量・風向を選ぶ 12  
風量・風向上下・風向左右  
立体気流・パワフル  
タイマーを使う 14  
おやすみ切タイマー・入／切タイマー

### お手入れ

- おそうじ運転について 16  
おそうじ運転のタイマー予約  
おそうじ機能について 18  
念入りにお手入れする 20

### 必要な とき

- 設定を変えたいとき 22  
運転のしくみと風の動き 24  
空清／換気・「nanoe (ナノイー)」について 26  
エコナビについて 27  
よくあるお問い合わせ 28  
故障かな？ 30  
タイマーランプが点滅するときは… 34  
こんなときは… 35  
仕様 36  
長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について 37  
保証とアフターサービス 38  
簡単操作早見表  
裏表紙

# 安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



## 警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



## 注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容(禁止事項)です。



実行しなければならない内容(強制事項)です。



火災や感電、  
大けがを防ぐために

### 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く

(発煙・発火、感電のおそれあり)



必ず守る

#### 異常・故障例

- ブレーカーがたびたび切れる。
- こげ臭いにおいがする。
- 異常な音やガタガタと振動する。
- 室内ユニットから水が漏れる。
- 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- 風量が調節できない。
- 運転しても、すぐに停止する。
- 停止しても、風が止まらない。

すぐに販売店へ点検・修理を依頼してください。

### 電源のプラグやコードは



- ぬれた手で抜き差ししない。(感電の原因)  
●運転中にプラグを抜かない。  
(放電などによる火災の原因)  
●途中で接続したり、延長コードの使用、  
タコ足配線をしない。(接触や絶縁の不良、  
発熱による火災の原因)  
●束ねたり、無理に曲げたりしない。  
(破損による発熱や発火の原因)  
●コードを持って抜かない。  
(断線による発熱や火災の原因)




必ず守る

- 破損した場合は使用せず、販売店へ修理を依頼する。  
●プラグは根元まで確実に差し込む。  
(接触不良による感電や火災の原因)  
●定期的にプラグのほこりを乾いた布でふき取る。  
(湿気などで絶縁不良となり、発熱や発火、火災の原因)



## 必ずエアコン専用の電源コンセントを使う

(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)

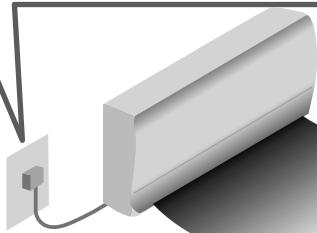

### お手入れ時には

- お客様自身で、内部の洗浄はしない。  
(水漏れや発煙、発火の原因)



### リモコン用乾電池の取り扱いは

- 乳幼児の手の届く所にリモコンを置かない。  
(乾電池を取り出し、誤って飲み込むおそれ)  
●乾電池は、 $\oplus$   $\ominus$ を逆に入れない。  
(ショートによる発火や液漏れの原因)

据え付けや移動、修理は  
必ずお買い上げの販売店または専門業者  
に依頼してください



### 据え付けや移動・修理完了時には、販売店や専門業者に次のことを確認する

- 冷媒が漏れていないこと。  
(冷媒が火気に触ると有毒ガス発生の原因)  
通常使用では漏れませんが、冷えない・  
暖まらない場合は、漏れている可能性があるので、販売店へご相談ください。  
●アースや漏電しゃ断器が設置されていること。(感電の原因)

**漏電や、けがを防ぎ  
家財などを守るために**



## 注意

### 室内ユニットは

- ユニットの下に、他の電気製品や家財などを置かない。(水滴が落ちて、汚損や故障の原因)
- 風を動植物に直接当てるな。
- 雷が鳴り出したら、運転を停止して、エアコンに触れない。(感電の原因)
- 精密機器や食品、動植物、美術品の保存などに使わない。(品質低下などの原因)
- 冷房や除湿運転時、窓や戸を開けた状態(湿度80%以上)で長時間運転をしない。(室内ユニットから水滴が落ちて、家財などを汚損の原因)
- 水洗いしたり、花瓶など水の入った容器を載せたりしない。(水が中に入ると感電や発火の原因)



### 室内ユニットは

- 吹出口の奥に、指や棒などを入れない。(ファンが高速回転しているため、けがの原因)



禁止

### 冷やしすぎない

- おやすみのときなど、長時間、冷風を体に直接当てるな、冷やしすぎたりしない。(体調をくずす原因)  
特にお子様や高齢者にはご注意ください。



禁止

### 室外ユニットは

- 吹出口に指や棒などを入れない。(ファンが高速回転しているため、けがの原因)
- 上に乗ったり、物を載せたりしない。(ベランダなど高い場所に設置の場合、転落の原因)



禁止

### 室外ユニットは

- 水洗いしたり、花瓶など水の入った容器を載せたりしない。(水が中に入ると感電や発火の原因)
- 側面や裏面のアルミ部分に触らない。(手を切る原因)
- 据付台が破損したまま、放置しない。(落下や転倒の原因)



### ドレンホースは

- 排水を確実にし、排水口をふさがない。(室内ユニットからの水漏れの原因)



禁止

### お手入れ時には

- お客様自身で、工具を使った分解掃除はしない。(水漏れや発煙、発火の原因)
- 室内ユニットのアルミ部分に触らない。(手を切る原因)
- 不安定な台に乗らない。



必ず守る

### 床などにワックスをかけるときは…

- エアコンを運転しない。(本体内部にワックス成分が付着すると、結露し水漏れや水飛びの原因)  
ワックスをかけた後は、窓やドアを開けて十分に換気をした後、運転してください。(換気には、エアコンの換気機能を使わないでください。)



必ず守る

### お手入れ時には

- 必ず運転を停止し、電源プラグを抜く。(ファンが高速回転しているため、けがの原因)
- 前面パネルの水洗い後は、水気を十分ふき取る。(漏電の原因)



必ず守る

### 長期間使用しないときは

- 電源プラグを抜く。(ほこりによる発熱や発火の原因)



必ず守る

### 燃焼器具といっしょに 運転するときは


- こまめに換気する。(酸素不足による頭痛などの原因)
- 燃焼器具は、風が直接当たらない場所で使用する。(不完全燃焼の原因)



必ず守る


### 据え付けや移動のときは

- 可燃性ガスの漏れるおそれのある場所に、据え付けられていることを確認する。(発火の原因)

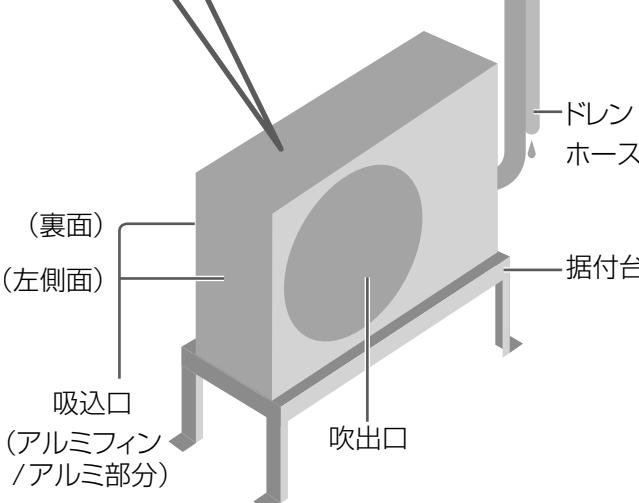


# 各部の名前と準備

## 室内ユニット

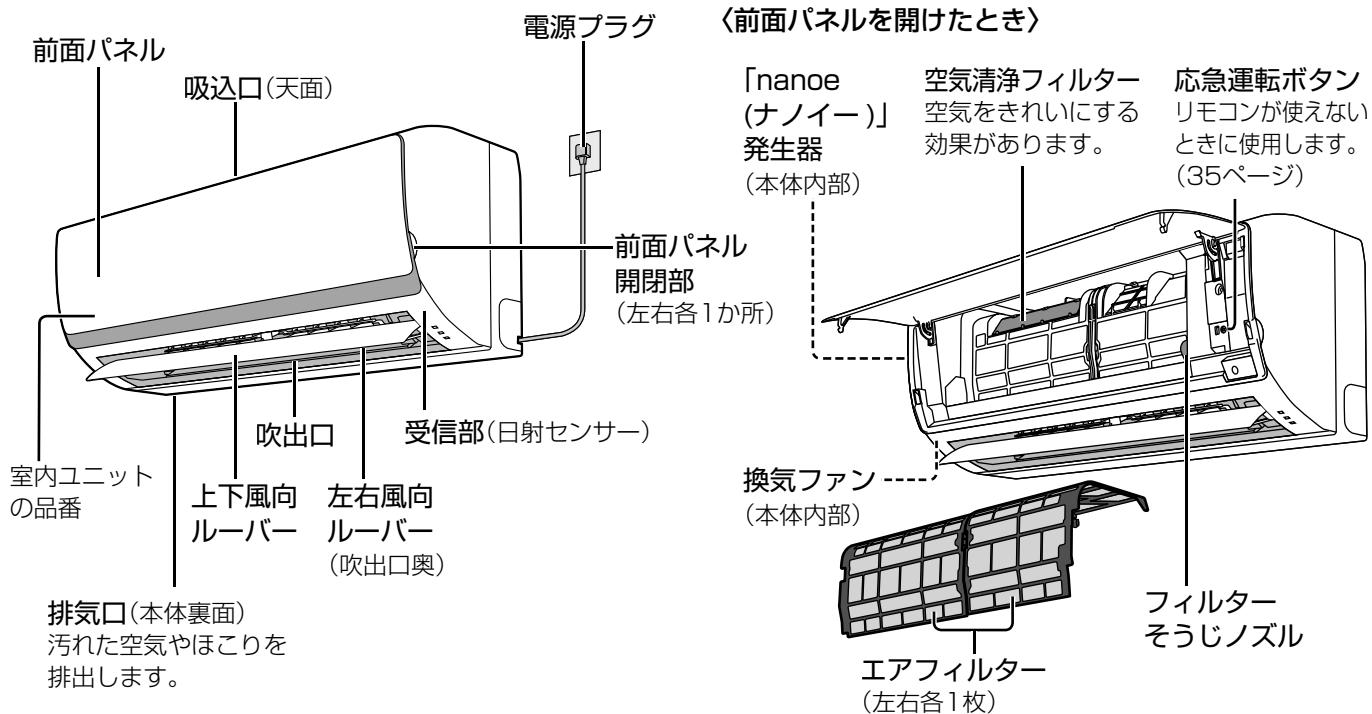


## 表示部



ランプ名	色	状態	お知らせしている内容
ECO NAVI (エコナビ)	緑	点灯	エコナビ(日射センサー)設定中。(10、27ページ)
運転	緑	点灯	自動・暖房・冷房・除湿切換・空清/換気・「nanoe (ナノイー)」運転中。(10、11ページ)
		点滅	自動・暖房運転開始時、または霜取り運転中。(24、29ページ)
タイマー	橙	点灯	おやすみ切タイマーおよび、入/切タイマー予約中。(14、15ページ)
		点滅	本体の異常時。(34ページ)
ナノイー/おそうじ	青	点灯	「nanoe (ナノイー)」運転中。(26ページ) フィルター・本体内部おそうじ運転中。(16、18、20ページ)

## 室外ユニット

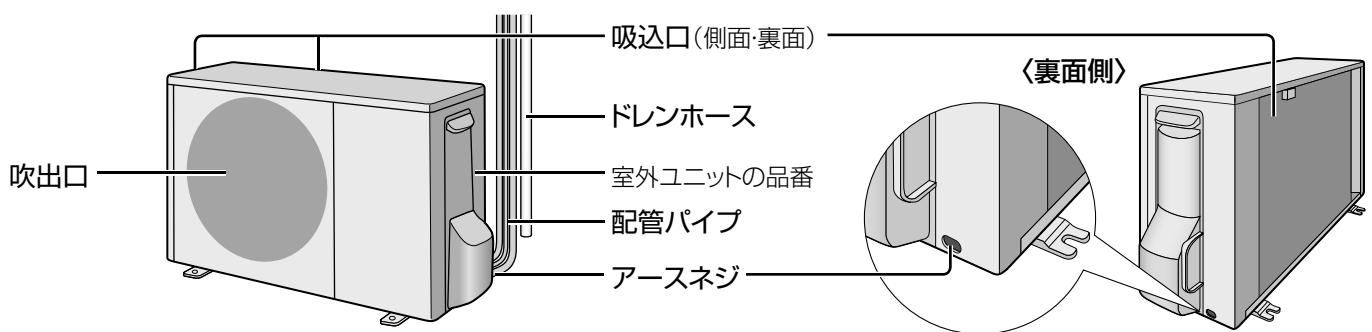

\*品番によって、形状・大きさが異なります。


# 室内ユニット・室外ユニット・付属品

## 付属品

リモコン




乾電池(2個)



単4形  
アルカリ乾電池

リモコンホルダー

リモコンホルダー  
取付用ネジ(2本)

- リモコン表示部に傷付き防止用の保護シートを貼り付けて出荷しています。はがしてからご使用ください。

## 室内ユニット・室外ユニット周辺の確認


下図の距離をあけないと、エアコンの能力が低下したり、テレビやラジオに雑音が入るおそれがあります。

### 〈室内ユニット〉

- 吸入口や吹出口付近をタンスなどでふさいでいませんか？

### 〈室外ユニット〉


- 積雪や植木鉢などで、吸入口や吹出口をふさいでいませんか？
- ドレンホースの排水口がふさがれていますか？
- 吹出口からの風が、周囲の迷惑になっていますか？
- 動植物に、直接風が当たっていませんか？

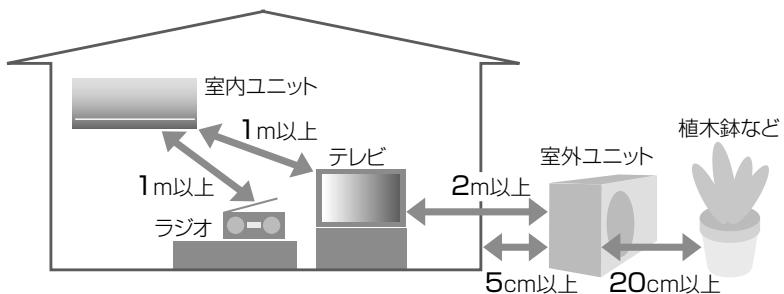

- 火災警報器と室内ユニットの吹出口は、1.5m以上の距離をあけてください。
- 調理場や機械工場など、油煙の多い場所への設置はさけてください。
- テレビなど他のリモコンのボタンが、リモコンラック(小物入れ)などに当たり、押されていないことを確認してください。押されていると、信号が混信して受信しないことがあります。

## 室内ユニットの準備

### ■ 電源プラグを差し込む

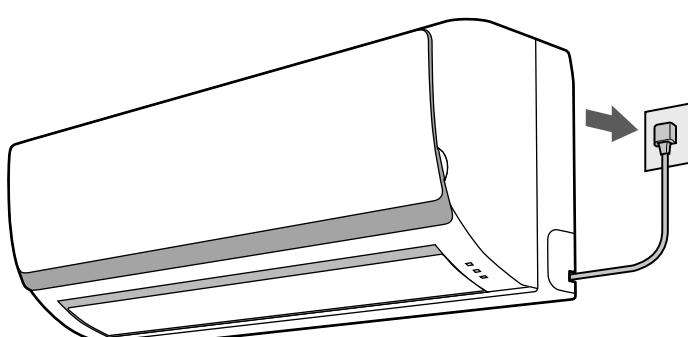


# 各部の名前と準備

リモコン


## リモコン

### 送信部

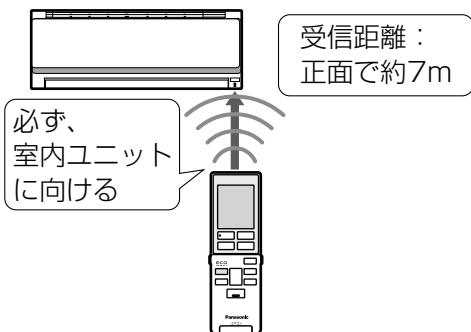


- 本体受信部へ信号を送ります。
- 受信は、音でお知らせします。

受信音	お知らせしている内容
ピー	運転を停止したとき。
ピッ	運転や設定、設定の取り消し。
ピピッ	設定温度が上限または下限温度になったとき。

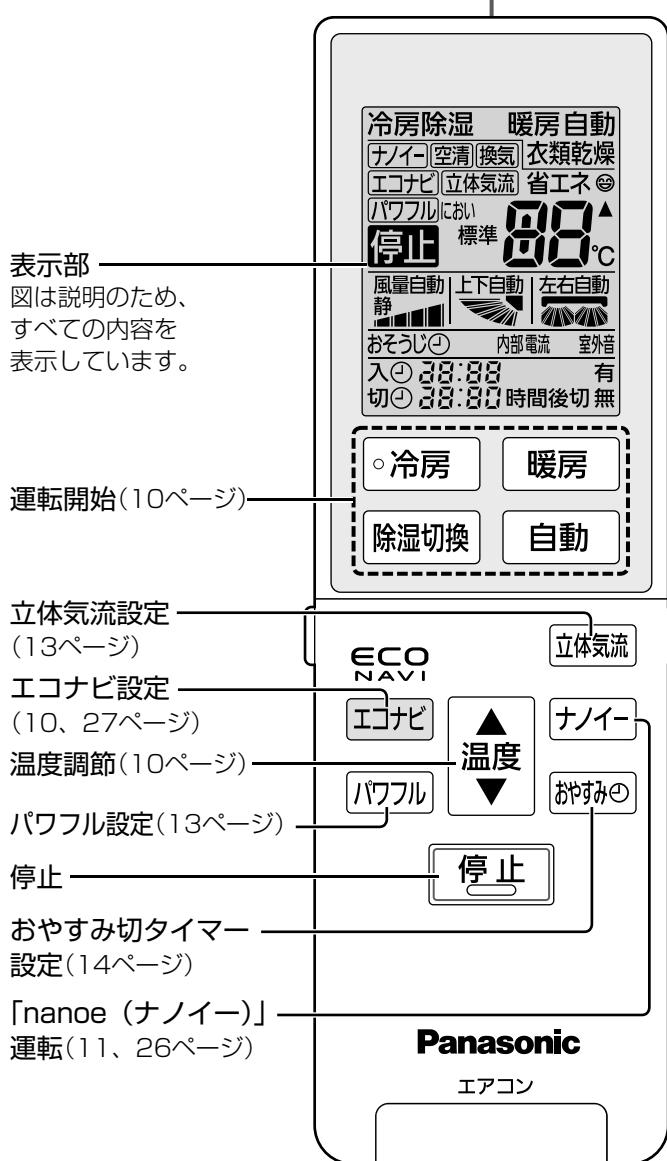


### 〈扉を開けたとき〉

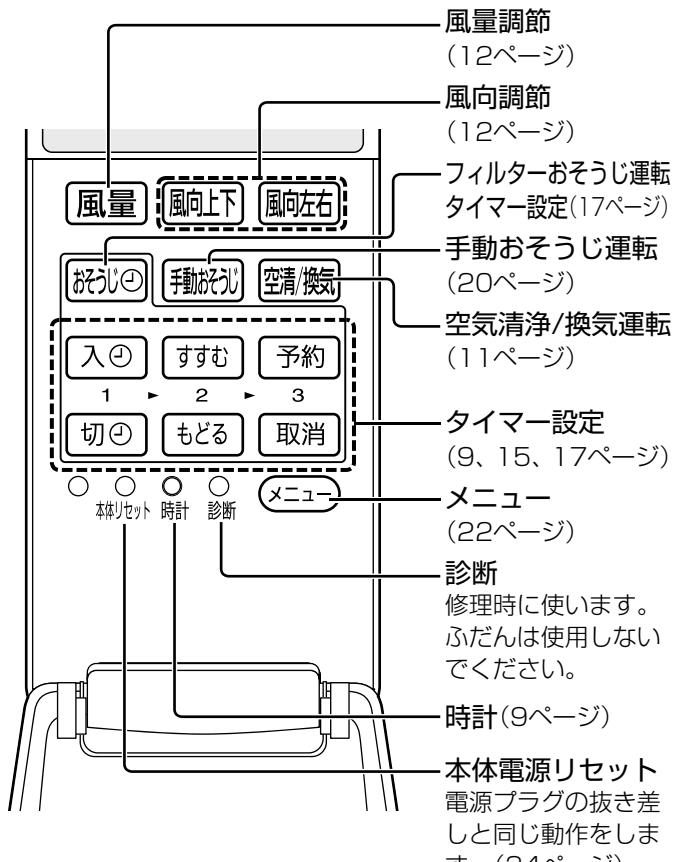


## リモコンの準備と取り扱い

### ■ 乾電池の入れかたと時刻の合わせかた

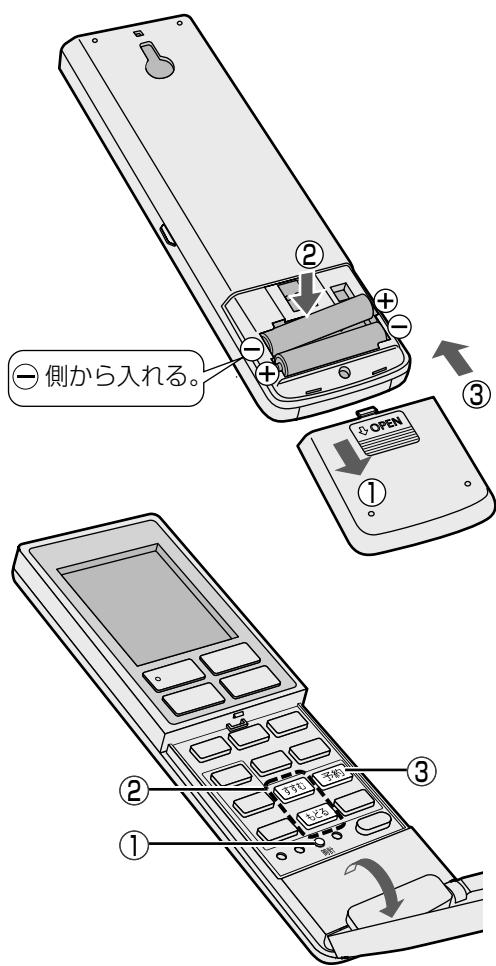


### 1 乾電池を入れる

- ①裏ぶたを開け、
- ②乾電池を入れる  
●表示が出ないときは、乾電池を入れ直す。
- ③裏ぶたを閉める

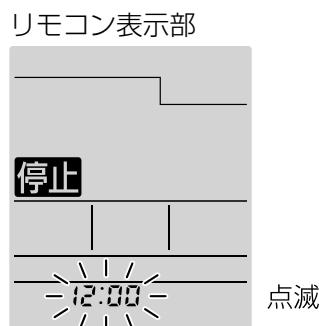


### 2 現在時刻を合わせる

- ① 時計 押す
- ② 現在時刻を合わせる  
●押し続けると早送りします。  
●夜の12時は「0:00」。

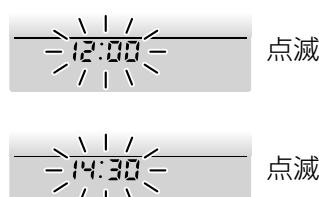

- ③ 予約 押す  
(時刻設定完了)

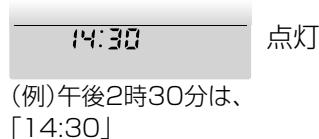

#### お知らせ

- 30秒間、ボタン操作がないと、表示している時刻で設定されます。



### ■ 乾電池の取り扱いについて

- 交換は、単4形アルカリ乾電池(LR03タイプ)を2個同時にする。(マンガン乾電池では使用期間が短くなります)
- 充電式(Ni-Cd、ニッケル水素など)は使わない。(寸法・形状・性能の一部が異なるため)
- 長期間使用しないときは取り出す。  
(液漏れの防止)

### ■ 乾電池の寿命について

- 約1年です。(受信がしにくくなったときや、リモコンの表示が薄くなったときに交換)
- 付属の乾電池は、最初に使用するためにご用意しているもので、1年未満で消耗することがあります。


### ■ 壁に掛けて保管するとき

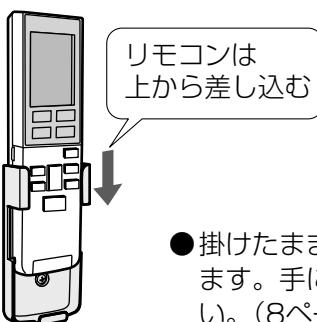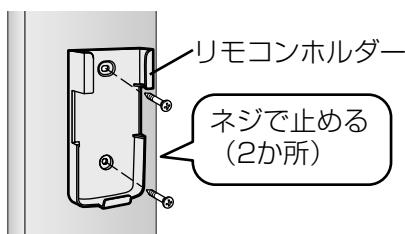

- 掛けたまま操作すると、受信しないことがあります。手を持って、本体受信部に向けてください。(8ページ)

# 運転する


冷房・暖房・除湿切換・自動

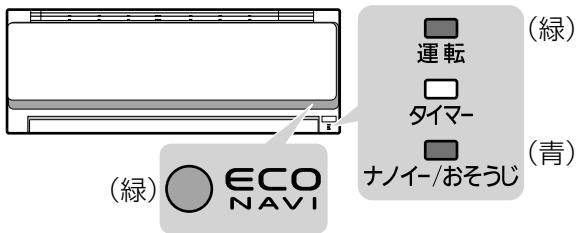

## 暑いとき

### ○冷房


- 運転開始時、約1分間風が出ないことがあります。(本体内部に付着したにおいが出るのを防ぐため)

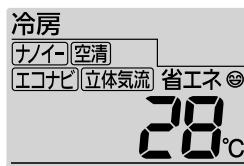

## 寒いとき

### 暖房


- 運転開始時、冷風が出るのを防ぐため数分間風が出ないことがあります。(風量手動のときは、吹き出しからしばらくの間、冷たい風が出ることがあります。)

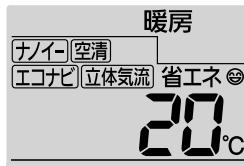

## 湿気をとりたい 洗濯物を乾かしたいとき

### 除湿切換

- 押すたびに
  - 除湿 : 冷やさず湿気を取る
  - 冷房除湿 : 冷やしながら湿気を取る
  - 衣類乾燥 : 洗濯物や布団を乾かす
- 冷房除湿は、運転開始から約30秒間送風後、約1分間風が出ないことがあります。(本体内部に付着したにおいが出るのを防ぐため)
- 衣類乾燥は、風向を調節して風を洗濯物に当ててください。

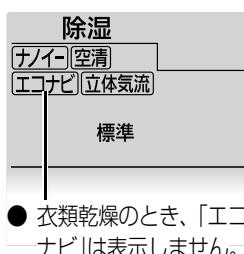


## 運転の種類を自動で選んでくれる

### 自動

- 設定温度などに応じて、「冷房・暖房・冷房除湿」のいずれかを自動で選びます。



お買い上げ時には、  
冷房などと同時に運転  
するように設定されて  
います。

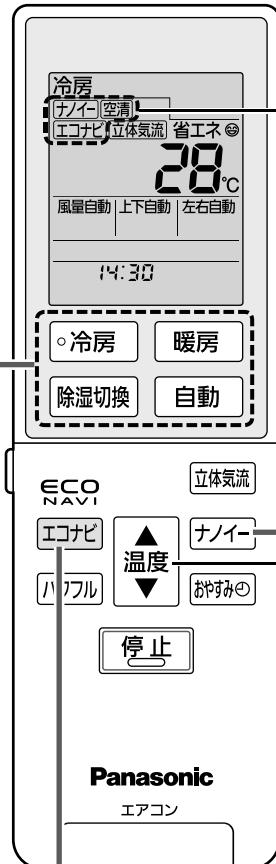


### ■ 設定温度を 変えたいとき

- 設定範囲: 16°C ~ 30°C
- 除湿は運転開始時の室内温度を標準に -3°C ~ +1°C の範囲で調節できます。
- 衣類乾燥、「nanoe (ナノイー)」、「空清／換気」だけの運転時は調節できません。

### 「エコナビ」

日射センサーが、日当たり具合の変化(晴れ・曇りなど)を検知して温度を調節し、ムダな運転を抑えます。

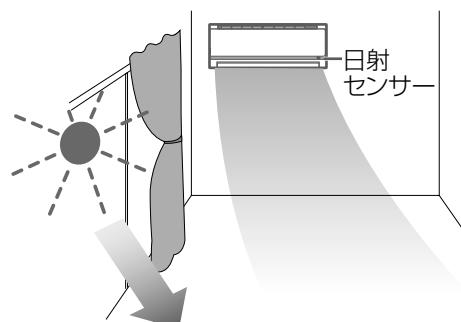

### ■ エコナビの取り消し/ 設定をするとき


→ エコナビ

### お知らせ

- 冷房は28°C以上、暖房は20°C以下(省エネ推奨温度)に設定すると、リモコンに「省エネ」と表示します。

# 「nanoe (ナノイー)」・空清/換気


運転する

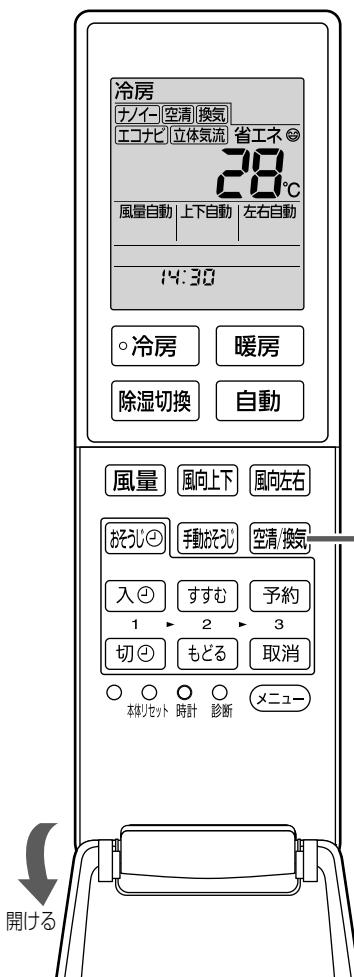

## ■ 停止するとき



リモコン表示部

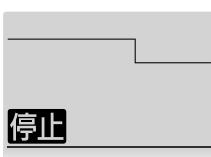

肌のうるおいや髪のまとまり感、  
お部屋においが気になるとき

ナノイ-

- 停止中に押すと単独で運転できます。



- 冷房などとの同時運転中に押すと、取り消されます。




- 「nanoe(ナノイー)」だけの運転時には、エコナビの設定はできません。(10ページ)

空気をきれいにしたいとき(空気清浄・換気)

空清/換気


- 停止中に押すと単独で運転できます。

● 押すたびに  
換気 → 空清・換気 → 空清

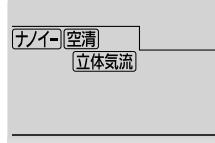

- 冷房などとの同時運転中に押すと、  
換気の設定や取り消しができます。  
(空清を取り消すことはできません。)

- 換気は能力を抑えた静かな運転に  
変えることもできます。(22ページ)

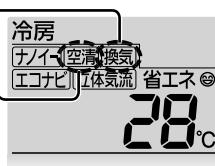

- 「空清/換気」だけの運転時には、エコナビの設定はできません。(10ページ)


- 燃焼器具を使用する場合の換気には使わないでください。

# 風量・風向を選ぶ

風量・風向上下・風向左右

## 風量

運転中に  
風量

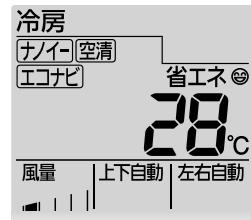

- 押すたびに

- 「風量自動」の風の動きは  
→ (24ページ)
- 「風量静」は、能力を抑えた静かな運転です。
- 衣類乾燥と「nanoe(ナノイー)」、換気だけの運転時は「風量自動」になり、調節できません。

## 風向上下

運転中に  
風向上下



- 押すたびに

- 「上下自動」の風の動きは  
→ (24ページ)


## 風向左右

運転中に  
風向左右



- 押すたびに

- 「左右自動」の風の動きは  
→ (24ページ)

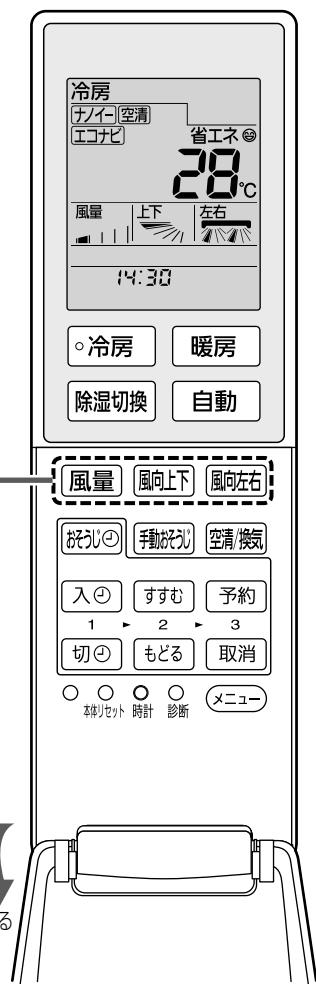


### お知らせ

- 「風量自動」「上下自動」「左右自動」を同時に設定すると、「立体気流」を自動で表示します。  
(13ページ)

# 立体気流・パワフル

お買い上げ時には、「立体気流」が設定されています。

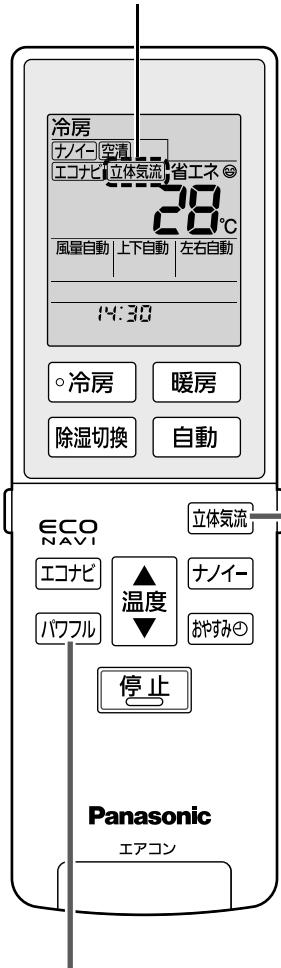

## 風量・風向を自動で調節したいとき 立体気流

運転中に

**立体気流**

表示を確認



自動にになります。

- 風量・風向上下・風向左右を自動で調節します。
- 「立体気流」の表示が3秒間点滅する場合は、すでに立体気流が設定されていることをお知らせしています。
- 衣類乾燥運転時には、設定できません。
- 風の動きは ➡ (24ページ)

### ■取り消すとき

→ もう一度 **立体気流** を押す


- ・立体気流を設定する前の風量・風向に戻ります。(風量、風向上下、風向左右のいずれかひとつでも自動以外に設定していたときは、その設定に戻ります。)
- ・**立体気流** を押して、「立体気流」の表示が点滅するときは、**風量** **風向上下** **風向左右** いずれかを押して、お好みの風量・風向を選んでください。(12ページ)

## 冷房感・暖房感をより強く感じたいとき パワフル

運転中に

**パワフル**

エコナビは取り消されます。  
表示を確認

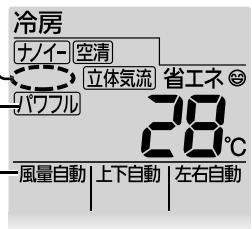

風量自動になります

- 温度は、表示より冷房や冷房除湿で低め、暖房で高めになります。
- 風量は「風量自動」になり、調節できません。
- 「立体気流」と同時に設定できます。
- 風向の上下・左右は調節ができます。
- **エコナビ** または **風量** を押すと、パワフルは取り消され、前に設定した風量になります。
- 衣類乾燥と「nanoe(ナノイー)」、換気だけの運転時には設定できません。

### ■取り消すとき

→ もう一度 **パワフル** を押す



風量・風向を選ぶ

# タイマーを使う

決めた時間がたつと、自動で運転を停止する「おやすみ切タイマー」と、決めた時刻に自動で運転の「入」「切」ができる「入タイマー」と「切タイマー」があります。「入/切タイマー」は、一度予約をすると、毎日繰り返されます。

## ■運転例：

- ・7時に入タイマー
- ・23時に切タイマー
- ・おやすみ切タイマーで、21時から「5時間後 切」を予約した場合

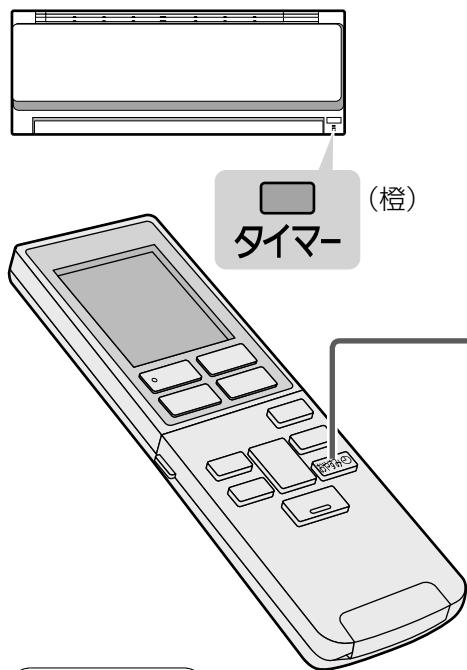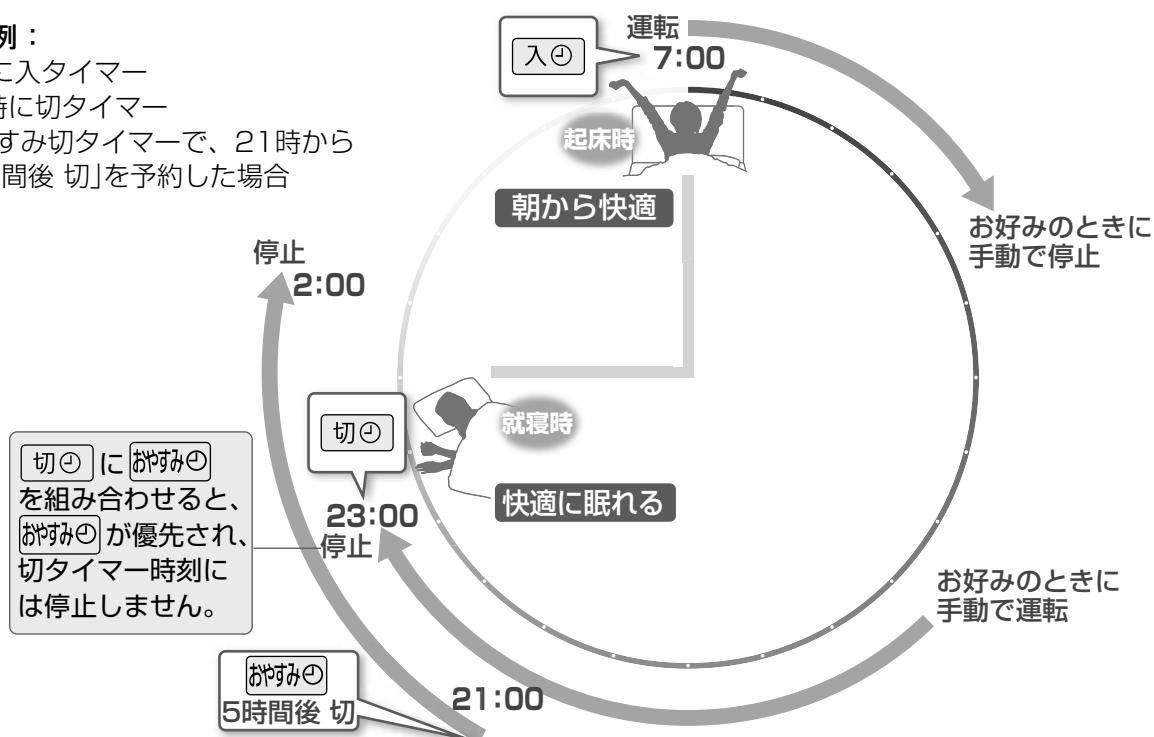

おやすみ時に  
決めた時間が  
たつと停止  
**おやすみ  
切タイマー**



運転中に  
おやすみ①  
残り時間を表示

- 押すたびに  
0.5時間後 切  
↓  
1時間後 切  
↓  
2時間後 切  
↓  
3時間後 切  
↓  
5時間後 切  
↓  
7時間後 切  
↓  
9時間後 切  
↓  
(取り消し)

## お知らせ

- おやすみ切タイマーで運転している間は、冷やしすぎ、暖めすぎを防ぐため、温度や風量、風向をリモコンの設定とは関係なく次のように自動調節します。  
設定温度に近づいたとき、またはおやすみ切タイマー設定から1時間たつと、
  - ・設定温度は冷房、冷房除湿時に約1°C上がり、暖房時に約1°C下がります。
  - ・風量は弱くなります。上下自動時は、上下風向ルーバーが水平に向くことがあります。
- おやすみ切タイマーで停止した後は本体内部おそうじ運転を行いません。フィルターおそうじ運転はフィルターが汚れていれば行います。(18ページ) おやすみ切タイマーで停止した後に、フィルターおそうじ運転をさせたくない場合は、お好みの時刻にフィルターおそうじ運転をタイマー予約してください。(17ページ)

予約の前に、現在時刻が合っていることを確認してください。(9ページ)

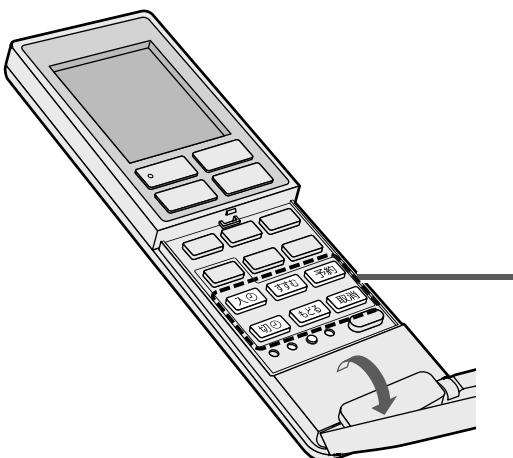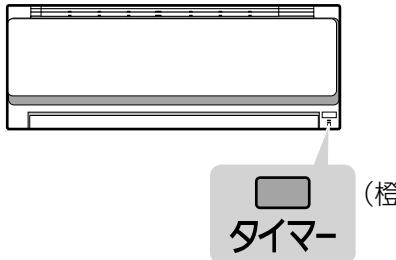

### ■ 予約時刻の変更は → 予約と同じ手順1~3で変更する。

■ 予約の取り消しは →  
[入④] または [切④] を選んで  
[取消] を押す。

(すべての予約を取り消すときは、  
「取消」のみを押す。)

#### お知らせ

- 入タイマーは、予約時刻に室温が設定温度近くになるように、早めに運転が始まります。(最長約50分前)
- 予約をすると、現在時刻は消えます。
- 30秒間、ボタン操作がないと、元の表示に戻ります。

## 決めた時刻に 運転・停止 入／切 タイマー

### ■ 入タイマー の予約

例: 7時を予約する

1 [入④] を  
押す

2 時刻を  
設定する  
すすむ  
もどる

- 押すたびに10分単位で  
変わり、押し続けると  
早送りできます。  
(夜の12時は「0:00」)

3 予約する  
予約

### ■ 切タイマー の予約

例: 23時を予約する

1 [切④] を  
押す

2 上記の手順  
2 ~ 3 で  
時刻を設定し  
予約する

# おそうじ運転について

## ふだんはエアコンに おまかせ！

- エアフィルター
- 本体内部



## ずっとキレイに お使いいただくために…

- 念入りにお手入れする  
(20ページ)

このエアコンは

## 運転を停止したら※ おそうじ運転を自動で始めます！

※運転条件は(18ページ)

### ■ フィルターおそうじ運転


冷房などを2時間以上運転した後に運転します。  
(約7分～37分間)

- エアフィルターのほこりをかき取って吸い取り、  
屋外へ排出します。

### ■ 本体内部おそうじ運転

冷房や除湿切換を30分以上運転した後に運転します。  
(約40分～85分間)

- 室内ユニット内部の温度を40℃以上に上げ、  
乾燥させて、におい成分を除去し、カビの繁殖を  
抑えます。
- 「nanoe (ナノイー)」を運転していたときは、  
ナノイーでさらに菌やカビの繁殖を抑えます。  
(菌やカビの抑制は密閉空間での効果であり、  
実使用空間での実証結果ではありません。)


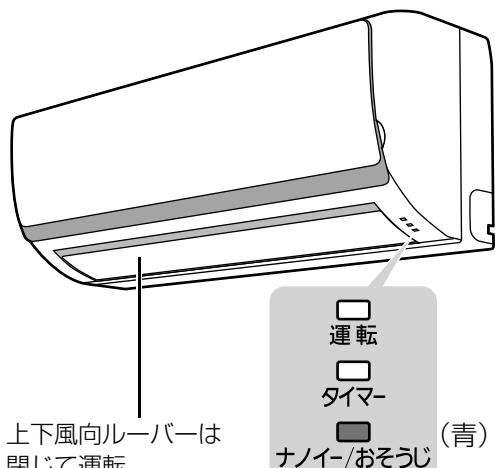


暖房運転停止後は本体内部おそうじ運転を行いません。

(暖房運転で内部が乾燥するため)

おやすみ時など音が気になる場合は、おそうじ運転のタイミングを変えることができます。予約の前に現在時刻が合っていることを確認してください。(9ページ)

■運転例：15時にフィルターおそうじ運転を予約した場合

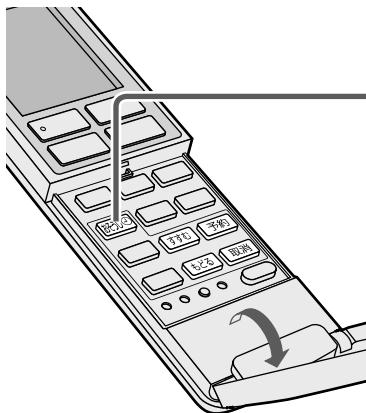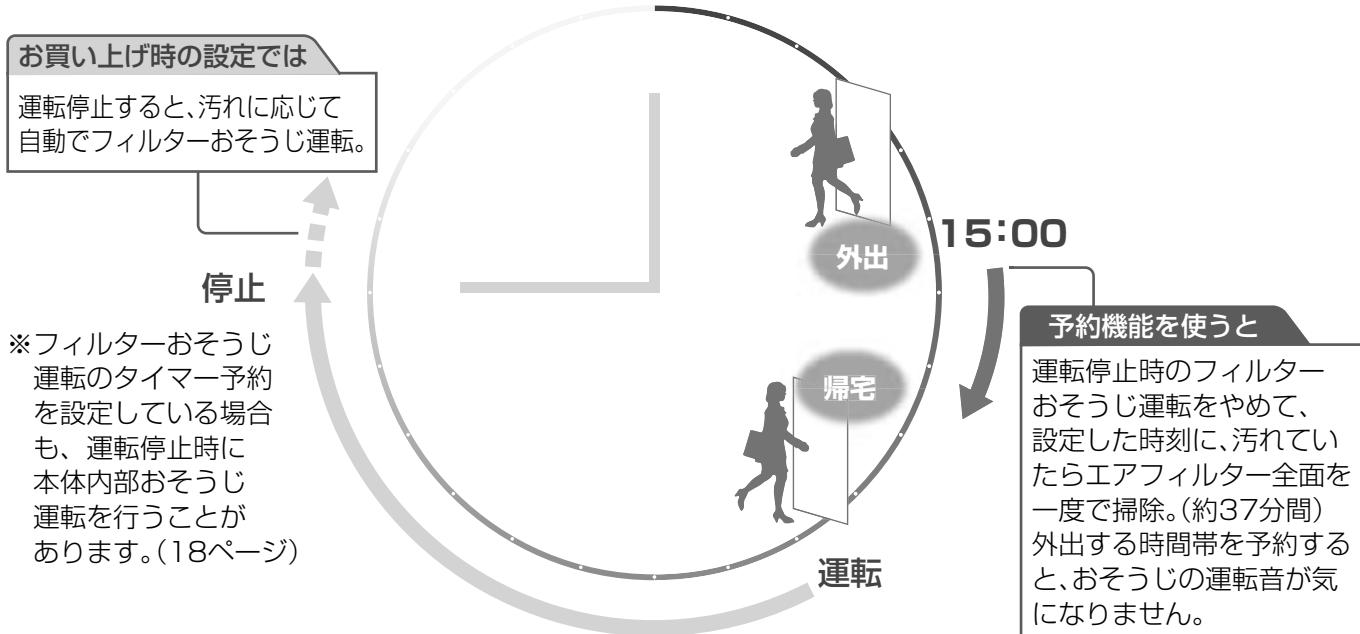

■予約時刻の確認は →

「おそうじ」を押す。  
(約30秒後、元の表示に戻る)

■予約の取り消しは →

- ① 「おそうじ」を押す。
- ② 「取消」を押す。

## 決めた時刻に フィルター おそうじ運転



1 おそうじ

例: 15時を予約する



2 掃除したい  
時刻に合わせる  
もどる すすむ




- 押すたびに10分単位で変わり、押し続けると早送りできます。  
(夜の12時は「0:00」)

3 予約する  
予約

- 室内ユニットの  
タイマーランプは  
点灯しません。



2秒後



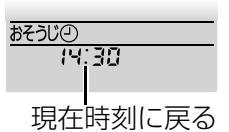


### お知らせ

- 冷房中などに掃除開始時刻がくると、冷房などの運転を一時中断します。
- フィルターおそうじ運転の後に、続けて本体内部おそうじ運転を行うことがあります。  
おやすみ切タイマー（14ページ）での停止を続けていた場合など、自動で本体内部の掃除ができていなかったときに運転します。（自動での内部おそうじ運転を取り消している場合（22ページ）には運転しません。）
- 「切タイマー」や「入タイマー」（15ページ）と同時刻に予約できます。このときは、おそうじ運転が優先され、おそうじ運転後、「切タイマー」や「入タイマー」運転します。

# おそうじ機能について

お買い上げ時は、「フィルターおそうじ運転」「本体内部おそうじ運転」「においカット機能」が自動で働くように設定されています。

運転の種類	本体の動作	運転条件
<b>フィルター おそうじ運転</b>	<p>エアフィルターにたまつたほこりをフィルターおそうじノズルでかき取ってから吸い取り、屋外へ排出します。 (運転時間:約7分~37分間)</p> <p> (青) ナノイー/おそうじ</p> <p>● 運転ランプは消灯。 (条件③の場合は点灯)</p> <p>〈横から見たとき〉</p> <p>上下風向ルーバー  閉じたまま。</p>	<p>〈条件①〉 2時間以上、冷房などを運転して停止したとき。 (おやすみ切タイマーで停止したときは、運転しません)</p> <p>〈条件②〉 汚れがたまり、次の使用状況で冷房などを停止したとき。 ● 冷房などを、2時間未満で停止することを繰り返す。 ● おやすみ切タイマーで毎回停止する。</p> <p>〈条件③〉 冷房などの連続運転中に、汚れがたまつたとき、冷房などを中断して運転します。</p>
<b>本体内部 おそうじ運転</b>	<p>送風→除湿→送風→暖房→送風の運転で、内部に付着したにおい成分を除去し、カビの繁殖を抑えます。ナノイーを運転していたときは、ナノイーによる抑制効果も得ることができます。(運転時間:約40分~85分間)</p> <p> (青) ナノイー/おそうじ</p> <p>● 運転ランプは消灯。</p> <p>〈横から見たとき〉</p> <p>上下風向ルーバー  閉じたまま。</p>	<p>〈条件〉 30分以上、冷房や除湿切換を運転して、停止したとき。 (おやすみ切タイマーで停止したときと、除湿切換で室温約16°C未満で運転したときは、運転しません)</p>
<b>におい カット機能</b>	<p>内部に付着した、生活臭などのにおい成分を、除湿水で洗い流し、においが出るのを防ぎます。 (運転開始から約1分間は、風が出ません)</p> <p> (緑) 運転</p> <p>〈横から見たとき〉</p> <p>上下風向ルーバー  開きます。</p>	<p>〈動作条件〉 ● 冷房と冷房除湿の風量自動のとき。</p>

## 運転例

## 解説

フィルターおそうじ運転時間:約7分～37分間

リモコン操作	停止			
本体の動作	冷房 (2時間以上)	フィルターおそうじ (約7～37分間)	本体内部おそうじ (約40～85分間)	停止

フィルターおそうじ運転時間:約13分～37分間

リモコン操作	停止	開始	停止	
本体の動作	冷房 (20分)	停止	…	除湿 (20分) フィルターおそうじ (約13～37分間) 停止

→ 汚れがたまつたら

- 汚れに関わらず、冷房などの運転時間の合計が24時間を超えてから停止させたとき、一度目のおそうじ運転を行います。その後は、汚れがたまつたら運転します。

フィルターおそうじ運転時間:約13分～37分間

本体の動作	冷房 (連続運転)	フィルターおそうじ (約13～37分間)	冷房 (連続運転)	
-------	--------------	-------------------------	--------------	--

→ 汚れがたまつたら

- 冷房などの運転開始から24時間後、一度目のおそうじ運転を行います。その後は、汚れがたまつたら運転します。

- お買い上げ時の設定では、運転条件①②③いずれかのタイミングで、フィルターおそうじ運転を開始します。条件②の場合、一度でも条件①でフィルターおそうじ運転をすると、その運転終了からの運転時間を累積します。フィルターおそうじ運転をタイマー予約したときは、予約時刻になるとフィルターおそうじ運転を開始します。ただし、冷房などを全く運転していないとき、2時間未満で停止することをくり返していたときなど、汚れがたまつないと判断したときは、予約時刻になってもフィルターおそうじ運転を行いません。

- 掃除はエアフィルター全面に対して、少しずつ行われます。(全面の掃除は約37分間かかります)
- 運転条件①のときの運転時間は、エアフィルターが汚れているほど長くなります。冬場で乾燥しているときは、ほこりが舞い上がるため、汚れていると判断し、運転時間が長くなることがあります。(最長約37分間)
- フィルターの汚れ度合いは、
  - ・冷房などの運転時間・風量によって決まります。
  - ・電源プラグを抜いても、本体で記憶しています。
- 運転を途中で停止したとき、残った汚れは次の運転時に掃除します。
- 運転中に前面パネルを開けると、途中で停止し、閉じても再運転しません。

本体内部おそうじ運転時間:約40分～85分間

リモコン操作	停止			
本体の動作	冷房 (30分以上)	本体内部おそうじ (約40～85分間)		停止

↑  
本体内部おそうじ運転の前に、  
フィルターおそうじ運転を行うことがあります。

お知らせ

- 自動で動作するのを止めることができます。  
(22ページ)

- 運転時間はエアコン内部の湿度が高く、冷房などの運転を弱い風量で長時間運転しているときほど長くなります。
- においの成分は換気運転で屋外へ排出します。
- 冷房や除湿切換を1日以上連続運転するとき、または、おやすみ切タイマーで毎回停止しているときは、1日1回手動おそうじ運転してください。(20ページ)(においやカビが発生する場合があるため)  
ただし、フィルターおそうじ運転のタイマーを予約しているときは、フィルターおそうじ運転の後に、本体内部のおそうじ運転を行うことがあるため、手動おそうじ運転は必要ありません。
- 運転中は、室内の温度や湿度が上がることがあります。

<動作例>約1分間、風を止める

リモコン操作	開始		停止	
本体の動作	停止	においカット (約1分間)	冷房	停止

お知らせ

- 風量手動時にも、動作させることができます。  
(22ページ)


- 運転開始時は約1分間風を止め(冷房除湿は、約30秒間送風後に、約1分間風を止め)、その間に、においの成分を除湿した水分といっしょに屋外へ洗い流します。
- 運転中は設定温度に近づくと、においが出るのを防ぐため、風が出たり止まったりを繰り返すことがあります。(パワフル設定中にも動作します)

# 念入りにお手入れする

ふだんのお手入れは、エアコンにおまかせ。よりキレイにお使いいただくために…


## 手動おそうじ運転

### エアフィルター ・ 本体内部

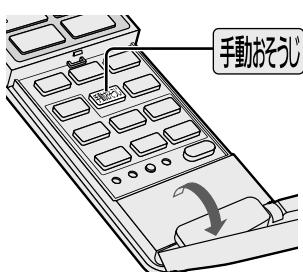

- エアフィルター全面を掃除した後に、本体内部を掃除します。(約37分～122分間)  
終了後、自動停止します。

シーズンの  
終わりなどに

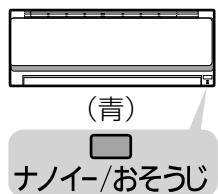

### ■途中で停止するとき → 停止

#### お知らせ

- 本体内部の掃除は、自動で掃除ができる場合には行いません。


## 柔らかい布でからぶき

### 本体 ・ 前面パネル ・ リモコン

- ひどい汚れは、水または、ぬるま湯を含ませ、よくしぼった布でふいてください。  
化学ぞうきんなどを使うときはその注意書きに従ってください。
- 前面パネルは取りはずして水洗いすることができます。


### ■取りはずしかた

- ①両手でパネルを止まるまで押し上げ、
- ②左(または右)に寄せ
- ③手前に引いてはずす。  
(左に寄せた場合は右からはずす)

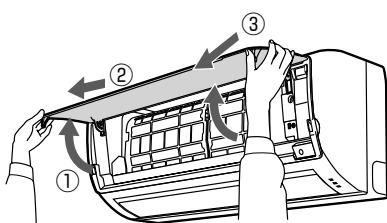

### ■取り付けかた

- ①パネルを水平にして左右のアーム側を少し下げて、
- ②パネルの支点を本体の支持部に合わせて押し込む。

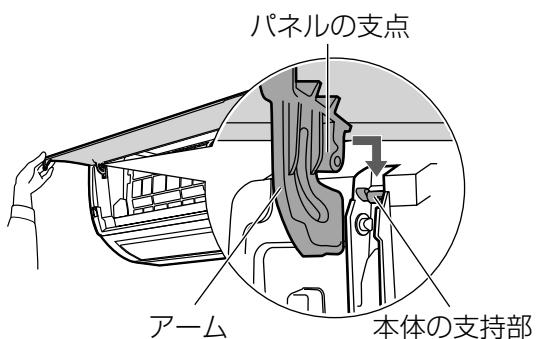

## 交換する

- 交換の目安: 約10年
- 水洗いはできません

汚れが気に  
なったら

### 空気清浄フィルター


別売品: CZ-SAF9  
希望小売価格(税込)  
1,050円  
(2010年12月現在)

1 前面パネルを開け、  
左側のエアフィルター  
をはずす(21ページ)

2

空気清浄フィルターを交換する  
●フィルターは、不燃物ゴミとして、  
地域のゴミ分別方法に従って廃棄し  
てください。

図は説明のため、パネルをはずしています。

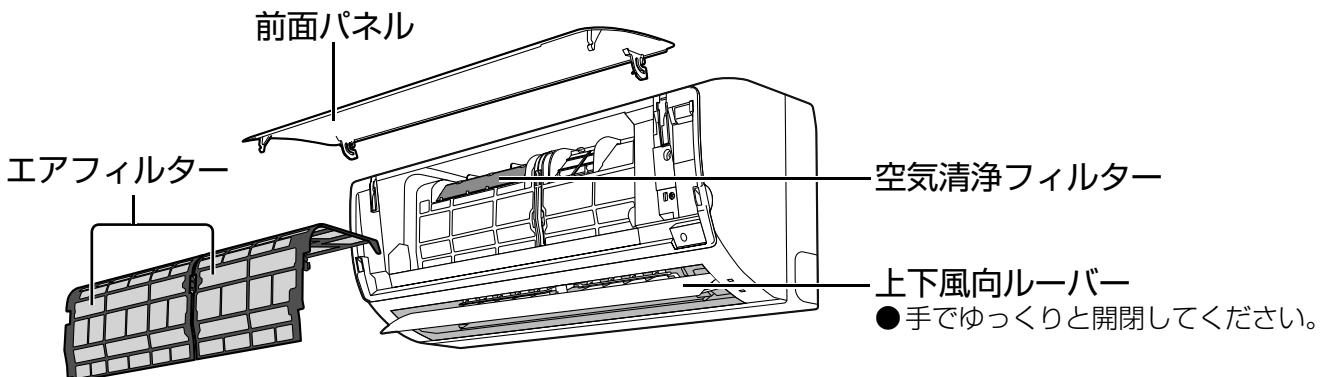

## 取りはずして水洗い

エアフィルターの掃除は自動で行いますが、  
フィルター全面を一度に掃除する「フィルターおそうじ運転」の  
タイマー予約(17ページ)をおすすめします。  
汚れが気になってきたら、取りはずして水洗いをしてください。

ほこりや油汚れが多い  
環境等でご使用のときは



## エアフィルター

- 1 前面パネルを開ける
- 2 エアフィルターをはずす(左右)

- ①左右の凹部に指をかけ、内側に押しながら、  
②手前へ引き出す。




### ■取り付けかた

- ①エアフィルターの左右を確かめ天面のツメを本体の溝に合わせ、ツメが浮き上がらないよう奥まで入れる。
  - ②エアフィルター中央両端の▶◀部分を“カチッ”というまで同時に押さえる。
  - ③エアフィルタ下方両端の■■部分を“カチッ”というまで同時に押さえる。
- ・取り付け後、天面のツメが浮いていないことを確認してください。

●汚れがひどいときは薄めた中性洗剤でつけ置き洗いをし、十分に乾かしてください。

●次のものは使わない。

- (変色、変形、傷の原因)  
・タワシのような堅いもの  
・シンナーやみがき粉  
・漂白剤
- (変色や変形の原因)  
・ドライヤー  
・ストーブ  
・直射日光

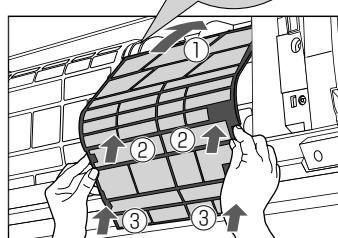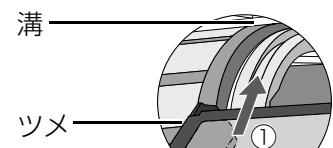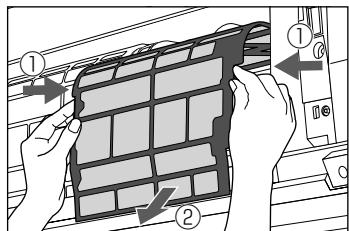

念入りにお手入れする



別売品は販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの  
家電製品直販サイト  
「パナセンス」  
でもお買い求め  
いただけます。

CLUB Panasonic  
**Pana Sense**  
[http://club.panasonic.jp/  
mall/sense/](http://club.panasonic.jp/mall/sense/)

携帯電話からも  
お買い求め  
いただけます。  
<http://p-mp.jp/cpm>



# 設定を変えたいとき



## 項目

風をお部屋の  
中心に送るために  
(風向自動時)



換気の音を静かに  
したいとき




運転開始時の  
においが気になるとき  
(風量手動時)



暖房時の室外ユニット  
の運転音が  
気になるとき




ブレーカー容量が  
足りないとき

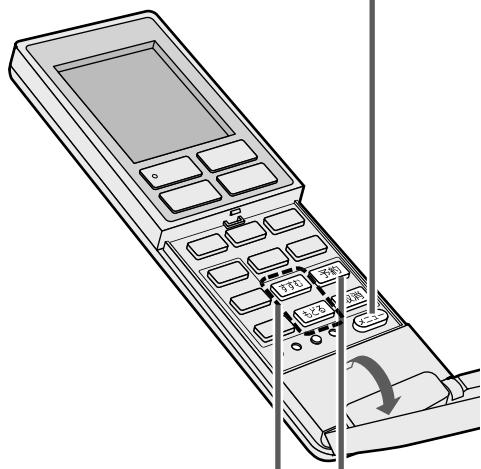

1

運転中または停止中に  
(メニュー) 項目を選ぶ

●押すたびに表示が変わる。

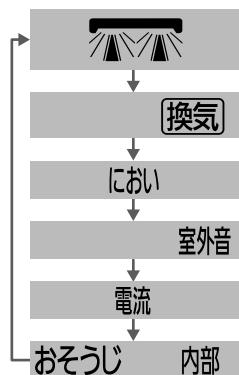

2

すすむ  
もどる  
設定する

3

予約  
本体に向けて押し、  
確定させる

■途中で操作を中止するときは

→ 取消

## お知らせ

- 30秒間、ボタン操作がないと、元の表示に戻ります。
- メニューで変更した内容は、乾電池を交換するとリモコン表示のみ  
お買い上げ時の設定に戻ります。  
(本体は変更した内容を記憶しています。)

本体内部おそうじ  
運転が自動で動く  
のを止めたいとき

おそうじ 内部


設置状況やお好みに合わせて、お買い上げ時に設定している内容を変えることができます。

## 設定のしかた



## お知らせ

室内ユニットの設置状況を、本体に記憶させます。


設置位置が

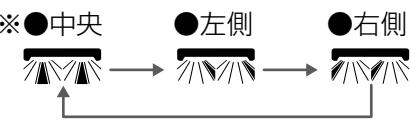


- 設置や移設をしたときは、必ず設定してください。

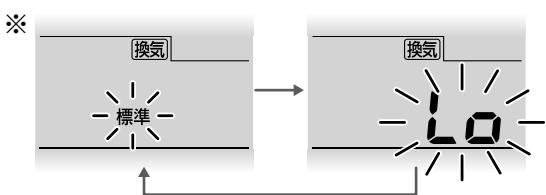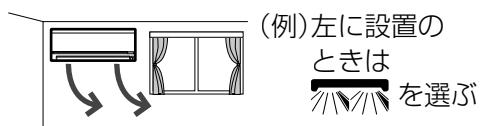


- 「換気 Lo」は能力を抑えて静かに運転します。

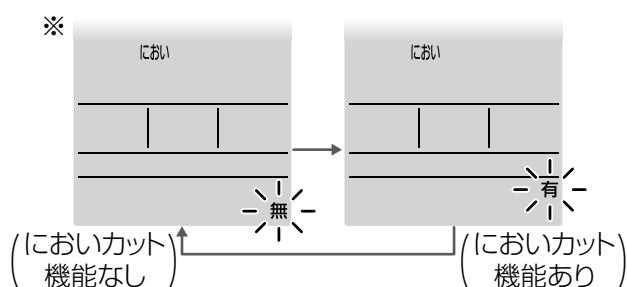

- 運転開始時、室内ユニットに付着したにおい(生活臭)を出したくないときは「[におい 有]」にします。(ただし、すぐに風が出ません。)
- 「[におい 無]」に設定すると、続けて風量自動時の設定も同様に変えることができます。(29ページ)

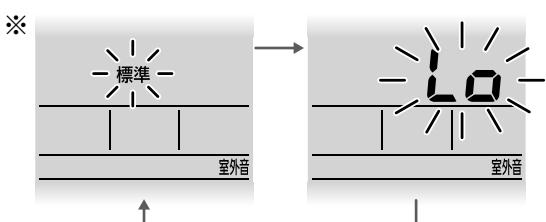

- 「室外音 Lo」に設定したときは、能力が制限されるため、暖まるまで時間がかかる場合があります。
- 室温が設定温度に近いときなどは、「室外音 Lo」を選んでも、運転音が下がらない場合があります。

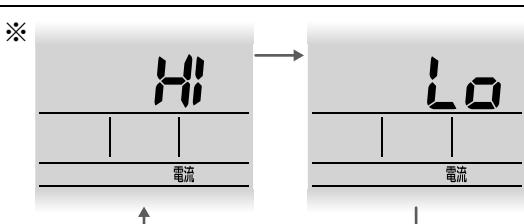


- 「電流Lo」に設定すると、冷房や暖房などの能力が低下します。

①自動運転の設定

②確定する

※

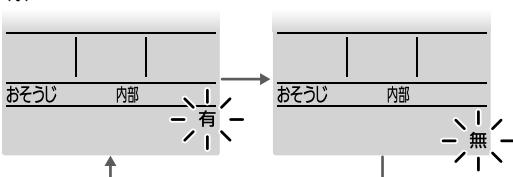

- 「おそうじ 内部 無」に設定しているときは、1日1回手動おそうじ運転してください。(20ページ)  
(においやカビの繁殖を防ぐため)


- 「おそうじ 内部 有」と「おそうじ 内部 切」を設定すると、自動で掃除はしますが、切タイマーで停止したときは掃除をしません。

● 「おそうじ 内部 有」を設定したときは

①切タイマー時の設定

②確定する

※

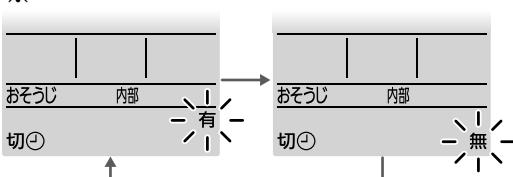

※は、お買い上げ時の設定です。

# 運転のしくみと風の動き

より快適にお使いいただくために、知っておいてください。

運転条件以外で運転すると保護装置が働いて、停止することがあります。


## 運転の種類としくみ

## 風の動き(風量・風向自動のとき)

**冷房**

- 運転条件  
設定温度20°C以上、  
室内湿度90%以下、  
屋外温度21°C~43°C
- 風量自動の運転開始時  
本体内部についている生活臭(化粧品やペット臭など)が風とともにに出るのを防ぐため、約1分間風が出ません。  
(においカット機能)
- パワフル、風量自動時の運転中  
ムダを省くため、室温が設定温度に近づくと、風が出たり、止まったりを繰り返すことがあります。


**立体気流**

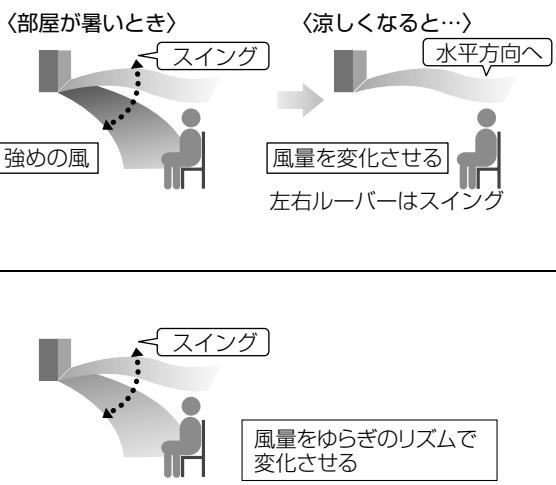

**暖房**

- 運転条件  
屋外温度24°C以下
- 運転開始時  
運転ランプが点滅。  
冷たい風が出るのを防ぐため、数分間  
風が出ないことがあります。  
(風量手動のときは、吹き出しからしばらくの間、冷たい風が出ることがあります。)
- 運転中  
室温が設定温度に近づくと、室温が上  
がりすぎると、自動的に風の温度を少しほじ下  
げます。このとき、冷  
たい風が出るのを防ぐため、風量は自  
動的に弱くなります。(風量手動のとき  
は、弱くならないことがあります。)
- 霜取り運転中  
屋外温度が低く、湿度が高いとき、室  
外ユニットについていた霜を溶かす間は、  
運転ランプが点滅し、風が止まります。  
(最長約12分間)  
溶けた霜は室外ユニットから排水します。


**立体気流**

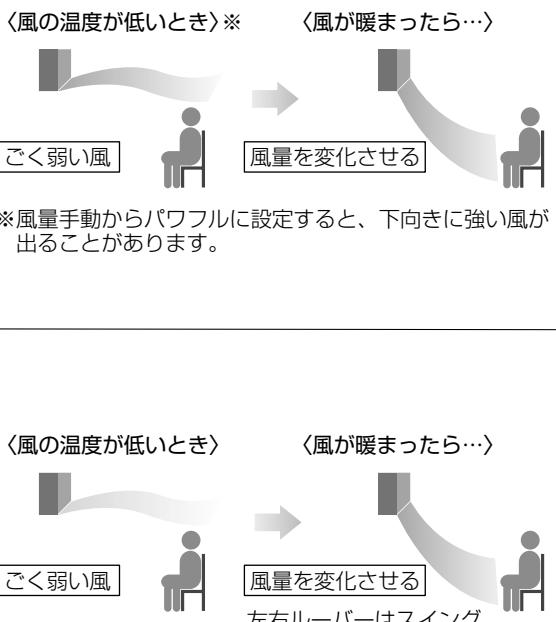

**自動**

- 屋外・室内・設定の各温度に応じて、冷房・  
暖房・冷房除湿のいずれかを自動で選び、  
約30分ごとに自動で選びなおします。
- 運転開始時  
運転の種類を選ぶため、運転ランプが  
約30秒間点滅します。

## ■上下風向ルーバーの可動範囲(目安)

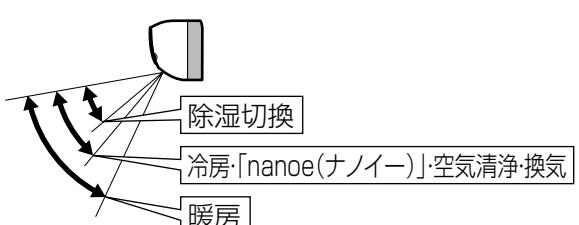

## 運転の種類としくみ

## 風の動き(風量・風向自動のとき)

除湿 切換	除湿	<ul style="list-style-type: none"> <li>●運転条件 屋外温度 1°C以上</li> <li>●運転開始時 室温検知の ため、 約30秒間 送風します。</li> <li>●室温約16°C 以上のときは、 やや冷たい風 が、 室温約16°C 未満のときは、 やや暖かい風 が出ます。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●設定温度は、運転開始時の 室温を「標準」に微調節できま す。(10ページ) ただし、屋外温度が低いとき などに、室温が下がることが あります。</li> </ul>	<p>立体気流</p> <p>パワフル</p>	<p>強めの風 左右ルーバーはスイング</p>
	冷房除湿	<ul style="list-style-type: none"> <li>●室温が設定温度に近づくまでは冷房。近づくと、ごく弱い 風量で湿気を取り除きます。</li> <li>●風量自動の運転開始時 本体内部についた生活臭が風 とともに出るのを防ぐため、 約1分間風が出ません。 (においカット機能)</li> <li>●パワフル・風量自動の運転中 ムダを省くため、室温が設定 温度に近づくと、風が出たり、 止まったりを繰り返すことが あります。</li> </ul>	<p>立体気流</p> <p>パワフル</p>	<p>風量を変化させる 左右ルーバーはスイング</p>	
	衣類乾燥	<ul style="list-style-type: none"> <li>●強力な除湿運転をします。 温度・風量は調節できないの で、お部屋に人がいないとき をおすすめします。 また、布団乾燥もでき、 「nanoe(ナノイー)」を併用す ると、就寝中に付着した布団 のにおいを軽減します。</li> </ul>	<p>自動(風量・風向)</p>	<p>ごく弱い風 左右ルーバーはスイング</p>	

運転のしくみと風の動き

# 空清/換気・「nanoe (ナノイー)」について

## 空氣清淨

空清/換氣

## 換氣

空清/換氣


## nanoe (ナノイー) • nanoe

ナノイー


### 本体の動き(しくみ)

### 解説

- 空気中の花粉やほこりを空気清浄フィルターでキャッチして、空気をきれいにします。

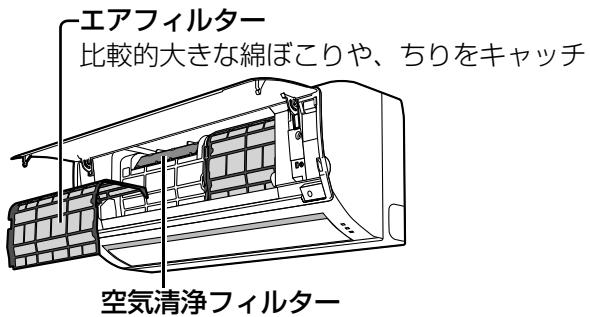


- 汚れた空気を屋外に排気します。

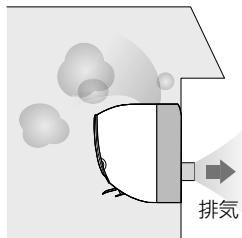

- 換気扇のように強力な換気機能はありません。

- 燃焼器具を使用する場合の換気には使えません。窓を開けて、こまめに換気してください。

立体気流(風向自動・風量自動)で運転すると

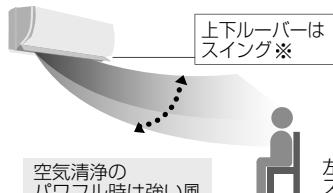

空気清浄のパワフル時は強い風

左右ルーバーもスイング

※空気清浄のパワフル時は水平方向に固定

- 「nanoe (ナノイー)」が、肌のうるおい、髪のまとまり感を保ちます。



肌や髪への効果は、季節・周囲環境(温度・湿度)、使用時間、個人によって異なります。

- 「nanoe (ナノイー)」が、お部屋のにおいを軽減、菌やカビの繁殖を抑制します。カーテンなどに付着したにおい(タバコや料理臭)や菌にも効果があります。また、衣類乾燥運転を併用すると、部屋干しの洗濯物のにおいや、就寝中に付着した布団のにおいを軽減します。菌やカビの抑制は、密閉空間での効果であり、実使用空間での実証結果ではありません。また、脱臭効果は、周囲環境(温度・湿度)、運転時間、臭気・繊維の種類などによって異なります。

- 「nanoe (ナノイー)」はお部屋の空気を利用して発生させるため、温度と湿度によっては発生しない場合があります。

- 発生条件


室内温度: 約5°C～約35°C

(露点温度 約2°C以上)

相対湿度: 約30%～約85%

- 加湿効果はありません。

立体気流(風向自動・風量自動)で運転すると

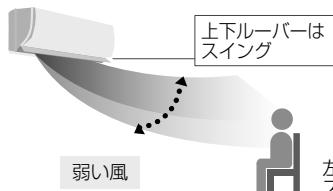

弱い風 左右ルーバーもスイング

### ■「nanoe (ナノイー)」の効果(除菌・抗アレル物質)について

効 果	試験機関	試験方法・結果(実使用空間での実証結果ではありません。)
空気中に浮遊、カーテンなどに付着した菌の繁殖を抑制	(財)北里環境科学センター	浮遊菌は10m³の密閉容器内にて4時間後、付着菌は1m³の密閉容器内にて24時間後に菌の繁殖が99%以上抑制されることを確認。試験は、いずれも1種類の菌で実施。
花粉などアレル物質の活動を抑制	パナソニック電工解析センター(株)	ELISA法にて、45Lの試験容器内のアレル物質(1種類)の活動が2時間後に99%抑制されることを確認。
	信州大学	電気泳動法にて、45Lの密閉容器内のアレル物質(3種類)のアレルゲン性が1時間で低減されることを確認。
室内ユニット内部の菌やカビの繁殖を抑制	(財)日本食品分析センター	42Lの密閉容器内にて菌(2種類)の繁殖が3時間後に99%以上抑制、カビ(3種類)の繁殖が5日後に抑制されることを確認。

# エコナビについて

## 本体の動き(しくみ)

## 解説

- 日射センサーが、日当たり具合の変化(晴れ・曇りなど)を検知して温度を調節し、ムダな運転を抑えます。


例えば、

- **冷房時**

曇りの日や夜は日射量が少なく、同じ室温でも日が当たっているときより涼しく感じるため、能力を抑えて運転します。

- **暖房時**


昼間に日が当たって日射量が多いときは、暖かく感じるため、能力を抑えて運転します。

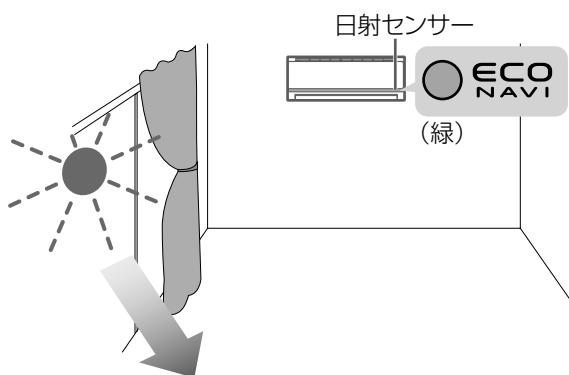

- 日射センサーが、部屋の明るさを検知し、本体ランプの明るさを自動調節します。部屋が暗いと検知すると暗めに、明るいと検知すると明るめに2段階で調節します。

例えば、

おやすみ時など部屋が暗くなると、自動で本体ランプが暗めになります。

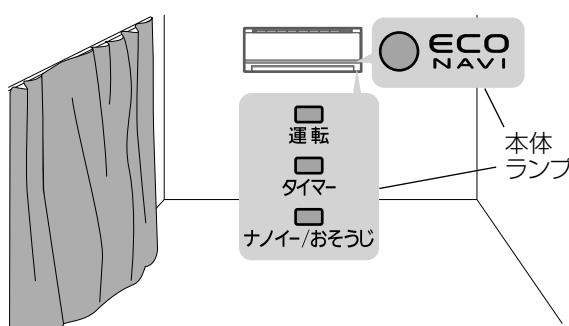


- 室内温度や屋外温度に加えて日当たり具合まで検知するので、従来のエアコンに比べて温度制御がより細やかになり、さらに省エネ運転できるようになりました。

- 衣類乾燥と「nanoe (ナノイー)」、空清／換気の単独運転時、またはこれら同士を組み合わせた運転のときは、設定できません。

- 「パワフル」を設定すると、エコナビは取り消され、最大能力で冷房感・暖房感を高める運転をします。「パワフル」を取り消しても、エコナビは復帰しません。


再度、エコナビを設定したいときは

→ **エコナビ** を押してください。

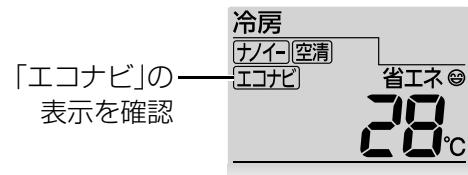

- 日当たり具合の変化による省エネ運転、および、本体ランプの明るさの自動調節を止めたいときは

→ **エコナビ** を押して取り消してください。

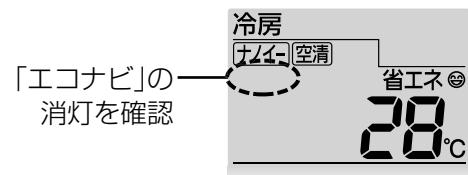

## ■ エコナビ設定時の省エネ効果について

- 日射センサーの働きで快適性を維持しつつ、自動的に設定温度を調節し、消費電力量を削減します。設定温度は、次のように調節します。

- 冷房、冷房除湿時 : 約 1°C ~ 2°C 高めに
- 暖房時 : 約 1°C 低めに

<CS-SX401C2 暖房運転での測定例>

- 当社家屋形実験室 洋室14畳
- 屋外温度 2°C
- 設定温度 23°C
- 設定風量 風量自動
- 運転安定時の積算消費電力量  
エコナビ設定時 968Wh  
エコナビ設定なし 1,140Wh  
(効果は、使用環境や日射の状態により異なります。)


# よくあるお問い合わせ

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずご確認ください。

このエアコンは

## 運転を停止したら※ おそうじ運転を自動で始めます！

※ 運転条件は(18ページ)

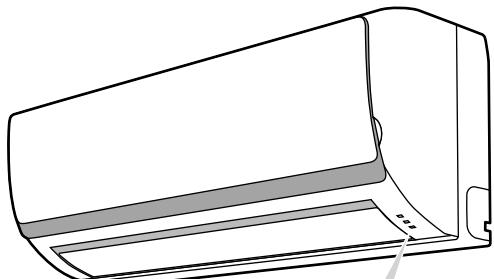

(青)  
ナノイー/おそうじ

●運転ランプは点灯しません。

### おそうじ時間が長い 途中で止めてもいいですか？

●おそうじ運転中に、冷房などを再運転することができます。(残ったフィルターの汚れは、次のおそうじ運転に持ち越します。) 停止ボタンで止めることができますが、この場合はなるべく早く、手動おそうじ運転するなど汚れをためないのが、ずっとキレイに使うコツです。

●冷房や除湿切換のいずれかを運転していたときは、フィルターおそうじ運転の後に、本体内部おそうじ運転をすることがあります。(最長122分間)(16、18ページ) 本体内部おそうじ運転は、なるべく途中で止めないでください。(においやカビの繁殖を抑える効果がなくなるため)

### おやすみ中に、 おそうじ運転をさせたくない (音が気になる)

●おやすみ切タイマーのご使用をおすすめします。停止時、おそうじ運転は行いません。  
(ただし、おやすみ切タイマーで毎回停止を続けると、汚れがたまつたときに、フィルターおそうじ運転します。(18ページ))

●フィルターおそうじ運転は、1日1回、好みの時刻にタイマー予約して運転させることもできます。  
(ただし、本体内部おそうじ運転は、タイマー予約できません。(17ページ))



### 暖房運転停止後、本体内部の おそうじ運転をしない

●暖房運転時は、エアフィルターに汚れがたまつたときフィルターおそうじ運転のみ行い、本体内部おそうじ運転は行いません。(暖房運転で内部が乾燥するため)

### フィルターおそうじ運転を タイマー予約したときは…

●予約した時刻になると、冷房などの運転を中断し、エアフィルター全面を掃除します。(約37分間)

### おそうじ運転が自動で動く のを止めたい

●フィルターおそうじ運転は、自動で動くのを止めるることはできません。  
●本体内部おそうじ運転は、メニューで設定できます。(22ページ)

## 運転ランプが点滅する

次のときに点滅します。そのままお待ちください。

- 自動運転開始時に運転の種類を選んでいるとき。
- 暖房運転開始時。
- 暖房運転時の霜取り運転中。
- 入タイマー予約時の運転開始前。

予約時刻に設定温度近くになるよう、早めに運転を開始します。その運転開始時刻を決めるために、室温を検知している間、点滅します。

タイマーランプ(橙)が点滅しているときは、異常をお知らせしています(34ページ)

## 運転開始時、すぐに風が出ない

- 冷房時は、室内ユニットに付着したにおい(生活臭)が、風とともに出るのを防ぐためです。約1分間お待ちください。  
すぐに風を出したいときは、風量手動時「におい 無」の確定後、風量自動時の設定も「におい 自動 無」に設定してください。(22ページ)

- 暖房時は室内温度が低いとき、冷たい風が出るのを防ぐためです。暖かい風が出るまでに数分かかる場合があります。  
(風量手動のときは、吹き出しからしばらくの間、冷たい風が出ることがあります。)

## 「ポコポコ」という音がする


- ドレンホース内の水が逆流している音です。特に、高層マンションなど、気密性の高い部屋で、換気扇を回しているときや、屋外に強い風が吹いているときに発生します。部屋の吸気口を開けることで解消されることもあります。逆流防止部材(別売品)の取り付けを、お買い上げの販売店へご相談ください。

## ナノイーで加湿はできますか？

- 加湿機能はありませんので、加湿機などを併用してください。

## 風向上下自動なのに上下風向ルーバーがスイングしません

- 風向上下自動や立体気流に設定しても、暖房や除湿のときは、風が動くと寒く感じるためスイングしないようにしています。

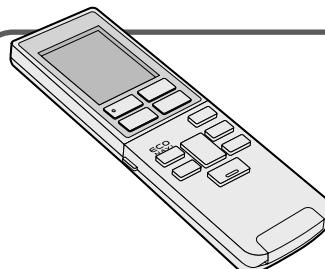


## 入タイマー時刻よりも早く運転を開始する

- 予約時刻に室温が設定温度近くになるように、早めに運転が始まります。(最長約50分前)

## 室外ユニットから水や湯気が出る

- 暖房のときは、室外ユニットで除湿した水が出ます。また、屋外温度が低く湿度が高いとき、室外ユニットに霜がつきます。その霜が溶けて水や湯気となって出るためです。排水工事が必要なときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

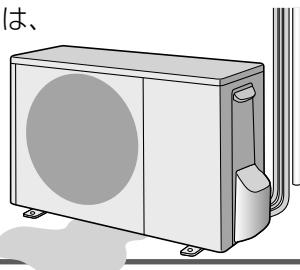

# 故障かな？

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずはご確認ください。

フィルターおそうじ運転

お本体内部おそうじ運転

ランプ

## 症状

運転しない

冷房中などに運転する

運転時間が長い

運転時間が短い

途中で運転音が変わる

エアフィルターに汚れが残っている

運転しない

本体ランプが暗い見えにくい

エコナビランプ、ナノイーランプが運転途中で消灯する

## 原因→対応

- 冷房などの運転時間が長くても、弱い風量で運転を続けているときは、エアフィルターの汚れが少ないと判断し、運転しないことがあります。エアフィルターの汚れに応じるため、毎回、運転するわけではありません。
- 前面パネルが開いていると、安全のため運転しません。
- 異常が発生していませんか？（タイマーランプ点滅）  
→異常の内容を確認してください。（34ページ）

- 冷房など24時間を超える連続運転中に自動で運転します。  
→約13分～37分間で自動終了し、冷房などの運転に戻ります。（18ページ）

- 自動での運転時間は最長約37分です。前回、掃除できなかった分が持ち越されることがあります。（電源プラグを抜いても汚れ度合いは記憶されています）
- 強い風量で運転していると、エアフィルターの汚れが多いと判断し、運転時間は長くなります。
- フィルターおそうじ運転の後に、本体内部おそうじ運転をする場合があります。（18ページ）

- 弱い風量で運転していた場合は、エアフィルターの汚れが少ないと判断し、運転時間は短くなります。
- 手動おそうじ運転でエアフィルター全面を掃除した後は、本体で記憶していた汚れ度合いをリセットするため、短くなることがあります。

- 運転中は換気運転を同時に行います。このとき、ほこりなどが排気口で詰まらないように、定期的に換気の風量を強くしたり、終了直前に換気の運転方法を変えたりするためです。

- 掃除を効果的に行うため、少しずつ段違いに掃除しているためです。
- 油汚れやタバコのヤニは、取りきれない場合があります。  
→エアフィルターのお手入れをしてください。（21ページ）

- 本体内部おそうじ運転を取り消していませんか？  
→自動で運転するように設定を変更してください。（22ページ）
- 異常が発生していませんか？（タイマーランプ点滅）  
→異常の内容を確認してください。（34ページ）

- 「エコナビ」が設定されていませんか？  
部屋が暗いと検知したときは、少し暗めに切り換え、ムダをなくした省エネ表示になります。部屋が明るいと検知すると、元の明るさに戻ります。
- 本体ランプの明るさ設定を暗めにしていませんか？（35ページ）

- エコナビ機能、またはナノイー機能の異常が考えられます。  
→お買い上げの販売店にご相談ください。

症状	原因→対応
運転しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>●ブレーカーが「切」になっていませんか？</li> <li>●電源プラグがはずれていませんか？</li> </ul>
本 体	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「風量静」で運転していませんか？室温や屋外温度によって設定温度にならないことがあります。 →風量を調節するか、パワフル運転をおすすめします。(12、13ページ)</li> <li>●エアフィルターに汚れが残っていませんか？ エアフィルターの掃除は自動で行いますが、ほこりや油汚れが多い環境等でご使用の場合、取りきれないことがあります。 →エアフィルターのお手入れをしてください。(21ページ)</li> <li>●屋外の熱を取り入れて暖房するため、屋外温度が0℃以下になると暖房能力は低下します。また、部屋の広さや外気温などの条件によっては、設定した温度に到達しないことがあります。 →他の暖房器具との併用をおすすめします。</li> <li>●室内や室外ユニットの吹出口・吸入口をふさいでいませんか？ →周辺の障害物を取り除いてください。(7ページ)</li> <li>●換気扇やガスコンロを使用していませんか？</li> <li>●「電流Lo」を設定していませんか？電流が低くなる分、冷えや暖まりが悪くなる場合があります。(22ページ)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「室外音Lo」を設定していませんか？暖房能力が制限されるため、設定温度に到達するまで時間がかかります。(22ページ)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●部屋の空気が、エアコンの冷たい風で冷やされて霧状になるためです。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●設定温度で「+1℃」を選んでいても、屋外温度が低い場合は温度が下がることがあります。(10、25ページ)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●冷房や冷房除湿時に、設定温度を20℃未満にしていませんか？ →20℃以上にしてください。</li> <li>●本体内部おそうじ運転を途中で停止し、続けて冷房や冷房除湿運転をすると、本体内部や吹出口などに露が付くことがあります。 →冷房や冷房除湿運転をするときは、時間を空けて行ってください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●リモコンの表示を確認してください。停電時など、リモコンの表示と運転が一致していないときにボタンを押すと、リモコンの表示内容が送信されるためです。 →停止ボタンで停止してください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●現在時刻は合っていますか？ →正しく合わせて再度、予約を行ってください。(9、15、17ページ)</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●冷房や暖房の風向自動時、室温がリモコン設定温度に近づいたとき、自動的に上下風向ルーバーの向きが変わることがあります。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●運転中に上下風向ルーバーを手で動かしていませんか？ →本体電源リセットボタンを押してください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>●「入タイマー」「切タイマー」で運転の「入」「切」時刻を予約していませんか？ 一度予約をすると毎日繰り返されます。(14ページ)</li> </ul>
室内ユニット周辺の天井や壁が黒く汚れる	<ul style="list-style-type: none"> <li>●空気中のちりやほこりがエアコンによる空気の循環や静電気で壁などに付着するためです。壁紙の種類によっては、汚れが付着しやすいものがあります。 →エアコン周辺を、こまめにお掃除することをおすすめします。</li> </ul>

# 故障かな？

お問い合わせや修理を依頼される前に、まずはご確認ください。

リモコン

受信しない

- 乾電池が消耗していたり、使用推奨期限が近くなっていたりしませんか?  
→乾電池を交換してください。(9ページ)
- リモコンを本体の受信部に向けていますか? (8ページ)
- インバーター照明がある部屋では信号を受け付けないことがあります。  
→お買い上げの販売店にご相談ください。
- テレビやビデオのリモコンのボタンが押された状態になってしまいか?  
(リモコンラックなどに収納されている場合、詰め過ぎによってボタンが押された状態になり、その信号と混信して、受信しない場合があります。)

表示が薄い、出ない

- 乾電池が消耗していませんか?  
→乾電池を交換してください。(9ページ)
- +/-が逆になってしまいか?  
→+/-は正しく入れてください。(9ページ)

タイマー予約ができない

- 時刻表示「12:00」が点滅していませんか?  
→現在日時を合わせてください。(9ページ)

リモコンの設定どおりに運転しない

- 設置後、初めて運転したときは、リモコンの設定にかかわらず、フィルターおそうじの動作チェック(試運転)を行います。その後、リモコンの設定に応じた運転で動作チェック(試運転)を行います。すべての試運転は約15分間で終了し、そのまま設定された運転を継続します。

リモコンで風量調節ができない

- 暖房運転中は、室内温度がリモコン設定温度に近づくと、室内温度が上がりすぎると、自動的に風の温度と風量を少し下げます。

設定温度が勝手に変わる  
現在時刻「12:00」が点滅し、時刻合わせができない

- 乾電池が消耗していませんか?  
消耗してくると、リモコンの表示が変わったり、操作ができなくなったりすることがあります。

すぐに冷風・温風が出ない

- 停止後すぐに再運転したときは、エアコン保護のため約3分間、送風になります。  
→お待ちください。

風がにおう

- じゅうたんや衣類などにしみ込んでいる生活臭が、空気の循環によって出てくることがあります。  
→気になるときはお買い上げの販売店にご相談ください。
- 冷房から除湿や暖房に切り換えた場合、約5分間におうことがあります。


風

運転中に風が止まる


- 冷房のパワフル・風量自動設定時**  
●ムダを省くため、室温が設定温度に近づくと、風が出たり止まったりを繰り返すことがあります。
- 冷房除湿の風量自動設定**  
●運転開始時、約30秒間送風後、生活臭が風とともに出るのを防ぐため風を止めます。  
→約1分間お待ちください。
- 冷房除湿時**  
●室内温度が設定温度に近づいたときに、約5分間、運転を停止します。  
その後、風が出たり止まったりを繰り返すことがあります。
- 除湿・冷房除湿時**  
●運転開始時、約30秒間送風後、室内温度が低いときに冷たい風が出るのを防ぐため、風を止めることができます。
- 暖房時**  
●室外ユニットに付いた霜を溶かしている間、風が出ません。(霜取り運転)  
→しばらくお待ちください。(最長約12分間)(24ページ)

	症状	原因→対応
風	風量が勝手に変わる	● 室内外の状況や設定温度、設定風量によっては、風量が変化することがあります。
	暖房の運転開始時や運転中に、風が寒く感じる	● 風量を  に設定していませんか？強い風で早く運転することを優先させるため、風が十分暖まるまでに風を吹き出します。 風が寒く感じるときは、「パワフル」または「風量自動」をおすすめします。 ● リモコンで設定した温度より室内温度が上がりすぎるのを防ぐために、自動的に風の温度を少し下げます。このとき、風が寒く感じるのを防ぐため、風量も弱くなります。 (風量手動のときは、弱くならないことがあります。)
	“ブシュッ”という音	● 霜取り運転時や運転停止時に、エアコン内部の冷媒ガスの流れが切り換わる音です。
	“ピシッ”“パキッ”という音	● 温度変化でエアコンの樹脂部分が伸び縮みする音です。
	水の流れるような“シャー”“ボコボコ”という音	● エアコン内部に冷媒ガスが流れているためです。
	“ゴー”という音	● フィルターおそうじ運転開始時や、本体内部おそうじ運転中に換気運転している音です。 ● 換気運転をしている音です。 →「換気Lo」を選ぶと、「換気 標準」より静かな音になります。(22ページ)
	“バタバタ”“ガクガク”という音	● エアフィルターが正しく取り付けられていないと、フィルターおそうじ運転時に、フィルターおそうじノズルが当たって音がすることがあります。 →エアフィルターの取り付けを確認してください。(21ページ)
	“ブーン”という音	● エアフィルターを掃除している音です。
	“シャー”という音	● 「nanoe (ナノイー)」が発生している音です。 →就寝時など音が気になるときは、「nanoe (ナノイー)」を取り消してください。(11ページ)
	“ピピッ”という音(受信音)	● リモコンの温度設定が上限または下限温度になったことをお知らせしています。
	“ピピピピ”という音	● 試運転時に、異常が発生したことをお知らせしています。 (タイマーランプ点滅) →約3分間で音は止まります。お買い上げの販売店にご連絡ください。

# タイマーランプが点滅するときは…

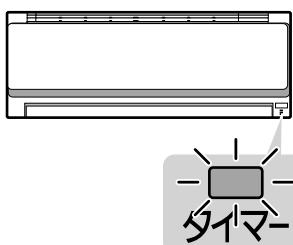

- “ピピピピ”という音がすることもあります。

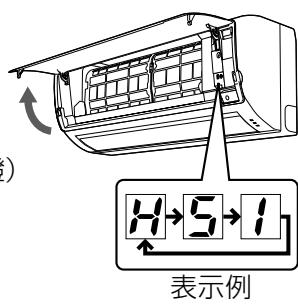


■ 室内または、室外ユニットに異常が発生しています

- 1 運転を停止し、前面パネルを開け、3行の英数字を確認する


● 英数字(H□□かF□□)が表示。

- 2 英数字の表示に従い、下記の操作をする

## 表示内容

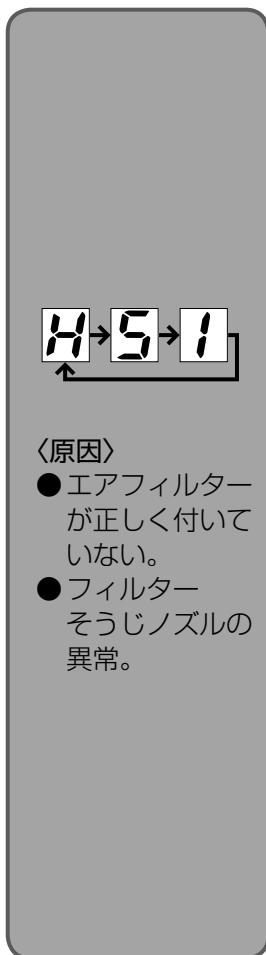

## 操作

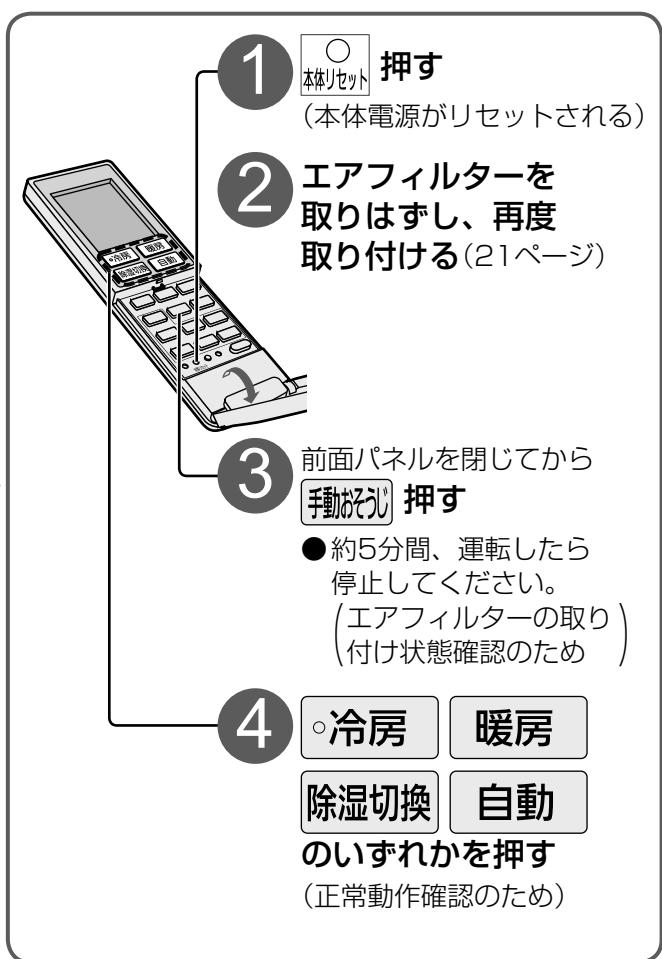

## 対応

左記の操作後、タイマーランプが…

- 点滅しない  
→そのままご使用ください。
- 点滅する  
→①運転を停止し、  
②電源プラグを抜く。  
③3桁の英数字を販売店にご連絡ください。


## お知らせ

- 次の表示の場合は、一時的に運転することができます。  
(受信音“ピピピピ”)

・H23 ・H27  
・H28 ・H50  
・H51


ただし、

- H23のとき：  
除湿運転はできません。
- H50のとき：  
換気の設定を取り消してください。(11ページ)

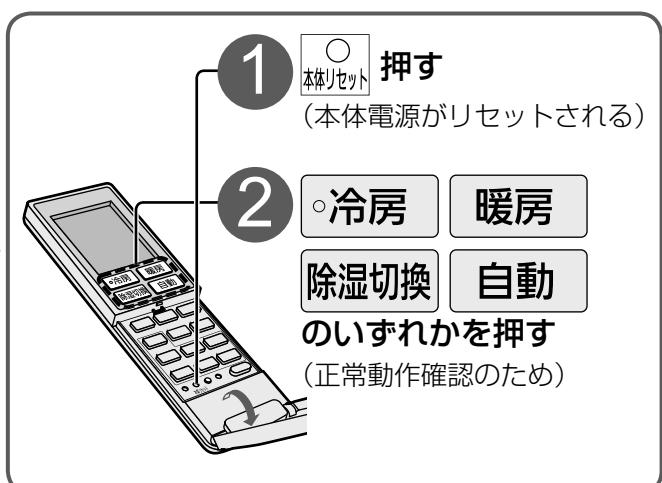

# こんなときは…

## リモコンの紛失や、乾電池が切れたとき

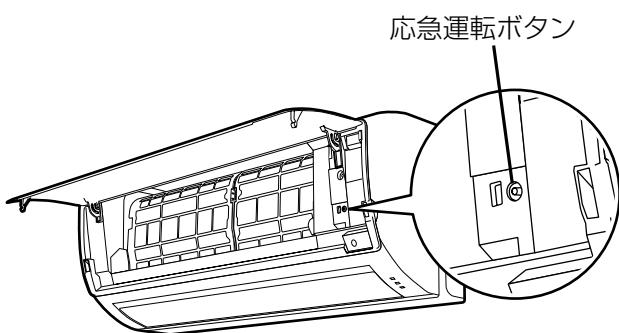

リモコンは、お近くの販売店でお買い求めください。  
品番:CWA75C3790X  
希望小売価格(税込):5,040円  
(2010年12月現在)

### 本体で応急運転ができます。


- ①電源プラグを差し込む。
- ②前面パネルを開けて、「応急運転」を押す。

■停止するとき ➔ もう一度押す。

### お知らせ

- 設定25℃の自動運転となり、温度調節などはできません。(空気清浄や換気、「nanoe (ナノイー)」を設定していたときは同時運転。エコナビを設定していたときは、日射を考慮した温度調節になります。)
- 風向は、リモコンで設定していた風向になり、風量は自動になります。(いったん電源プラグを抜き差しすると、風向も自動になります)
- 「応急運転」を5秒間押すと、強制冷房運転になります。(据付工事業者用ですので、ふだんは使用しないでください)

## 室内ユニット表示部(ランプ)の明るさを変えたいとき

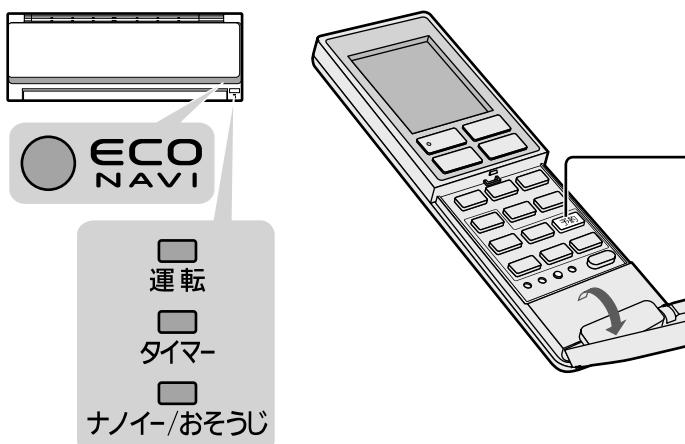

おやすみ時など、明るさが気になるときに暗めに設定できます。

### 室内ユニットに向けて

予約 を5秒以上押す(受信音“ピッ”)

- 5秒以上押すたびに  
暗め→暗めのまま、エコナビランプのみ消灯  
↑ ↓ お買い上げ時の明るさ
- お買い上げ時の明るさに設定しているときのみ、  
エコナビの明るさ自動調節が働きます。(27ページ)

## 停電になったとき

- 運転は停止します。  
通電後、改めて運転してください。
- タイマー予約は、取り消されます。  
通電後、もう一度予約してください。(15、17ページ)

## 1つの部屋で2台のエアコンを使いたいとき

- リモコンの設定を変更して、混信を防ぐことができます。お買い上げの販売店にご相談ください。

## 室外ユニットに背面金網を取り付けたいとき

- お買い上げの販売店に取り付けをご依頼ください。(別売品)

タイマー・ランプが点滅するときは… / こんなときは…



# 仕様

種類		冷房・暖房兼用セパレート形(インバーター)										
SXシリーズ 室内ユニット/室外ユニット品番	CS-SX221C	CU-SX221C	CS-SX251C	CU-SX251C	CS-SX281C	CU-SX281C	CS-SX361C	CU-SX361C	CS-SX401C2	CU-SX401C2	CS-SX561C2	CU-SX561C2
CSXシリーズ 室内ユニット/室外ユニット品番	CS-221CSX	CU-221CSX	CS-251CSX	CU-251CSX	CS-281CSX	CU-281CSX	CS-361CSX	CU-361CSX	CS-401CSX2	CU-401CSX2	CS-561CSX2	CU-561CSX2
電 源	単相100 V 50 / 60 Hz 両用									単相200 V 50 / 60 Hz 両用		
電源プラグ形状	(II)	—	(II)	—	(L)	—	(L)	—	(T)	—	(T)	—
冷房	定格能力(kW) 標準	2.2 (0.5~3.1)	2.5 (0.5~3.2)	2.8 (0.5~3.5)	3.6 (0.6~4.0)	4.0 (0.6~4.3)	5.6 (0.7~5.7)					
	定格消費電力(W) 標準	435 (135~720)	495 (135~720)	560 (135~820)	1,000 (155~1,230)	1,150 (155~1,340)	1,900 (160~1,950)					
	エネルギー消費効率	5.06	5.05	5.00	3.60	3.48	2.95					
	運転電流(A)	4.80	5.30	6.00	10.7	6.15	10.2					
	運転音(dB)	44 45	44 45	46 46	46 47	47 49	49 51					
	冷房面積の 目安	15m <sup>2</sup> / 9畳 木造南向き和室	17m <sup>2</sup> / 10畳 10m <sup>2</sup> / 6畳	19m <sup>2</sup> / 12畳 11m <sup>2</sup> / 7畳	25m <sup>2</sup> / 15畳 13m <sup>2</sup> / 8畳	28m <sup>2</sup> / 17畳 16m <sup>2</sup> / 10畳	39m <sup>2</sup> / 23畳 18m <sup>2</sup> / 11畳					
暖房	定格能力(kW) 標準	2.2 (0.4~5.2)	2.8 (0.4~5.7)	3.6 (0.4~6.6)	4.2 (0.5~6.6)	5.0 (0.5~8.0)	6.7 (0.6~9.2)					
	低温	3.8	4.1	4.8	4.8	5.8	6.7					
	定格消費電力(W) 標準	385 (125~1,350)	500 (125~1,490)	690 (125~1,960)	975 (145~1,960)	1,180 (145~2,370)	1,840 (150~2,920)					
	低温	1,200	1,320	1,730	1,730	2,100	2,580					
	エネルギー消費効率	5.71	5.60	5.22	4.31	4.24	3.64					
	運転電流(A)	4.25	5.10	7.00	9.90	6.00	9.35					
	運転音(dB)	46 46	46 46	47 46	47 49	48 50	50 53					
	暖房面積の 目安	10m <sup>2</sup> / 6畳 木造南向き和室	13m <sup>2</sup> / 8畳 8m <sup>2</sup> / 5畳	16m <sup>2</sup> / 10畳 10m <sup>2</sup> / 6畳	19m <sup>2</sup> / 12畳 13m <sup>2</sup> / 8畳	23m <sup>2</sup> / 14畳 15m <sup>2</sup> / 9畳	30m <sup>2</sup> / 18畳 18m <sup>2</sup> / 11畳					
	通年エネルギー消費効率	6.3	6.3	6.3	5.3	5.3	5.1					
	区分名	A	A	A	C	C	F					
	質量(kg)	10.5	22	10.5	29	10.5	30	10	29	10.5	30	11
外形寸法 (高さ×幅×奥行) (mm)	室内ユニット	295×790×260										
	室外ユニット	530×655×275 540×780×289 619×799×299										

- この仕様値は、JIS C 9612(日本工業規格)に基づいた数値です。
- 室外ユニットの幅の寸法には、配管接続口部分は含まれていません。
- リモコンで「停止」のときの消費電力は電源が単相100Vの場合0.8W、単相200Vの場合0.9Wです。  
(タイマー予約時は約1.0W)
- 室外ユニットを、硫化ガス、機械油の多い所、悪臭や有毒ガスの発生する所、積雪の多い地域でご使用される場合は販売店にご相談ください。

# 長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

経年劣化により、危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体の銘板近傍に行っています。

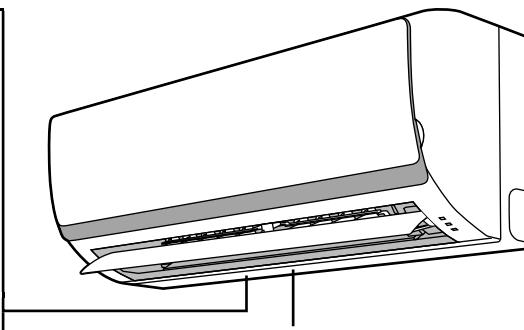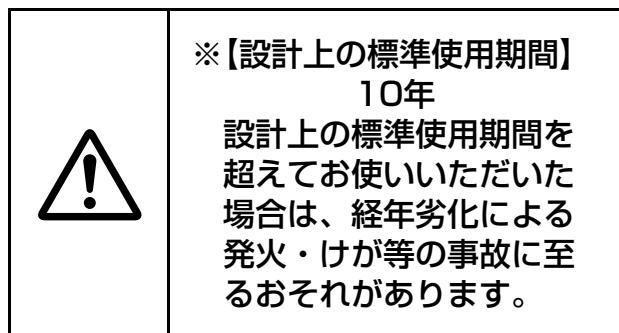

本体銘板  
【製造年】は西暦4桁で表示しています。

## ※【設計上の標準使用期間】とは？

- 運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。  
また、一般的な故障を保証するものではありません。

## ■標準使用条件…JIS C 9921-3 ルームエアコンディショナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による

環境条件	電源電圧	製品の定格電圧による
	周波数	50 Hzまたは60 Hz
	冷房 室内温度	27 °C (乾球温度)
	室内湿度	47 % (湿球温度19 °C)
	屋外温度	35 °C (乾球温度)
	屋外湿度	40 % (湿球温度24 °C)
	暖房 室内温度	20 °C (乾球温度)
	室内湿度	59 % (湿球温度15°C)
	屋外温度	7 °C (乾球温度)
	屋外湿度	87 % (湿球温度6 °C)
負荷条件	設置条件	製品の据付工事説明書による標準設置
	住宅	木造平屋、南向き和室、居間
想定時間	部屋の広さ	製品能力に見合った広さの部屋(畳数)
	1年間の使用日数	東京モデル 冷房6月2日から9月21日までの112日間 暖房10月28日から4月14日までの169日間
	1日の使用時間	冷房 9時間／日 暖房 7時間／日
	1年間の使用時間	冷房: 1,008時間／年 暖房: 1,183時間／年

- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・使いかた・お手入れなどは

■まず、お買い上げ先へ ご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名

電 話 ( ) -

お買い上げ日 年 月 日

## 修理を依頼されるときは

「よくあるお問い合わせ」(28、29ページ)「故障かな?」(30~33ページ)「タイマーランプが点滅するときは…」(34ページ)でご確認のあと、直らないときは、運転停止後、電源プラグを抜いて、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名 ルームエアコン

●品 番 CS-○○○○(仕様参照)

●異常の内容 できるだけ具体的に

## ●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間(ただし冷媒回路については5年間です)

## ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用

部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 10年

当社は、このルームエアコンの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後10年保有しています。

## ■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

※「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。

<http://panasonic.co.jp/cs/>

## ●修理に関するご相談は……

### パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリー ダイヤル  0120-878-554

携帯PHS OK ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

## ●使いかた・お手入れなどのご相談は……

### パナソニック エアコンご相談窓口 365日 受付9時~20時

電話 フリー ダイヤル  0120-878-692

携帯PHS OK ※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187
- FAX フリーダイヤル  0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

## 【ご相談窓口における個人情報のお取り扱い】

パナソニック株式会社およびパナソニックグループ関係会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報をパナソニック製品に関するご相談対応や修理サービスなどに利用させていただきます。併せて、お問い合わせ内容を正確に把握するため、ご相談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいておりますので、ご了承願います。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に個人情報を開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただいた窓口にご連絡ください。

## ■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかげください。

・地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。


北海道地区	札幌	☎ (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭川	☎ (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯広	☎ (0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函館	☎ (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内）
東北地区	青森	☎ (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	☎ (024)991-9308	郡山市龜田1丁目51-15
首都圏地区	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼玉	☎ (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山梨	☎ (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉢2丁目266番地
中部地区	富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長野	☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静岡	☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛知	☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐阜	☎ (058)278-6720	岐阜市中鶴4丁目42
近畿地区	高山	☎ (0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
	三重	☎ (059)254-5520	津市久居野村字山神421
	滋賀	☎ (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大阪	☎ (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
中国地区	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
四国地区	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南鏡音1丁目13-5
	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	☎ (087)868-6388	高松市勅使町152-2
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
九州地区	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
沖縄地区	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	天草	☎ (0969)22-3125	天草市港町18-11
	鹿児島	☎ (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大島	☎ (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。<http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

# 簡単操作早見表

●運転の種類を選んで、温度を調節します。(くわしくは10、11ページ)

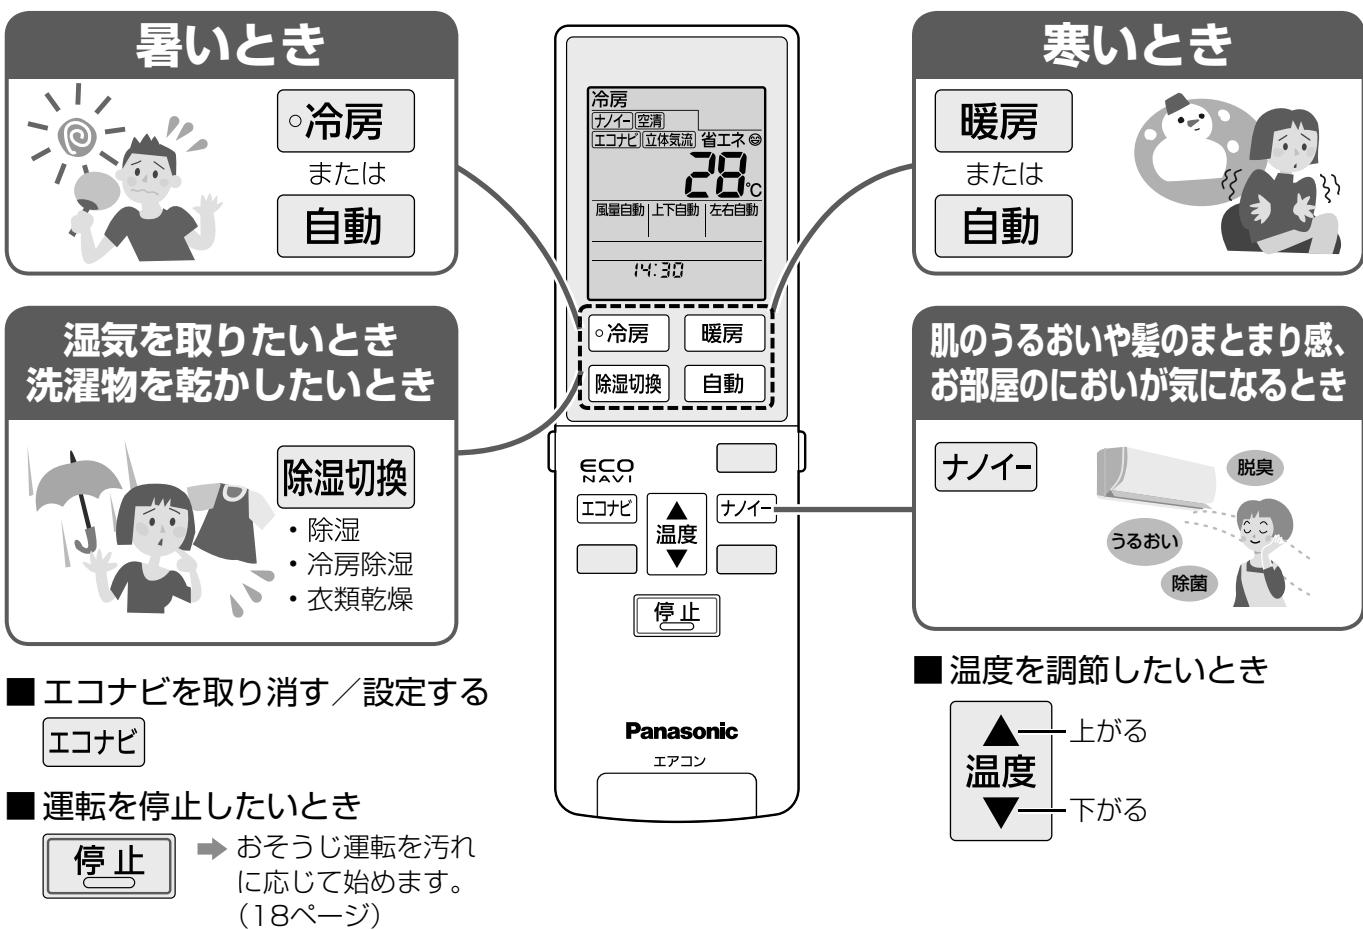

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録／管理ができる



<http://club.panasonic.jp/>

特典 2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる



※このサービスは  
WEB限定のサービスです。

特典 3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる

## 愛情点検

## 長年ご使用のルームエアコンの点検を！



こんな症状は  
ありませんか

- ブレーカーがたびたび切れる。
- 運転中にこげ臭いにおいがする。
- 室内ユニットから水が漏れる。
- 電源コードやプラグが異常に熱くなり、変色している。
- 室内や室外ユニットの取り付け部分が腐食したり、取り付けがゆるんでいる。
- 異常な音や振動がする。
- その他の異常や故障がある。

ご使用  
中止

事故防止のため電  
源プラグを抜いて、  
必ず販売店に点検  
をご依頼ください。



家庭用エアコンには最大でCO<sub>2</sub>（温暖化ガス）  
3,600 kgに相当するフロン類が封入されて  
います。地球温暖化防止のため、移設・修理・廃  
棄等にあたってはフロン類の回収が必要です。

- これは、エアコンに温暖化ガス（フロン類）が封入されていることを認識いただくための表示です。
- 取りはずし時には、フロン類の回収が必要です。また、廃棄時は、家電リサイクル法に基づく適正な引渡しをしていただくと、確実にフロン類の適正処理がされます。

廃棄時にご注意  
願います！

家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのルームエアコンを廃棄される場合は、収集・運搬料金、再商品化等料金をお支払いいただき、対象商品を販売店等に適正に引き渡すことが求められています。

パナソニック株式会社 エアコンビジネスユニット

〒525-8520 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-1号

© Panasonic Corporation 2010

F567838  
SA1210SN2011