

買ったなら、すぐに使いたい!

VQC8073-1

## かんたん操作ガイド

### バッテリーを充電する

お買い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、充電してからお使いください。

1 チャージャーにバッテリーを取り付ける

2 電源プラグをカチッと音がするまで起こして、電源コンセントへ差し込む

充電 [CHARGE] ランプ

- 点灯: 充電中
- 消灯: 充電完了 (約115分が満充電の目安です)

チャージャー (本機専用)

### バッテリーとカード(別売)を入れる

1 開閉レバーを [OPEN] 側にスライドさせて扉を開く

2 バッテリー: 向きに気をつけて、ロック音がするまで確実に奥まで挿入し、バッテリーに ① のレバーがかかっていることを確認する  
カード: 向きに気をつけて、「カチッ」と音がするまで確実に奥まで入れる

3 扉を閉じて、開閉レバーを [LOCK] 側にスライドさせる


レバー

接続端子部 端子部には触れないでください

端子部を液晶面側に。向きを確認

バッテリーやカードを取り出す場合

バッテリー ① のレバーを矢印方向に引く

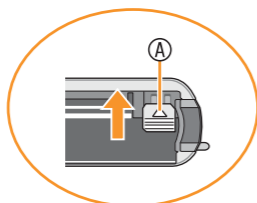


1

カード カチッと音がするまで押し、まっすぐ取り出す




### ストラップを取り付ける

落下を防ぐために、ストラップを取り付けてからお使いください。

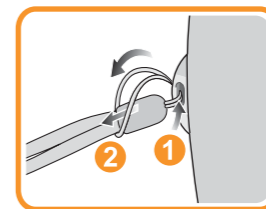


### 電源を入れ、時計を合わせる

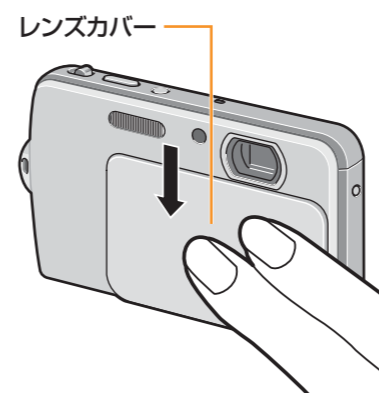

お買い上げ時は、時計設定はされていません。電源を入れると、「時計を設定してください」が表示されます。

1 レンズカバーを下げて電源を入れる

2 [時計設定] をタッチする

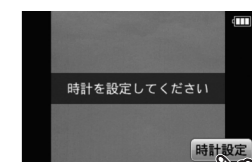

3 合わせたい項目(年・月・日・時・分)をタッチして、[▲]/[▼] で設定する



4 [決定] をタッチして決定する



5 [決定] をタッチする

時計設定を変更する場合

[MENU] → [時計] → [時計] をタッチして右の手順3、4で設定を変更する

### メニューを使って設定する

※ここでは、顔を検知して自動的にピントを合わせる **オートフォーカスモード** の設定を例に説明しています。(画面は通常撮影モード [撮影] 時の表示です)




[MENU] をタッチする

[撮影] をタッチして撮影メニューにする



[AF] をタッチして項目を表示させ、[オートフォーカスモード] をタッチする  
・長めにタッチすると説明が表示されます。

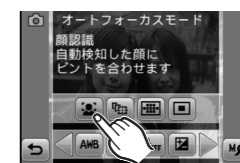

[顔認識] (顔認識) をタッチする  
・長めにタッチすると説明が表示されます。



[戻る] を数回タッチしてメニューを終了する

2

# 写真を撮る (インテリジェントオートモード)



## インテリジェントオートモード [iA] とは?

被写体や撮影状況に合わせてシーンを自動で判別し、最適な設定を行います。カメラまかせで気軽に撮りたいときや初心者におすすめです。

シーンを自動判別

iA →	i人物	i風景	iマクロ
	i夜景&人物 (iA 選択時のみ)		
	i夜景	i夕焼け	

## ズームを使って大きく撮る

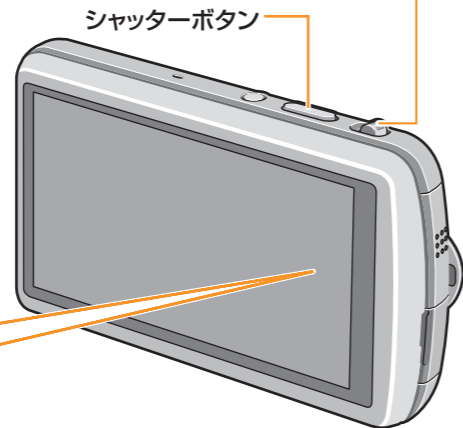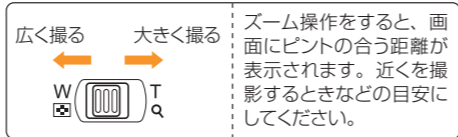


- 1 [カメラ] をタッチ
- 2 [iA] をタッチ
- 3 シャッターボタンを半押し(軽く押す)して、ピントを合わせる  
**ピントが合うとフォーカス表示が緑点灯します**  
ピントが合わないときは、緑点滅します。
- 4 シャッターボタンを全押し(さらに押し込む)して撮る  
タッチシャッター機能を使って、写真を撮影することもできます。



# 動画を撮る

- 1 [カメラ] をタッチ
- 2 [動画] をタッチ
- 3 シャッターボタンを半押ししてピントを合わせ、全押しして撮影を開始する
- 4 シャッターボタンを押して撮影を終了する  
記録途中で内蔵メモリーまたはカードの容量がいっぱいになると、自動的に撮影が終了します。

# 見る (再生)

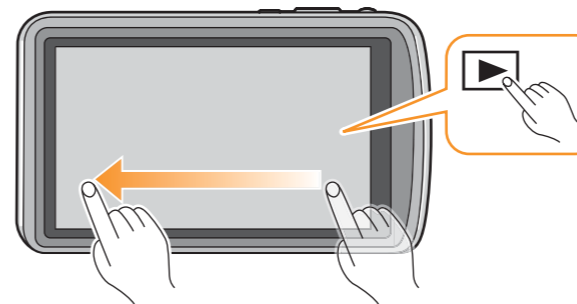


[▶] をタッチ  
次の画像へ送る: 右から左にドラッグ  
前の画像に戻す: 左から右にドラッグ  
• 動画を再生するには画面中央の [▶] をタッチしてください。



動画再生アイコン

## 不要な画像を消去する

消去する画像を選び、[削除] をタッチする  
[1枚消去] をタッチする  
[はい] をタッチする

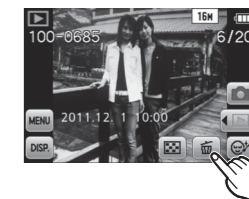

画像は一度消去すると元に戻すことができませんので、お気をつけください。

# タッチパネルの使いかた

## 画面をタッチする

タッチパネルを押して離す動作です。アイコンや画像を選択するときなどに使います。  
• 複数のアイコンを同時にタッチすると、正常に動作しない恐れがありますので、アイコンの中央付近をタッチしてください。



## ドラッグする

タッチパネルを押したまま動かす動作です。水平にドラッグして画像を送ったり、表示している画像の範囲を変更するときなどに使います。また、スライダーを操作してページを切り換えるときなどにも使います。



本機を持つ手がタッチパネルを押さえていると、タッチパネルは正常に動作しません。



詳しくは、取扱説明書をお読みください。