


かんたん操作ガイド

1 バッテリー／カードを入れよう

バッテリーの充電

お買い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、充電してからお使いください。

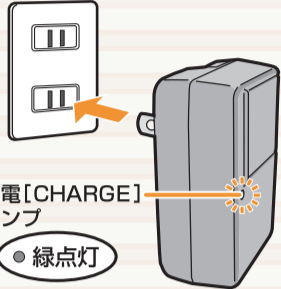


充電[CHARGE]ランプ
● 緑点灯

充電完了後ランプが消灯します。
● チャージャーは海外でも使うことができます。

バッテリー/カードを入れる

電源が[OFF]になっていることをご確認ください

- 1 開閉レバーをスライドさせて扉を開く
- 2 バッテリー/カードを、カチッと音がし、ロックするまで確実に押し込む

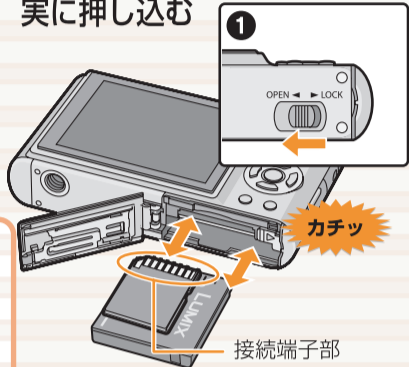


バッテリーを取り出す:
①のレバーを矢印の方向に引く

カードを取り出す:
カチッと音がするまで押し、まっすぐ引き抜く

● お買い上げ時、カードは付属されていません。

ストラップを取り付ける

落下を防ぐために、ストラップを取り付けてからお使いください。

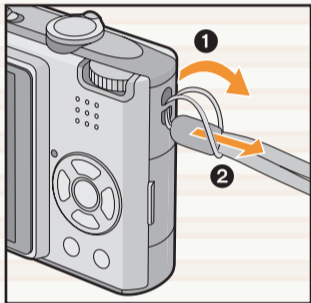

3 カメラにおまかせ！ iA インテリジェントオートモードで撮ってみよう

自動シーン判別

被写体や撮影状況に合わせてシーンを判別し、最適な設定を行います。



i 夜景 [iA] i 夜景&人物 [iA]* にも対応 (※は顔認識機能が動きます)

- 1 モードダイヤルここに合わせる
モードダイヤルを回して iA に合わせる

- 2 シャッターボタン半押し(軽く押す)してピントを合わせる


ピントが合うとフォーカス表示(緑)が点灯します

顔認識機能により、顔に合わせてAFエリアが表示されます。その他の場合は、ピントの合ったところにAFエリアが表示されます。


- 3 シャッターボタン全押し(さらに押し込む)して撮る

ズームを使って大きく撮る

光学ズームで最大3.6倍まで大きく撮ることができます。

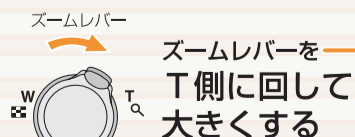

● ズーム倍率を小さくしたいときはW側に回してください。

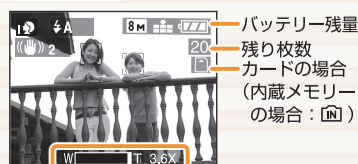

4 撮った画像を見よう

撮った画像を見る

- 1 モードダイヤルここに合わせる
モードダイヤルを回して iA から iA に合わせる



- 2 ◀で前の画像を選択 ▶で次の画像を選択

不要な画像を削除する

元に戻すことはできませんので、お気をつけください


- 1 FUNC (削除) ボタンを押す
- 2 ▲で「はい」を選択
- 3 [MENU/SET] ボタンを押して決定



逆光を補正して撮る

背景が明るく、被写体が陰の場合に暗く写るのを補正します。

- ▲で [iA] (逆光補正オン表示) を表示させる
もう一度押すと解除されます。

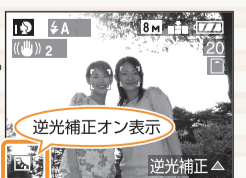


[DISPLAY] ボタンを押すと、画面上の情報表示 (バッテリー残量、残り枚数など) の表示あり・表示なしを切り換えることができます。


かんたんメニュー設定

撮影メニュー

- 1 [MENU/SET]ボタンを押す
- 2 ▲▼で項目を選び、▶を押す
- 3 ▲▼で設定内容を選び、[MENU/SET]ボタンを押して決定
- 4 [MENU/SET]ボタンを押して終了 (メニュー画面を終了します)

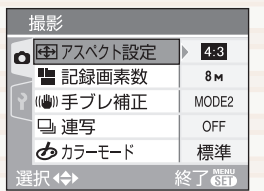

インテリジェントオートモードなら必要最低限の設定だけを表示

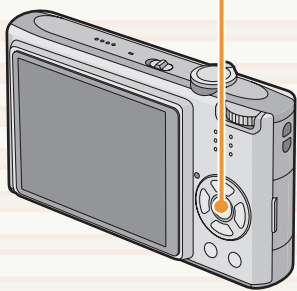


「記録画素数」は用途に合わせて選ぼう

大きい記録画素数 (8M): より鮮明にプリントしたいとき
 小さい記録画素数 (0.3M): より多くの画像を記録したいとき (Eメールに添付したり、ホームページ用画像などに使用するときに便利です)

フラッシュを使って撮る

暗い場所で撮るときは、フラッシュが便利です。


- 1 ▶(⚡)を押す
- 2 ▲▼で[オート]を選ぶ
 - 被写体の種類や明るさに応じて、オート、赤目軽減オート、赤目軽減スローシンクロになります。フラッシュ撮影禁止の場所では、発光禁止に設定してください。
 - オート [A] 選択時は [i夜景] に判別されません。
 - 発光禁止 [🚫] 選択時は [i夜景&人物] に判別されません。
- 3 [MENU/SET]ボタンを押して決定 (設定画面を終了します)

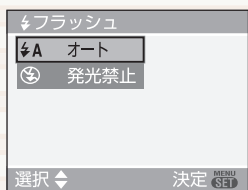

セットアップメニュー

- 1 [MENU/SET]ボタンを押す
- 2 ◀で📷を選ぶ
- 3 ▼で👤を選ぶ
- 4 ▶を押す
- 5 ▲▼で項目を選び、▶を押す
- 6 ▲▼で設定内容を選び、[MENU/SET]ボタンを押して決定
- 7 [MENU/SET]ボタンを押して終了 (メニュー画面を終了します)

セットアップメニューに切り換え

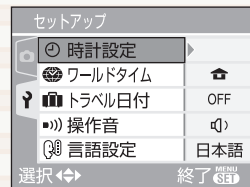

「時計設定」をやり直すには

上記の手順5で選ぶと、時計設定の画面になります

- ◀▶で項目を選択
 - ▲▼で数字を設定
 - [⏸]ボタンを押すと、時計を設定せずに中止できます。
- [MENU/SET]ボタンを押して決定




撮った画像をプリントして残す

以下の方法で、撮った画像をプリントすることができます。日付を入れてプリントすることもできます。詳しくは、取扱説明書をお読みください。

プリンターだけで



パソコンとプリンターで

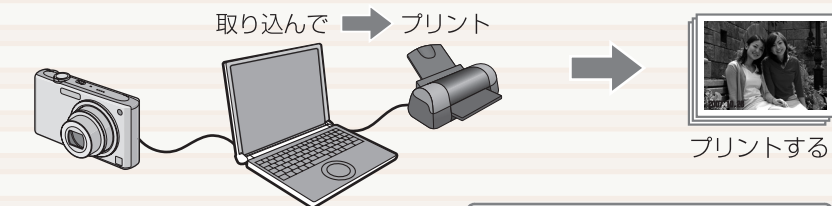


CD-ROMに付属のソフトウェア「LUMIX Simple Viewer」または「PHOTOfunSTUDIO-viewer」を使うと、かんたんにパソコンに取り込んでプリントできます。詳しくは、パソコン接続編の取扱説明書をお読みください。

パソコンを使うと他にもいろいろ楽しめる！
 CD-Rに保存する Eメールに添付する
 パソコンの説明書もお読みください

お店で



いろいろ選べるモードダイヤル

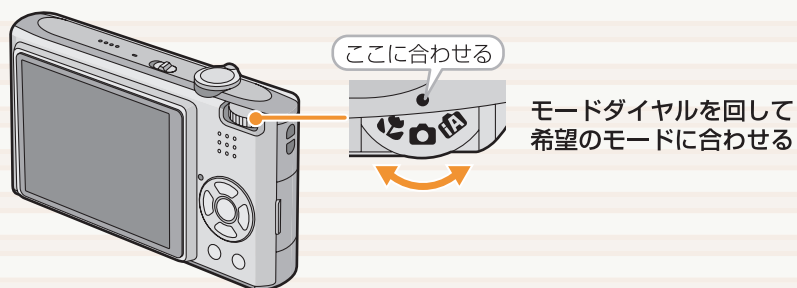

- IA** インテリジェントオートモード
カメラまかせで撮りたいときに
- 動画撮影モード**
音声付き動画を撮りたいときに
- 通常撮影モード**
インテリジェントオートモードでの撮影に慣れてきたらこのモードに
- メモモード**
メモとして撮影/再生したいときに
- マクロモード**
被写体に近づいて撮りたいときに
- 再生モード**
撮った画像を再生したいときに
- SCN** シーンモード
スポーツや夕焼けなど、撮影シーンに合わせて撮りたいときに
詳しくは、取扱説明書をお読みください
- プリントモード**
プリンターと直接接続して、撮った画像をプリントしたいときに