

買ったなら、すぐに使いたい!

VQC6697

かんたん操作ガイド

バッテリーを充電する

お買い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、充電してからお使いください。

1 チャージャーにバッテリーを取り付ける

2 電源プラグをカチッと音がするまで起こして、電源コンセントへ差し込む

充電 [CHARGE] ランプ

- 緑点灯: 充電中
- 消灯: 充電完了 (最大約120分が満充電の目安です)

チャージャー (本機専用)

バッテリーとカードを入れる

1 開閉レバーを [OPEN] 側にスライドさせて扉を開く

開閉レバー

2 カチッと音がするまで確実に押し込む

バッテリー

接続端子部 端子部には触れないでください

向きを確認

3 扉を閉じて、開閉レバーを [LOCK] 側にスライドさせる


SDメモリーカード/SDHCメモリーカード (別売)

バッテリーやカードを取り出す場合

バッテリー
①のレバーを矢印の方向に引く

カード
カチッと音がするまで押し、まっすぐ引き抜く

ストラップを取り付ける

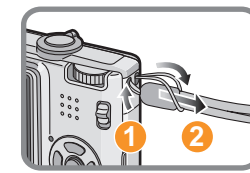

落下を防ぐために、ストラップを取り付けてからお使いください。

電源を入れ、時計を合わせる

お買い上げ時は、時計設定はされていません。電源を入れると、「時計を設定してください」が表示されます。(再生モード [▶] 時は表示されません)

※撮影/再生切換スイッチが [📷] になっていることを確認してください。

1 電源スイッチを [ON] にする

2 [MENU/SET] ボタンを押す

3 ◀/▶ で合わせたい項目 (年・月・日・時・分・表示順・時刻表示形式) を選び、▲/▼ で設定する

4 [MENU/SET] ボタンを押して決定する

電源スイッチ

撮影/再生切換スイッチ

MENU/SETボタン

時計設定を変更する場合

[MENU/SET] ボタンを押してメニュー画面を表示し、◀を押す

▼で [🔧] アイコンを選び、▶を押す

[時計設定] を選んで ▶を押す、上の手順 3、4 で設定を変更する

メニューを使って設定する

※ここでは、メールに添付したり、ホームページに使うために撮影する画像のサイズを小さくする **記録画素数** を例に説明しています。(画面は通常撮影モード [📷] 時の表示です)

[MENU/SET] ボタンを押してメニューを表示する

▲/▼ で [記録画素数] を選び、▶を押す

▼で [0.3M] を選ぶ

[MENU/SET] ボタンを押して決定する

[MENU/SET] ボタンをもう一度押して、メニューを終了する

おまかせで撮る (インテリジェントオートモード)

? インテリジェントオートモードとは?


被写体や撮影状況に合わせてシーンを自動で判別し、最適な設定を行います。カメラまかせで気軽に撮りたいときや初心者におすすめです。

シーンを自動判別		
	i人物	
	i夜景&人物 (⚡ 選択時のみ)	
	i夜景 (🌀 選択時のみ)	

- 1 撮影/再生切換スイッチを [📷] に合わせる
- 2 モードダイヤルを [iA] に合わせる




ズームを使って大きく撮る

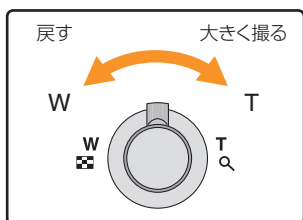

ズーム操作をすると、画面にピントの合う距離が表示されます。近くを撮影するときなどの目安にしてください。

- 3 シャッターボタンを半押し (軽く押す) して、ピントを合わせる
ピントが合うとフォーカス表示が緑点灯します




ピントが合わないときは、緑点滅します。

- 4 シャッターボタンを全押し (さらに押し込む) して撮る




顔認識機能により、顔に合わせてAFエリアが表示されます。その他の場合は、ピントの合ったところにAFエリアが表示されます。

さらに便利な使いかた

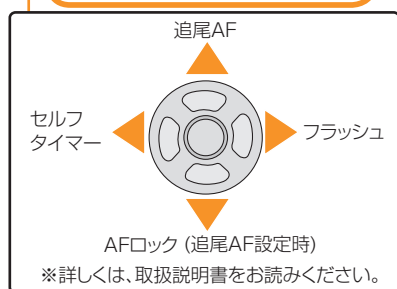

見る (再生)

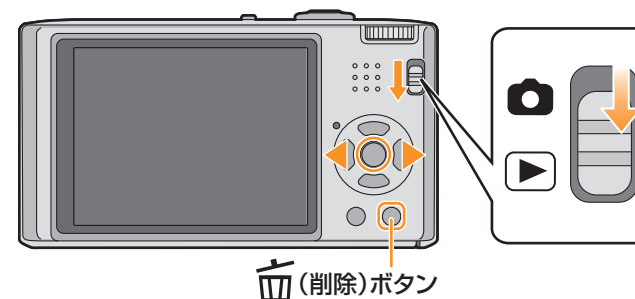

撮影 / 再生切換スイッチを [▶] に合わせる


- ◀ で前の画像を選ぶ
- ▶ で次の画像を選ぶ

? 不要な画像を削除する

不要な画像を表示中に (削除) ボタンを押す
◀ で [はい] を選ぶ
MENU/SET [MENU/SET] ボタンを押して決定する

画像は一度削除すると元に戻すことができませんので、お気をつけください。

残す (プリント)

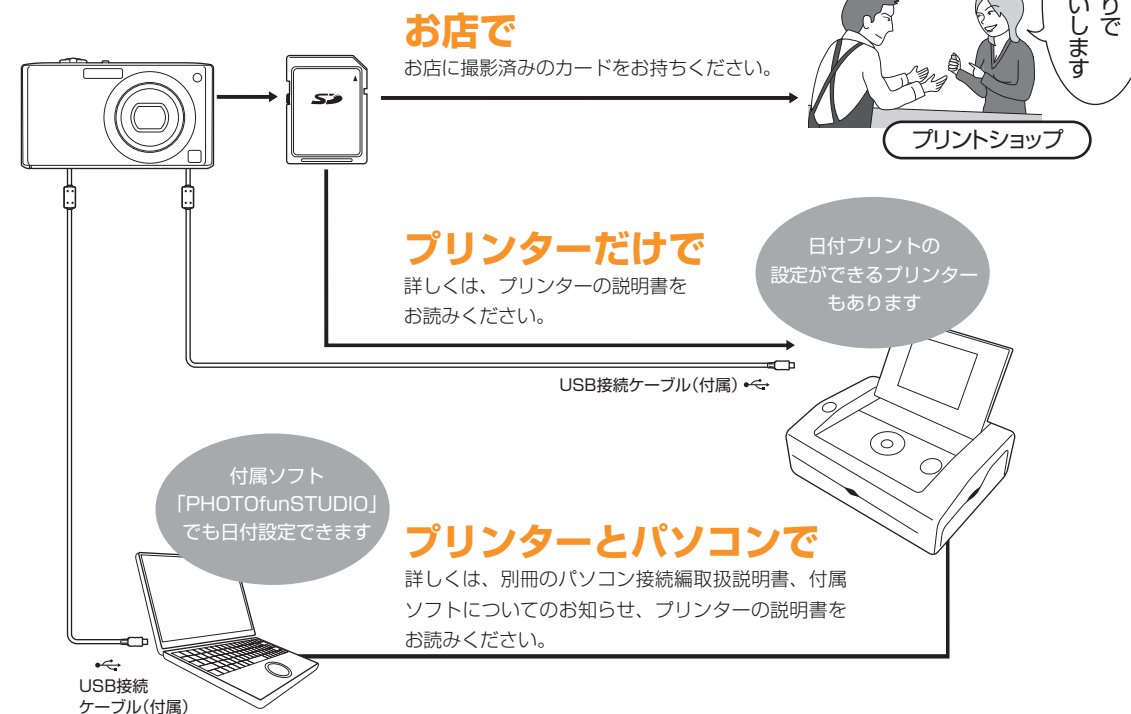

本機の [DPOFプリント] または [文字焼き込み] を設定して日付をプリントすることもできます。詳しくは、取扱説明書をお読みください。