

買ったから、すぐに使いたい!

VQC6977

かんたん操作ガイド

バッテリーを充電する

お買い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、充電してからお使いください。

- 1 チャージャーにバッテリーを取り付ける
充電[CHARGE]ランプ
● 緑点灯:充電中
● 消灯:充電完了 (最大約130分が満充電の目安です)
 - 2 電源プラグをカチッと音がするまで起こして、電源コンセントへ差し込む
- チャージャー (本機専用)
- カチッ
- カチッ

バッテリーとカードを入れる

- 1 開閉レバーを [OPEN] 側にスライドさせて扉を開く
 - 2 カチッと音がするまで確実に押し込む
 - 3 扉を閉じて、開閉レバーを [LOCK] 側にスライドさせる
- 開閉レバー
- カチッ
- カチッ
- バッテリー

SDメモリーカード/
SDHCメモリーカード (別売)


向きを確認

接続端子部
端子部には触れないでください

カチッ

- バッテリーやカードを取り出す場合
- バッテリー**
①のレバーを矢印の方向に引く
- カード**
カチッと音がするまで押し、まっすぐ引き抜く
- カチッ

ハンドストラップを取り付ける

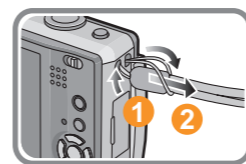

落下を防ぐために、ハンドストラップを取り付けてからお使いください。

電源を入れ、時計を合わせる

お買い上げ時は、時計設定はされていません。電源を入れると、「時計を設定してください」が表示されます。(再生モード [] 時は表示されません)

※撮影/再生切換スイッチが [A/O] になっていることを確認してください。

- 1 電源スイッチを [ON] にする
 - 2 [MENU/SET] ボタンを押す
 - 3 ◀/▶ で合わせたい項目 (年・月・日・時・分・表示順・時刻表示形式) を選び、▲/▼ で設定する
 - 4 [MENU/SET] ボタンを押して決定する
- 電源スイッチ
- 撮影/再生切換スイッチ
- MENU/SET ボタン
- MENU/SET



時計設定を変更する場合
[MENU/SET] ボタンを押してメニュー画面を表示し、◀ を押す
▼ で [] アイコンを選び、▶ を押す
[時計設定] を選んで ▶ を押し、上の手順 3、4 で設定を変更する

メニューを使って設定する

※ここでは、メールに添付したり、ホームページに使うために撮影する画像のサイズを小さくする記録画素数を例に説明しています。(画面はプログラム AE モード [P] 時の表示です)

- 1 [MENU/SET] ボタンを押してメニューを表示する
 - 2 ▲/▼ で [記録画素数] を選び、▶ を押す
 - 3 ▼ で [0.3M] を選ぶ
 - 4 [MENU/SET] ボタンを押して決定する
 - 5 [MENU/SET] ボタンをもう一度押して、メニューを終了する
- MENU/SET
- MENU/SET
- MENU/SET
- MENU/SET
- MENU/SET


おまかせで撮る (インテリジェントオートモード)

インテリジェントオートモードとは？


被写体や撮影状況に合わせてシーンを自動で判別し、最適な設定を行います。また事前に登録した顔に近い顔に優先的にピントや露出を合わせることもできます (個人認証)。カメラまかせで気軽に撮りたいときや初心者におすすめです。

- 1 撮影/再生切換スイッチを [iA/📷] に合わせる
- 2 [MODE] ボタンを押す
- 3 [インテリジェントオート] をタッチする

シーンを自動判別		
iA	i人物	i風景
i人物	i夜景&人物 (📷 選択時のみ)	iマクロ
i夜景	i夜景 (📷 選択時のみ)	
i赤ちゃん	i赤ちゃん (個人認証[ON]時のみ)	

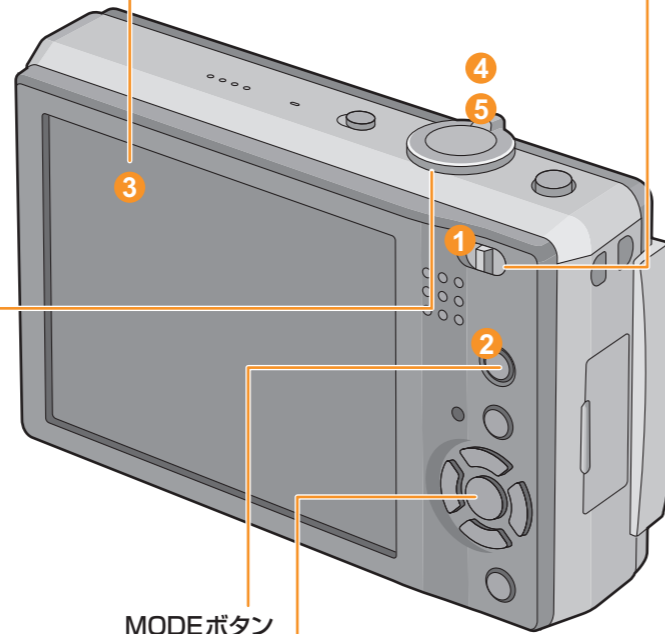

ズームを使って大きく撮る

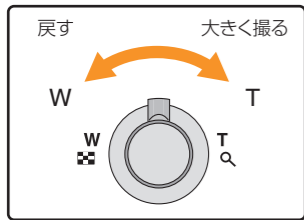

ズーム操作をすると、画面にピントの合う範囲が表示されます。近くを撮影するときなどの目安にしてください。

- 4 シャッターボタンを半押し (軽く押す) して、ピントを合わせる

ピントが合うとフォーカス表示が緑点灯します




ピントが合わないときは、緑点減じます。

- 5 シャッターボタンを全押し (さらに押し込む) して撮る




撮影途中で上図のような登録画面が出る場合があります。(個人認証の[自動登録]機能) よく撮られる方の登録をおすすめします。

さらに便利な使いかた

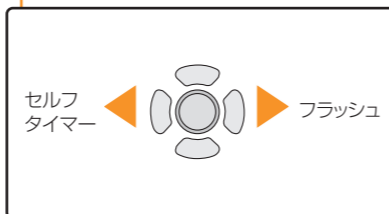

見る (再生)

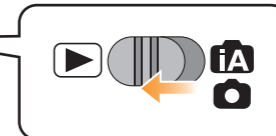

撮影 / 再生切換スイッチを [▶] に合わせる

左から右へドラッグして次の画像へ送る
右から左へドラッグして前の画像に戻す

カーソルボタンを ◀▶ に押ししても画像を送ることができます。

- 不要な画像を消去する
 - 不要な画像を表示中に (消去) ボタンを押し、[1 枚消去] をタッチする
 - [はい] をタッチして決定する

画像は一度消去すると元に戻すことができませんので、お気をつけください。

タッチパネルの使いかた

タッチする

タッチパネルを押して離す動作です。

アイコンや画像を選択するときなどに使います。


- 複数のアイコンを同時にタッチすると、正常に動作しないおそれがありますので、アイコンの中央付近をタッチしてください。




ドラッグする

タッチパネルを押したまま動かす動作です。

画像を送ったり、スライダーを操作して画面を切り換えるときなどに使います。

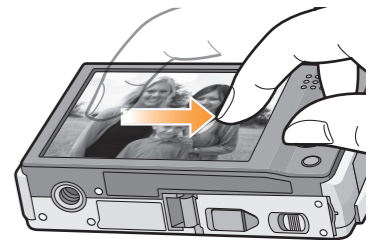

本機を持つ手がタッチパネルを押さえていると、タッチパネルは動作しません。

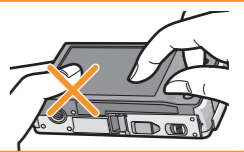

詳しくは、取扱説明書をお読みください。