

買ったなら、すぐに使いたい!

VQC8581

かんたん操作ガイド

バッテリーを充電する

お買い上げ時、バッテリーは充電されていませんので、充電してからお使いください。

1 チャージャーにバッテリーを取り付ける

充電ランプ[CHARGE]

- 点灯: 充電中
- 消灯: 充電完了 (約155分が満充電の目安です)

2 電源プラグをカチッと音がするまで起こして、電源コンセントへ差し込む

チャージャー (本機専用)

バッテリーとカード (別売) を入れる

1 開閉レバーを [OPEN] 側にスライドさせて扉を開く

2 バッテリー:
向きに気をつけて、ロック音がするまで確実に奥まで挿入し、バッテリーに (A) のレバーがかかっていることを確認する

カード:
向きに気をつけて、「カチッ」と音がするまで確実に奥まで入れる

3 扉を閉じて、開閉レバーを [LOCK] 側にスライドさせる

開閉レバー

バッテリー

カード

接続端子部 端子部を液晶面に向けて挿入する 端子部には触れないでください

レバー (A)

カチッ


バッテリーやカードを取り出す場合

バッテリーレバーを矢印の方向に引く

カードカチッと音がするまで押し、まっすぐ引き抜く

1

ショルダーストラップを取り付ける

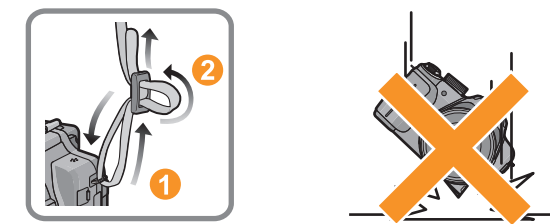

落下を防ぐために、ショルダーストラップを取り付けてからお使いください。

電源を入れ、時計を合わせる

お買い上げ時は、時計設定はされていません。電源を入れると、「時計を設定してください」が表示されます。

電源スイッチ

1 電源スイッチを [ON] にする

2 [MENU/SET] ボタンを押す

3 ◀/▶ で合わせたい項目 (年・月・日・時・分・表示順・時刻表示形式) を選び、▲/▼ で設定する

4 [MENU/SET] ボタンを押して決定する

5 [MENU/SET] ボタンを押す

2 4 5 MENU/SET ボタン

時計設定を変更する場合

1 [MENU/SET] ボタンを押してメニュー画面を表示し、◀を押す

2 ▼ でセットアップメニューアイコン [] を選び、▶を押す

3 [時計設定] を選んで ▶を押すと、時計設定の画面が表示されます

メニューを使って設定する

※ここでは、メールに添付したり、ホームページに使うために、撮影する画像のサイズを小さくする記録画素数を例に説明しています。(画面はプログラム AE モード [P] 時の表示です)

[MENU/SET] ボタンを押してメニューを表示し、▲/▼ で [0.3M] を選ぶ

[MENU/SET] ボタンを押して決定する

メニューを終了するには [MENU/SET] ボタンを押してください

2

おまかせで撮る (インテリジェントオートモード)

インテリジェントオートモード (iA) とは?

被写体や撮影状況に合わせてシーンを自動で判別し、最適な設定を行います。また、事前に登録した顔に近い顔に優先的にピントや露出を合わせることもできます(個人認証)。カメラにおまかせで気軽に撮りたいときや初心者にお勧めです。さらに、撮影メニューから[プレピタモード]を[ON]に設定すると、被写体の動きに応じて最適なシャッタースピードをカメラが自動的に設定して、被写体のブレを抑えます。(その際、画素数が減少する場合があります)

シーンを自動判別

写真撮影時	
iA → i人物	i風景
i夜景	iマクロ
i夜景&人物 (iA選択時のみ)	
i夜景	i手持ち夜景※1
i夕焼け	i赤ちゃん※2

※1 [i手持ち夜景]を[ON]に設定時のみ表示されます。
 ※2 [個人認証]を[ON]に設定時、顔登録の誕生日が設定済みで、年齢が3歳未満の人物を顔認識したときのみ表示されます。

動画撮影時	
iA → i人物	i風景
iローライト	iマクロ

1 モードダイヤルを [iA] の部分にモードを合わせる

写真を撮る場合

2 シャッターボタンを半押し (軽く押し) して、ピントを合わせる



ピントが合うとフォーカス表示が緑点灯します

ピントが合わないときは、緑点滅します。

フォーカス表示




AFエリア

3 シャッターボタンを全押し (さらに押し込む) して撮る



ズームを使って大きく撮る

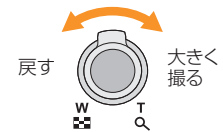


ズーム操作をすると、画面にピントの合う距離が表示されます。近くを撮影するときなどの目安にしてください。

さらに便利な使い方

追尾AF機能
 指定した被写体にピントや露出を合わせることができます。

FOCUS 追尾AFを設定
 AF/AE LOCK 被写体をロック (追尾AF設定時)

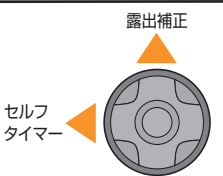


動画を撮る場合

2 動画ボタンを押して撮影を開始する
 動画ボタンを押したあと、すぐに離してください。

3 もう一度動画ボタンを押して撮影を終了する
 記録途中で内蔵メモリーまたはカードの容量がいっぱいになると、自動的に撮影が終了します。

見る (再生)

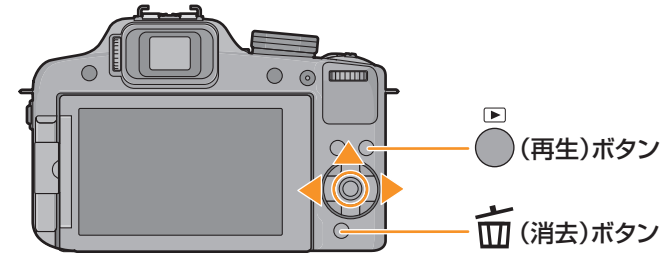


[▶] (再生) ボタンを押す
 ◀ で前の画像を選ぶ
 ▶ で次の画像を選ぶ
 ・動画を再生するには ▲ を押してください。

1 不要な画像を表示中に (消去) ボタンを押す
 2 ◀ で [はい] を選ぶ
 3 [MENU/SET] ボタンを押して決定する

画像は一度消去すると元に戻すことができませんので、お気をつけください。

残す (プリント)

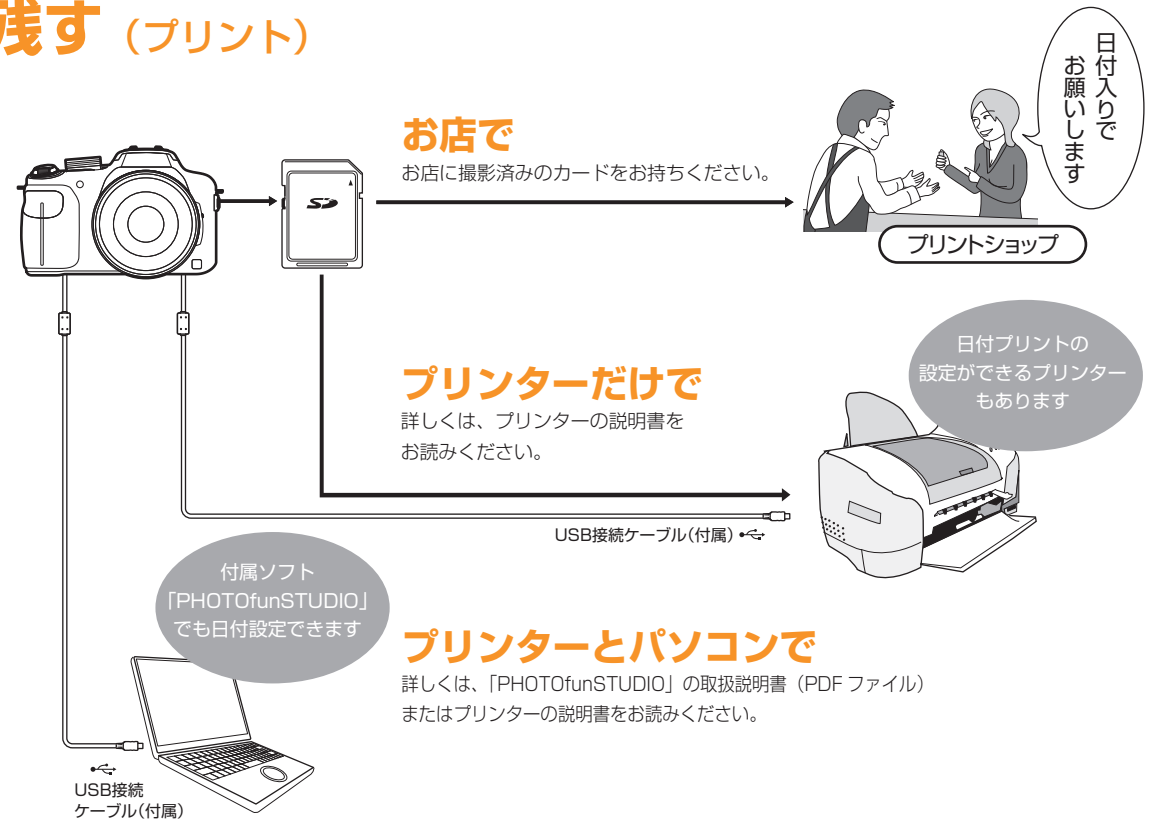

本機の [プリント設定] または [文字焼き込み] を設定して日付をプリントすることもできます。

詳しくは、取扱説明書をお読みください。