



買ったなら、すぐ使いたい!

VQC6955


かんたん操作ガイド

電池とカードを入れる

1 扉を開ける

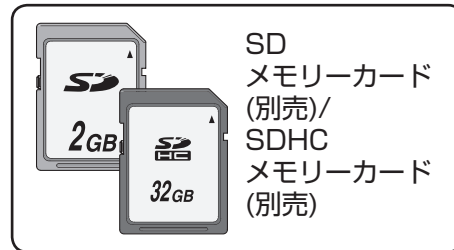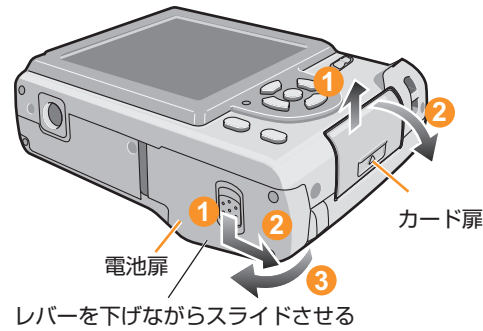

2 入れる

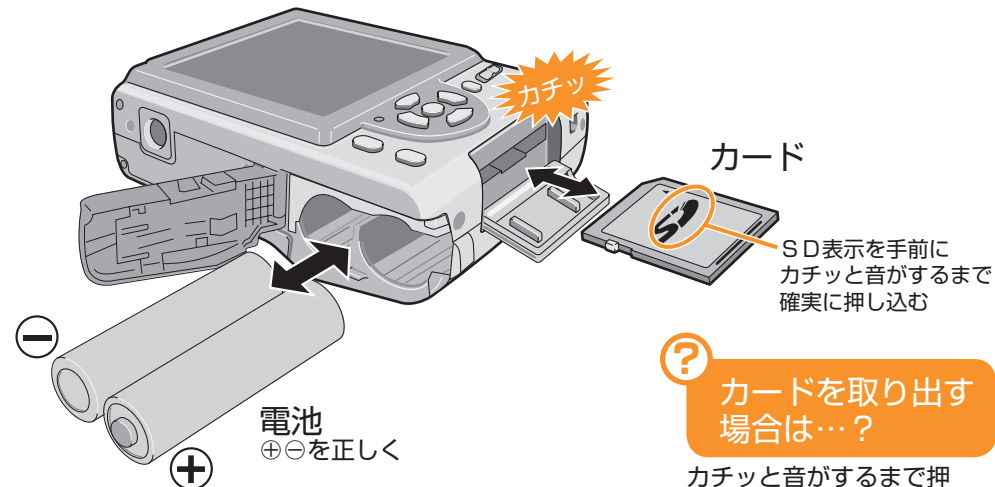


カードを取り出す
場合は…?
カチッと音がするまで押し、まっすぐ引き抜く

■使用できる電池


単3形	アルカリ乾電池 (付属) 充電式ニッケル水素電池 (別売)
-----	----------------------------------

エボルタもご使用いただけます。

3 扉を閉じる

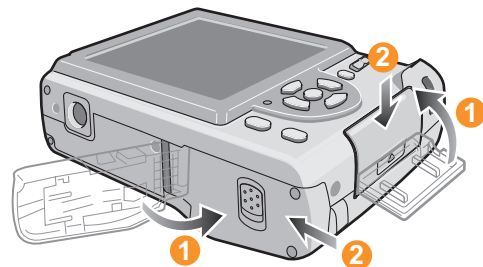

ハンドストラップを取り付ける

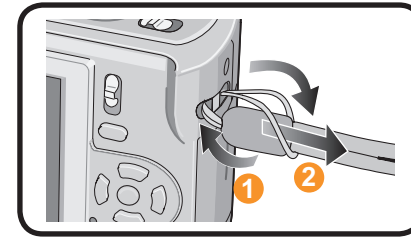


落下を防ぐために、ハンド
ストラップを取り付けてから
お使いください。


電源を入れ、時計を合わせる

お買い上げ時は、時計設定はされていません。電源を入れると、「時計を設定してください」が表示されます。(再生モード [▶] 時は表示されません)

※撮影/再生切換スイッチが [📷] になっていることを確認してください。

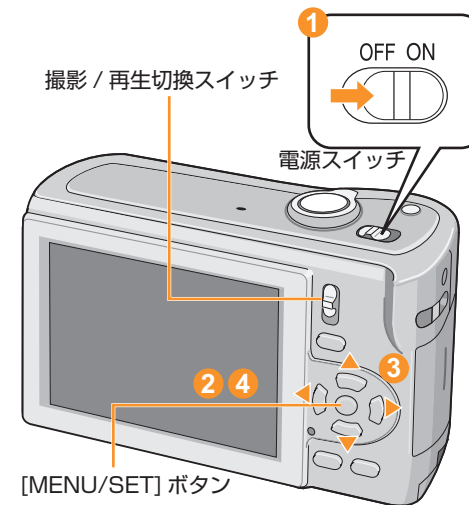


- 1 電源スイッチを[ON]にする
- 2 [MENU/SET] ボタンを押す
- 3 ◀▶ で合わせたい項目 (年・月・日・時・分・表示順・時刻表示形式) を選び、▲▼ で設定する
- 4 [MENU/SET] ボタンを押して決定する

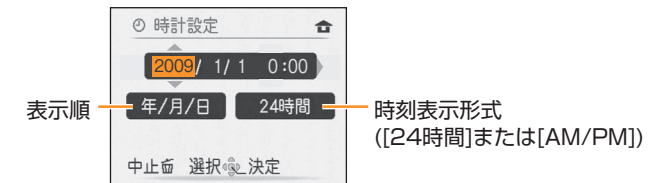

時計設定を
変更する場合
[MENU/SET] ボタンを押してメニュー画面を表示し、◀ を押す
▼ で [🕒] アイコンを選び、▶ を押す
[時計設定] を選んで ▶ を押し、上記の手順 3、4 で設定を変更する

メニューを使って設定する

※ここでは、記録画素数の設定を例に説明しています。
(画面は通常撮影モード [📷] 時の表示です)

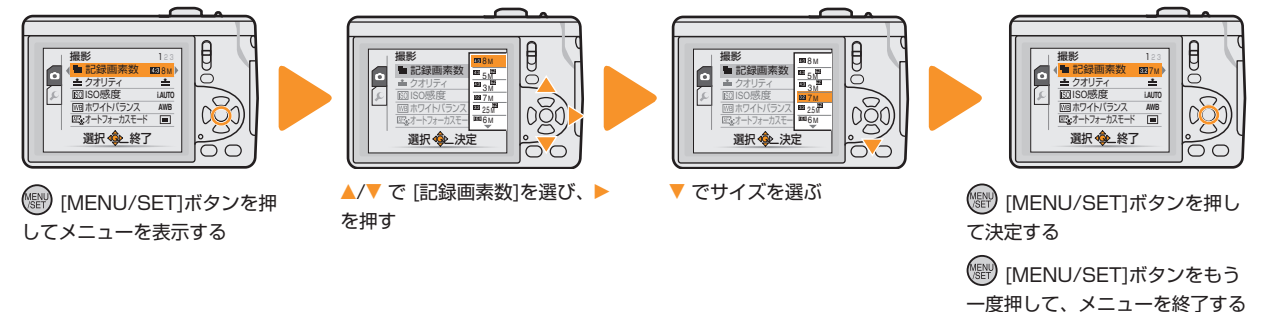

おまかせで撮る (インテリジェントオートモード)

インテリジェントオートモードとは?

被写体や撮影状況に合わせて、適した設定をカメラが自動で行います。初心者や、カメラまかせで気軽に撮りたいときにおすすめです。


シーンを自動判別		
	i 人物	
	i 風景	
	i 夜景 & 人物 (SA 選択時のみ)	
	i 夜景 (M 選択時のみ)	

1 撮影/再生切換スイッチを [] に合わせる



2 [] ボタンを押す

ズームを使って大きく撮る

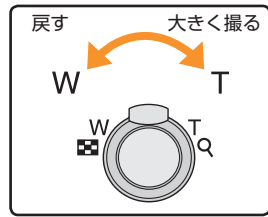

3 シャッターボタンを半押し(軽く押し)して、ピントを合わせる
ピントが合うとフォーカス表示が緑点灯します



ピントが合うと緑点灯(合っていないと緑点滅)



顔認識機能により、顔に合わせてAFエリアが表示されます。その他の場合は、ピントが合ったところにAF エリアが表示されます



AFエリア

4 シャッターボタンを全押し(さらに押し込む)して撮る




シャッターボタン

さらに便利な使い方



見る (再生)

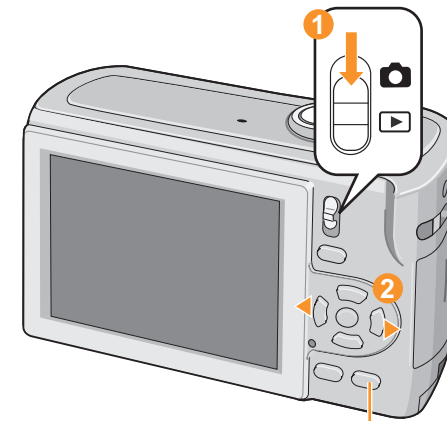


1 撮影/再生切換スイッチを [] に合わせる

2 で順に再生する

- ◀: 前の画像へ
- ▶: 次の画像へ

●最後の画像を表示中に▶を押すと、最初の画像に戻ります。

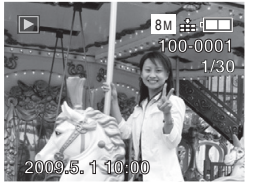

いらぬ画像を消去する

[] (消去) ボタン


いらぬ画像を表示中に [] (消去) ボタンを押す

◀で [はい] を選択する

[MENU/SET] ボタンを押して決定する

画像は一度消去すると元に戻すことができませんので、お気をつけください。

残す (プリント)

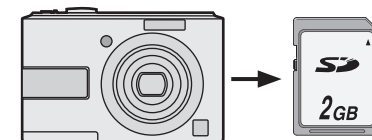

お店で


お店に撮影済みのカードをお持ちください。



プリントショップ

プリンターだけで

詳しくは、プリンターの説明書をお読みください。

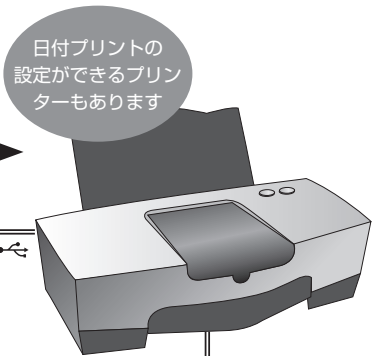

日付プリントの設定ができるプリンターもあります



付属ソフト

「PHOTOfunSTUDIO」でも日付設定できます

パソコンとプリンターで

詳しくは、別冊のパソコン接続編取扱説明書、プリンターの説明書をお読みください。

USB接続ケーブル(付属)



USB接続ケーブル(付属)

本機の[プリント設定] または[文字焼き込み] を設定して日付をプリントすることもできます。詳しくは、取扱説明書をお読みください。