

買ったなら、すぐに使いたい!

VQC8107

●本書では、操作する(押す)ボタンをグレーで表示しています。
●(P.10)などは、取扱説明書の記載ページです。あわせてお読みください。

かんたん操作ガイド

●詳しくは、取扱説明書をお読みください。

お買い上げ時、バッテリーは充電されていません。まず、充電してください。

1 バッテリーを
しっかり
取りつける



屋内電源コンセント
(室温は10℃～30℃で)

落下防止のため、ハンドストラップ
の使用をおすすめします。

充電ランプ(CHARGE)
●点灯: 充電中(約130分)
●消灯: 充電完了
●点滅: 充電状態に不具合(P.10)

2 電源プラグを起こして
電源コンセントへ差し込む


カチッ

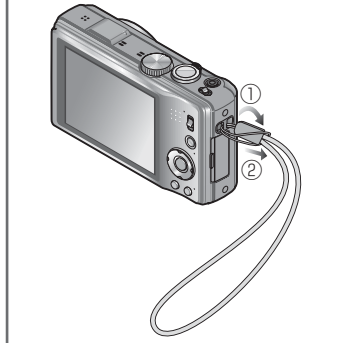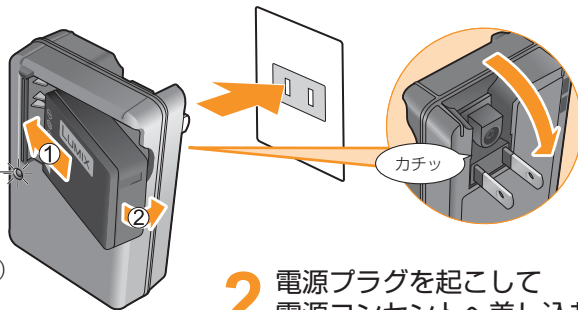

バッテリーやカードを入れる

電源を「OFF」にし、

1 開閉レバーを
「OPEN」にして
扉を開ける

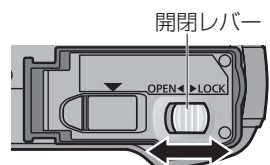

OPEN (開く) LOCK (閉じる)




2 向きに気をつけて、バッテリーとカードを
ロック音がるまでしっかりと奥まで入れる

3 扉を閉め、開閉レバーを
「LOCK」にする

■取り出すとき

●バッテリー:
レバーを矢印方向へ引く。

●カード:
中央を押す。

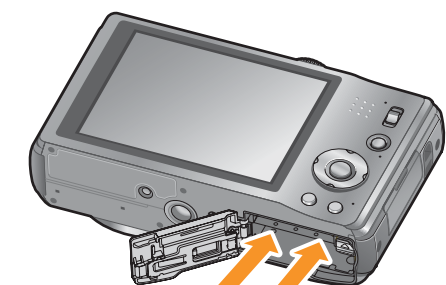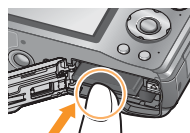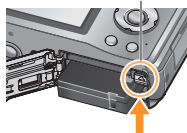

端子部には
触れない

充電したバッテリー (向きを確認)
カード(端子部を液晶面に: 向きを確認)


1

タッチパネルを使う(P.17)

画面をタッチする


タッチパネルを押して離す動作です。
タッチパネルに表示されるアイコンや画像を選択するときなどに使います。

●複数のアイコンを同時にタッチすると、正常に動作しないことがありますので、アイコンの中央付近をタッチしてください。

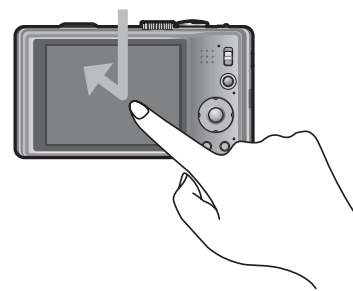

ドラッグする

タッチパネルを押したまま動かす動作です。
画面を水平にドラッグして画像を送ったり、表示している画像の範囲を変更するときなどに使います。

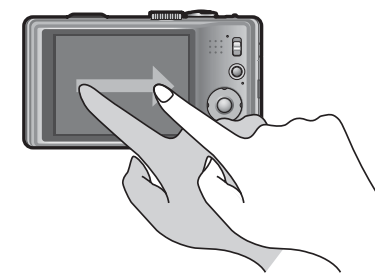

●指で操作しにくい場合など、細かな作業には、タッチペン(付属)が便利です。

●本機を持つ手がタッチパネルを押さえていると、タッチパネルは正常に動作しません。

電源を入れて、時計を合わせる

撮影/再生切換スイッチを (撮影) に合わせ


1 電源を「ON」にする

OFF ON お買い上げ時、電源を入れると「時計を設定
してください」と表示されます。

2 [MENU/SET] ボタンを押す



3 日時と表示方法を設定する

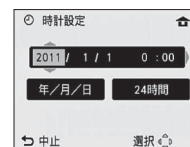

項目を選択



日時や
表示を選ぶ



決定

4 [MENU/SET] ボタンを押す



5 時刻を自動補正する場合は「はい」を選び、
[MENU/SET] ボタンを押す



「いいえ」を選ぶと、現在の日時が設定されます。(自動時刻
合わせは行われません)

6 [MENU/SET] ボタンを押す



7 お住まいの地域を設定する



国や地域を選択



決定

現在の日時が設定されます。


●時差のある地域に移動したり、時刻がずれると、自動的に時刻が補正されます。

2


iA (インテリジェントオートモード)で写真や動画を撮る

準備

- 電源を「ON」にする
- 撮影/再生切換スイッチを📷(撮影)に合わせる

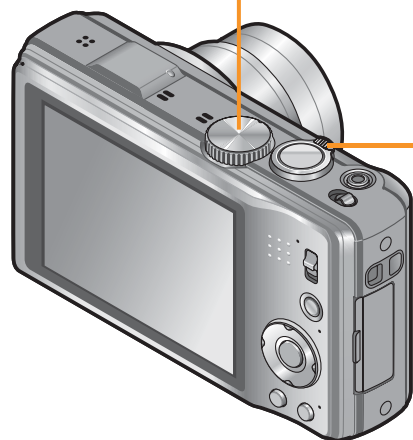


- 1 モードダイヤルを **iA** に合わせる
- 2 カメラを構えて、被写体を液晶モニターに映す
- 3 ズームを使って写す範囲を決める




iA (インテリジェントオートモード)では、超解像技術を使った「iAズーム」が自動的に動いて、最大記録画素数のまま最大約21倍までズームできます。(光学ズームは最大16倍)

写真を撮る

- 4 シャッターボタンを半押しして(軽く押して)ピントを合わせる

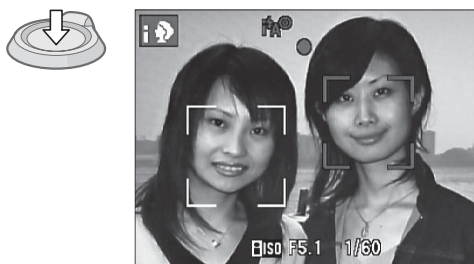


- 5 シャッターボタンを全押しして(さらに押し込んで)撮影する

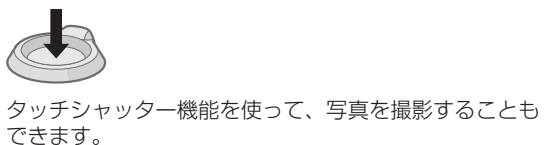

動画を撮る

- 4 動画ボタンを押す

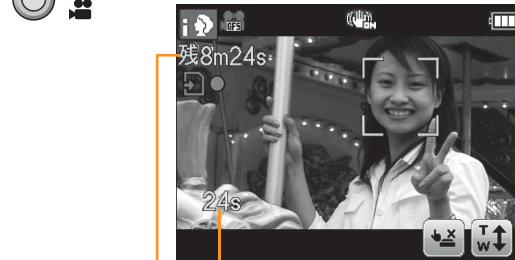

撮影経過時間
残り撮影可能時間(目安)

- 撮影中もズーム操作ができます。

- 5 もう一度、動画ボタンを押す



画質設定(P.95)が「GFS」「FSH」の場合、連続で撮影できるのは最大29分59秒までです。
・周囲の温度が高かったり、連続で動画撮影を行った場合は、⚠️が表示され、途中で撮影が停止することがあります。

撮影した写真や動画を見る(P.32, P.33)


準備 電源を「ON」にする

- 1 撮影/再生切換スイッチを▶(再生)にする



画像が表示されます。

- 2 画面を水平にドラッグして再生する画像を選び、見る

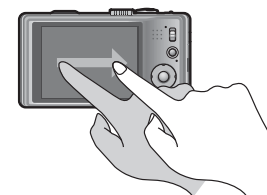

次の画像に送る：
右から左にドラッグ
前の画像に戻す：
左から右にドラッグ

動画を再生するとき

- 1 上カーソルボタンを押す




動画が再生されます。



動画アイコン
(動画の種類により異なります)

■動画再生中の操作



写真や動画を消去するとき

不要な画像を表示中に

- 1 左/右ボタンを押す



一度消した画像は元に戻せません。
お気をつけください。

- 2 「はい」を選び、[MENU/SET] ボタンを押す



豊富な撮影モード

モードダイヤルを回して、お好みの設定で撮影できます。



例えば……

カメラにおまかせで撮るとき

iA

シャッタースピードや絞り値を決めて撮るとき

M

被写体に合わせたイメージでカメラまかせに撮るとき


SCN

3D写真を撮るとき

ED

GPS (P.76)

撮影した写真や動画に、撮影地の地名などを記録できます。

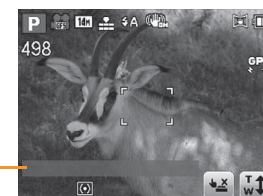

地名やランドマークなど

高速連写(P.70)

肉眼で確認できない被写体の動きを、最大60コマ/秒で撮影できます。



詳しくは、取扱説明書をお読みください。