

# かんたん

# ガイド

# Panasonic®

DVDレコーダー  
品番 **DMR-EH75V**

本書はDVDレコーダーをお楽しみいただくために、必要な接続や設定と簡単な操作を説明しています。詳しい操作説明については、別冊の取扱説明書をご覧ください。

取扱説明書で参照していただくページは(→◇◇編○○ページ)で表示しています。

**本機に電源コードを接続する前に、必ず準備1を行ってください。**

お買い上げ後はじめて本機の電源を入れたときに、テレビ画面を見て各種設定を行う「かんたん設置設定」が起動します。

## 準備の流れ



**準備 1** テレビとアンテナの接続

**準備 2** 電源コードの接続

**準備 3** リモコンの準備

**準備 4** テレビの入力を切り換える

**準備 5** 音声ガイドで設定



これで準備は完了です。

**操作** まず使ってみよう！

**操作** かんたん！使いこなし術

**ダビング** 懐かしの映像を整理・保存しよう

VHS→HDD編集→DVD

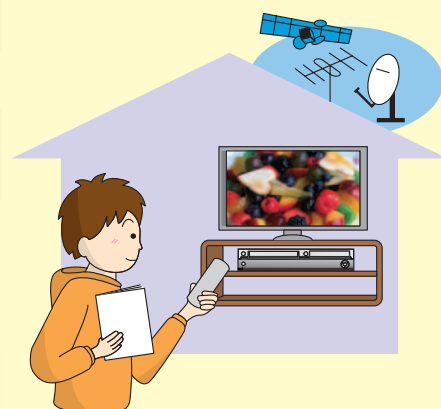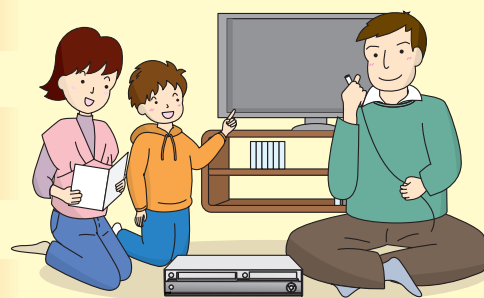

**わからない  
ときは？**

DVD 関連情報は、インターネットのパナソニックホームページをご覧ください。

<http://panasonic.jp/support/dvd/>

RQCA1483  
F0306TJ0

# テレビとアンテナの接続

●接続時は各機器の電源プラグをコンセントから抜いてください。


お使いのテレビに合わせて **A** **B** **C** のいずれかの接続をしてください。  
チューナーを接続したいときなど、**A** **B** **C** にあてはまらない場合は、準備編の4ページをご覧ください。

## A 地上デジタル・BS・CSチューナー内蔵テレビとつなぐ

アンテナ線の接続 **1** **2** **3** **4** のあと、  
テレビとの接続 **5** **6** **7** を行ってください。

— は付属品  
— は別売品

S 映像入力端子や、  
D 映像入力端子付テレビ  
をお使いの場合は  
(→準備編 8 ページ)

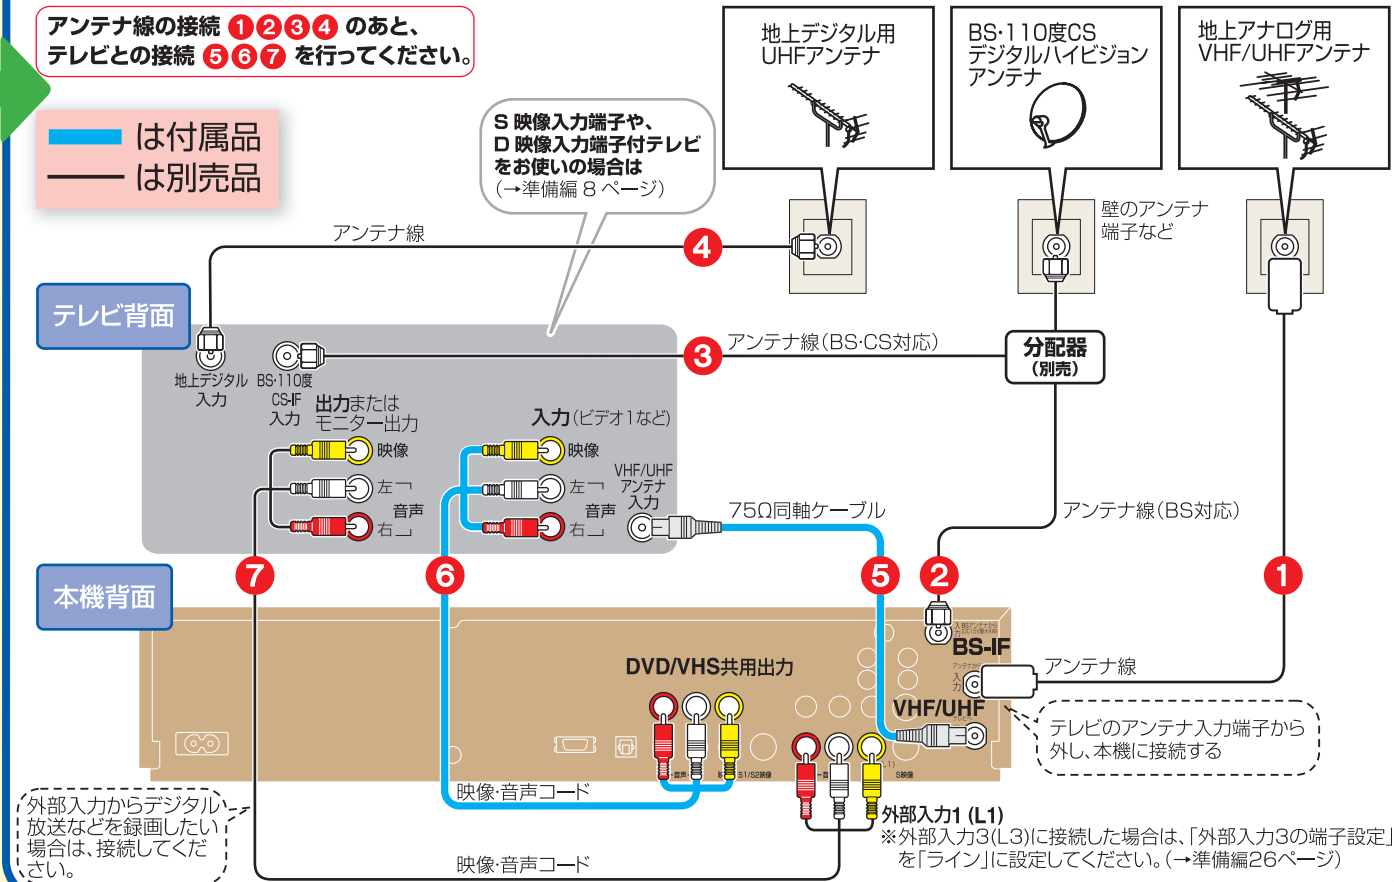


## B テレビ(アナログ放送のみ対応)とつなぐ

アンテナ線の接続 **1** **2** のあと、  
テレビとの接続 **3** **4** **5** を行ってください。

— は付属品  
— は別売品

S 映像入力端子や、  
D 映像入力端子付テレビ  
をお使いの場合は  
(→準備編 8 ページ)

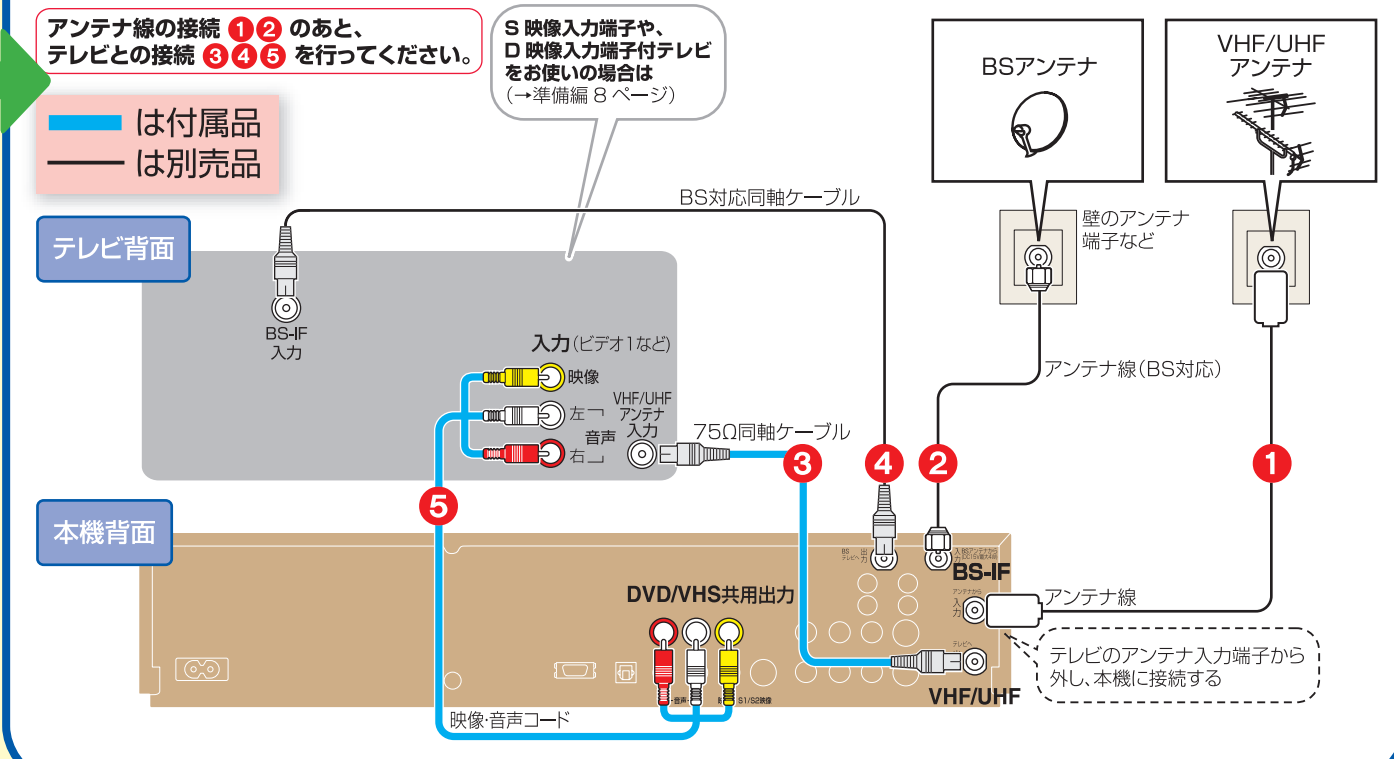


# ケーブルテレビとつなぐ

CATVホームターミナル/セットトップボックスの接続①②③のあと、テレビとの接続④⑤を行ってください。

ホームターミナル/セットトップボックスとの接続についてはCATV会社にご相談ください。


— は付属品  
— は別売品

S 映像入力端子や、  
D 映像入力端子付テレビ  
をお使いの場合は  
(→準備編 8 ページ)

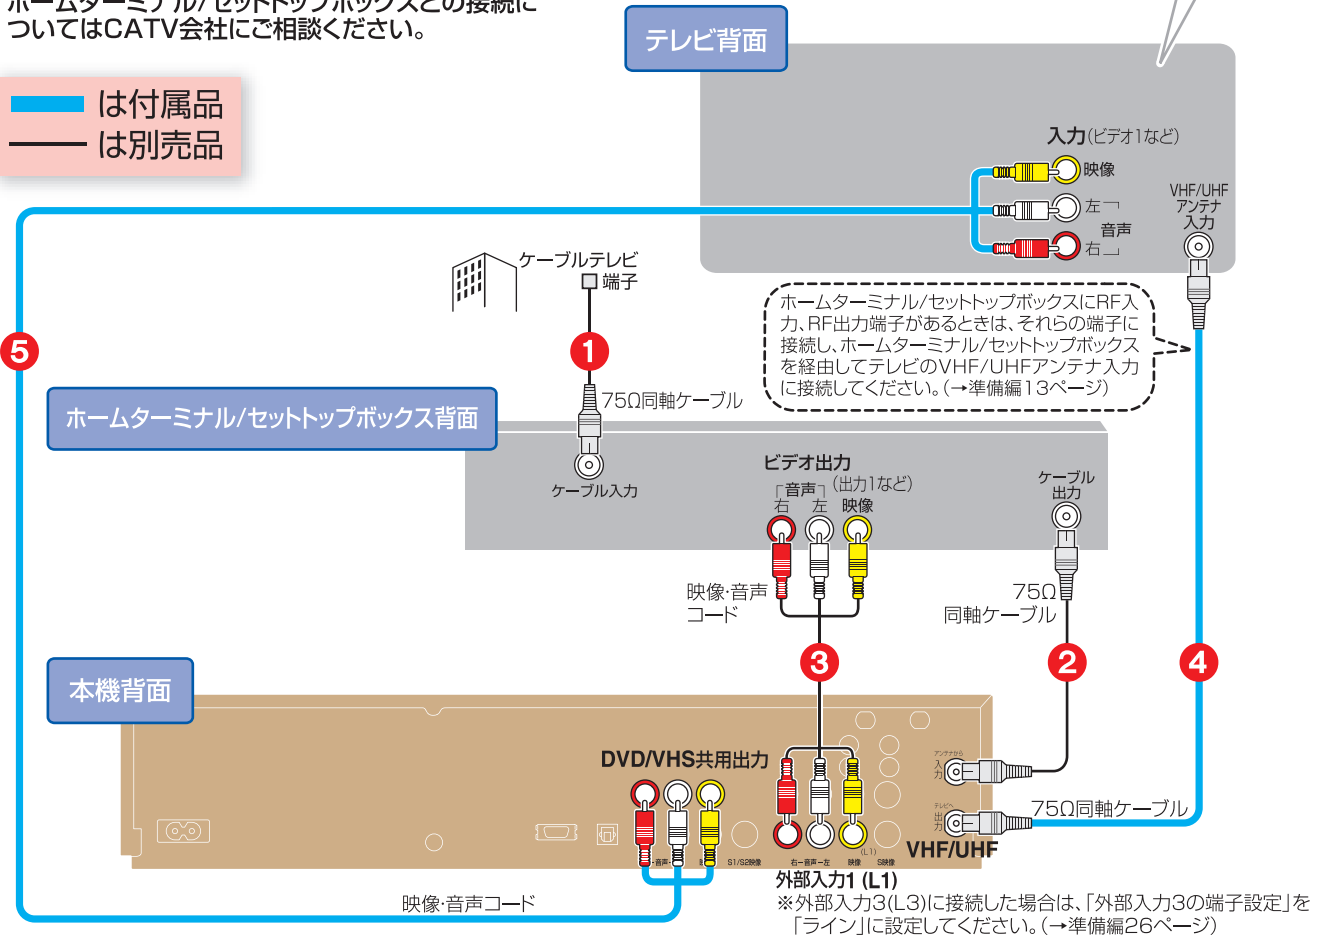

## 準備 2 電源コードの接続

### 電源コードを差し込む

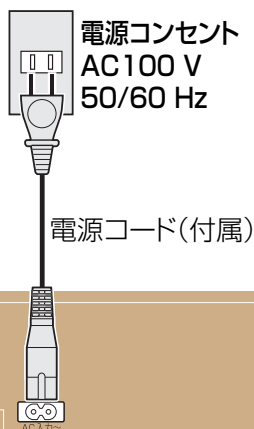

電源コンセント  
AC100 V  
50/60 Hz


電源コード(付属)

本機背面

## 準備 3 リモコンの準備

### 乾電池の入れかた

リモコン裏面のふたを外し、  
電池をセットします。

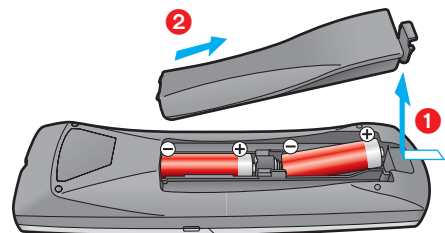


**お願い** 電池は⊕ ⊖をご確認のうえ、  
正しくセットしてください。

ふたを閉めるときは、⊖側から先に入れてください。

# 4 テレビの入力を切り換える

## 入力の切り換えかた

- 1 テレビの電源を入れる
- 2 テレビのリモコンで、本機を接続した入力に切り換える (ビデオ1など)

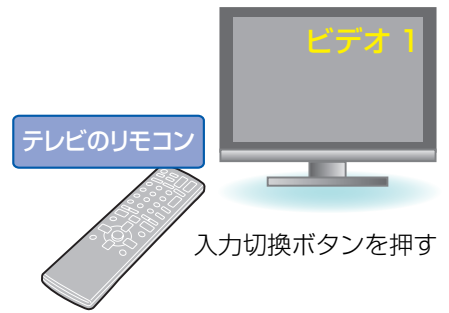


# 5 音声ガイドで設定


## かんたん設置設定

本機の電源を入れると音声ガイドが開始されますので、電源を入れる前に必ず **準備4** でテレビの入力を切り換えてください。


- 1 **電源** 電源を入れる  
→右の画面が出ます

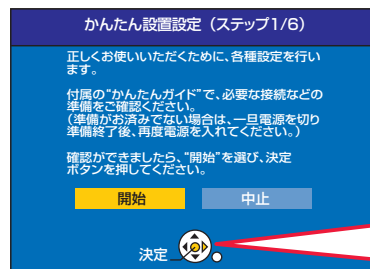

操作に必要なボタンが  
**黄色で表示**  
されます。

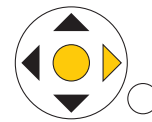

リモコンボタン図


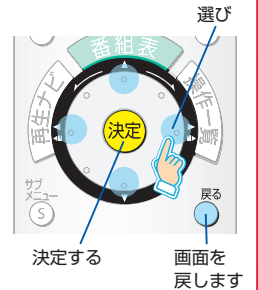


- 2 画面メッセージと音声ガイドに従って設定してください。  
・**かんたん設置設定を再度設定したいときは...**  
(→準備編、“かんたん設置設定画面が表示されないとき”  
16ページ)

### リモコン操作時のお願い

誤操作を避けるために、以下のことにお気をつけください。

- ・**決定**を押すときは、周囲の回転部をいっしょに押さないように、指を立てて軽く押してください。

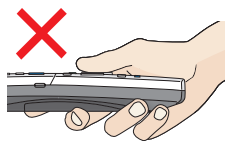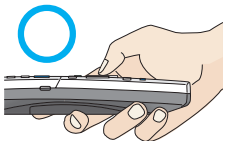

市外局番を入力するときは、リモコンのふたを開けて数字ボタンを押してください。




# 操作

準備ができたら


# まず使ってみよう！

## 録る

HDD（本体）に録画します。

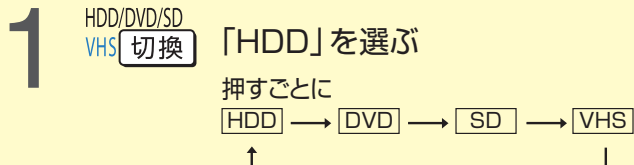

●本体青色ランプ“HDD”が点灯します。

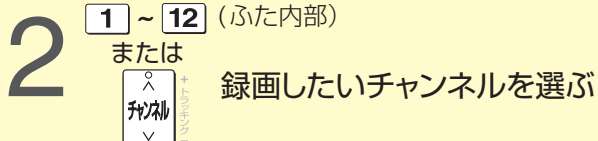



●テレビ操作部のチャンネルボタンと間違えないようにしてください。




●やめるとき → 停止

通常は番組表(Gガイド)からの録画をおすすめします。

新聞のテレビ欄風表示でかんたんに予約録画ができます

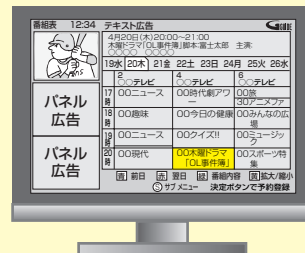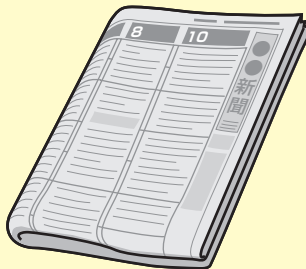

## まずは番組表(Gガイド)を受信する


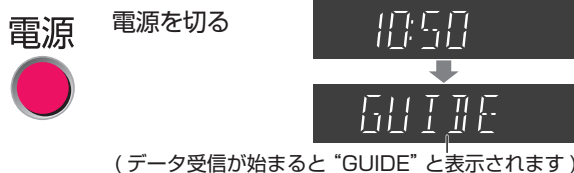


●番組表受信前でも番組表を使わない操作は行えます。ただし操作後は必ず電源を切って番組表データを受信してください。

※本機を設置した時間帯によっては、番組表を表示できるまでに1日程度かかる場合があります。

## 見る

HDDに録画した番組を再生します。

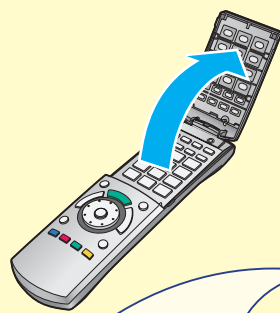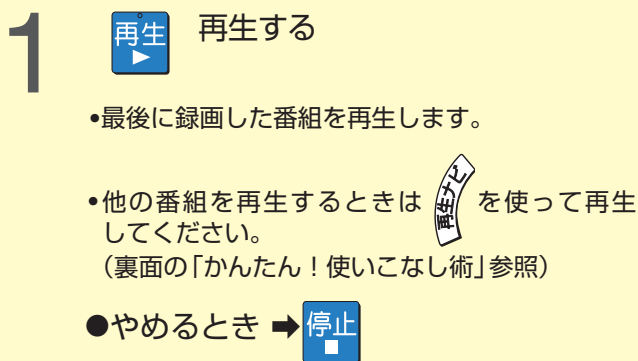

録画・再生の確認ができれば…




# 操作 かんたん！使いこなし術

## 番組表から予約録画する


HDDに番組を予約します。

1 **番組表** 番組表を表示する

2 **予約したい番組を選ぶ**

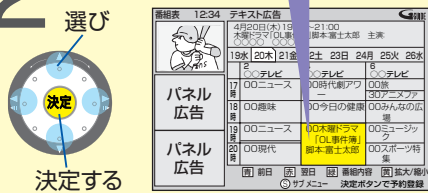

3 **「予約登録」を選ぶ**

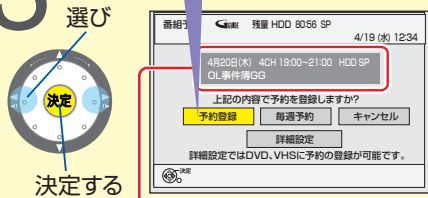

4月20日(木) 4CH 19:00~21:00 HDD SP  
OL事件簿GG

予約内容を確認し、変更が必要なときは「**詳細設定**」を選ぶ[→操作編26ページ “予約内容を設定する(時間指定予約画面)”]

同じ番組を毎週録画したいときは「**毎週予約**」を選ぶ

•予約時間になると録画が始まります。

**Gコード®**入力を使って予約録画をしたいときは(→操作編25ページ)

## 見る

番組一覧からHDDの番組を再生します。

1 **HDD/DVD/SD VHS 切換** 「HDD」を選ぶ

2 **再生ナビ** 番組一覧を表示する

3 **再生したい番組を選ぶ**



•選んだ番組が再生されます。

•**◀▶**を押すと、前後のページを表示できます。

DMR-EH75V


## 残す

HDDからDVD-RAMなどにダビングします。


1 **開/閉** (本体の開/閉ボタン) ディスクを入れる

2 **操作一覧** 操作一覧メニューを表示する

3 **「ダビングする」を選ぶ**

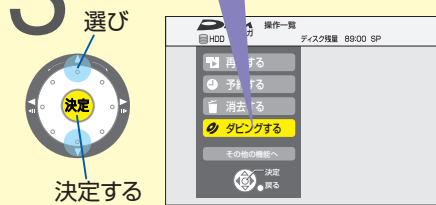

4 **ダビングしたい番組を選ぶ**

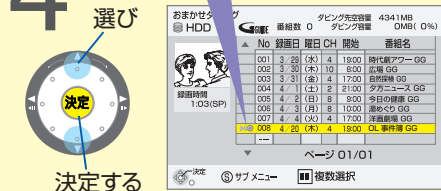

•音声ガイドに従って操作してください。

•**決定**のかわりに**一時停止**を押すと、複数の番組を選べます。(最後に**決定**を押してください)

5 **「ダビング開始」を選ぶ**

•ダビングを開始します。

決定する

•**DVD-R(DVD-Video方式)**  
•**DVD-R DL(DVD-Video方式)**  
•**DVD-RW(DVD-Video方式)**  
•**+R**

**にダビングするときは**

ダビング終了後、自動的にファイナライズを行います。

※ファイナライズとは、記録したディスクを他のDVD機器でも再生できるようにすることです。ただし、**ファイナライズを行うと、あとから記録や編集をすることができなくなります。**

ファイナライズを行わずにダビングしたい場合は

•**ワンタッチダビング** (→操作編62ページ)  
または  
•**ダビングリストを作成してダビング** (→操作編65ページ)

## 消す

HDDの不要な番組を消去します。

1 **HDD/DVD/SD VHS 切換** 「HDD」を選ぶ

2 **操作一覧** 操作一覧メニューを表示する

3 **「消去する」を選ぶ**



4 **消去したい番組を選ぶ**




•音声ガイドに従って操作してください。

•**決定**のかわりに**一時停止**を押すと、複数の番組を選べます。(最後に**決定**を押してください)


5 **「消去」を選ぶ**



•選んだ番組が消去されます。

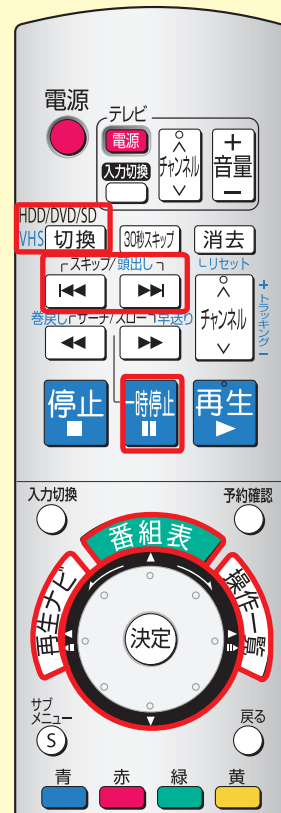


昔に録画したビデオを編集してDVDへ保存しませんか？  
“ワンタッチダビング”、“HDD編集”、“ダビングリストを作成してダビング”を組み合わせれば、オリジナルDVDのでき上がりです。

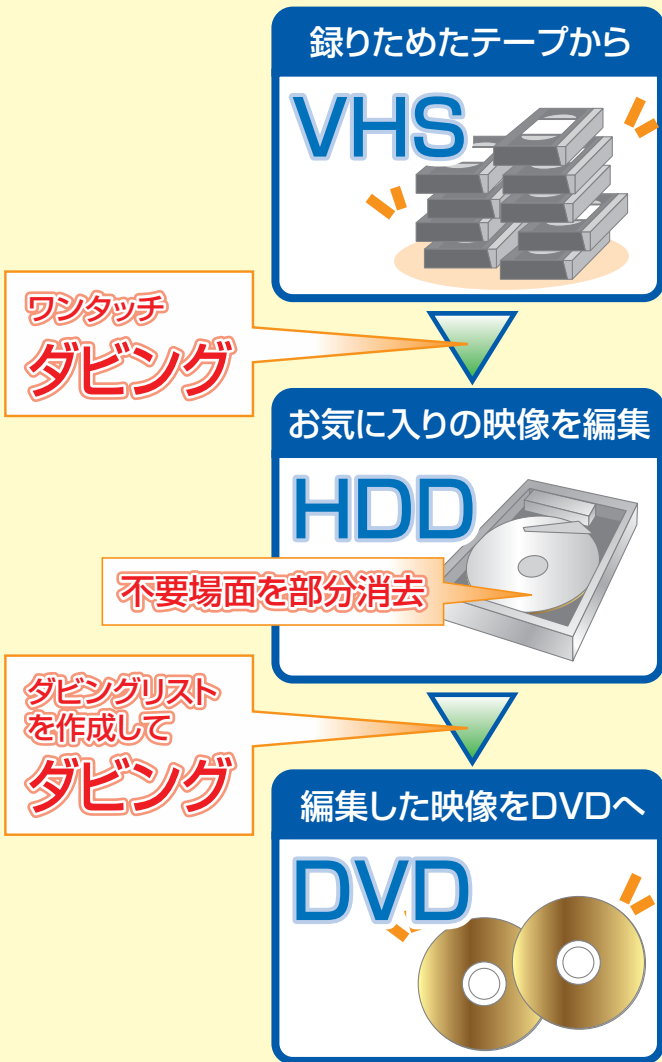

## ワンタッチダビング (→操作編 63ページ)




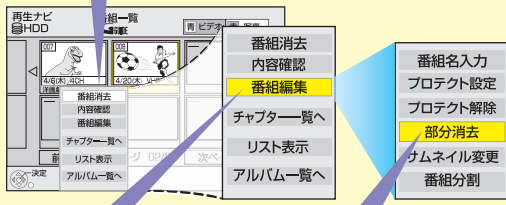
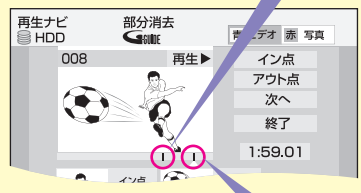



まず、VHSからHDDへダビングします。  
ダビング前に、テープをダビングしたい番組の先頭まで巻き戻し、停止させておいてください。

- 約3秒以上押し続ける  
  
 VHSからHDDへワンタッチダビングする  
 ・テープの終端までダビングされます。  
 ●やめるとき → **停止** (本体の停止ボタンでも停止できます)

- ・テープの番組は、頭出し信号が記録されていると、その信号ごとに1番組としてダビングされます。(詳しくは→操作編59ページ“番組ごとの区切りの保持”)
- ・初期設定で「高速ダビング用録画」が「入」になっているか確認してください(お買い上げ時は「入」です。→操作編83ページ)。「入」にすると、後にHDDからDVDへダビングするときに、「録画モード」を「高速」にすることができます。

## 番組を部分消去 (→操作編 49ページ)

次に、HDDの番組から、不要な部分を消去します。

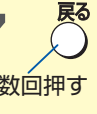-  番組一覧を表示する
-  編集する番組を選ぶ
-  部分消去画面を表示する  
 ① サブメニュー項目を表示する  
  
 ② 「番組編集」を選ぶ ③ 「部分消去」を選ぶ  
 ① サブメニュー項目を表示する  
 ② 「番組編集」を選ぶ  
 ③ 「部分消去」を選ぶ
- 消去したい部分を決める  
 ① 消去したい部分の開始点(イン点)を決める  
  
 ② 消去したい部分の終了点(アウト点)を決める
-  「終了」を選ぶ  
 または  
 1つの番組を何度も部分消去したいときは、「次へ」を選ぶ
-  「消去」を選ぶ  
 ・手順5で「次へ」を選んでいたときは、「消去」を選んだあと、部分消去画面へ戻ることができます。
-  通常のテレビ画面へ戻る  
 ・番組に名前を付けることもできます。(→操作編49、81ページ)

# VHS → HDD 編集 → DVD

## ダビングリストを作成してダビング

(→操作編 65 ページ)

最後にHDDからDVDへダビングします。

**1** 操作一覧メニューを表示する

**2** 「その他の機能へ」を選ぶ

**3** 「詳細ダビング」を選ぶ

**4** ダビング方向を設定する

① 「ダビング元」を選ぶ

② 「HDD」を選ぶ

③ 「ダビング先」を選ぶ

④ 「DVD」を選ぶ

**5** 「モード」を選ぶ

**6** モードを設定する

① 「ダビング素材」を選ぶ

② 「ビデオ」を選ぶ

③ 「録画モード」を選ぶ

④ 「高速」を選ぶ

**7** 「リスト作成」を選ぶ

## 8

ダビングしたい番組を選ぶ

### ① 「新規登録」を選ぶ

選ぶ

決定する

### ② 番組を選ぶ

選ぶ

決定する

- 決定のかわりに一時停止を押すと、複数の番組を選べます。(最後に決定を押してください)
- ◀▶を押すと、前後のページを表示できます。

## 9

ダビングを開始する

### ① 「ダビング開始」を選ぶ

選ぶ

決定する

選ぶ

決定する

### ② 確認画面が出たら、「はい」を選ぶ

- 音声ガイドに従って操作してください。
- やめるとき → 戻る 約3秒以上押す

