

Panasonic®

取扱説明書 ハンドストラップ



LUMIX


品番 DMW-HSTG1

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- パナソニック製デジタルカメラ DMC-GF3 専用のハンドストラップです。
(2011年7月現在)

■ 使いかた

- 1 ハンドストラップの先端ひもを本体のストラップ取付部にとおしたあと、ハンドストラップの端をひもにとおす

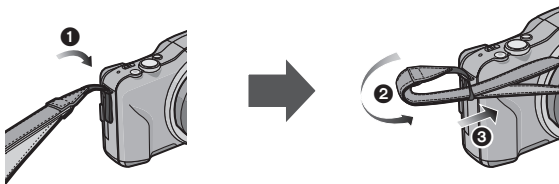

- 2 ハンドストラップを矢印の方向に引いて、抜けないことを確認する



- ハンドストラップは必ず手順に従って正しく取り付けてください。
- ハンドストラップがしっかり付けられていることを確認してください。

VQT3R21-1

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を説明しています。



注意

「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

- お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



実行しなければならない内容です。

注意



ハンドストラップが直接触れる肌などに異常を感じたら使用を中止する

そのまま使用すると、炎症やかぶれなどの原因になることがあります。

- デジタルカメラの取扱説明書「安全上のご注意」もあわせてお読みください。

■ 使用上のお願い

- 本体に大きなレンズを付けた場合、ハンドストラップだけを持ってつり下げないでください。本体とレンズを持って持ち運びしてください。
- 無理に引っ張ったりしないでください。ハンドストラップのひもが切れる恐れがあります。
- 直射日光が当たる車の中や、浴室など温度や湿度の高いところに放置しないでください。
- お手入れの際は、乾いた柔らかい布でふいてください。
 - 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた布でふいてください。
 - ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤などの溶剤は、ハンドストラップが変質する恐れがありますので使用しないでください。
 - 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってください。
- 革製品のため、変色したり色落ちする場合があります。
- ぬれたときは、乾燥したタオルなどでぬれた部分の水分をふき取り、陰干して十分乾かしてください。
- 涼しく、乾燥していて風通しのよい、ほこりや化学薬品のないところに保管してください。

■ 仕様

材質： 革

外形寸法： 長さ 約190 mm (先端ヒモ部分除く)

■ お問い合わせ先

パナソニック LUMIX (ルミックス) ご相談窓口 365日
受付9時～20時

電話 フリー
ダイヤル



0120-878-638

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

■ 上記番号がご利用いただけない場合 **06-6907-1187**

■ FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

パナソニック株式会社

AVCネットワークス社 イメージング事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号