

## 使用上のご注意

### ■加工・改造はしない

故障の原因になります。

### ■落としたり、強い衝撃をあたえない。

破損することがあります。

### ■避けてほしい使用場所

次のような所で使用すると故障の原因になります。

1. 風呂場など湿気の多い所
2. 倉庫などほこりの多い所
3. 暖房器の近くなど温度が高い所

### ■夏の閉め切った車内に放置しない

100°Cに達することもありますので、キャビネットが変形、変色することがあります。

■キャッシュカードや定期券などの磁気カード類、録音テープ、時計などを近づけないでください。本機スピーカーのマグネットの影響で、カードが使えなくなったり、時計が正しく働かないことがあります。

### ■電池の持ち運び

ポケットやかばんにいれるときは、ネックレスなどの金属物といっしょにしないでください。

ショートし、発熱するおそれがあります。

## お手入れ

柔らかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水が石けん水を含ませた布でふき、後は空ぶきしてください。

- アルコールやシンナーは使わないでください。
- 化学ぞうきんをご使用のときは、その説明書をご覧ください。

## アフターサービス

### ■保証書（下記をご覧ください。）

保証書は、必ず「お求め日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みのと大切に保管してください。

保証期間—お求め日から1年間

### ■修理を依頼されるとき

もう一度取扱説明書をよくお読みいただき、ご確認のうえ、直らないときにはお求めの販売店に修理をご依頼ください。

#### ●保証期間中は

保証書の規定に従ってお求めの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

#### ●保証期間が過ぎているときは

お求めの販売店へご依頼ください。修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

### ■補修用性能部品の最低保有期間

本機の補修用性能部品（機能維持のために必要な部品）の最低保有期間は、製造打ち切り後6年です。

この期間は、通商産業省の指導によるものです。

### ■アフターサービスについておわかりにならないとき


お求めの販売店にお問い合わせください。

# FM MORIGUCHI

## コミュニティーラジオ

品番 FM-824

取扱説明書

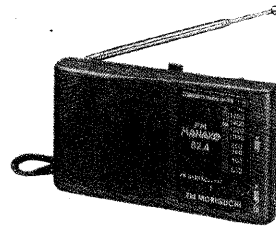

このたびは、コミュニティーラジオをお求めいただき、まことにありがとうございました。

■この説明書と保証書をよくお読みのおうえ、正しくお使いください。そのあと大切に保存し、必要なときお読みください。

■保証書は、必ず、「お求め日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受け取りください。

保証書付 上手に使うって上手に節電

## 株式会社エフエムもりぐち

〒570 大阪府守口市金田町 1-5-11

TEL (06) 905-0875

RQTK0022-N F0694m0

## 定格

受信周波数：AM：525～1629kHz

FM HANAKO：82.4MHz

スピーカー：6.5cm 円形8Ω

出力端子：イヤホン(16Ω)

実用最大出力：300mW(EIAJ)

電池持続時間：AM受信時：54時間(EIAJ)

FM受信時：35時間(EIAJ)

(付属ナショナルネオ(黒)乾電池R6PU使用時)

### 電源

乾電池：DC4.5V(単3形乾電池×3個)

電灯線：AC100V、50/60Hz(付属ACアダプター使用時)

消費電力：AC1.7W

最大外形寸法：155(W)×91(H)×37(D)mm(EIAJ)

重量：約330g(乾電池含む)

電源「切」時の消費電力………約0.54W(ACのとき)

付属品：単3形乾電池(R6PU)3本

ACアダプター1個

電池持続時間は使用条件により短くなる場合があります。

この定格は性能向上のため変更することがあります。

## コミュニティーラジオ保証書

本書はお求めの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容を無料修理を行なうことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

持込修理


|     |           |                  |              |
|-----|-----------|------------------|--------------|
| 品番  | FM-824    | お求め日             | 販売店名・住所・電話番号 |
| お客様 | お名前       | 年月日              |              |
|     | ご住所       | 保証期間<br>(お求め日から) |              |
|     | 電話番号( ) - | カ年               |              |
|     |           | 電話( ) -          |              |

株式会社エフエムもりぐち 〒570 大阪府守口市金田町 1-5-11 TEL (06) 905-0875

## 電源について

付属のACアダプター、または単3形乾電池3本でご使用になれます。


### ACアダプターで使う

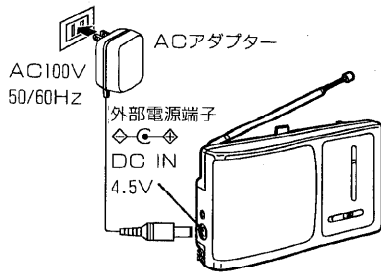

ACアダプターを接続すると、自動的にAC電源に切り換わります。


### 乾電池で使う

⊕⊖を間違えないよう番号順に入れる。

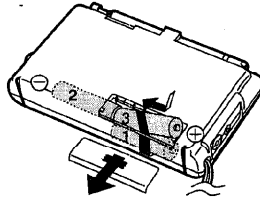

リボンは取出すとき、便利のように、乾電池の下に敷いてください。

●取出しかた



### ■乾電池の交換時期は

音がひずんだり、小さくなったときは、全部新しい乾電池と交換してください。

#### (ご注意)

電池の破損・液漏れなどの防止のためにつきのお守りください。

- ⊕プラスと⊖マイナスは正しく入れる。
- 新しい乾電池と、使用した乾電池は混用しない。
- 違う種類（マンガンとアルカリなど）の乾電池は混用しない。
- 乾電池は充電しない。
- 長時間使用しないときや、いつもACアダプターで使用するときは、乾電池を取り出しておく。
- 火の中への投入や、ショート、分解、加熱はしない。

## 使い方

(番号①-③は、操作の順番を示しています。)

### ホイップアンテナ

FM HANAKO受信用

- AM放送受信時には内蔵のフェライトアンテナが働きます。木体を最もよく聞こえる向きに変えてください。

### イヤホン端子 ( ? )

モノラルインサイドホン RP-HV20 (別売り) を接続します。

- 耳を刺激するような大きな音量で長時間聞くことは避けてください。

### 音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。特に静かな夜間には窓を開けたり、イヤホンをご使用になるのも一つの的方法です。



音のエチケットシンボルマーク

### ③選局つまみ (AMのみ)

受信するとランプ (TUNE) が点灯します。  
(ご注意)電波が弱いときや乾電池が消耗している場合は、音声が聞こえても点灯しない場合があります。

### ①電源スイッチ/ 音量調整つまみ (音量/切)

### ②FM HANAKO・AM切換スイッチ

- 乗物や建物の中では、電波が弱まり、聞こえにくくなる場合があります。できるだけ窓ぎわでお聞かせください。なおトンネル内や地下鉄など電波の弱い場所では聞こえない場合があります。

### 〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。無料修理をご依頼になる場合には、お求めの販売店にお申しつけください。
- ご転居の場合の修理依頼先等は、お求めの販売店にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
  - (a) 電池の消耗
  - (b) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
  - (c) お求め後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
  - (d) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源 (電圧、周波数) などによる故障及び損傷
  - (e) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
  - (f) 一般家庭用以外 (例えば、業務用など) に使用された場合の故障及び損傷

(ト) 本書のご提示がない場合

(ニ) 本書にお求め年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。

5. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

#### 修理メモ

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お求めの販売店にお問合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書をご覧ください。

※This warranty is valid only for Japan.