


デジタルハイビジョン
ビデオカメラ

HDC-DX1

Panasonic®

かんたん はじめてお使いになる方へ ガイドブック

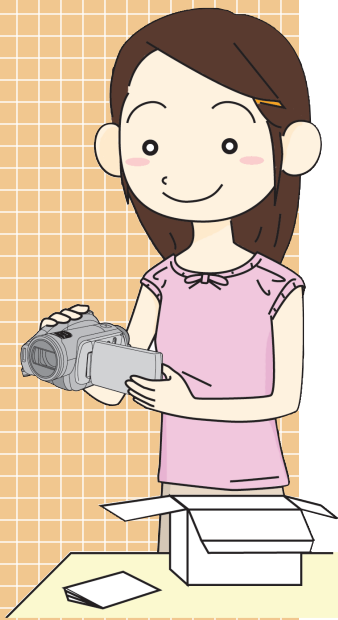

準備しよう 2

電源 / ディスク / SDカードの準備
電源を入れる / 電源を切る

十字キーの使いかた 6

十字キーを操作する
操作アイコン一覧表

メニュー設定のしかた 9

メニューを設定する

撮影しよう 10

ビデオ / 写真を撮る

再生しよう 12

ビデオ / 写真を再生する

削除するには 14

ビデオ / 写真を削除する

海外で使う 裏表紙


撮影にお出かけの際は、ディスククリーニングクロスをお持ちください

VQC5698

電源/ディスク/ SDカードの準備





1 バッテリーを充電する

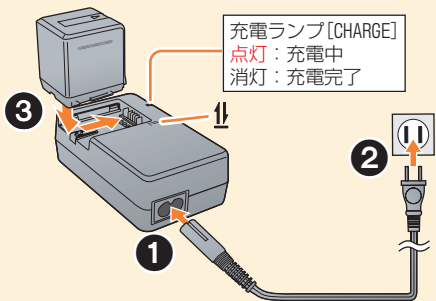


DC コードは抜いておいてください。DC コードを接続していると充電できません。

2 充電したバッテリーを付ける

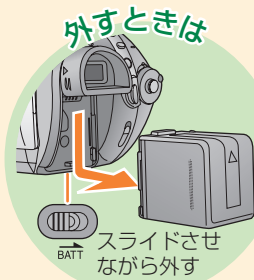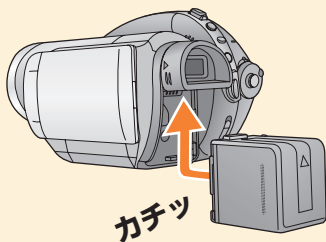

はじめて使うときは、バッテリーが充電されていないので、まずは充電してね


3 ディスクを入れる

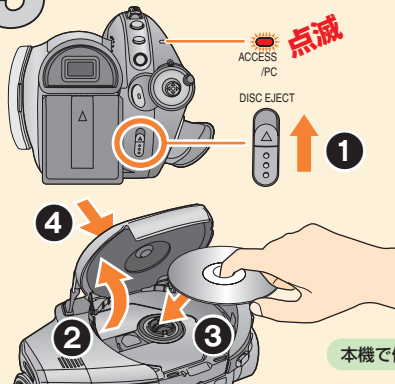

- 1 スライドさせて
- 2 カバーが少し開いたら、手で開ける
- 3 ディスクを入れる
- 4 ディスクカバーの【PUSH CLOSE】部を押して閉める

本機で使えるディスクについてはP11

4 SD カードを入れる

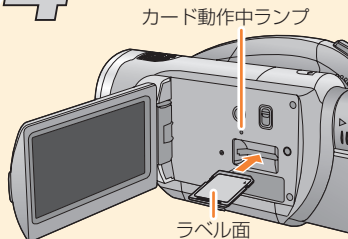


SDカードを出し入れするときは、必ずモードダイヤルを「OFF」にしてください。(P 4)

出すときは
SDカードを一度押し込んでまっすぐ引き抜く


※カード動作中ランプが点灯しているときはSDカードを抜かないでください。

電源を入れる/
電源を切る

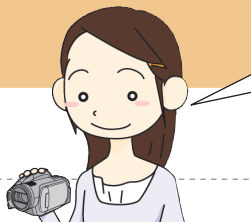

モードを選ぶ (電源を入れる / 切る)

希望のモードを
動作表示ランプに合わせる

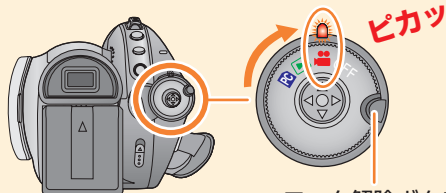

ロック解除ボタン
「OFF」から他のモードに
するときは、押しながら回す

- 動作表示ランプが点灯し、電源が入ります。
- 撮影モードの場合は、レンズカバーが開きます。

電源を切るときは

モードダイヤルを「OFF」に合わせます。

撮影モード

ディスクにビデオ、SDカードに写真を記録します。

再生モード

ディスクに記録されたビデオ、SDカードに記録された写真を再生します。

PC接続モード

SDカードに記録された写真を見たり、取り込んだりするときに使います。


OFF 電源「OFF」

電源が切れます。

モードダイヤルを「OFF」から他のモードにすると電源が入るよ。📷撮影モードでは、液晶モニターで電源を入/切することもできるよ



液晶モニター/ファインダーで電源を入れる(切る)

モードダイヤルが「📷撮影モード」のときは、液晶モニターとファインダーを使って電源を入/切することができます。

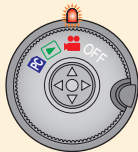

電源を入れる

液晶モニターを開く または ファインダーを引き出す

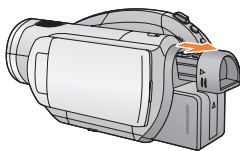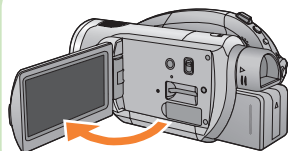


動作表示ランプが点灯し、電源が入ります。

電源を切る



液晶モニターとファインダーを閉じる

電源が切れると、動作表示ランプが消灯します。液晶モニターとファインダーの両方を閉じないと電源は切れません。

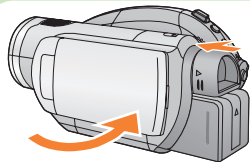

※本機をご使用にならないときは、モードダイヤルを「OFF」にしてください。

十字キーを
操作する

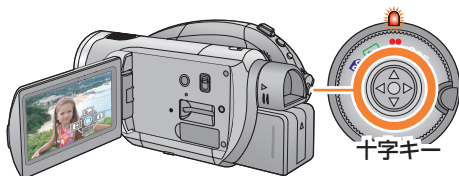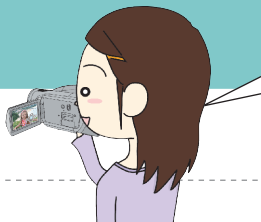

十字キー

撮影機能の選
択、再生操
作やメニュー
設定などを十
字キーで行い
ます。

1 中央を押して操作アイコンを表示する



押す



下にたおすと切り換わります
(例：オート[AUTO]時)



※再生モードでは自動的に操作アイコンが表示されます。

2 十字キーで機能を選ぶ (例：逆光補正)



もう一度選んで解除



十字キーを使うと、画面を見ながら
いろいろな操作ができるよ

準備

撮影機能の説明を表示する（ヘルプモード）



- ① 図の操作アイコンを表示し、十字キーを右にたおしてヘルプモードアイコン「**?**」を選ぶ



- ② 十字キーをたおして、知りたい機能を選ぶ
(アイコンの説明が画面下にスクロール表示されます)

ヘルプモード
を終了するには



メニューボタンを押す、または「終了」アイコンを選ぶ

十字キー

メニュー設定

設定例1
美肌
モード



肌の色をソフトに



設定例2
テレマクロ
機能



背景をぼかして撮る



設定例3
カラー
ナイトビュー



暗い場所でも明るく



もう一度上にあおすと [0Luxカラーナイトビュー] になります。

撮影




























再生

削除

十字キーの使いかた

操作アイコン 一覧表



 撮影モード		 逆光補正
		 フェード
		 ヘルプモード
		 <small>ゼロルクス</small> (OLux) カラーナイトビュー
		 美肌モード
		 テレマクロ
		 セルフタイマー
		 フラッシュ
		 赤目軽減
 再生モード (ビデオ再生時)		 再生 / 一時停止
		 停止してサムネイル表示に戻る
		 早戻し (再生中)
		 逆スロー、逆コマ送り (一時停止中)
		 早送り (再生中)
		 スロー、コマ送り (一時停止中)
 再生モード (写真再生時)		 スライドショーの開始 / 一時停止
		 停止してサムネイル表示に戻る
		 前の写真を表示 (一時停止中)
		 次の写真を表示 (一時停止中)

オート [AUTO] 時の表示です。


メニュー設定のしかた

メニューを
設定する



準備

1 メニューボタンを押す

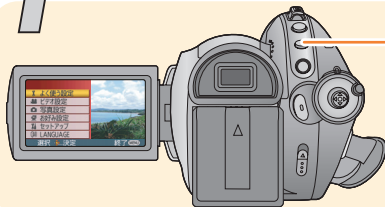

メニュー画面が
表示されます。

十字キー


2 十字キーで項目を選ぶ





1 上下で項目
を選び



2 右または中
央で選んで
いく
(左で戻る)



3 中央を押し
て決定する

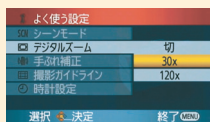

設定を終了するには



メニューボタンを
押す

メニュー設定

撮影


再生

削除

ビデオ/
写真を撮る



ディスクにビデオを撮影


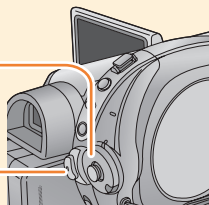


撮影開始/一時停止
ボタンを押す



(もう一度押すと撮影を停止します)

SDカードに写真を撮影

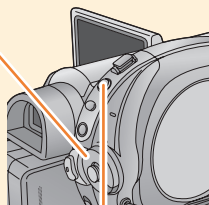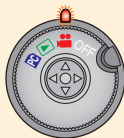

① 半押しでピン
トを合わせる



(オートフォーカス時)

② 最後まで
押す



ビデオ撮影中にフォトショットボタンを押しても、SD
カードに写真を記録できます。(半押しは働きません)

📹 撮影モードでビデオ / 写真を撮影しよう

準備

十字キー

メニュー設定

撮影

再生

削除


本機で使えるディスク

	DVD-RAM 8 cm 片面 / 両面	DVD-RW 8 cm 片面 / 両面	DVD-R 8 cm 片面 / 両面	DVD-R DL 8 cm 片面 2 層
ディスクの種類	 (DVD-RAM Ver. 2.1)	 [DVD-RW Ver. 1.1 / 2X-SEED(2X/1X)]	 (DVD-R for General Ver. 2.0)	 (DVD-R for DL Ver.3.0)
特長	繰り返し記録	繰り返し記録*	1 回のみ	1 回のみ

*フォーマットすると繰り返し使えます。



重要なお知らせ

AVCHD規格で撮影したディスクはAVCHD規格に対応していない機器には入れないでください。ディスクの取り出しができなくなることがあります。また、AVCHD規格に対応していない機器では再生できません。

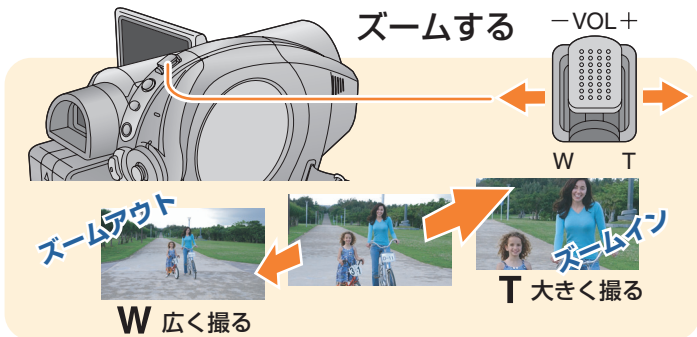


より詳しくは → 取扱説明書 P9、P21 ~ 23、P55 ~ 56

ビデオ/写真を再生する

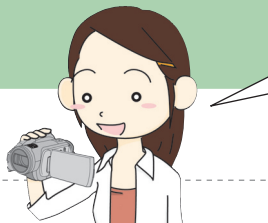

ビデオを再生する

- ① 再生モードにする

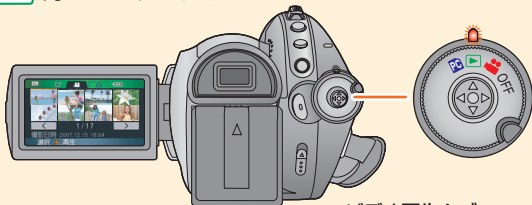

ビデオ再生タブ

- ② 十字キーを上にしたおして、左で「」(ビデオ再生)タブを選ぶ



- ③ 十字キーで再生したいシーンを選んで、中央を押す(選んだシーンが全画面で再生され、操作アイコンが表示されます)



- ④ 上下左右で操作する




- ▶/|| 再生/一時停止
- 停止してサムネイル表示に戻る
- ◀ 早戻し(再生中)
- ◀◀ 逆スロー、逆コマ送り(一時停止中)
- ▶▶ 早送り(再生中)
- ||▶ スロー、コマ送り(一時停止中)

画面を見ながら十字キーを使って、再生操作してみよう

音量を調整するには


ズームレバー
で調整する

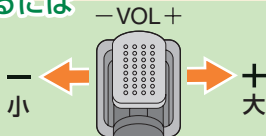

写真を再生する

- 1 再生モードにする
- 2 十字キーを上にあたおして、右で「」（写真再生）タブを選ぶ

写真再生タブ

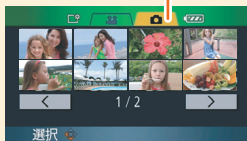

- 3 十字キーで再生したいファイルを選んで、中央を押す（選んだファイルが全画面で再生され、操作アイコンが表示されます）




- 4 上下左右で操作する



- ▶/|| スライドショーの開始/一時停止
- 停止してサムネイル表示に戻る
- ◀ 前の写真を表示（一時停止中）
- ▶ 次の写真を表示（一時停止中）

ビデオ/写真を
削除する

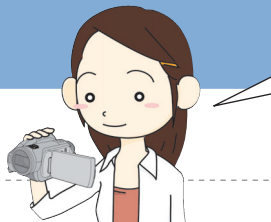

ビデオを削除する場合

写真を削除する場合

ビデオ再生タブ

写真再生タブ


モードダイヤルを「▶」に合わせて、「👤」(ビデオ再生)タブを選ぶ (P12)




モードダイヤルを「▶」に合わせて、「📷」(写真再生)タブを選ぶ (P13)

シーンを1つずつ削除する

- ① 再生中に、🗑️ボタンを押す

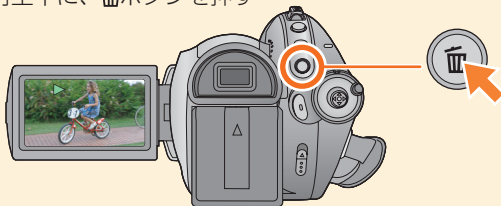

- ② 確認のメッセージが出たら、「はい」を選んで十字キーの中央を押す

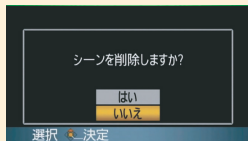

削除したデータは元に戻らないから、
削除する前によく確認してね

準備

十字キー

メニュー設定


撮影

再生

削除


複数のシーンを一度に削除する

- ① サムネイル表示中に、
⏏ ボタンを押す

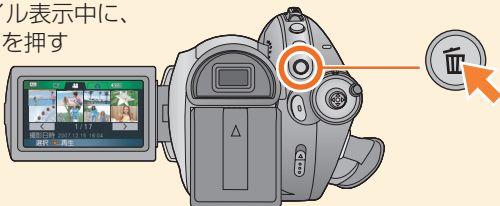

- ② 十字キーの上下で「選択削除」
または「全削除」を選び、中央
を押す

- 「全削除」を選んだ場合は、手順 5
へ進んでください。

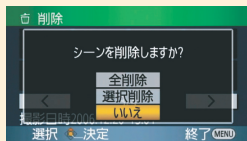

- ③ (「選択削除」を選んだ場合のみ)
十字キーで削除するシーンを選び、
中央を押す

- もう一度押すと、解除されます。
- 最大50シーンまで続けて設定できます。




- ④ (「選択削除」を選んだ場合のみ)
⏏ ボタンを押す




- ⑤ 確認のメッセージが出たら、「はい」
を選んで十字キーの中央を押す

(「選択削除」を選んだ場合のみ)

- 手順 3 ~ 5 で続けて削除できます。
- メニューボタンを押して削除を終了します。

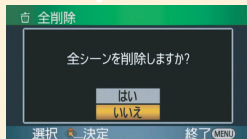

海外で使う



海外でバッテリーを充電できるの？



海外でも充電できます。


ACアダプターは、電源電圧(100V~240V)、電源周波数(50Hz、60Hz)でご使用いただけます。

市販の変圧器などを使用すると、故障する恐れがあります。

ただし 電源コンセントの形が日本と異なる国や地域があります。

国、地域、滞在先によって電源コンセントの形状は異なります。海外旅行をされる場合は、その国、地域、滞在先に合ったプラグを準備してください。

- ・ご使用にならないときは、変換プラグをACコンセントから外してください。

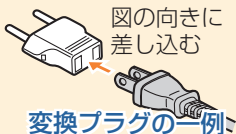

変換プラグの一例

主な国、地域の代表的なコンセントのタイプ

形状			アメリカ合衆国 (ハワイ)		イタリア	
変換プラグ	不要です		オーストラリア		香港 特別行政区	
形状			大韓民国		中華人民共和國	
変換プラグ						

撮影したものを海外のテレビで見られるの？



映像・音声コードでテレビに接続して見る場合は、日本と同じテレビ方式 (NTSC) の映像/音声入力端子付きテレビが必要です。

日本と同じNTSC方式を採用している主な国、地域
アメリカ合衆国/カナダ/大韓民国/台湾/フィリピン