



かんたん操作ガイド

はじめてお使いになる方へ

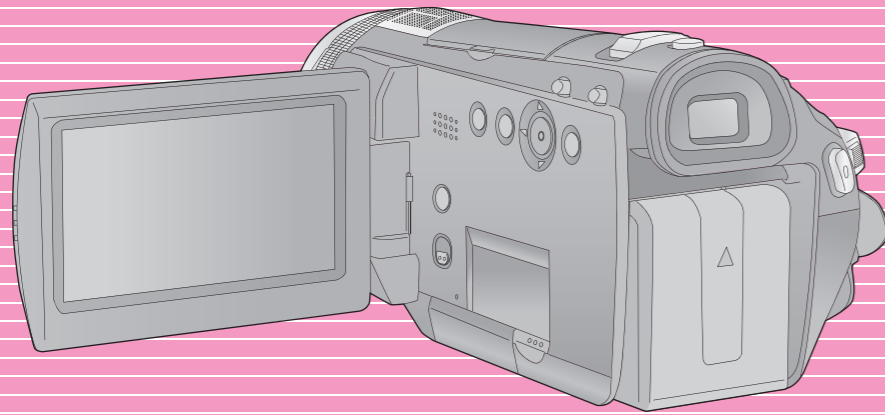


VQC6702


かんたん操作ガイドで使用する付属品

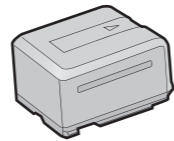


バッテリー

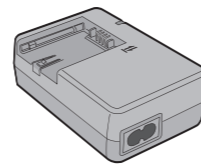

ACアダプター



SDカード

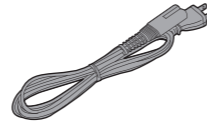


電源コード

1 バッテリーを充電して取り付ける


より詳しくは→取扱説明書 P16~17

充電する

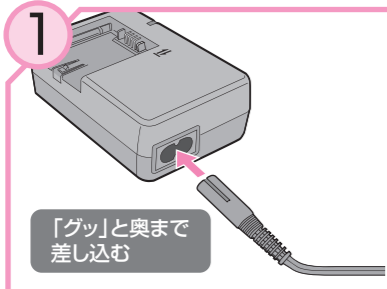


「グッ」と奥まで差し込む

ACアダプターに電源コードをつなぐ

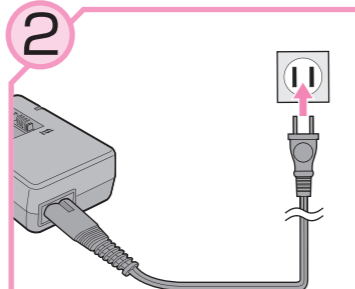

電源コードをコンセントにつなぐ

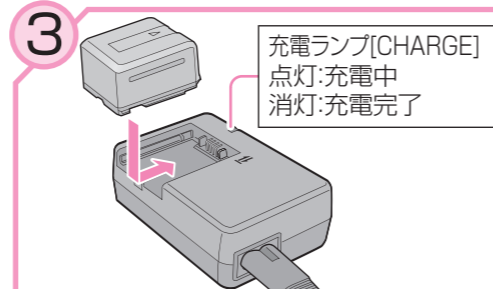


充電ランプ[CHARGE]
点灯:充電中
消灯:充電完了

ACアダプターにバッテリーを取り付ける
(充電ランプが点灯し、充電が始まる)


取り付ける

バッテリーを図の向きに取り付ける

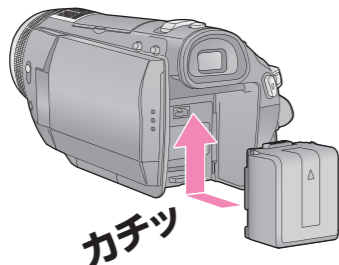

カチッ


バッテリーを外す

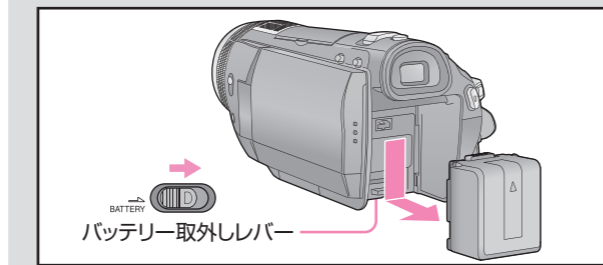

バッテリー取外しレバーをスライドさせたまま、バッテリーを矢印の方向に動かして外す


2 SDカードを入れる

より詳しくは→取扱説明書 P19~20

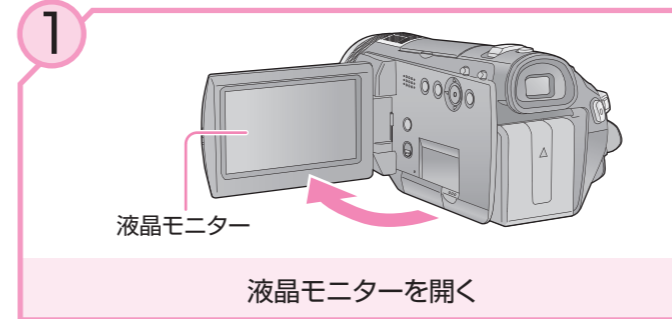


液晶モニター

液晶モニターを開く

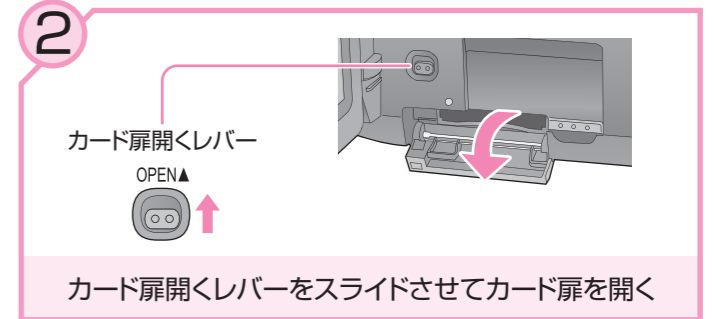

カード扉開くレバー
OPEN ▲ ↑

カード扉開くレバーをスライドさせてカード扉を開く

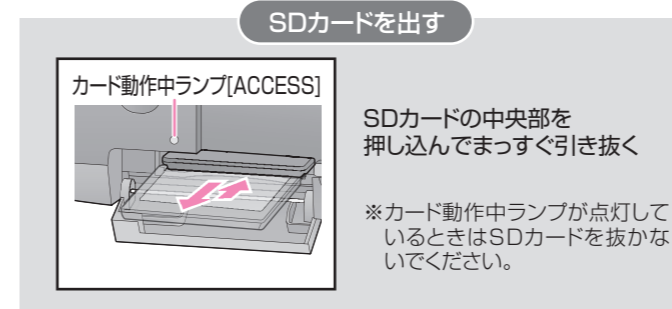


SDカードを出す

カード動作中ランプ[ACCESS]

SDカードの中央部を押し込んでまっすぐ引き抜く

※カード動作中ランプが点灯しているときはSDカードを抜かないでください。

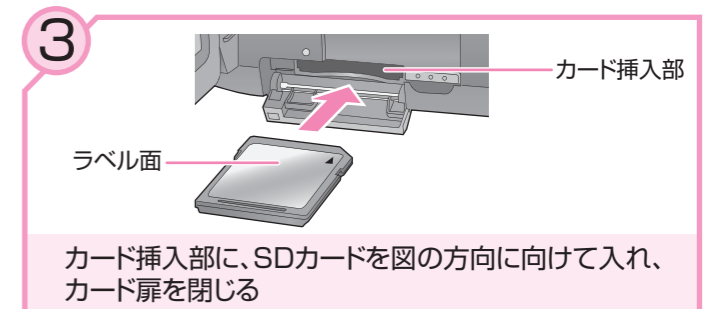

ラベル面


カード挿入部

カード挿入部に、SDカードを図の方向に向けて入れ、カード扉を閉じる

3 電源を入れる

より詳しくは→取扱説明書 P21

モードダイヤルを「OFF」から または に合わせて電源を入れる

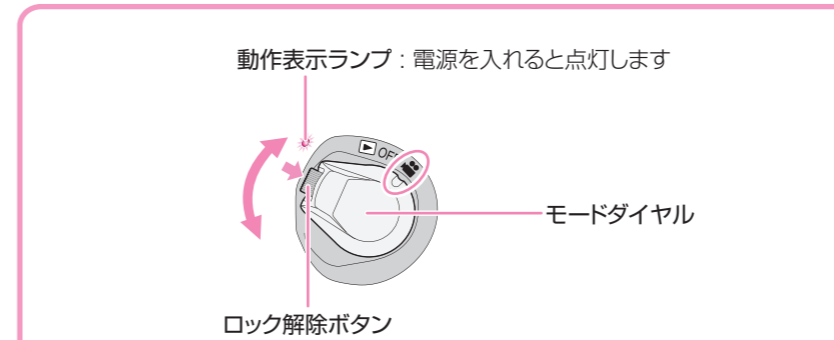


動作表示ランプ：電源を入れると点灯します

モードダイヤル


ロック解除ボタン

「OFF」から他のモードにするときは、ロック解除ボタンを押しなが
ら、モードダイヤルを または に合わせる

	撮影モード	SDカードにビデオや写真を記録します。
	再生モード	ビデオや写真を再生します。

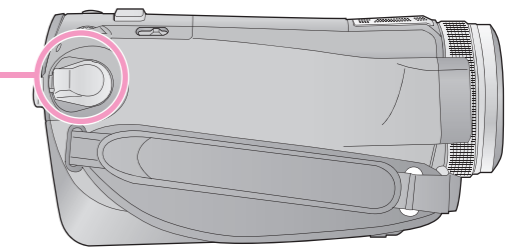

電源を切る

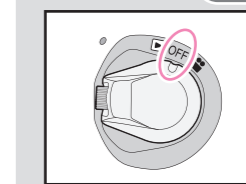


モードダイヤルを「OFF」に合わせる

4 撮影する

より詳しくは→取扱説明書 P33~38

ファインダーで撮影するとき

LCD/EVF切換えスイッチを「EVF」にする




液晶モニターで撮影するとき

LCD/EVF切換えスイッチを「LCD」にする

●「LCD」にしたときは、液晶モニターを開いてください。

モードダイヤルを に合わせる

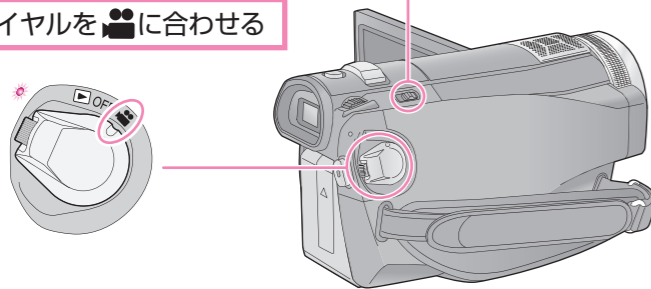


おまかせiA より詳しくは→取扱説明書 P41


撮影状況に適した設定に自動で調整されます。初期設定は「入」になっています。

●判別したモードのアイコンが表示されます。

表示					
モード	ノーマル	人物	風景	スポットライト	ローライト

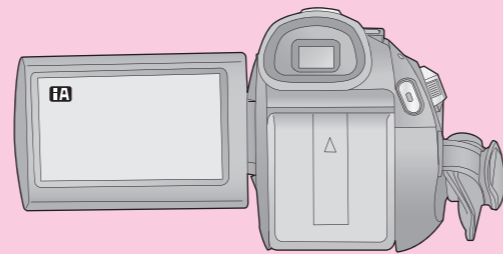


ビデオを撮影する

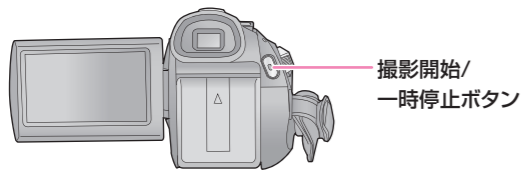

撮影開始/
一時停止ボタン

撮影を
始める


赤色表示になります

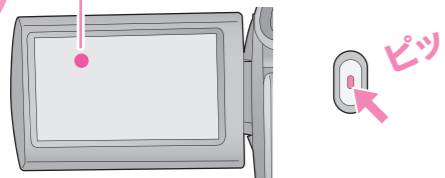

撮影開始/一時停止ボタンを押す


撮影を
停止する

緑色表示になるまで
本機を動かさないでください

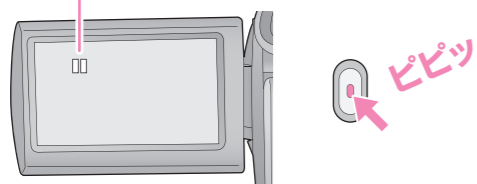


もう一度、撮影開始/一時停止ボタンを押す

写真を撮影する

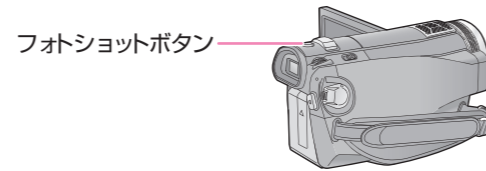

フォトショットボタン

ピントを
合わせる

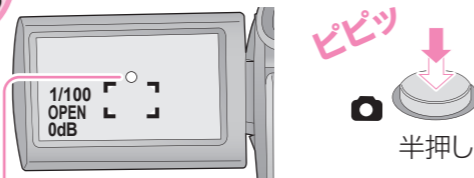

シャッターチャンスマーク：ピントが合うと緑点灯します

フォトショットボタンを半押しする

撮影する




フォトショットボタンを全押しする

●ビデオ撮影中に記録することもできます。(半押しは動きません)


5 再生する

より詳しくは→取扱説明書 P60~65

モードダイヤルを に合わせる

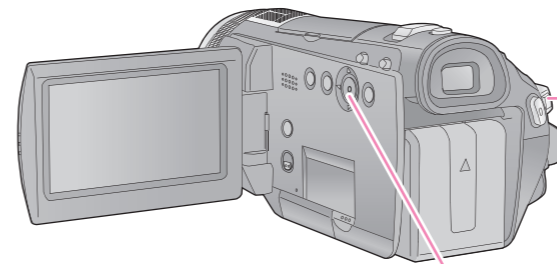


十字キー：再生シーンの選択や操作を行います

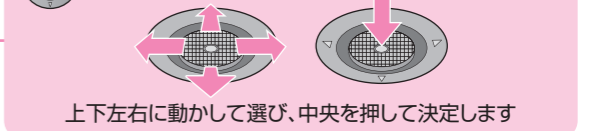

上下左右に動かして選び、中央を押して決定します

ビデオを再生する

1 (ビデオ再生)を選ぶ

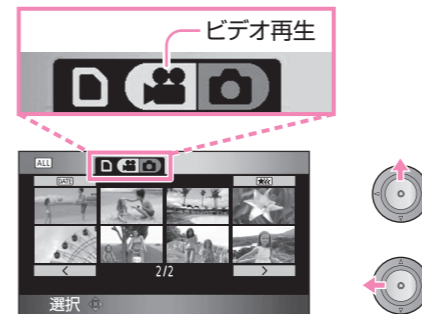

2 再生するシーンを選んで、中央を押して決定する



●ビデオが9シーン以上記録されている場合は、 / を選んで中央を押すと、次の(前の)ページが表示できます。


3 十字キーで再生中の操作をする



	再生/一時停止
	早戻し再生
	早送り再生
	停止してサムネイル表示に戻る

写真を再生する

1 (写真再生)を選ぶ

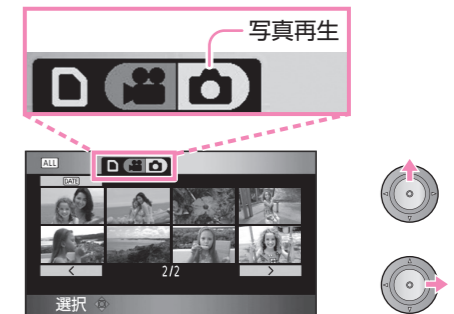


2 再生する写真を選んで、中央を押して決定する



●写真が9枚以上記録されている場合は、 / を選んで中央を押すと、次の(前の)ページが表示できます。

3 十字キーで再生中の操作をする

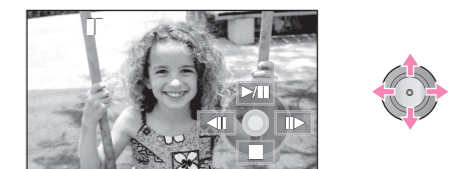

	スライドショーの開始/一時停止
	前の写真を再生
	次の写真を再生
	停止してサムネイル表示に戻る