


デジタルハイビジョン  
ビデオカメラ

HDC-SD1

Panasonic®

# かんたん ガイドブック

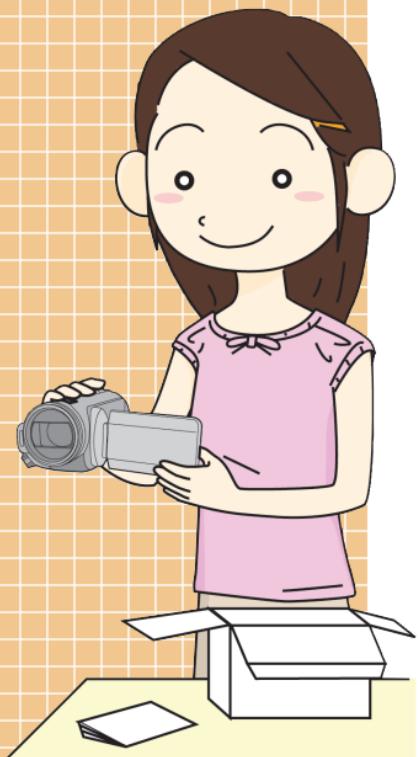

## 準備しよう

2

電源とSDカードの準備  
電源を入れる / 電源を切る

## 十字キーの使いかた

6

十字キーを操作する  
操作アイコン一覧表

## メニュー設定のしかた

9

メニューを設定する

## 撮影しよう

10

ビデオ / 写真を撮る

## 再生しよう

12

ビデオ / 写真を再生する

## 削除するには

14

ビデオ / 写真を削除する

## 海外で使う

裏表紙


VQC5715

# 準備しよう

## 電源とSDカードの準備




### 1 バッテリーを充電する

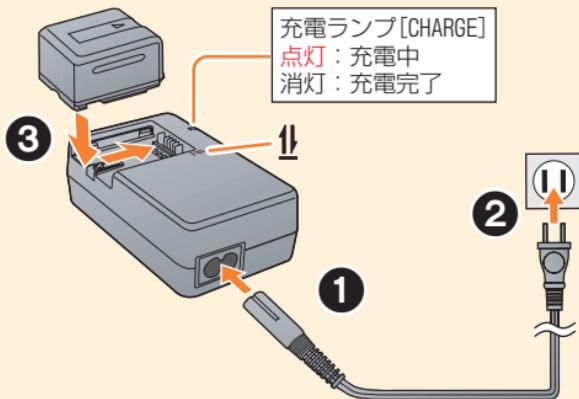

DCコードは抜いておいてください。DCコードを接続していると充電できません。

### 2 SDカードを入れる

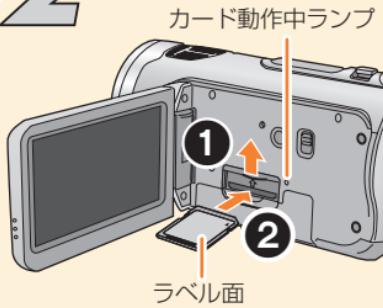

SDカードを出し入れするときは、必ずモードダイヤルを「OFF」にしてください。(P 4)




**出すときは**  
SDカードを一度押し込んでまっすぐ引き抜く


※カード動作中ランプが点灯しているときはSDカードを抜かないでください。

はじめて使うときは、バッテリーが充電されていないので、まずは充電してね


### 3 充電したバッテリーを入れる

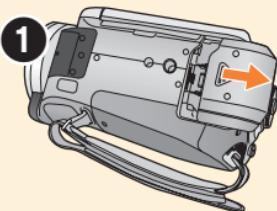

- ① バッテリーカバーを開ける
- ② バッテリーを入れる
- ③ バッテリーカバーを閉じる

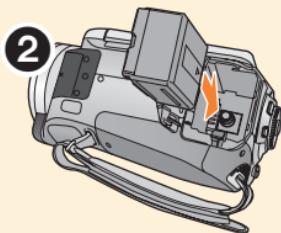



ロックがかかるまでバッテリーを押し込む

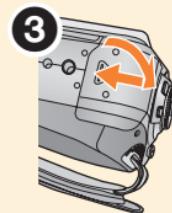

### 取り出すときは

バッテリーカバーを開けてバッテリーを取り出す

取り出したあとは、バッテリーカバーを元どおり閉じてください。

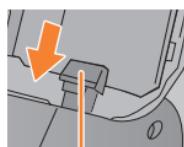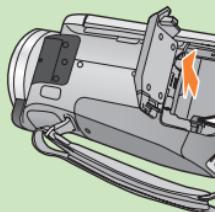

矢印の方向に動かしてロックを外して取り出す


# 準備しよう

電源を入れる/  
電源を切る



モードを選ぶ（電源を入れる / 切る）

希望のモードを  
動作表示ランプに合わせる

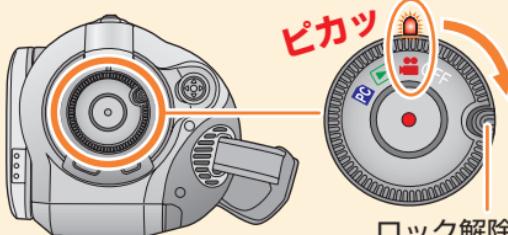

ロック解除ボタン  
「OFF」から他のモードに  
するときは、押しながら回す

- 動作表示ランプが点灯し、電源が入ります。
- 撮影モードの場合は、レンズカバーが開きます。

電源を切るときは  
モードダイヤルを「OFF」に合わせます。



撮影モード

SDカードにビデオや写真を  
記録します。



PC接続モード

パソコンでSDカードに記録  
されたビデオや写真を取り込  
んだりするときに使います。



再生モード

SDカードに記録されたビデ  
オや写真を再生します。



OFF 電源「OFF」

電源が切れます。

モードダイヤルを「OFF」から他のモードにすると電源が入るよ。撮影モードでは、液晶モニターで電源を入／切することもできるよ

## 液晶モニターで電源を入れる（切る）


モードダイヤルが「撮影モード」のときは、液晶モニターを使って電源を入／切することができます。



### 電源を入れる

#### 液晶モニターを開く

動作表示ランプが点灯し、電源が入ります。

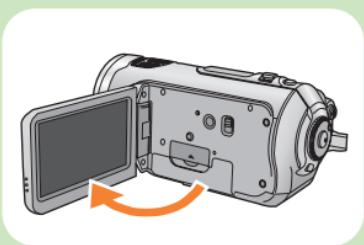

### 電源を切る

#### 液晶モニターを閉じる


電源が切れると、動作表示ランプが消灯します。



※本機をご使用にならないときは、モードダイヤルを「OFF」にしてください。

# 十字キーの使いかた

十字キーを操作する

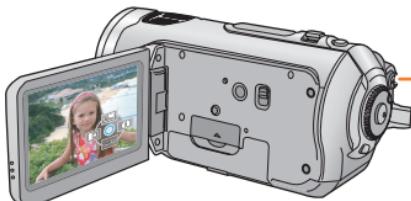

撮影機能の選択、再生操作やメニュー設定などを十字キーで行います。

## 1 中央を押して操作アイコンを表示する



下にたおすと切り換わります  
(例: オート [AUTO] 時)



※再生モードでは自動的に操作アイコンが表示されます。

## 2 十字キーで機能を選ぶ (例: 逆光補正)



もう一度選んで解除



十字キーを使うと、画面を見ながら  
いろんな操作ができるよ

## 撮影機能の説明を表示する（ヘルプモード）



- ① 図の操作アイコンを表示し、十字キーを右にたおしてヘルプモードアイコン「**i**」を選ぶ



- ② 十字キーをたおして、知りたい機能を選ぶ  
(アイコンの説明が画面下にスクロール表示されます)

### ヘルプモードを終了するには



- メニューボタンを押す、または「終了」アイコンを選ぶ

### 設定例1 美肌モード



### 設定例2 テレマクロ機能



### 設定例3 カラー ナイトビュー



# 十字キーの使いかた

## 操作アイコン一覧表



 <b>撮影モード</b>			逆光補正
			フェード
			ヘルプモード
 <b>再生モード</b> (ビデオ再生時)			カラーナイトビュー
			美肌モード
			テレマクロ
 <b>再生モード</b> (写真再生時)			セルフタイマー
			フラッシュ
			赤目軽減
			再生 / 一時停止
			停止してサムネイル表示に戻る
			早戻し (再生中)

オート [AUTO] 時の表示です。


# メニュー設定のしかた

メニューを  
設定する





準備

## 1 メニューボタンを押す

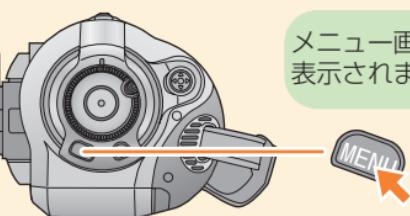

メニュー画面が  
表示されます。

## 2 十字キーで項目を選ぶ

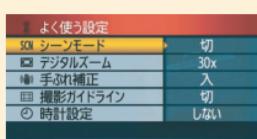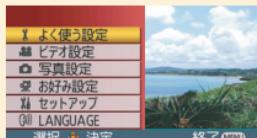

- ① 上下で項目  
を選び



- ② 右または中  
央で選んで  
いく  
(左で戻る)



- ③ 中央を押し  
て決定する



設定を終了するには



メニューを  
押す

十字キー

メニュー設定

撮影

再生

削除

# 撮影しよう

ビデオ/  
写真を撮る



## ビデオを撮影する


撮影モードにする



撮影開始/一時停止  
ボタンを押す



(もう一度押すと撮影を停止します)

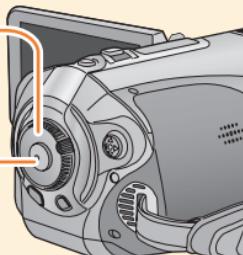

## 写真を撮影する

撮影モードにする




①半押しでピン  
トを合わせる




(オートフォーカス時)

②最後まで  
押す

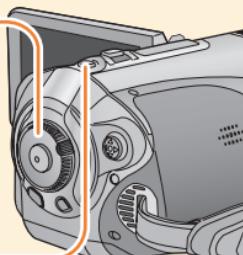

ビデオ撮影中にフォトショットボタンを押しても、  
写真を記録できます。（半押しは働きません）

## 撮影モードでビデオ / 写真を撮影しよう

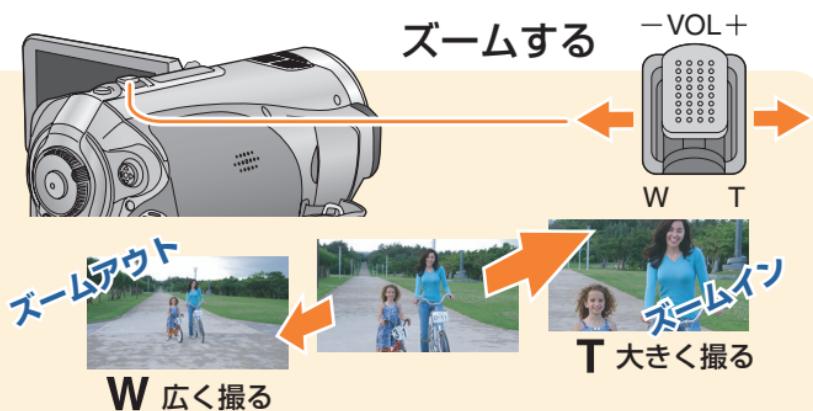

### 1.7秒クイックスタート(素早く撮影を始める)


以下の場合に使用できます

- モードダイヤルが でSDカードが入っているとき

① メニュー操作する (P9)

「セットアップ」→「クイックスタート」→「入」

② 液晶モニターを閉じる

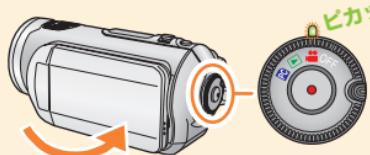

③ 液晶モニターを開く



より詳しくは→ 取扱説明書 P31、P51～52


# 再生しよう

ビデオ/写真を  
再生する



## ビデオを再生する

- ① 再生モードにする

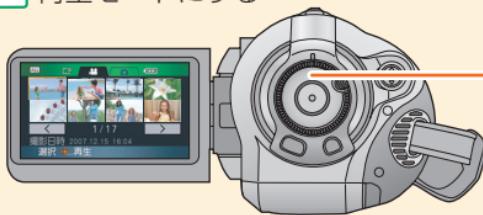

ビデオ再生タブ

- ② 十字キーを上にたおして、  
左で「」(ビデオ再生)  
タブを選ぶ



- ③ 十字キーで再生したい  
シーンを選んで、中央を  
押す（選んだシーンが全  
画面で再生され、操作ア  
イコンが表示されます）



- ④ 上下左右で  
操作する



- ▶/■ 再生/一時停止  
■ 停止してサムネイル表示に戻る  
◀ 早戻し（再生中）  
◀◀ 逆スロー、逆コマ送り（一時停止中）  
▶ 早送り（再生中）  
▶▶ スロー、コマ送り（一時停止中）

画面を見ながら十字キーを使って、再生操作してみよう

### 音量を調整するには

ズームレバー  
で調整する



### 写真を再生する

- ① 再生モードにする
- ② 十字キーを上にたおして、右で「」(写真再生)タブを選ぶ



- ③ 十字キーで再生したいファイルを選んで、中央を押す（選んだファイルが全画面で再生され、操作アイコンが表示されます）



- ④ 上下左右で操作する



- ▶/⏸ スライドショーの開始/一時停止
- 停止してサムネイル表示に戻る
- ◀ 前の写真を表示（一時停止中）
- ▶ 次の写真を表示（一時停止中）

より詳しくは→ 取扱説明書 P72 ~ P73

# 削除するには

ビデオ/写真を  
削除する



## ビデオを削除する場合

### ビデオ再生タブ

モードダイヤルを  
「」に合わせ  
て、「」(ビデ  
オ再生)タブを選ぶ  
(P12)




## 写真を削除する場合

### 写真再生タブ


モードダイヤルを  
「」に合わせ  
て、「」(写  
真再生)タブを選ぶ  
(P13)

## シーンを1つずつ削除する

①再生中に、ボタンを押す

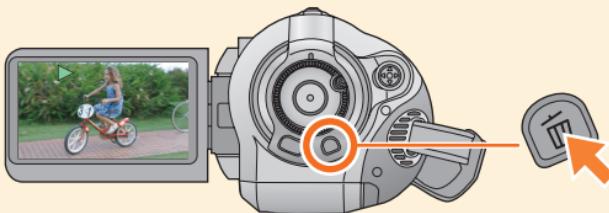


②確認のメッセージが出たら、  
「はい」を選んで十字キーの  
中央を押す

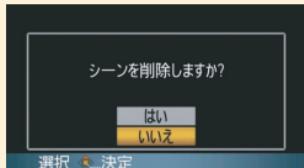

削除したデータは元に戻らないから、削除する前によく確認してね


## 複数のシーンを一度に削除する

- ① サムネイル表示中に、ボタンを押す

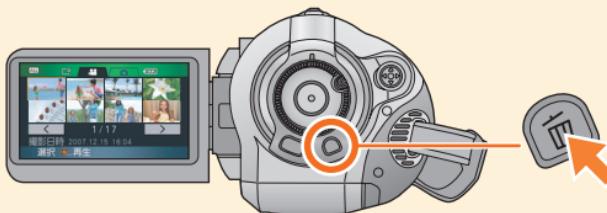

- ② 十字キーの上下で「選択削除」または「全削除」を選び、中央を押す

- 「全削除」を選んだ場合は、手順 5 へ進んでください。

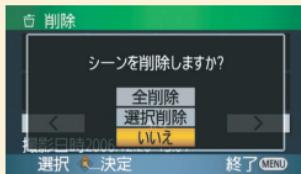

- ③ (「選択削除」を選んだ場合のみ)  
十字キーで削除するシーンを選び、中央を押す

- もう一度押すと、解除されます。
- 最大50シーンまで続けて設定できます。




- ④ (「選択削除」を選んだ場合のみ)  
ボタンを押す



- ⑤ 確認のメッセージが出たら、「はい」を選んで十字キーの中央を押す

(「選択削除」を選んだ場合のみ)

- 手順 3 ~ 5 で続けて削除できます。
- メニューボタンを押して削除を終了します。

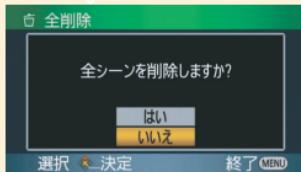

# 海外で使う



海外でバッテリーを充電できるの？



海外でも充電できます。

ACアダプターは、電源電圧(100 V~240 V)、電源周波数(50 Hz、60 Hz)でご使用いただけます。



市販の変圧器などを使用すると、故障する恐れがあります。

ただし、電源コンセントの形が日本と異なる国や地域があります。

国、地域、滞在先によって電源コンセントの形状は異なります。海外旅行をされる場合は、その国、地域、滞在先に合ったプラグを準備してください。

- ・ご使用にならないときは変換プラグをACコンセントから外してください。



変換プラグの一例

主な国、地域の代表的なコンセントのタイプ

形状	アメリカ 合衆国 (ハワイ)	イタリア	香港 特別行政区
変換 プラグ	不要です		
形状	オースト ラリア	大韓民国	中華 人民共和国
変換 プラグ			

撮影したものを海外のテレビで見られるの？



映像・音声コードでテレビに接続して見る場合は、日本と同じテレビ方式(NTSC)の映像/音声入力端子付きテレビが必要です。

日本と同じNTSC方式を採用している主な国、地域  
アメリカ合衆国/カナダ/大韓民国/台湾/フィリピン