


デジタルハイビジョン  
ビデオカメラ

**HDC-SD5**

**Panasonic**<sup>®</sup>

# かんたん はじめてお使いになる方へ 操作ガイド

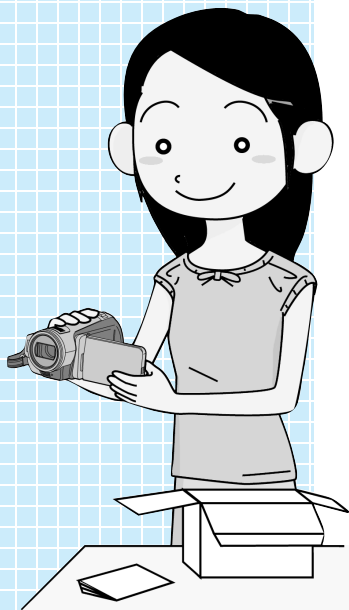

## 準備しよう 2

電源とSDカードの準備  
電源を入れる / 電源を切る

## 十字キーの使いかた 6

十字キーを操作する  
操作アイコン一覧表

## メニュー設定のしかた 9

メニューを設定する

## 撮影しよう 10

ビデオ / 写真を撮る

## 再生しよう 12


ビデオ / 写真を再生する

## 削除するには 14


ビデオ / 写真を削除する

## 海外で使う 裏表紙

## 電源と SDカードの準備

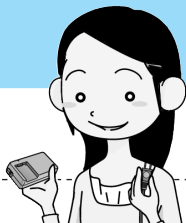

### 1 バッテリーを充電する

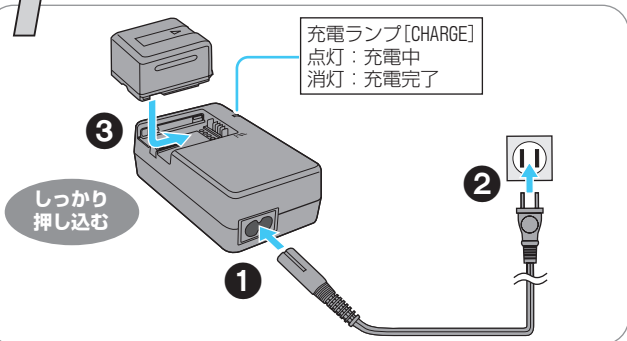

DC コードは抜いておいてください。DC コードを接続していると充電できません。


### 2 SD カードと充電したバッテリーを入れる

- ① カード/バッテリーカバーを開くレバーをスライドさせながら、カード/バッテリーカバーをずらして開ける



はじめて使うときは、バッテリーが充電されていないので、まずは充電してね

## ② SDカードを入れる

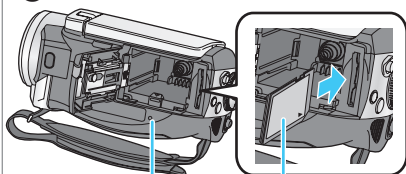


カード動作中ランプ  
[ACCESS]

ラベル面

SDカードを出し入れするときは、必ずモードダイヤルを「OFF」にしてください。(P4)


※カード動作中ランプが点灯しているときはSDカードを抜かないでください。

## ③ バッテリーを入れる

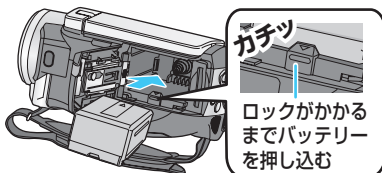


カチッ  
ロックがかかるまでバッテリーを押し込む


## ④ カード/バッテリーカバーを閉じる

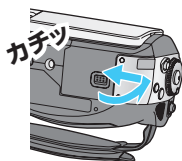

## SDカードとバッテリーを取り出すときは

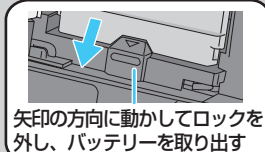

矢印の方向に動かしてロックを外し、バッテリーを取り出す

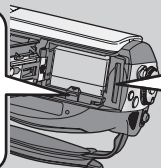

SDカードを一度押し込んでまっすぐ引き抜く




取り出したあとは、カード/バッテリーカバーを元どおり閉じてください。

電源を入れる/  
電源を切る



モードを選ぶ (電源を入れる / 切る)

希望のモードを  
動作表示ランプに合わせる

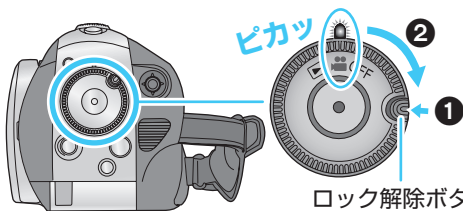

ロック解除ボタン  
「OFF」から他のモードにする  
ときは、内側に押しながら回す

- 動作表示ランプが点灯し、電源が入ります。
- 撮影モードの場合は、レンズカバーが開きます。

## 電源を切るときは

モードダイヤルを「OFF」に合わせます。

### 撮影モード

SDカードにビデオや写真を記録します。

### 再生モード

SDカードに記録されたビデオや写真を再生します。

### OFF 電源「OFF」

電源が切れます。

モードダイヤルを「OFF」から他のモードにすると電源が入るよ。📷撮影モードでは、液晶モニターで電源を入/切することもできるよ

## 液晶モニターで電源を入れる（切る）


モードダイヤルが「📷撮影モード」のときは、液晶モニターを使って電源を入/切することができます。



### 電源を入れる

#### 液晶モニターを開く


動作表示ランプが点灯し、電源が入ります。

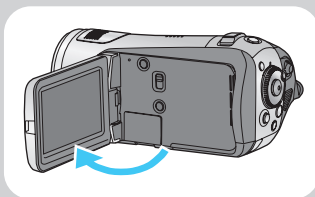

### 電源を切る



#### 液晶モニターを閉じる

電源が切れると、動作表示ランプが消灯します。

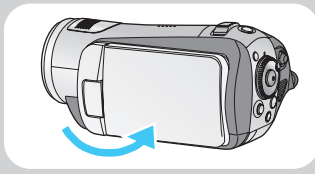

※本機をご使用にならないときは、モードダイヤルを「OFF」にしてください。

十字キーを  
操作する

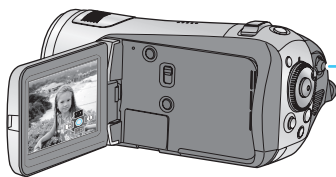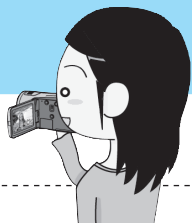

十字キー

撮影機能の選  
択、再生操作や  
メニュー設定な  
どを十字キーで  
行います。

## 1 中央を押して操作アイコンを表示する



押す




下にたおすと切り換わります  
(例：オート [AUTO] 時)



## 2 十字キーで機能を選ぶ

(例：コントラスト視覚補正)

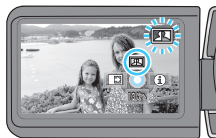

もう一度選んで解除



十字キーを使うと、画面を見ながら  
いろんな操作ができるよ

準備

十字キー

メニュー設定

撮影

再生

削除

## 撮影機能の説明を表示する（ヘルプモード）



- ① 冴の操作アイコンを表示し、十字キーを右にたおしてヘルプモードアイコン「i」を選ぶ



- ② 十字キーをたおして、知りたい機能を選ぶ（アイコンの説明が画面下にスクロール表示されます）

### ヘルプモードを終了するには



メニューボタンを押す、または「終了」アイコンを選ぶ

### 設定例1 美肌モード



### 肌の色をソフトに



### 設定例2 逆光補正



### 逆光でも明るく



### 設定例3 カラーナイトビュー














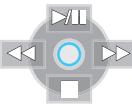







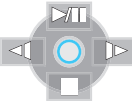






### 暗い場所でも明るく



## 操作アイコン 一覧表



 <b>撮影モード*</b>		 コントラスト視覚補正
		 フェード
		 ヘルプモード
		 カラーナイトビュー
		 美肌モード
		 逆光補正
		 セルフタイマー
		 フラッシュ
		 テレマクロ
 <b>再生モード</b> (ビデオ再生時)		 再生 / 一時停止
		 停止してサムネイル表示に戻る
		 早戻し (再生中)
		 逆スロー、逆コマ送り (一時停止中)
		 早送り (再生中)
		 スロー、コマ送り (一時停止中)
 <b>再生モード</b> (写真再生時)		 スライドショーの開始 / 一時停止
		 停止してサムネイル表示に戻る
		 前の写真を表示 (一時停止中)
		 次の写真を表示 (一時停止中)

\*オート [AUTO] 時の表示です。




## メニューを設定する





準備

### 1 メニューボタンを押す

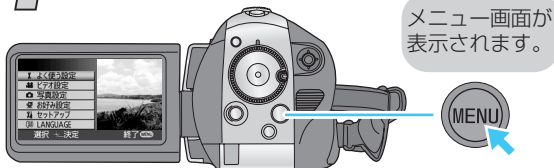

十字キー


### 2 十字キーで項目を選ぶ



1 上下で項目を選び




2 右または中央で選んでいく (左で戻る)



3 中央を押して決定する



設定を終了するには




メニュー設定

撮影

再生

削除

ビデオ/  
写真を撮る

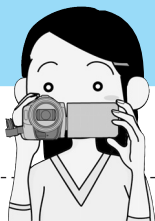

## ビデオを撮影する

撮影モードにする




撮影開始/一時停止  
ボタンを押す



ピッ

(もう一度押すと撮影を停止します)

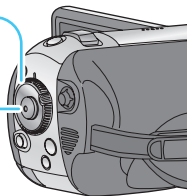

## 写真を撮影する

撮影モードにする




① 半押しでピン  
トを合わせる

ピピッ



(オートフォーカス時)

② 最後まで  
押す

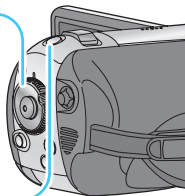


ビデオ撮影中にフォトショットボタンを押しても、  
写真を記録できます。(半押しは動きません)

 撮影モードでビデオ / 写真を撮影しよう

準備

ズームする

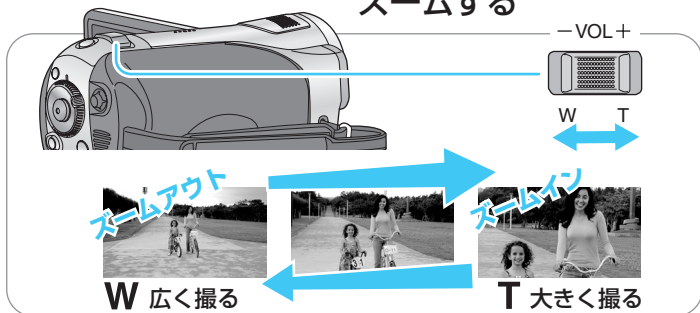


十字キー


メニュー設定

フリック  
PRE-REC (撮影の撮り逃しを防ぐ)


以下の場合に使用できます

- モードダイヤルが  でSDカードが入っているとき

- 1 PRE-RECボタンを押す
- 2 撮影開始 / 一時停止ボタンを押す

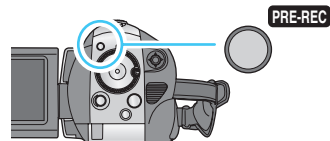

画面に「PRE-REC」が表示されます。

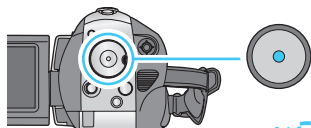



撮影開始の約3秒前から  
映像を記録!!

撮影

再生


削除

# ビデオ/写真を再生する

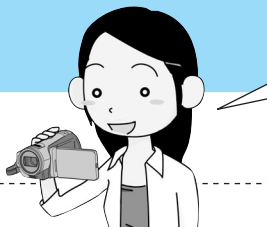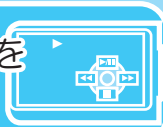


## ビデオを再生する

- ① 再生モードにする

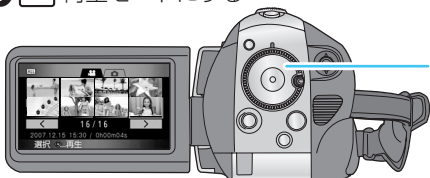

ビデオ再生タブ

- ② 十字キーを上にしたおして、左で「」(ビデオ再生)タブを選ぶ

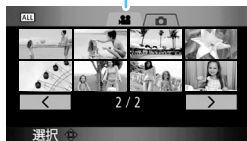

- ③ 十字キーで再生したいシーンを選んで、中央を押す(選んだシーンが全画面で再生され、操作アイコンが表示されます)



- ④ 上下左右で操作する



- ▶/|| 再生/一時停止
- 停止してサムネイル表示に戻る
- ◀◀ 早戻し(再生中)
- ◀◀◀ 逆スロー、逆コマ送り(一時停止中)
- ▶▶ 早送り(再生中)
- ▶▶▶ スロー、コマ送り(一時停止中)

画面を見ながら十字キーを使って、再生操作してみよう


### 音量を調整するには



## 写真を再生する

- 1 再生モードにする
- 2 十字キーを上にあたおして、右で「」(写真再生) タブを選ぶ

写真再生タブ

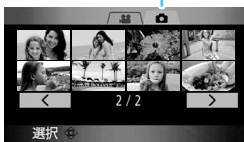

- 3 十字キーで再生したいファイルを選んで、中央を押す(選んだファイルが全画面で再生され、操作アイコンが表示されます)




- 4 上下左右で操作する



- ▶/|| スライドショーの開始/一時停止
- 停止してサムネイル表示に戻る
- ◀ 前の写真を表示 (一時停止中)
- ▶ 次の写真を表示 (一時停止中)


## ビデオ/写真を削除する

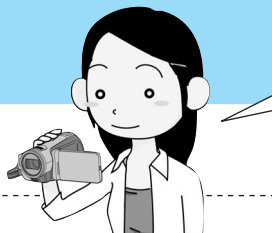

### ビデオを削除する場合

ビデオ再生タブ

モードダイヤルを「▶」に合わせて、「👤」(ビデオ再生)タブを選ぶ (P12)

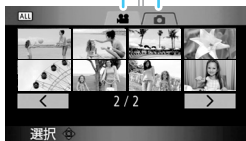


### 写真を削除する場合

写真再生タブ


モードダイヤルを「▶」に合わせて、「📷」(写真再生)タブを選ぶ (P13)

## シーンを1つずつ削除する

- ① 再生中に、🗑️ボタンを押す

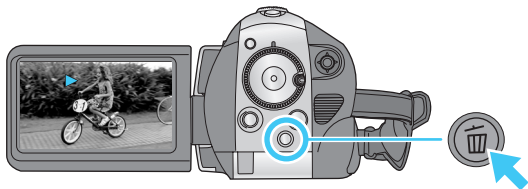


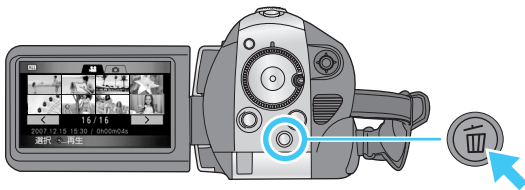
- ② 確認のメッセージが出たら、「はい」を選んで十字キーの中央を押す

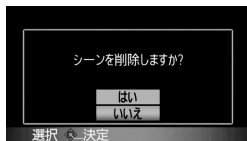

削除したデータは元に戻らないから、  
削除する前によく確認してね


## 複数のシーンを一度に削除する

- ① サムネイル表示中に、ボタンを押す



- ② 十字キーの上下で「選択削除」  
または「全削除」を選び、中央  
を押す


- 「全削除」を選んだ場合は、  
手順 ⑤ へ進んでください。

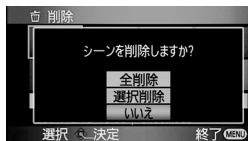

- ③ (「選択削除」を選んだ場合のみ)  
十字キーで削除するシーンを選び、  
中央を押す

- もう一度押すと、解除されます。
- 最大99シーンまで続けて設定できます。




- ④ (「選択削除」を選んだ場合のみ)  
ボタンを押す


- ⑤ 確認のメッセージが出たら、「はい」  
を選んで十字キーの中央を押す

(「選択削除」を選んだ場合のみ)

- 手順 ③ ~ ⑤ で続けて削除できます。
- メニューボタンを押して削除を終了します。

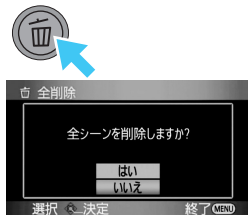

# 海外で使う



## 海外でバッテリーを充電できるの？



海外でも充電できます。

ACアダプターは、電源電圧(100V~240V)、電源周波数(50Hz、60Hz)でご使用いただけます。


市販の変圧器などを使用すると、故障する恐れがあります。

ただし

電源コンセントの形が日本と異なる国や地域があります。

国、地域、滞在先によって電源コンセントの形状は異なります。海外旅行をされる場合は、その国、地域、滞在先に合ったプラグを準備してください。

- ・ご使用にならないときは変換プラグをACコンセントから外してください。

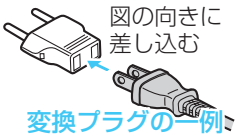

主な国、地域の代表的なコンセントのタイプ

形状					アメリカ合衆国(ハワイ)		イタリア	
変換プラグ	不要です				オーストラリア		香港特別行政区	
形状					大韓民国		中華人民共和国	
変換プラグ								

## 撮影したものを海外のテレビで見られるの？



映像・音声コードでテレビに接続して見る場合は、日本と同じテレビ方式(NTSC)の映像/音声入力端子付きテレビが必要です。

日本と同じNTSC方式を採用している主な国、地域  
アメリカ合衆国/カナダ/大韓民国/台湾/フィリピン

より詳しくは→取扱説明書 P140