


デジタルハイビジョン
ビデオカメラ

HDC-SD7

Panasonic®

かんたん はじめてお使いになる方へ 操作ガイド

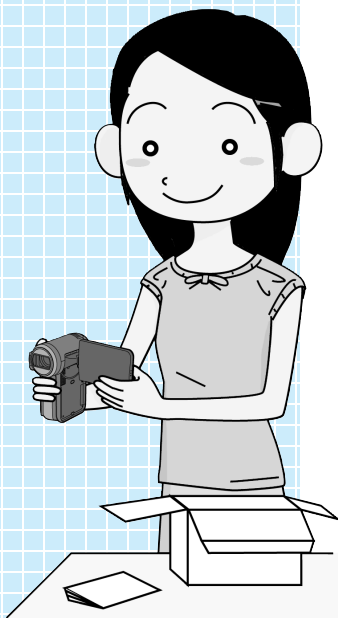

準備しよう 2

電源とSDカードの準備
電源を入れる / 電源を切る

十字キーの使いかた 6

十字キーを操作する
操作アイコン一覧表

メニュー設定のしかた 9

メニューを設定する

撮影しよう 10

ビデオ / 写真を撮る

再生しよう 12


ビデオ / 写真を再生する

削除するには 14


ビデオ / 写真を削除する

海外で使う 裏表紙

電源と SDカードの準備

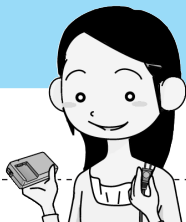



1 バッテリーを充電する

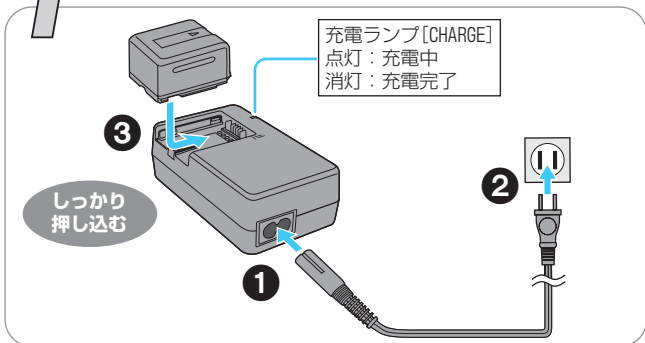

DC コードは抜いておいてください。DC コードを接続していると充電できません。

2 SD カードと充電したバッテリーを入れる

- ① カード/バッテリーカバー開くレバーをスライドさせながら、カード/バッテリーカバーをずらして開ける

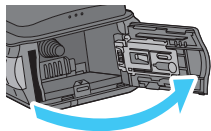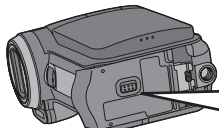

はじめて使うときは、バッテリーが充電
されていないので、まずは充電してね

準備

十字キー


メニュー設定

撮影

再生

削除


② SDカードを入れる

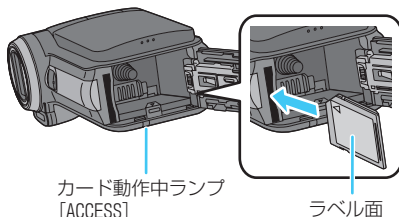

SDカードを出し入れするときは、必ずモードダイヤルを「OFF」にしてください。(P 4)

※カード動作中ランプが点灯しているときはSDカードを抜かないでください。

③ バッテリーを入れる

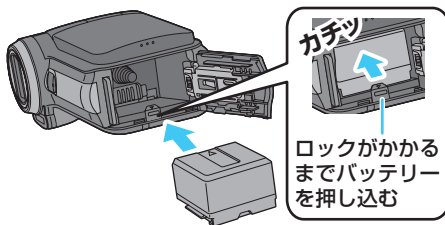


④ カード/バッテリー カバーを閉じる



SDカードとバッテリーを取り出すときは


SDカードを一度押し込んでまっすぐ引き抜く

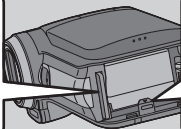

矢印の方向に動かして
ロックを外し、バッテリー
を取り出す



取り出したあとは、カード/バッテリーカバーを元どおり閉じてください。

電源を入れる/
電源を切る

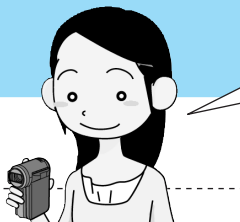

モードを選ぶ (電源を入れる / 切る)

希望のモードを
動作表示ランプに合わせる

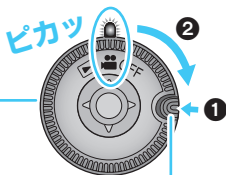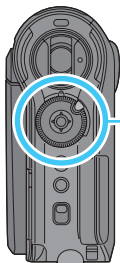

ロック解除ボタン

「OFF」から他のモードにする
ときは、内側に押しながら回す

- 動作表示ランプが点灯し、電源が入ります。
- 撮影モードの場合は、レンズカバーが開きます。

電源を切るときは

モードダイヤルを「OFF」に合わせます。

撮影モード

SDカードにビデオや写真を記録します。

再生モード

SDカードに記録されたビデオや写真を再生します。

OFF 電源「OFF」

電源が切れます。

モードダイヤルを「OFF」から他のモードにすると電源が入るよ。📷撮影モードでは、液晶モニターで電源を入/切することもできるよ

準備

十字キー

メニュー設定

撮影

再生

削除

液晶モニターで電源を入れる（切る）


モードダイヤルが「📷撮影モード」のときは、液晶モニターを使って電源を入/切することができます。



電源を入れる

液晶モニターを開く


動作表示ランプが点灯し、電源が入ります。

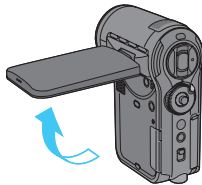

電源を切る


液晶モニターを閉じる

電源が切れると、動作表示ランプが消灯します。

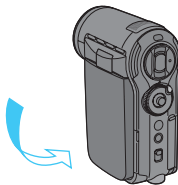

※本機をご使用にならないときは、モードダイヤルを「OFF」にしてください。

十字キーを
操作する

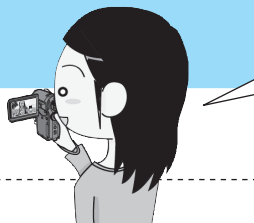

十字キー

撮影機能の選択、再生操作やメニュー設定などを十字キーで行います。

1 中央を押して操作アイコンを表示する



押す



下にたおすと切り換わります
(例：オート [AUTO] 時)



2 十字キーで機能を選ぶ

(例：コントラスト視覚補正)



もう一度選んで解除



十字キーを使うと、画面を見ながら
いろいろな操作ができるよ

準備

十字キー

メニュー設定

撮影

再生

削除

撮影機能の説明を表示する（ヘルプモード）



- ① 図の操作アイコンを表示し、十字キーを右にたおしてヘルプモードアイコン「**i**」を選ぶ



- ② 十字キーをたおして、知りたい機能を選ぶ
(アイコンの説明が画面下にスクロール表示されます)

ヘルプモードを終了するには



メニューボタンを押す、または「終了」アイコンを選ぶ

設定例1 美肌モード



肌の色をソフトに



設定例2 逆光補正



逆光でも明るく



設定例3 カラーナイトビュー






























暗い場所でも明るく



操作アイコン 一覧表



 撮影モード*		 コントラスト視覚補正
		 フェード
		 ヘルプモード
		 カラーナイトビュー
		 美肌モード
		 逆光補正
		 セルフタイマー
		 フラッシュ
		 テレマクロ
 再生モード (ビデオ再生時)		 再生 / 一時停止
		 停止してサムネイル表示に戻る
		 早戻し (再生中)
		 逆スロー、逆コマ送り (一時停止中)
		 早送り (再生中)
		 スロー、コマ送り (一時停止中)
 再生モード (写真再生時)		 スライドショーの開始 / 一時停止
		 停止してサムネイル表示に戻る
		 前の写真を表示 (一時停止中)
		 次の写真を表示 (一時停止中)


*オート [AUTO] 時の表示です。

メニューを設定する



準備

1 メニューボタンを押す


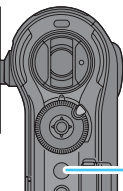


メニュー画面が表示されます。

MENU

十字キー


2 十字キーで項目を選ぶ



1 上下で項目を選び



2 右または中央で選んでいく (左で戻る)



3 中央を押して決定する



設定を終了するには

MENU

メニューボタンを押す

メニュー設定

撮影

再生


削除

ビデオ/
写真を撮る



ビデオを撮影する

撮影モードにする

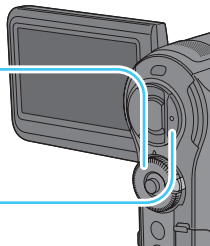


撮影開始/一時停止
ボタンを押す



(もう一度押すと撮影を停止します)

写真を撮影する

撮影モードにする

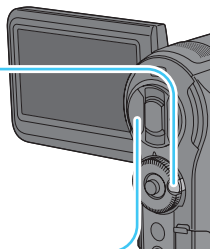

① 半押しでピン
トを合わせる



② 最後まで
押す




(オートフォーカス時)

ビデオ撮影中にフォトショットボタンを押しても、
写真を記録できます。(半押しは動きません)

📷 撮影モードでビデオ / 写真を撮影しよう

準備

ズームする

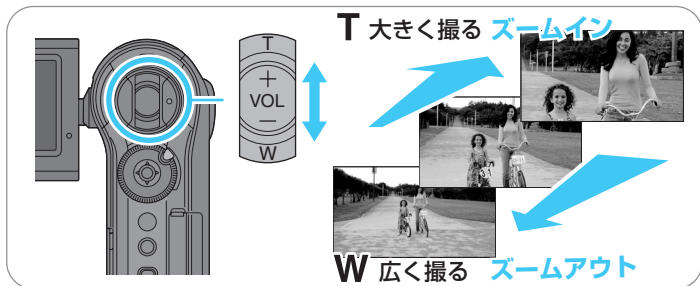

十字キー


メニュー設定

プリレック PRE-REC (撮影の撮り逃しを防ぐ)

以下の場合に使用できます


- モードダイヤルが 📷 でSDカードが入っているとき

① PRE-RECボタンを押す

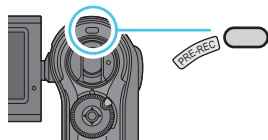

画面に「PRE-REC」が表示されます

② 撮影開始 / 一時停止ボタンを押す

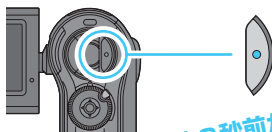


撮影開始の約3秒前から
映像を記録!!

撮影

再生


削除

ビデオ/写真を再生する

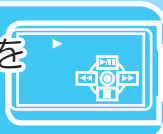


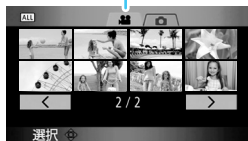
ビデオを再生する

- ① ▶ 再生モードにする

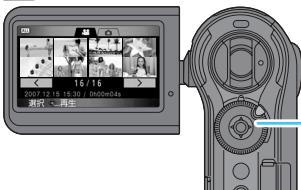

ビデオ再生タブ

- ② 十字キーを上にしたおして、左で「」(ビデオ再生)タブを選ぶ



- ③ 十字キーで再生したいシーンを選んで、中央を押す(選んだシーンが全画面で再生され、操作アイコンが表示されます)



- ④ 上下左右で操作する




- ▶/|| 再生/一時停止
- 停止してサムネイル表示に戻る
- ◀ 早戻し(再生中)
- ◀◀ 逆スロー、逆コマ送り(一時停止中)
- ▶▶ 早送り(再生中)
- ||▶ スロー、コマ送り(一時停止中)

画面を見ながら十字キーを使って、再生操作してみよう

音量を調整するには


ズームレバーで調整する

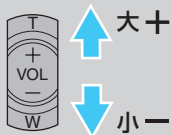

写真を再生する

- 1 再生モードにする
- 2 十字キーを上にあたおして、右で「」(写真再生) タブを選ぶ

写真再生タブ

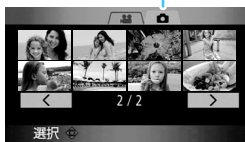

- 3 十字キーで再生したいファイルを選んで、中央を押す(選んだファイルが全画面で再生され、操作アイコンが表示されます)



- 4 上下左右で操作する



- ▶/|| スライドショーの開始/一時停止
- 停止してサムネイル表示に戻る
- ◀ 前の写真を表示 (一時停止中)
- ▶ 次の写真を表示 (一時停止中)


ビデオ/写真を削除する



ビデオを削除する場合

ビデオ再生タブ

モードダイヤルを「▶」に合わせて、「🎥」(ビデオ再生)タブを選ぶ (P12)

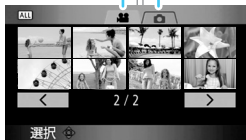


写真を削除する場合

写真再生タブ


モードダイヤルを「▶」に合わせて、「📷」(写真再生)タブを選ぶ (P13)

シーンを1つずつ削除する

- ① 再生中に、🗑️ボタンを押す

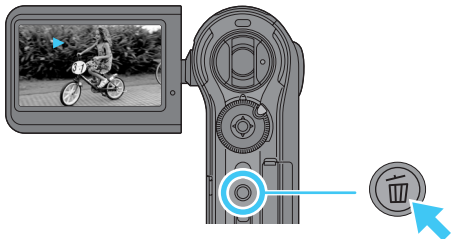


- ② 確認のメッセージが出たら、「はい」を選んで十字キーの中央を押す

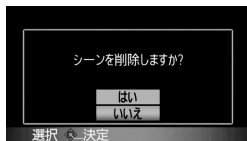

削除したデータは元に戻らないから、
削除する前によく確認してね


複数のシーンを一度に削除する

- ① サムネイル表示中に、
⏏ ボタンを押す

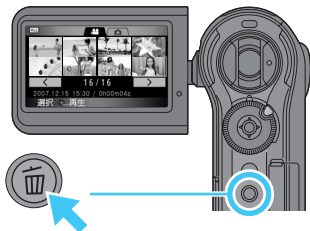

- ② 十字キーの上下で「選択削除」
または「全削除」を選び、中央
を押す

- 「全削除」を選んだ場合は、
手順⑤へ進んでください。

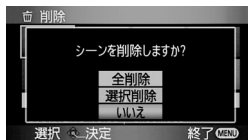

- ③ (「選択削除」を選んだ場合のみ)
十字キーで削除するシーンを選び、
中央を押す

- もう一度押すと、解除されます。
- 最大99シーンまで続けて設定できます。




- ④ (「選択削除」を選んだ場合のみ)
⏏ ボタンを押す




- ⑤ 確認のメッセージが出たら、「はい」
を選んで十字キーの中央を押す

(「選択削除」を選んだ場合のみ)

- 手順③～⑤で続けて削除できます。
- メニューボタンを押して削除を終了します。

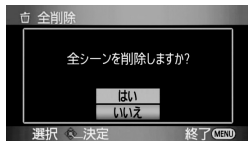

海外で使う



海外でバッテリーを充電できるの？



海外でも充電できます。

ACアダプターは、電源電圧(100V~240V)、電源周波数(50Hz、60Hz)でご使用いただけます。


市販の変圧器などを使用すると、故障する恐れがあります。

ただし

電源コンセントの形が日本と異なる国や地域があります。

国、地域、滞在先によって電源コンセントの形状は異なります。海外旅行をされる場合は、その国、地域、滞在先に合ったプラグを準備してください。

- ・ご使用にならないときは変換プラグをACコンセントから外してください。

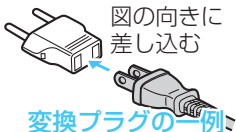

変換プラグの一例

主な国、地域の代表的なコンセントのタイプ

形状						アメリカ合衆国(ハワイ)		イタリア	
変換プラグ	不要です					オーストラリア		香港特別行政区	
形状						大韓民国		中華人民共和国	
変換プラグ									

撮影したものを海外のテレビで見られるの？



映像・音声コードでテレビに接続して見る場合は、日本と同じテレビ方式(NTSC)の映像/音声入力端子付きテレビが必要です。

日本と同じNTSC方式を採用している主な国、地域
アメリカ合衆国/カナダ/大韓民国/台湾/フィリピン