


Panasonic[®]

取扱説明書

電気掃除機(家庭用)

品番 MC-K11W

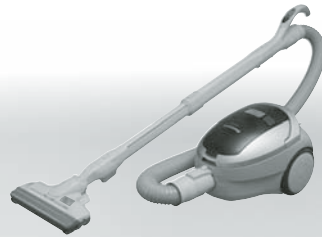

もっと楽しく、もっと楽ちん。
**おそうじの裏技、
使いこなし！**

保証書別添付

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

■取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

■ご使用前に「安全上のご注意」(2～3ページ)を必ずお読みください。

■保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
取扱説明書とともに大切に保管してください。

ページ もくじ

2 安全上のご注意

4 使用上のお願い

各部の名称

・付属品を確認しよう

6 掃除する

・場所に合わせて…

いろいろなノズルで
裏技おそうじ！

・収納するとき

8 紙パックを交換する

どれを使ったら
いいの？

10 お手入れする

12 よくあるお問い合わせ

13 故障かな？

15 保証とアフターサービス

裏表紙 仕様／別売品

準備
する

使う

お手
入れする

困
ったとき

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告 「死亡や重傷を負う恐れがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

禁止 してはならない内容です。


注意 「傷害を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容」です。

実行 実行しなければならない内容です。

警告

火災、やけど、感電などを防ぐために…

床用ノズルの回転部やローラースイッチに触れない

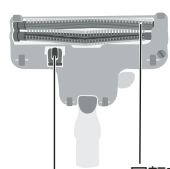

ローラースイッチ
(スイッチに触れると回転する)

(指を巻き込まれてのけがや保護装置(P.4)作動時は、高温になり、やけどの恐れ)

●特に、お子様にはご注意ください。

引火性のもの、火の気のあるものを吸わせない



(爆発や火災の原因)

たばこ、コピー用のトナー、灯油、シンナーなど



誤った使い方をしない



●水洗いしない(水洗いできる付属品・部品は除く)
●風呂場で使わない
●分解・修理・改造をしない
(火災や感電の原因)

電源プラグは、正しく扱う



●根元まで確実に差し込む
(ゆるんだコンセントに差し込んだり、しっかり差し込まないと感電や発熱による火災の原因)

●定格15A、交流100Vのコンセントを単独で使う
(他の機器と併用すると、発熱による火災の原因)

●お手入れのときは抜く
(感電の恐れ)

●ほこりは乾いた布で、定期的にふく
(ほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因)

電源プラグは、ぬれた手で抜き差ししない



(感電の恐れ)

電源プラグやコードは、傷んだまま使わない



(発熱や発火で火災の恐れ)

火災、やけど、感電などを防ぐために…

警告

異常・故障時には直ちに使用を中止する

(発煙・発火・感電の恐れ)

異常・故障例

●「標準/弱」「強」を押しても、運転しない
●電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
●運転中、時々止まる

●運転中、異常な音がある
●本体が変形したり、異常に熱い
●ホースが破れている
●こげくさい「におい」がする

●すぐに「切」を押し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

発火、けがなどを防ぐために…

注意

収納状態やふたを開けたままで運ばない



(延長管やふたが外れ、けがや床面の傷付きの原因)



火気に近づけない



(排気で炎が大きくなり、火災の原因)

電源プラグやコードは、正しく扱う



●コードは、水平に引き出す
(上方に引き出すと、本体とのこすれにより、コードが破損し、感電や発火の原因)

●コードを巻きとるときは、プラグを持つ

(プラグが当たってのけがや、刃先でのけがの恐れ)
運転終了直後は、プラグの刃先が熱くなることがあります。

●使用時以外は、プラグを抜く
(絶縁劣化による感電や漏電火災の原因)

誤った使い方をしない




●純正以外の紙パックを使用しない
(本体内にゴミがもれ、発煙や発火の恐れ)

●床用ノズルを横方向に引きずらない
(床面の傷付きの原因)



●床用ノズルのローラーなどが摩耗したら、そのまま使わない
(床面の傷付きの原因)
→摩耗時は、お買い求め先にご相談ください。

●本体、ホースなどの接続部の接点に、金属類を入れない
(感電や発火の恐れ)



●電源プラグを抜くときは、コードを引っばらない
(感電やショートによる発火の原因)



床用ノズルで、高い所を掃除しない



(ノズルが外れて落下し、けがの恐れ)



準備する

使用上のお願い

各部の名前

長くお使いいただくために

業務用や掃除以外の目的に使わないでください。

■次のようなものは吸わせない(故障や異臭の原因)

- ・除湿剤・多量の粉(消火器の粉など)
- ・ペットなどの排泄物が付着したもの
- ・ガラス、ピン、針、つまようじ・長いひも
- ・水や液体・湿ったもの・カーペットのフリンジ(房)
- ・ホース内に詰まりやすいもの(ストッキングなど)

■ホースや延長管の先で吸わせない

(先端の摩耗などによる
接触不良や破損の原因)
→2WAY ノズルなどを使う(P.6)

■ホースなどの端子部を いじらない

(接触不良の原因)

■排気口(本体背面)を ふさがない

(過熱による変形の原因)

■吸込口をふさいだまま 長時間使わない

(過熱による変形の原因)

■ホースの扱いがていねいに (破損の原因)

■持ち運びするときはさげ手を しっかり持つ

(ホースで持ち上げると、
ホースの破れなどの原因)

モーターの過熱を防ぐために(保護装置)

次の状態で運転を続けると、保護装置が働き、運転が停止し
操作できなくなります。(P.13)

■次のような状態で使い続けない

- ・「紙パック交換」ランプが点滅・点灯する(P.8)
- ・吸込口をふさぐ
- ・ホース、延長管、ノズルにゴミが詰まっている
- ・回転部(ブラシ)を回転させたまま、同じ場所に放置する
- ・回転部(ブラシ)に異物がかみ込んでいる


付属品を確認しよう

- が付属品です。

ブルー紙パック




- コードを引き出すたびに、振動板が
紙パックのほこりをたたいて落とすので、
強力パワーが長持ちします。

・コードを引き出すとき、「カタカタ」という
作動音が出ます。

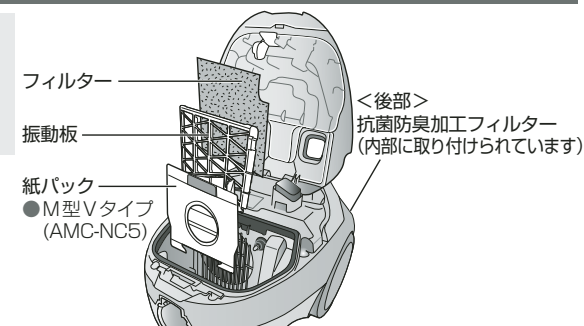

2WAY ノズル

ホースに取り付けることもできます。

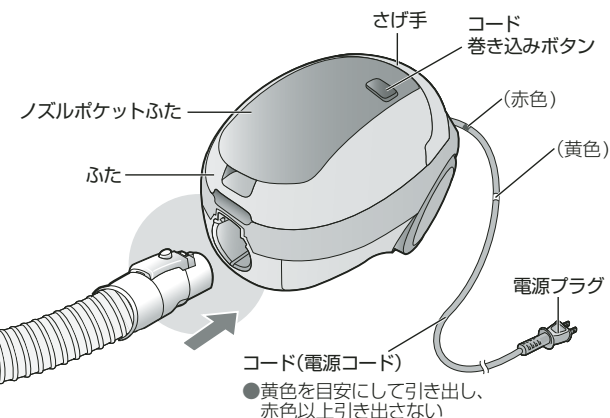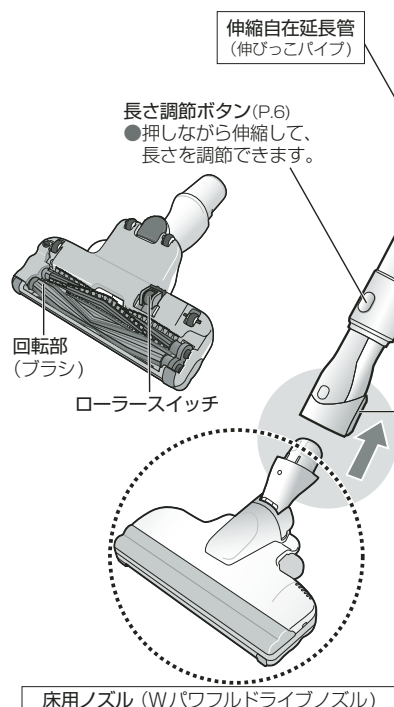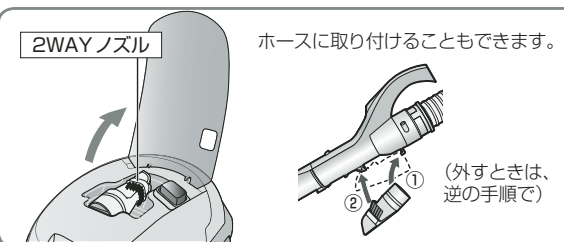

接続部(●部)

- ピンとピン穴の数は、異なります。



準備する

掃除する

1 始める

標準/弱

パワー持続センサーの働きで紙パックのゴミの
たまり具合に応じて吸込力がコントロールされます。

パワー持続センサー

紙パックがいっぱいになってきたことを感知
し、吸い込む風量をアップ。「紙パック交換」
ランプが点滅するまで強力パワーでしっかり
吸い取ります。

■強さを変えるとき

→「標準」：標準

↑(押すたびに替わる)

「弱」：カーテンなどが
吸い付くとき、
静かにしたいとき

・床用ノズルのブラシは
回転しています。
(回転は止められません)

■強い吸込力で お掃除したいとき

「強」
「強」運転にする

■「強」で音が気になるとき

→もう一度「強」を押して
「ブラシ切」にする

・通常は、床用ノズルのブラシを
回転させてゴミをかき出す
「ブラシ入」がお勧めです。

2 終わる


切

お知らせ

- 安全のため、床用ノズルを床から
浮かせると、回転部(ブラシ)の
回転が止まります。
- 電源プラグが差し込まれていると、
「切」のときでも約2Wの電力を
消費しています。

掃除機の上手なかけかた

- ・床用ノズルは力を入れず、軽くゆっくり
動かしましょう。
→往復2～3秒が理想的な速さです。
- ・床用ノズルを一度に動かす長さの目安は、
身長約半分が理想的です。

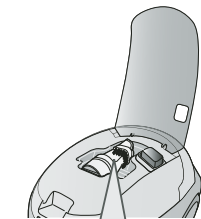


2WAY ノズル

- ①押しながら延長管
を引き抜き、
 - ②ボタンを放して、
2WAY ノズルを
差し込む
- ・ブラシは
出せます

■使いやすい 長さに 調節するとき

→長さ調節ボタン
を押しながら、
伸ばす(縮める)

子ノズル

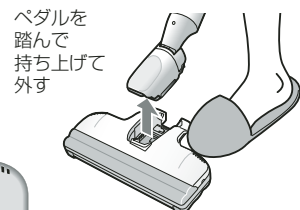

- ・取り付けは、先端を
差し込んでから、
下に確実に押し込む

「おそうじの裏技、使いこなし！」

掃除する場所に合わせて、いろいろなノズルを使い分けよう。

- 今までお使いのノズルも、「つぎ手パイプ」(P.12)で使えます。

お願い

- ピアノなどの光沢のある所には使わない
(傷が付く恐れ)

高い所も軽々！

子ノズル

延長管を
伸ばして…


窓の サッシにも… 2WAY ノズル

ダニを たたき出す ふとん用ノズル(別売)

机や棚の上、 カーテンは 手ぼうきノズル(別売)

収納するとき


- ・ホース掛け(別売)
でホースを
固定できます。

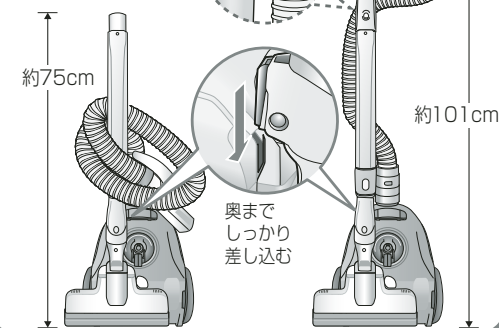

紙パックを交換する



交換時期の目安は…

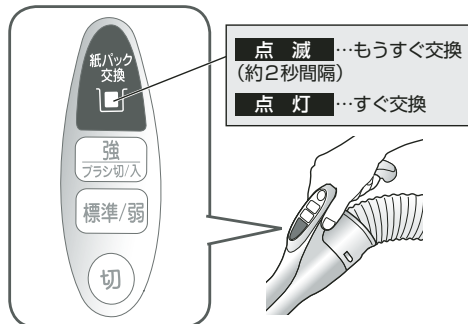

■早い点滅 …「切」を押し、電源プラグを抜いて (約0.3秒間隔) ください。(P.13)

■交換時期をより正しく知りたいとき


- ① **強** 「強」運転にする
ブラシ切/入
- ② 床用ノズルを床から浮かせる
- ③ ランプの点灯/点滅を確かめる

お知らせ

- 次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯しないことがあります。
 - ・ ペットの毛や綿ゴミが多いとき (月1回はふたを開けて、直接ゴミのたまり具合を確認する)
- 次のようなときは、ゴミがいっぱいでもランプが点滅・点灯することがあります。
 - ・ 砂ゴミや土ぼこりが多いとき (紙パックが目詰まりしているため、紙パックを交換する)
 - ・ ホース/延長管/床用ノズルにゴミが詰まっているとき (ゴミを取り除く)
 - ・ 2WAYノズルを使っているとき (ノズルを外してランプを確認する)
- 新しいじゅうたんでは、紙パックが遊び毛で早くいっぱいになります。(遊び毛は、何度か掃除するうちに少なくなります)

紙パックを

取り出す

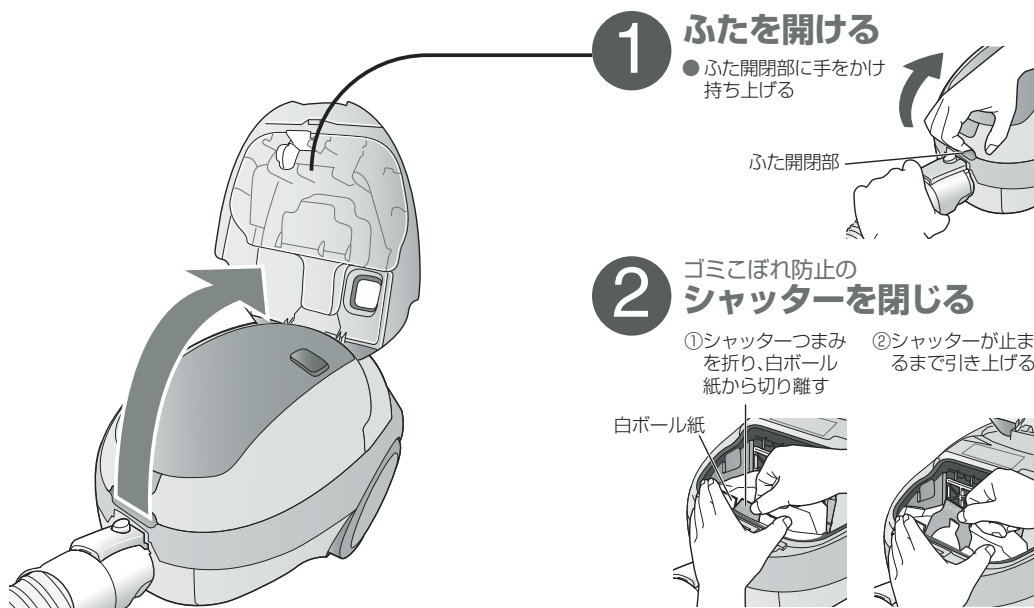

1 ふたを開ける


- ふた開閉部に手をかけ持ち上げる

2 ゴミこぼれ防止のシャッターを閉じる

- ① シャッターつまみを折り、白ボール紙から切り離す
- ② シャッターが止まるまで引き上げる

3 紙パックを捨てる

取り付ける

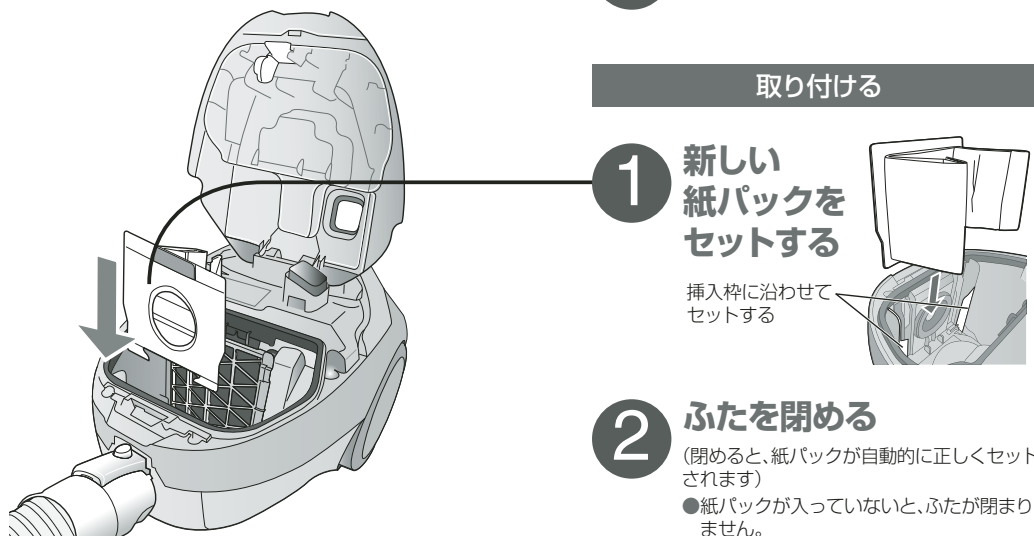

1 新しい紙パックをセットする

- 挿入枠に沿わせてセットする

2 ふたを閉める

- (閉めると、紙パックが自動的に正しくセットされます)
- 紙パックが入っていないと、ふたが閉まりません。

⚠ 注意

- 純正以外の紙パックを使用しない
本体内にゴミがもれ、発煙や発火の恐れ

交換用の紙パックは、純正のものをお使いください



純正紙パック
M型Vタイプ

■M型Vタイプ紙パッカー一覧(別売)

(希望小売価格は、2010年1月現在)

品番	特長 <効果持続期間>	枚数	希望小売価格 (税別)
AMC-ZC5	強力脱臭 <使用開始後 約2か月> (シャッター付き)	3	1,260円 (1,200円)
AMC-HC10	高集じん 「逃がさんパック」 (シャッター付き)	3	1,050円 (1,000円)
AMC-NC5	防臭加工 <使用開始後 約1か月> (シャッター付き)	5	1,050円 (1,000円)
AMC-S5	— (シャッターなし)	5	735円 (700円)

- 効果持続期間は、ゴミの量・種類によって異なります。(においの感じ方には個人差があります)

お願い

- 紙パックのパッケージの説明をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 保管は、お子様の手の届かないところで、直射日光を避けて紙パックのパッケージに入れてください。

お手入れする


吸込力が弱くなったとき・月一回程度

お手入れの前には、「切」を押し、電源プラグを抜いてください。

親ノズル


ゴミを吸い取る

- 部分的ゴミを吸い取る
- 水洗い (回転部を除く)
- 水が回らない
- 回転部は水洗いし、十分に乾燥させる
- 回転部は赤を手前にセットする

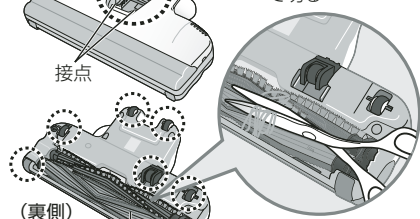


■回転部(ブラシ)を水洗いしたいとき

- 1 カギの頭などで、「▼」を「ひらく」に合わせ、ブラシカバーを外す

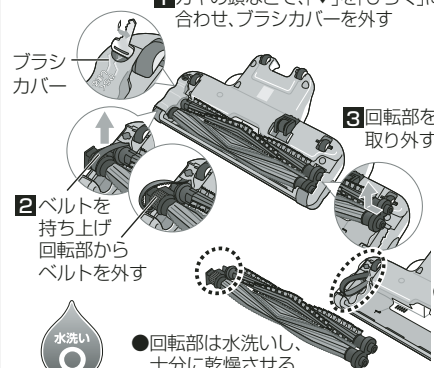


■取り付けるとき (取り外したときと逆の手順)

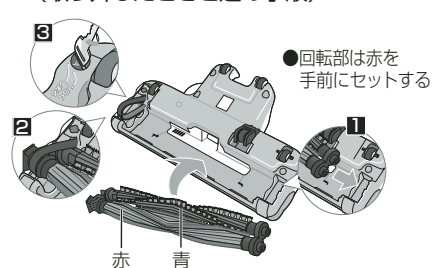

子ノズル

ゴミを吸い取る


- 部分的ゴミを吸い取る
- 水洗い
- 水が回らない

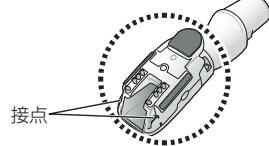

本体・付属品

柔らかい布で水ぶき

- 固くしぼる

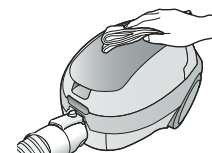


フィルター


■取り外すとき

- ①紙バック → ②振動板 → ③フィルターの順に外す

■取り付けるとき (取り外しと逆の手順)

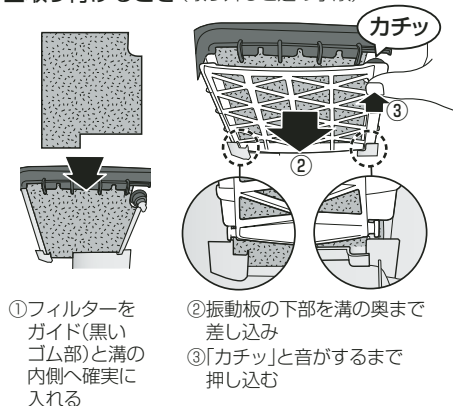

紙バック交換後も吸込力が戻らないとき
軽くはたいてほこりを落とす
または、軽く水洗い

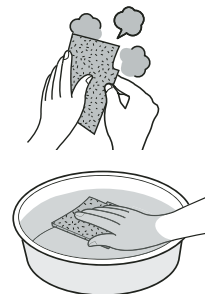

- 水にひたして、押し洗いを (縮みや変形を防ぐため、もみ洗いや洗濯機洗いをしない)
- 十分に乾燥させる

お願い

- 水洗いしたときは…
 - 水気を切り、十分に乾燥させる (においの発生や目詰まりの原因)
 - ドライヤーなどの熱風を当てない (フィルター：縮んでゴミが侵入し、故障の原因) (回転部：変形や故障の原因)
- 洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどを使わない (ひび割れや変色の原因)
- 化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従う

よくあるお問い合わせ

よくあるお問い合わせや、便利な使い方をお知らせしています。

こんなときは	こうしてください
紙バックは どれを使えばいいの？	●純正紙バック「M型Vタイプ」をお使いください。(P.9) ・今までご使用の紙バックも、「M型Vタイプ」と書いてあれば使えます。
紙バックは いつ交換するの？	●「紙バック交換ランプ」が点灯したら、交換してください。(P.8) ただし、ゴミの種類によってはランプが正しく点灯しないことがあるため、紙バックのゴミのたまり具合を月一回程度、確認してください。
「ブラシ切／入」って どんなときに使うの？	●「強」運転時に床用ノズルの回転音が気になる場合は、「ブラシ切」にして お使いください。 床用ノズルの回転部(ブラシ)の回転を止めることができます。(P.6)
じゅうたんと畳で 使い分けられる？	●使い分ける必要はありません。 じゅうたんや畳、フローリングなど、床の種類にかかわらず、 床を傷つけることなくお掃除していただけます。 (「強」運転で、どうしても気になるときは、「ブラシ切」(P.6)にしてお使い ください。「標準」「弱」運転では、床用ノズルの回転部(ブラシ)の回転は 止められません)
今まで使っていた ノズル(別売ノズル)も 使えるの？	●当社の別売ノズルは、使えます。 お手持ちのノズルや別売のノズルなどは、 付属品の「つぎ手パイプ」(P.4)を使って 取り付けられます。ただし、ノズルによっては 取り付けられないものがあります。
ノズルにカーペットの フリンジ(房)などを 巻き込んでしまった！	●すぐに「切」を押し、運転を中止させ、巻き込んだものを手で取り除いて ください。
本体・コード・ 電源プラグ・さげ手が 熱い！	●運転中および運転後に熱くなりますが、異常ではありません。



故障かな？

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは	ここをご確認ください
電源・運転	●電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか？ ●本体にホースが確実に差し込まれていますか？ ●モーターの過熱を防ぐため、保護装置が動いていませんか？ →①「切」を押し ②電源プラグを抜き ③5～30分待つ(モーターが冷えて、保護装置が解除される) ④保護装置が動いた原因(P.4)を調べてください。 ・紙バック交換ランプが点灯したまま連続運転した →紙バックを交換する(P.8) ・床用ノズルに異物をかみ込んだまま使用した→異物を取り除く ・ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まった →詰まったゴミを取り除く ・回転部(ブラシ)に異物をかみ込ませたまま使用した →異物を取り除く
何もしないのに 吸込力が弱くなる、 または運転が止まる	●安全のため、床用ノズルを床から浮かせると回転部(ブラシ)の回転が 止まります。 ●床用ノズルを落とすように使用しませんでしたか？ →床用ノズルをいったん持ち上げて、ゆっくりおろしてください。 ●回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついたり、詰まっていますか？ (P.10) ●子ノズルが親ノズルに確実にセットされていますか？ (P.6) ●ノズルなどの接点に異物等が付着していませんか？ (P.10) ●毛足の長いじゅうたんなど、じゅうたんの種類によっては、 回転部(ブラシ)の回転が遅くなったり、回転しない場合があります。
床用ノズルの 回転部(ブラシ)が止まる	●次のようなときは、点滅・点灯することがありますが、 異常ではありません。 ・砂ゴミや土ぼこりなどを集中的に吸寄せたとき →紙バックを交換してください。(P.8) ・2WAYノズル使用時(P.8)
ゴミが少ないのに ランプが 点滅・点灯する	●ペットの毛、綿ゴミなどが多いとき、点滅・点灯しないことがありますが、 異常ではありません。 →紙バックを交換してください。(P.8) ●「標準」「弱」運転では、ランプが正しく点滅・点灯しないことがあります。 →「強」運転で、床から床用ノズルを浮かすと確認できます。(P.8)
ゴミがいっぱいでも ランプが 点滅・点灯しない	●お買い求め先に修理をご依頼ください。
ランプが早い点滅 (約0.3秒間隔)をして 吸込力が弱くなる、 または運転が止まる	●においの強いゴミを吸ったまま放置しておくと、運転直後にゴミの においがすることがあります。 →運転を繰り返しても気になるときは、紙バックを交換してください。(P.8) →フィルターをお手入れしてください。(P.11)
排気から ゴミのにおいがする	

電源・運転

紙バック交換ランプ

におい

困ったとき

故障かな？ (つづき)

修理を依頼される前に、まず次の項目をご確認ください。

こんなときは		ここをご確認ください	
音	コードを引き出すときの音が大きい	▶	●異常ではありません。 コードを引き出すとき、紙バックの後ろにある振動板が振動して、紙バック内部に付着した細かいほこりを落としています。
	運転音が高くなった、大きな音(ポコポコ)がする	▶	●紙バックがゴミでいっぱいになっていませんか？ →紙バックを交換してください。(P.8) ●ホース・延長管・床用ノズルにゴミが詰まっていますか？ ●ホースや床用ノズルの先をふさいでいませんか？
	床用ノズルを振ると「カチッ」「カチッ」と音がする	▶	●故障ではありません。 ローラースイッチ内部のボールとレバーの作動音です。
	使用中、運転音が変動する	▶	●「標準」運転では、パワー持続センサーが動きます。 異常ではありません。
吸込力	「強」運転にしても吸込力が弱い	▶	●「切」を押し、もう一度運転をしてください。 ●ホース・延長管・ノズルにゴミが詰まっていますか？ ●紙バックがゴミでいっぱいになっていませんか？ →紙バックを交換してください。(P.8) ●紙バックが確実にセットされていますか？ ●ふたが確実に閉まっていますか？ (紙バックが入っていないと、ふたが閉まりません) ●保護装置が働いていませんか？ (P.13)
	運転中に吸込力が弱くなる	▶	
コード	コードが引き出せない	▶	●コードが絡んでいますか？ →無理に引き出さず、コード巻き込みボタン(P.5)を押しながら「巻き込み」「引き出し」を繰り返してください。
	コードが全部入らない	▶	●コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか？ →2～3mほど引き出して、もう一度巻き込んでください。
接続部	接続部のピンとピン穴の数が違う	▶	●接続部のピンとピン穴の数が異なっていますが、故障ではありません。(P.5)
	確認後、なお異常があるとき	▶	●お買い求め先まで保証書を添えて、製品(本体・ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル)をご持参ください。 ※詳しくは、右の「保証とアフターサービス」をご参照ください。

保証とアフターサービス よくお読みください

■修理・使い方・お手入れなどは、まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です

お買い求め先

電 話

お買い上げ日 年 月 日

修理を依頼されるときは
「よくあるお問い合わせ」「故障かな？」(12～14ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

製 品 名 電気掃除機

品 番 MC-K11W

故 障 の 状 況 できるだけ具体的に

■転居や贈答品などでお困りの場合は、以下の窓口にご相談ください

※「よくある質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。<<http://panasonic.co.jp/cs/>>

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル **0120-878-554**
※携帯電話・PHSからもご利用になります。

●上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れることがあります。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	近畿地区
札幌 ☎(011)894-1251 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	滋賀 ☎(077)582-5021 守山市水保町1166番地の1
旭川 ☎(0166)22-3011 旭川市2条通16丁目1166	京都 ☎(075)646-2123 京都市南区上鳥羽中河原3番地
帯広 ☎(0155)33-8477 帯広市西20条北2丁目23-3	大阪 ☎(06)6359-6225 大阪市城東区関目2丁目15-5
函館 ☎(0138)48-6631 函館市西結楼589番地241 (函館流通センター内)	奈良 ☎(0743)59-2770 大和郡山市簡井町800番地
東北地区	和歌山
青森 ☎(017)775-0326 青森市大字浜田字豊田364	和歌山 ☎(073)475-2984 和歌山市中島499-1
秋田 ☎(018)868-7008 秋田市外旭川字小谷地3-1	兵庫 ☎(078)796-3140 神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
岩手 ☎(019)645-6130 盛岡市厨川5丁目1-43	鳥取 ☎(0857)26-9695 鳥取市安長295-1
宮城 ☎(022)387-1117 仙台市宮城野区扇町7-4-18	米子 ☎(0859)34-2129 米子市米原4丁目2-33
山形 ☎(023)641-8100 山形市平清水1丁目1-75	松江 ☎(0852)23-1128 松江市平蔵町182番地14
福島 ☎(024)991-9308 郡山市亀田1丁目51-15	出雲 ☎(0853)21-3133 出雲市渡橋町416
栃木 ☎(028)689-2555 宇都宮市上戸祭3丁目3-19	浜田 ☎(0855)22-6629 浜田市下府町327-93
群馬 ☎(027)254-2075 前橋市箱田町325-1	岡山 ☎(086)242-6236 岡山市北区田中138-110
茨城 ☎(029)864-8756 つくば市筑穂3丁目15-3	広島 ☎(082)295-5011 広島市西区南観音1丁目13-5
埼玉 ☎(048)728-8960 桶川市赤堀2丁目4-2	山口 ☎(083)973-2720 山口市小郷2郷220-1
千葉 ☎(043)208-6034 千葉市中央区末広5丁目9-5	香川 ☎(087)868-6388 高松市動使町152-2
東京 ☎(03)5477-9700 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17	徳島 ☎(088)624-0253 徳島市沖浜2丁目36
山梨 ☎(055)222-5822 甲府市玉1丁目4-13	四国地区
神奈川 ☎(045)847-9720 横浜市港南区日野5丁目3-16	高知 ☎(088)834-3142 高知市仲田町2-16
新潟 ☎(025)286-0180 新潟市東区東明1丁目8-14	愛媛 ☎(089)905-7544 愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
石川 ☎(076)280-6608 金沢市玉鉾2丁目266番地	福岡 ☎(092)593-8002 春日市春日公園3丁目48
富山 ☎(076)424-2549 富山市根塚町1丁目1-4	佐賀 ☎(095)226-9151 佐賀市鶴島町大字八戸上深町3044
福井 ☎(0776)21-0622 福井市問屋町2丁目14	長崎 ☎(095)830-1658 長崎市東町1919-1
長野 ☎(0263)86-9209 松本市寿北7丁目3-11	大分 ☎(097)556-3815 大分市秋原4丁目9-35
静岡 ☎(054)287-9000 静岡市葵区千代田7丁目7-5	九州地区
岐阜 ☎(052)819-0225 名古屋市中区瑞穂区堀込町8-10	宮崎 ☎(0985)63-1213 宮崎市本郷北方字草葉2099-2
岐阜 ☎(058)278-6720 岐阜市中島4丁目42	熊本 ☎(096)367-6067 熊本市健軍本町12-3
高山 ☎(0577)33-0613 高山市花岡町3丁目82	天草 ☎(0969)22-3171 天草市港町18-11
三重 ☎(059)254-5520 津市久居野村町字山神421	鹿児島 ☎(099)250-5657 鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大島 ☎(099)753-5101 奄美市名瀬朝仁町11-2
	沖縄 ☎(098)877-1207 浦添市城間4丁目23-11
中部地区	沖縄地区

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 <http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>

困ったとき

仕様／別売品

仕 様			
電 源	AC100 V 50-60 Hz	運 転 音	65 dB～約60 dB
消 費 電 力	1000 W～約150 W(運転中) 約2 W(運転停止中)	吸 込 仕 事 率	610 W～約60 W
外 形 寸 法	幅256 mm×奥行297 mm× 高さ219 mm	付 属 品	<ul style="list-style-type: none"> ・ホース(1本) ・伸縮自在延長管 ＜延長管ストッパー付き＞(1セット) ・床用ノズル(1コ) ・2WAYノズル(1コ) ・つぎ手パイプ(1コ)
コードの長さ	5 m		
質 量	3.4 kg(本体のみ) 5.1 kg(ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)		
集じん容積	1.4 L		

●抗菌効果について

部品名	試験機関名	試験方法	試験結果 (抗菌効果)	抗菌方法	抗菌処理された 部品名称
抗菌防臭加工 フィルター	(財)日本紡績検査協会	JIS L 1902に 基づく	99%以上	繊維に抗菌材を担持	シート状不織布

別 売 品

(希望小売価格は、2010年1月現在)


■ホース掛け

品番：AMC53P-ZW06
希望小売価格：315円
(税抜 300円)



■ふとん用ノズル

品番：MC-FU1
希望小売価格：4,830円
(税抜 4,600円)



■手ぼうきノズル

品番：AMC-ANT1
希望小売価格：1,523円
(税抜 1,450円)



■紙パック(M型Vタイプ)

品番	特長	枚数	希望小売価格(税抜)
AMC-ZC5	強力脱臭(シャッター付き)	3	1,260円(1,200円)
AMC-HC10	高集じん(シャッター付き)	3	1,050円(1,000円)
AMC-NC5	防臭加工(シャッター付き)	5	1,050円(1,000円)
AMC-S5	一(シャッターなし)	5	735円(700円)

別売品は、販売店でお買い求めいただけます。



パナソニックの家電製品
直販サイト「パナセンス」でも
お買い求めいただけます。

<http://club.panasonic.jp/mail/sense/>

愛情点検 長年ご使用の電気掃除機の点検を！



こんな
症状は
ありませんか

- 「標準／弱」「強」を押しても、運転しない
- 電源プラグやコードを動かすと、
通電したりしなかったりする
- 運転中、時々止まる
- 運転中、異常な音がある
- 本体が変形したり、異常に熱い
- ホースが破れている
- こげくさい「におい」がする
- その他の異常、故障がある

ご使用
中 止

事故防止のため、
すぐに「切」を押し、
電源プラグを抜いて、
販売店へ点検を
ご依頼ください。

ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて

- お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- 個人情報やご相談記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。(お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください)

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理！ エンジョイポイントをためてプレゼントに応募！

PC <http://club.panasonic.jp/>

携帯 <http://mobile.club.panasonic.jp/>



※ご愛用者登録には、
CLUB Panasonic 会員への登録が必要です。
※登録時は、商品の品番を事前にご確認ください。
※このサービスは WEB 限定のサービスです。

パナソニック株式会社 クリーナービジネスユニット

〒527-8501 滋賀県東近江市林田町1500番地