
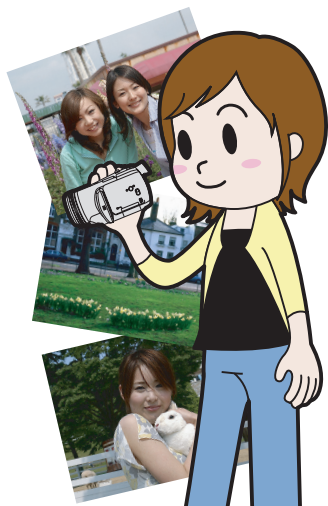


はじめてお使いになる方へ

簡単ガイドブック

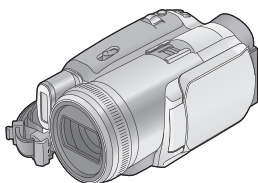

はじめに2

- 電源の準備
- カセット / カードを入れる
- 撮影前の確認

ジョイスティックを使う ...6

- ジョイスティックの使いかた

撮影しよう8

- テープ / カードに撮影する
- 撮影時の便利な機能

再生しよう11

- テープ / カードを再生する
- テレビの画面で見る

メニューの設定13

- メニューを設定する


他の機器と接続する14

- DVD レコーダーなどにダビングする
- パソコンとつないで使う



海外で使うときは..裏表紙

電源の準備


バッテリーを充電する

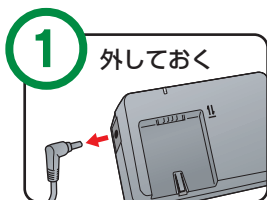

DCコードを接続していると充電できません。

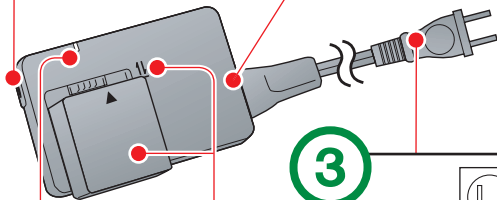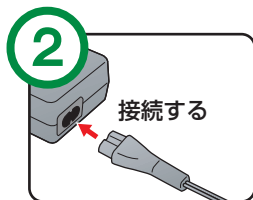

充電ランプ
[CHARGE]
点灯：充電中
消灯：充電完了

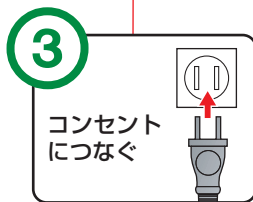


⚡マークに合わせて



バッテリーを付ける（外す）

付ける


ファインダー
を上げておく

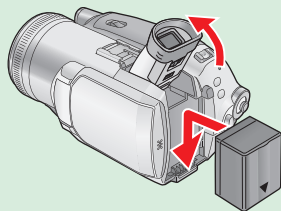

押しあてて、カチッと
音がするまで下げる

外す


ファインダー
を上げておく

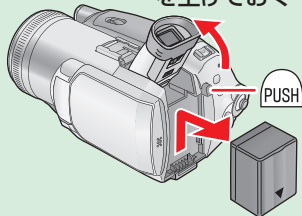

ボタンを押しながら上
げて、外す

※電源を入れる前にレンズ
キャップを外します。


つまんで
外す

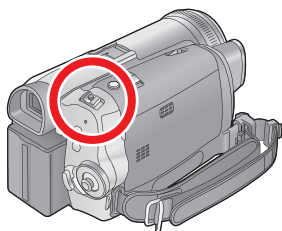

入れる

① 押しながら

切る



切・入

電源



切・入

電源




② スライドさせる

電源ランプ
点灯：入
消灯：切


電源を入れる（切る）

カセット/カードを入れる

カセットを入れる (出す)

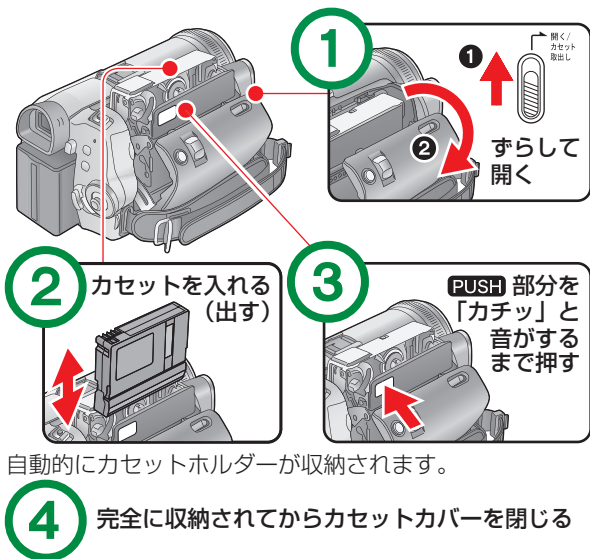



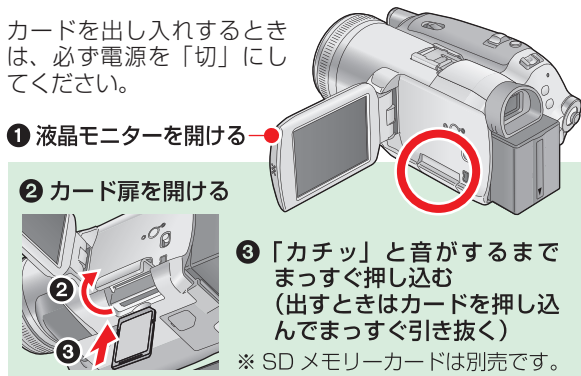


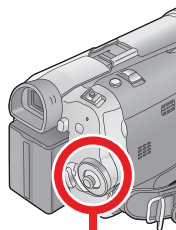
カードを入れる (出す)



より詳しくは、本体取説の P16 ～ 18、P28 ～ 29 をご覧ください。

モードを選ぶ

	テープ撮影モード テープに動画を撮影します。 (撮影中に、カードに静止画を 同時記録することもできます)
	テープ再生モード テープの映像を再生します。
	カード記録モード カードに静止画を記録します。
	カード再生モード カードに記録された静止画を再 生します。
	PC 接続モード カードの画像をパソコンで見たり、 取り込んだりするときに使います。



撮影前の確認

必ず事前にためし撮りをして、正常に撮影、録音されていることを確かめてください。

両手でしっかりと持つ

グリップベルト
に手をとおす

わきをしめる

足を少し開く

マイクやセンサー部を手などで
ふさがない



撮影前のチェックポイント


- ☐ バッテリーは充電されていますか？
- ☐ カセットやカードは入っていますか？
- ☐ レンズキャップは外していますか？
- ☐ 電源は入っていますか？
- ☐ テープ撮影モードまたはカード記録モードになっていますか？

基本的な構えかた

ジョイスティックの使いかた

モードごとの機能を選ぶ

本機は片手でも操作しやすいように、撮影機能の選択や再生操作などをジョイスティックで行えます。画面を見ながらお使いください。

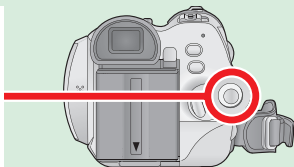

操作アイコンが表示されます

※テープ再生 / カード再生モードでは自動的にアイコンが表示されます。

押すごとに操作アイコンが切り換わります
(例：テープ撮影モード / マニュアル時)

































選択 / 解除する (例：美肌モード)



より詳しくは、本体取説の P19 ～ 21 をご覧ください。

操作アイコン一覧表


 テープ撮影モード	1/2 (1/3)		 テレマクロ
			 美肌モード
			 フェード
			 逆光補正
	2/2 (2/3)		 カラーナイトビュー / OLux カラーナイトビュー
			 撮影チェック
	(3/3)	マニュアル時のみ 	 白バランス
			シャッター速度
			明るさ (絞り・ゲイン)
			 白バランスモードの  選択やマニュアル調整
 テープ再生モード	—		 再生 / 一時停止
			 停止
			 巻き戻し (再生)
			 早送り (再生)
 カード記録モード	1/1 (1/2)		 テレマクロ
			 美肌モード
			 逆光補正
 カード再生モード	—		 スライドショーの 開始 / 停止
			 削除
			 前画面再生
			 次画面再生


※ () はマニュアル時の表示になります。

テープ／カードに撮影する

テープに動画を撮影する



 テープ撮影
モードにする

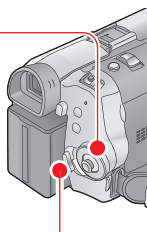

撮影開始




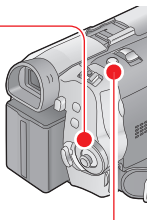
撮影開始 / 一時停止
ボタンを押す

もう一度押すと撮影を停止します。

カードに静止画を記録する



 カード記録
モードにする



- ① 半押ししてピントを合わせて ② 最後まで押す



(オートフォーカス時)



テープ撮影中にフォトショットボタンを押しても、カードに静止画を記録できます。(半押しは動きません)



テープ撮影モード

または



カード記録モードにする

ズームイン / ズームアウト

ズームレバーを動かして倍率を調整します。

－ 音量 ＋



W 広く（広角に）撮る
（ズームアウト）

T 大きく撮る
（ズームイン）


広く



大きく

1.7 秒クイックスタート


電源を入れてから約 1.7 秒で撮影の一時停止状態になります。



クイック
スタート
ランプが点灯


電源が入った状態で押す
（もう一度押すとランプが
消灯し、解除されます）

一度電源を切り



切・・・入

使いたいときに
電源を入ると




切・・・入

約 1.7 秒で撮影
できる状態に！！

電源を「切」にしてランプ点灯中でも、クイックスタートボタンを2秒以上押すと解除できます。（ランプが消灯します）

ズームする

素早く撮影を始める

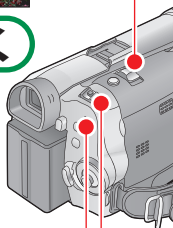

撮影時の便利な機能

 テープ撮影モード または  カード記録モードにする
※「カラーナイトビュー」はテープ撮影モード時のみ



ジョイスティック



目的の操作アイコンが表示される
まで、中央を数回押す

美肌モード

肌の色をソフトに見せ、よりきれいに映す



操作アイコン



下にたおす

テレマクロ機能

撮りたいものにだけピントを合わせて、クローズアップする



操作アイコン



上にたおす

カラーナイトビュー

暗い場所でもカラーで明るく撮影する



操作アイコン



上にたおす

ゼロルクス
【OLux カラーナイトビュー】

真っ暗な場所をライトパネルの明かりで撮影する



もう一度上にたおす



液晶モニターを 180° 反転させる

▶ テープ再生
モードにする



操作アイコンが表示されます




上下左右で操作

- ▶ 再生 / 一時停止
- ◀◀ 巻き戻し (再生)
- ▶▶ 早送り (再生)
- 停止



ズームレバーで音量を調整できます



+ 音量を上げる

- 音量を下げる

▶ カード再生
モードにする



操作アイコンが表示されます




上下左右で操作

- ▶ 1 スライドショーの開始 / 停止
- ◀ 前の画像を見る
- ▶ 次の画像を見る
- 🗑 画像の削除

テレビと接続する

本機とテレビの電源を切っておく

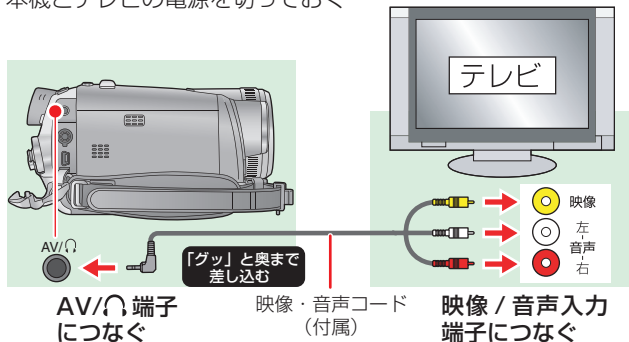

操作する

本機とテレビの電源を入れる


- テープ再生モードにする
- テレビの入力チャンネルを選ぶ

例: 「ビデオ2」 など
(接続する端子によって変わりますので、詳しくはテレビの説明書をお読みください)
- 液晶モニターに操作アイコンが表示されます

上下左右で再生操作

 - ▶▶ 再生 / 一時停止
 - ◀◀ 巻き戻し (再生)
 - ▶▶ 早送り (再生)
 - 停止


メニューの設定 より詳しくは、本体取説の P22 ～ 23 をご覧ください。

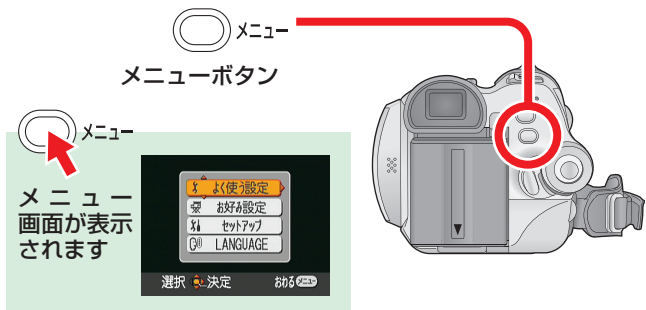

メニューを設定する


DVD レコーダーなどの録画機と接続する


本機と録画機の電源を切っておく

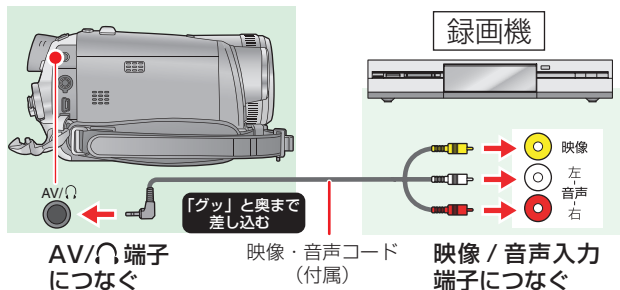



操作する


本機と録画機の電源を入れる


- 

1 テープ再生モードにする
液晶モニターに操作アイコンが表示されます
- 

2 テレビ・録画機の入力チャンネルを選ぶ
・テレビの設定 例: 「ビデオ 1」など
(通常 DVD やビデオを見るチャンネル)
・録画機の設定 例: 「L1」など
(接続する端子によって変わります)
詳しくはテレビ・録画機の説明書をお読みください。
- 

3 再生する
- 

4 録画を開始する
- 

5 停止する
- 

6 録画を停止する




パソコンにつないで好みの編集ができます。



カードのファイルをパソコンにコピーする

本機とパソコンを USB 接続ケーブルでつなぐと、カードに記録されているファイルをパソコンにコピーや移動して保存できます。

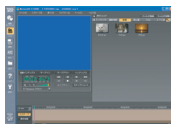

パソコンを使って動画を編集する

CD-ROM（付属）内の Windows 用動画編集ソフト モーション MotionDV STUDIO 5.3J LE スタジオ for DV を使って、テープ映像の編集を行うことができます。

- 「USB 機能」を「モーション DV」に設定しておく



パソコンにつないで WEB カメラとして使う

USB 接続ケーブルを使って本機とパソコンを ウィンドウス メッセージャー Windows Messenger をつないで、Windows Messenger を使うと、インターネット回線をとおして、テレビ電話のようなコミュニケーションが楽しめます。

- 「USB 機能」を「WEB カメラ」に設定しておく

接続、インストールなどの説明は、「パソコン接続編」取扱説明書（別冊）をお読みください。

CD-ROM(付属)内の Windows 用動画編集ソフト MotionDV STUDIO 5.3J LE for DV の PDF 説明書は、インストール後にメニューから [ヘルプ] → [ヘルプ] を選んでご覧ください。
アドビ アクロバット リーダー (PDF 説明書を読むには、Adobe Acrobat Reader が必要です。CD-ROM（付属）からインストールできます)

海外で使うときは

撮ったものを海外で見るとは


テレビに接続して見る場合、日本と同じテレビ方式（NTSC）の映像 / 音声入力端子付テレビと接続コードなどが必要です。

■ 日本と同じ NTSC 方式を採用している主な国、地域

- アメリカ合衆国
- カナダ
- メキシコ
- 大韓民国
- 台湾
- フィリピン

AC アダプターを海外で使用するには

国・地域・滞在先によって電源コンセントの形状は異なります。海外旅行をされる場合は、電源コンセントの形状を確かめ、その国・地域・滞在先に合ったプラグを準備してください。

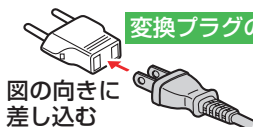

AC アダプターは、全世界の電源電圧（100 V、120 V、220 V、240 V）、電源周波数（50 Hz、60 Hz）でご使用いただけるように設計しております。市販の変圧器などを使用すると、故障する恐れがあります。

- ご使用にならないときは変換プラグを AC コンセントから外してください。

■ 主な国、地域の代表的なコンセントのタイプ

アメリカ合衆国（ハワイ）		イタリア・フランス	
オーストラリア		香港 特別行政区	
大韓民国		中華 人民共和国	
形状			
変換プラグ	不要です		