

National



保証書付

保管用

カットモード

ER504

取扱説明書

もくじ



安全上のご注意

1

ご使用の前に

5

ヘアスタイルづくり

15

ご使用の後に

27

お知らせ

31

- 製品を廃棄するときのお願い... 31
- 定格・仕様 33
- 替刃・オプションのご紹介 ... 34
- 修理を依頼される前に 35
- 保証とアフターサービス 36
- お客様ご相談窓口のご案内 ... 37

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」(1~4ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめください。

安全上のご注意

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読み
のうえ、正しくお使いください。
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い
頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止
するためのものです。また注意事項は、次のように区
分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

⚠ 警告: 人が死亡または重傷を負う可能性が
想定される内容。

⚠ 注意: 人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの
発生が想定される内容。

絵表示の例



⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げる
ものです。(左図の場合は分解禁止)



● 記号は、行為を強制したり指示したりする
内容を告げるものです。(左図の場合はプ
ラグをコンセントから抜いてください)


お読みになった後は、お使いになる方がいつ
でも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警告



必ず守る


- 必ず交流100Vで使用する。
守らないと感電・発火の
おそれがあります。

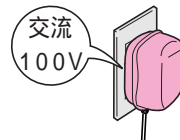

- アダプタにほこりが付着しない
ように定期的に掃除する。
ほこりが付着すると
湿気などで絶縁不良になり、
火災のおそれがあります。



- お手入れの際は必ずアダプタ
をコンセントから抜く。
守らないと感電のおそれ
があります。

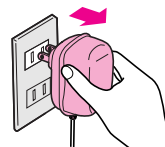

ぬれ手禁止

- ぬれた手でアダプタを
コンセントから抜き差し
しない。
感電のおそれがあります。




水ぬれ禁止

- 充電器は水につけたり、
水をかけたり、水洗いしない。
感電・ショートのおそれ
があります。



分解禁止

- 改造はしない。
またご自分で、分解したり
修理をしない。
火災・感電・けがのおそれ
があります。

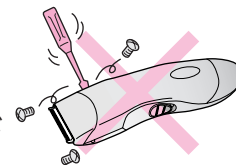


修理はお買い上げの販売店または、松下電工お客
様ご相談窓口にご相談ください。

⚠ 警告




禁止

- コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。
感電・発火のおそれがあります。

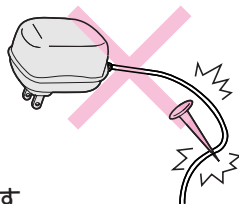

- コードやアダプタがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。
感電・ショート・発火のおそれがあります。

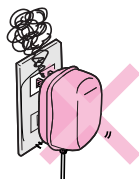

- 他の充電器で充電しない。また、付属の充電器で他の電気製品を充電しない。
感電・ショート・発火の原因になります。



水場使用
禁止


- 交流式では風呂、シャワー室での使用や水洗い掃除を絶対にしない。
感電・発火・ショートのおそれがあります。

⚠ 注意



必ず守る

- ご使用前に刃の破損がないか確認する。
守らないと肌を傷つける原因になります。



⚠ 注意




必ず守る

- アタッチメントご使用の場合は、正しく取り付けられていることを確認する。
守らないと髪のカットが原因になります。



- アダプタを抜くときは、コードを持たずに必ずアダプタを持って抜く。
コードを持って抜くと、感電・ショート・発火の原因になります。

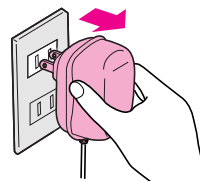

- 髪の毛を刈る目的以外には使わない。
守らないと肌を傷つける原因になります。




禁止

- 耳に直接刃を当てない。
耳を傷つける原因になります。



- 肌に刃を強く押しつけない。
肌を傷つける原因になります。

- 器具用プラグにピンやごみを付着させない。
感電・ショート・発火の原因になります。

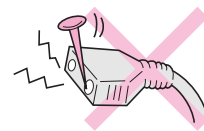


使用上のご注意

ご使用になる前には、**刃に必ず注油をしてください。**
髪を引っ張り肌を傷つける原因になります。(下図参照)

注油をする(5カ所全て)

- 矢印部分に1滴ずつ

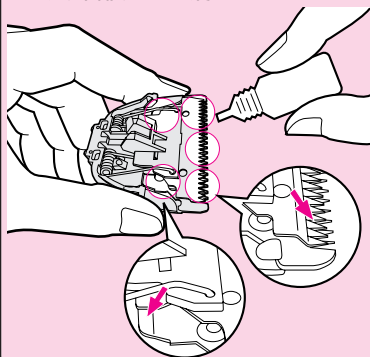

注油をされないと切れ味が悪くなったり使用時間が短くなったり刃が摩耗して寿命が短くなります。

注油は付属のオイルまたはナショナルオイル(別売)以外は使用しないでください。

ご使用中および充電中は本体が多少熱くなることがありますが、性能には影響ありません。

本体の汚れは、「アルコール」「ベンジン」「シンナー」などでふかないでください。


- 故障や部品の割れ・変色などの原因になります。
- 薄めの石ケン液でふいてください。




ペットには使わないでください。

整髪剤をつけたり、髪がぬれた状態で使わないでください。


各部のなまえ

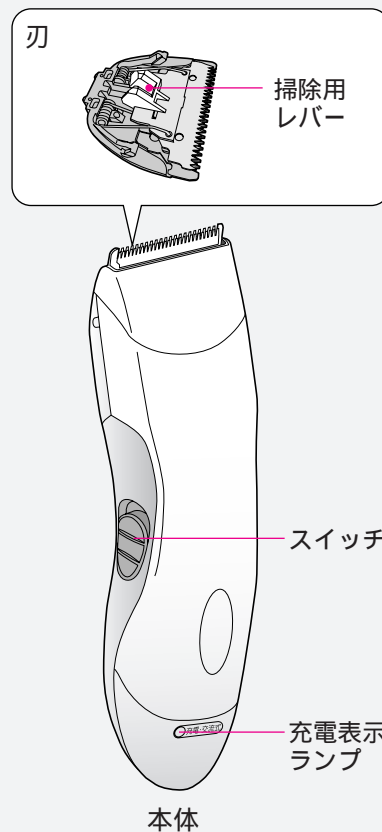

刈り高さアタッチメント

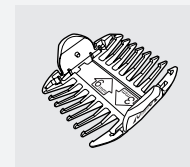


3mm / 6mm

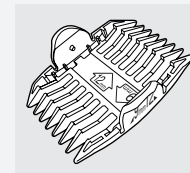

9mm / 12mm

スキ刈りアタッチメント

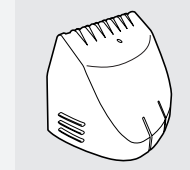


使用上のご注意 / 各部のなまえ

付属品




充電器

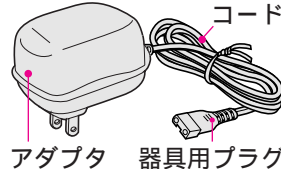


充電のしかた


- 1** 本体のスイッチを「off・charge」にする
 スイッチ「ON」では充電できません。

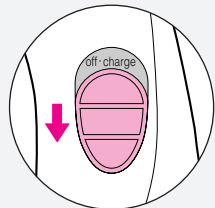

- 2** 本体に器具用プラグを
 しっかり差し込む

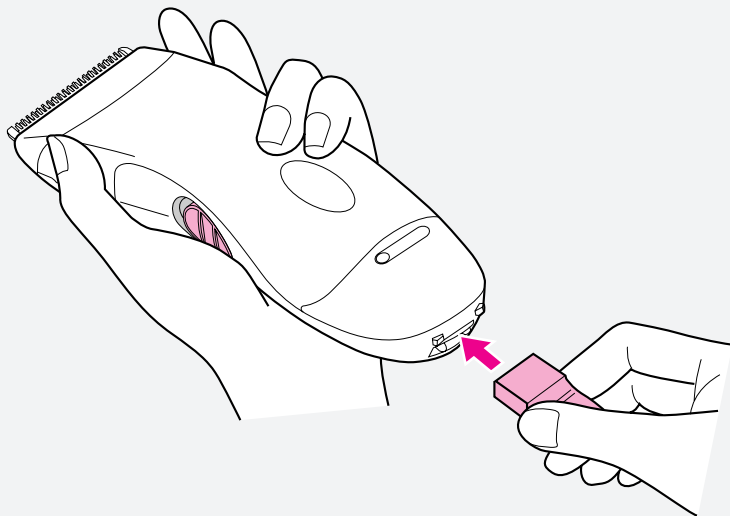

- 3** コンセントにアダプタを
 しっかり差し込む
 必ず充電表示ランプの点灯（赤色）を確認してください。

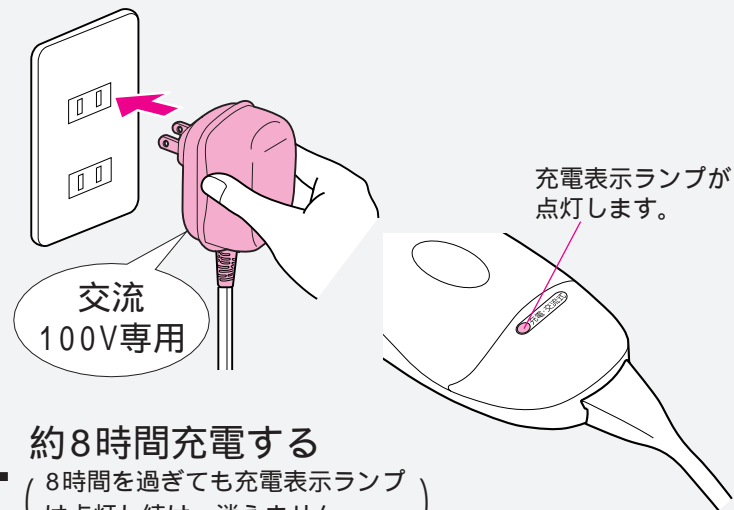

- 4** 約8時間充電する
 （8時間を過ぎても充電表示ランプ
 は点灯し続け、消えません。）

1回のフル充電で約60分間使用可能です。




警告

- ぬれた手でアダプタをコンセントから抜き差ししない。
感電のおそれがあります。


- 購入後初めてお使いのときや半年以上使われなかったときは、充電完了後も続けて合計約16時間充電してください。（蓄電池を活性状態にする必要があります。）蓄電池が完全に放電していると、すぐに充電表示ランプが点灯しないことがありますが、そのまま充電を続けると点灯します。
- 充電及び交流式でのご使用は専用の充電器を使用してください。
- 周囲温度は0～40℃以内で充電・使用してください。
- 充電・ご使用中、テレビ等に雑音が入る場合、別のコンセントで充電してください。
- コードが破損した場合、コードだけの交換はできません。
販売店または松下電工お客様ご相談窓口にご相談ください。

充電がおわったら

- 1 アダプタをコンセントから引き抜く

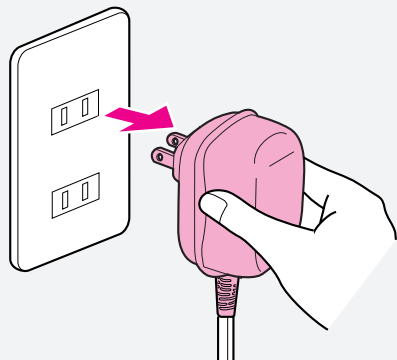


- 2 本体から器具用プラグをはずす

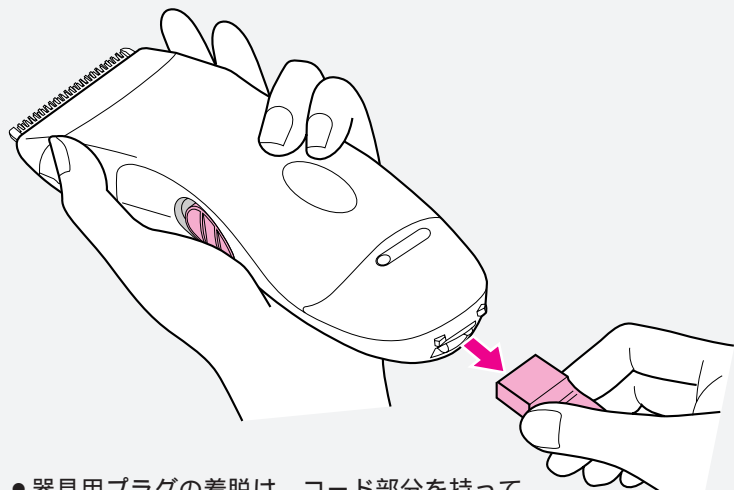


- 器具用プラグの着脱は、コード部分を持って行わないでください。

交流式での使いかた

- 1 本体に器具用プラグを
しっかり差し込む
- 2 コンセントにアダプタを
しっかり差し込む
- 3 スイッチを「on」にして
使用する

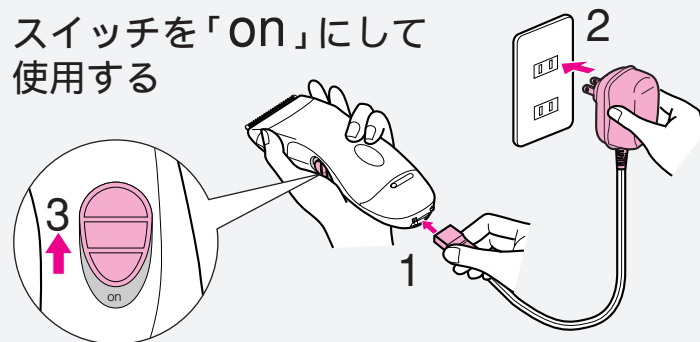

- 4 使用後はスイッチを
「off・charge」にして、
アダプタを取りはずして
ください

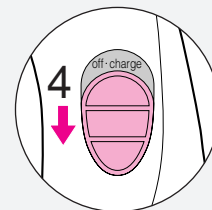

- 蓄電池が完全に放電していると起動しにくい場合があります。そのような場合約1分以上充電してからご使用ください。充電中や交流式で使用時に、本体とアダプタが多少熱くなることがありますが異常ではありません。



警告


- 交流式では風呂・シャワー室での使用や水洗い掃除を絶対にしない。感電・発火・ショートのおそれがあります。

刈り高さアタッチメントについて


用途 ▶ 丸刈りやスツ仕上げ

機能 ▶ 4段階（3、6、9、12mm）の刈り高さそろえ

取り付け・取りはずしかた

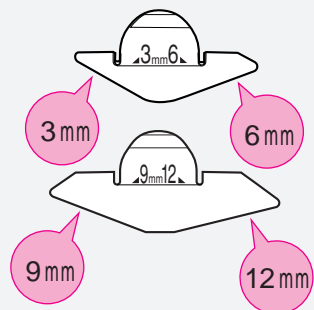

【例：3mm用の場合】

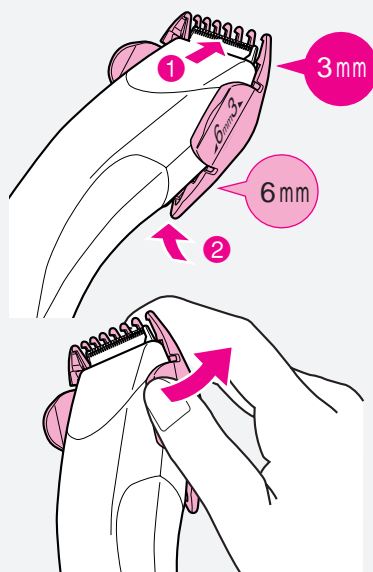

1 刈り高さを決める

- 2 選んだ刈り高さアタッチメントに
- ① 刃先を合わせ
 - ② 取りつける


- はずすときは
- 3 親指をかけて、片側ずつはずす

スキ刈りアタッチメントについて


用途 ▶ 髪量の調整・スキ刈り(ボリューム落とし)

機能 ▶ 髪の切り過ぎ防止

取り付け・取りはずしかた

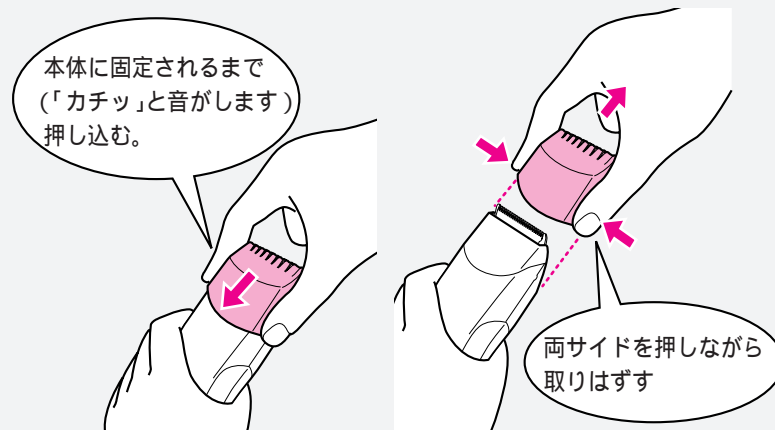

スイッチ操作について

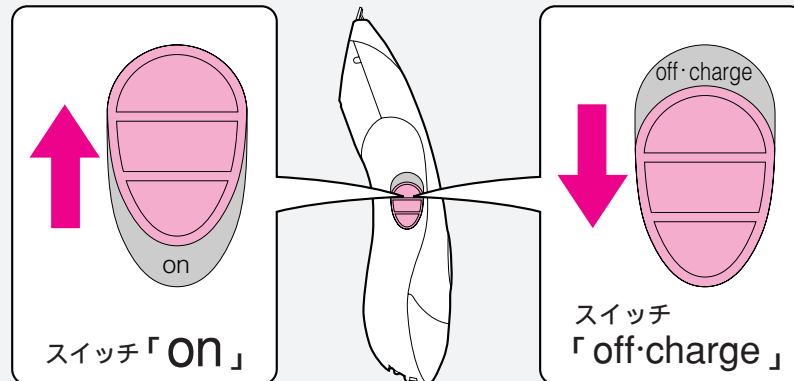

アタッチメント/スイッチ操作について

カットの前の準備


カットの前にタオルやケープまたはスキカルハット(別売)をかけ、髪を充分とかしてください。



髪は濡らさないでください。
(整髪剤や汚れを落としてから、髪が乾いた状態で)


イスは

- なるべく座る位置の高いものを準備しましょう。
- あと片付けが簡単なようにビニールや、新聞紙を敷くと便利です。

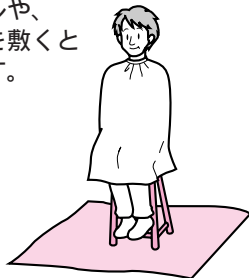


クシは


幅が大きめで厚みのあるものを
おすすめします。



カットする頭部のなまえ

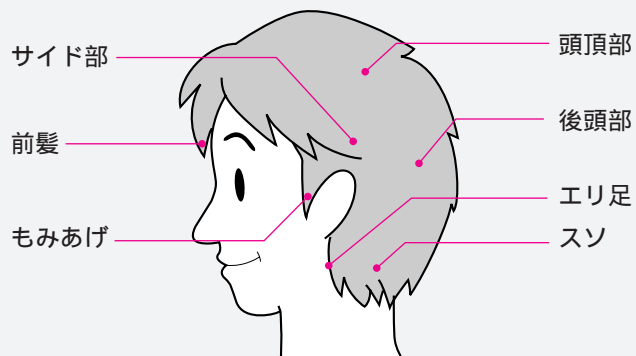

カットモードの基本的な使いかた

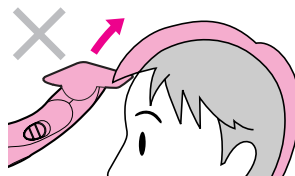


左図のように本体を反対向きで使用しないでください。
切り過ぎる原因になります。

もみ上げスソなど揃える

クシをガイドにはみ出す毛をカット



アタッチメントをつけず、
直に刃でカット
アタッチメントをはず
した状態の場合、仕上がりは
1mm以下になります。

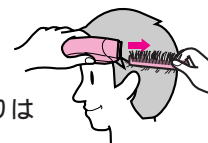

丸刈り・刈り上げ部分

刈り高さアタッチメントを
使用



髪をすく(髪量を少なくする)

スキ刈りアタッチメントを
使用



上から下へ
動かしカット



注意


- ご使用前に刃の破損がないか確認する。
肌を傷つける原因になります。
- 肌に刃を強く押しつけない。
肌を傷つける原因になります。

ご使用になる前に刃に必ず注油してください。(5ページを参照)
髪をすくときは必ず、スキ刈りアタッチメントを取り付けているか確認してください。髪を切り過ぎる原因になります。

かんたんなカット (切り揃えるだけのカット)



1 毛の流れにそってクシできれいにとがす。

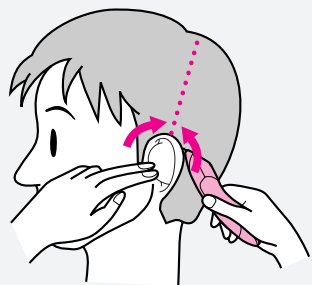

2 まずは、サイドからカット。片手で耳をたたんで、耳の前と後ろから少しずつカット。




刃の端を使って円を描くように




注意


- 耳に直接刃を当てない。耳を傷つける原因になります。
- 肌に刃を強く押しつけない。肌を傷つける原因になります。

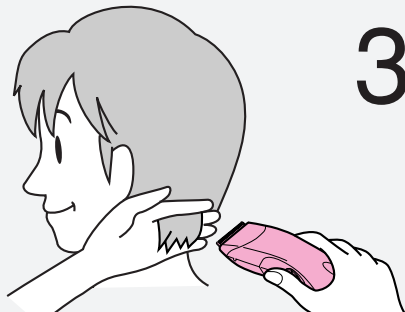


3 次にエリ足をカット。指でカットするラインに沿って髪を押さえる。指をガイドに少しずつカット。

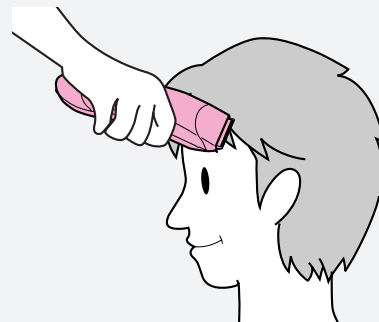

4 耳の上からエリ足をつなぐようにカット。生え際のラインにそって少しずつカット。

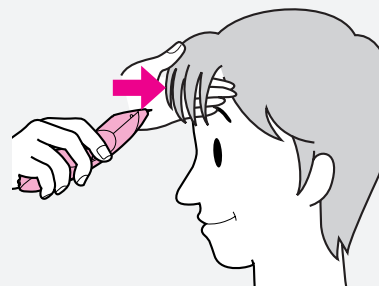

5 前髪はまず毛先のカットする長さを決めます。手で前髪をすくい、指のラインをガイドにして少しずつカット。

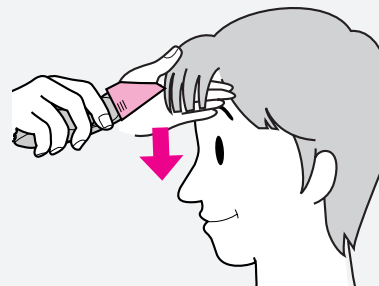


6 前髪を軽く自然な感じにするには、スキ刈りアタッチメントを付け、毛先1cmくらいをすく。

お願い：切れ味を保つため、カットの合間に毛クズを取り除き、刃に注油を行ってください。(P.27～30参照)

ショートヘアー

スキ刈りアタッチメントを必要に応じて取り付けて▶P12参照

前髪を自然に
スソをスッキリと
仕上げるのが
ポイント

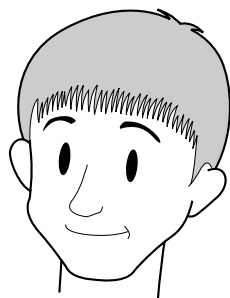

1 前髪～頭頂部のカット


スキ刈りアタッチメント▶なし

クシでとかす

髪を適量だけすくい
上げます。

人差し指と中指ですく
い上げた髪をはさみ、
長さを決めてカット


本体とクシと一緒に持つと
手際よく刈れます。

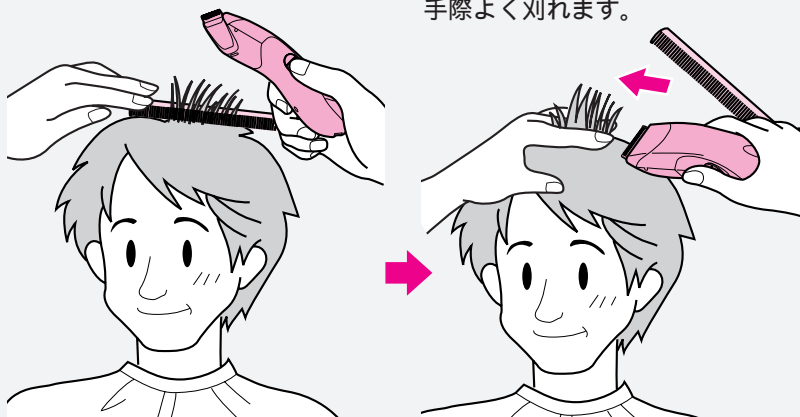

2 サイド部のカット

スキ刈りアタッチメント▶なし

クシを縦に持ちとかす 指ではさんでカット

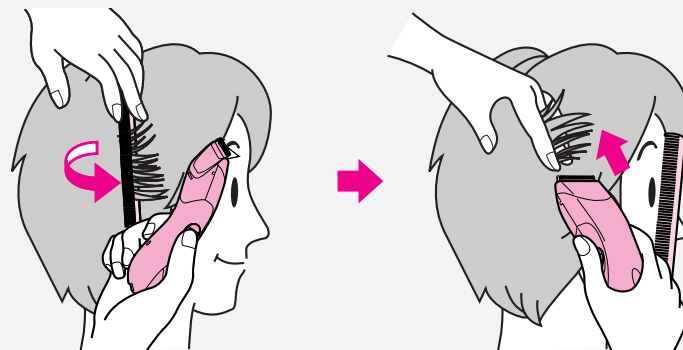


3 スソ～後頭部のカット

スキ刈りアタッチメント▶なし

クシで髪をすくい
上げるように

クシから少し出た
毛をカット

さらにクシを上げてカットして
いきます。

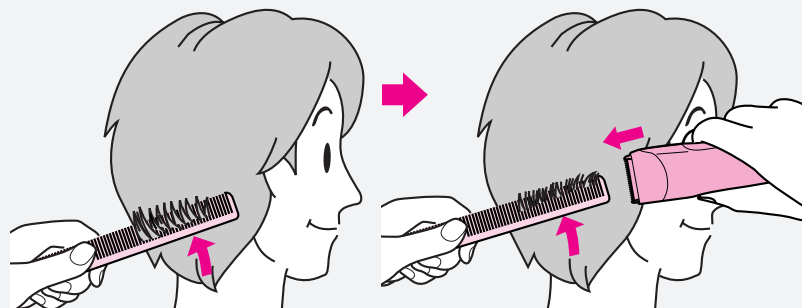


お願い：切れ味を保つため、カットの合間に毛クズを取り除き、刃に注油を行ってください。(P.27～30参照)

ショートヘア（つづき）

4 前髪のそろえ


スキ刈りアタッチメント▶なし

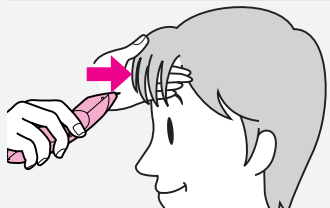

指で髪をとり
長さを決めてカット

5 前髪のスキ刈り


スキ刈りアタッチメント▶あり

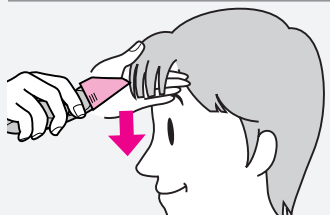

スキ刈りアタッチメン
トを取り付けて

6 耳まわりのそろえ

スキ刈りアタッチメント▶なし

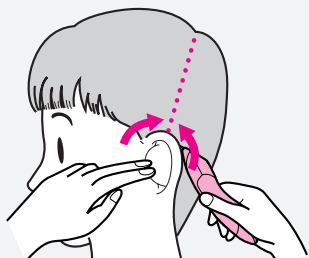

片手で耳をたたんで、
耳の前と後ろから
少しずつ

刃の端を
使って円を
描くように


- 耳まわりのそろえには耳まわりコーム（別売）をおすすめします。（34ページ参照）

注意

- 耳に直接刃を当てない。
耳を傷つける原因になります。
- 肌に刃を強く押しつけない。
肌を傷つける原因になります。

7 エリ足・モミアゲ・スソのそろえ


スキ刈りアタッチメント▶なし

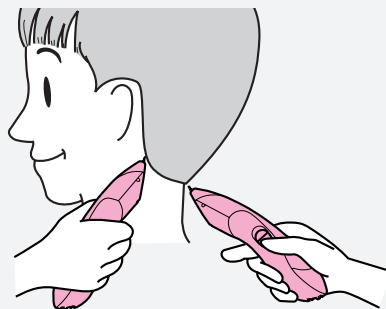

耳からのラインに
合わせて
刃先は肌に直接当てます。

8 全体のスキ刈り


スキ刈りアタッチメント▶あり

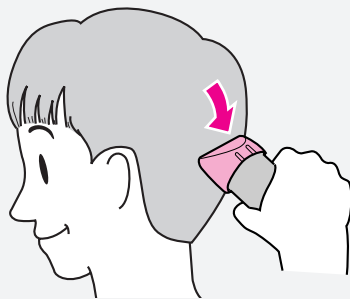

スキ刈りアタッチメ
ントを取り付けて
毛の多い部分を中心
になでるように

9 ウブ毛剃り

スキ刈りアタッチメント▶なし

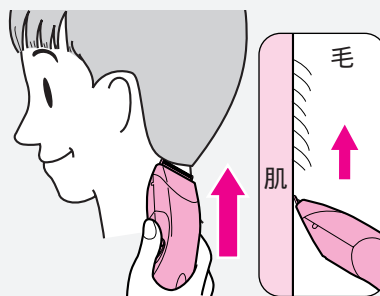


刃を肌に軽く当て、
毛の流れに逆らう
ように

刈り上げヘア

アタッチメントを必要に応じて付け変えて▶P11、12参照

サイド・スソを刈り上げ、
頭頂部とのつながりを
自然に仕上げるのが
ポイント

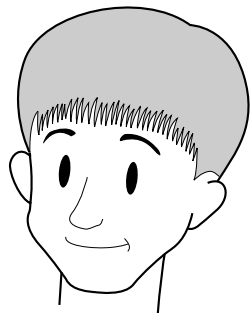

▨部をカット




1 耳まわりのそろえ

刈り高さアタッチメント▶あり


刈り高さアタッチメン
トでカット

長めの刈り高さから少しずつ
短く調整します。

生え際から5cm程度
まで刈り上げカット

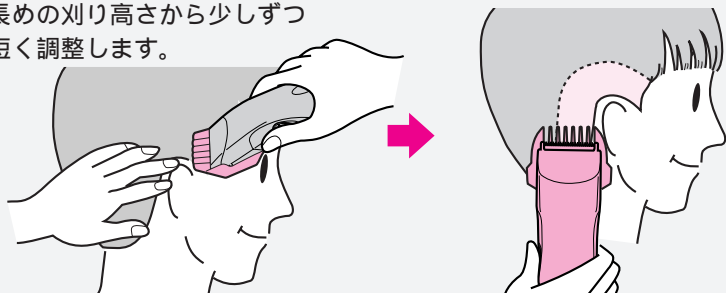

2 エリ足、スソのそろえ 刈り高さアタッチメント▶あり

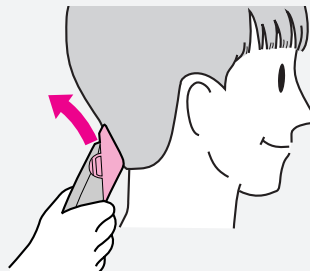


刈り高さアタッチメン
トでカット

最後は浮かすようにカットします。


3 つなぎめのそろえ

アタッチメント▶なし

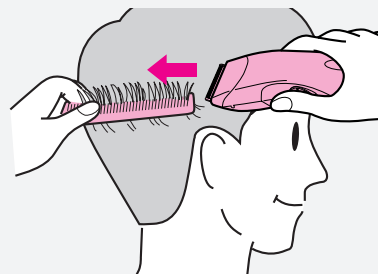

クシですくい上げ
少しずつカット

4 つなぎ目を自然に仕上げる スキ刈りアタッチメント▶あり

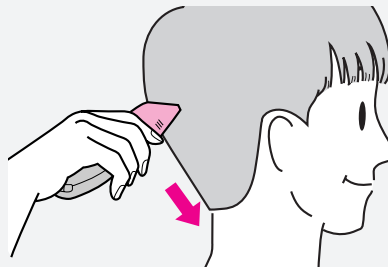


スキ刈りアタッチメン
トでつなぎ目をぼかす
ように整える

お願い：切れ味を保つため、カットの合間に毛クズを取り除き、刃に注油を行ってください。(P.27~30参照)

丸刈り

刈り高さアタッチメントを取り付けて▶P11参照


耳まわり、エリ足を
スッキリ
そろえるのが
ポイント

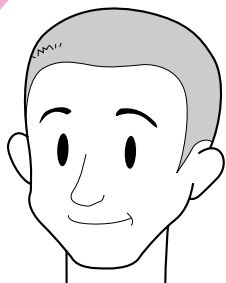

1 刈り高さそろえ


刈り高さアタッチメント▶あり

アタッチメントが正しく取りついているか確認する
(髪の毛の切り過ぎの原因になります)

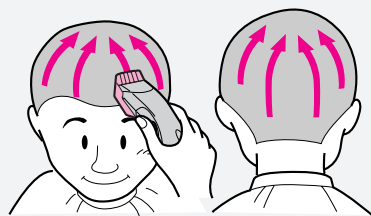

頭頂部に向けて
ゆっくりカット

- アタッチメントの先は頭皮に付けながら

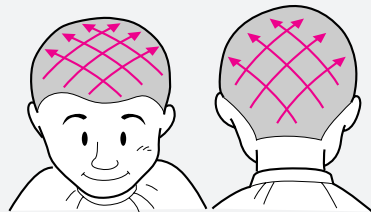


刈り残しのないよう
にいろいろな方向から
交差させて



2 スソの仕上げ


刈り高さアタッチメント▶あり

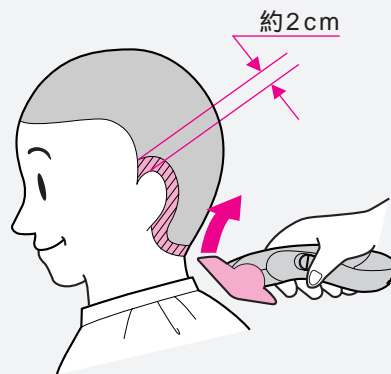

耳まわり・スソの
▨部を一段短くカット

全体が12mmの場合▶スソ9mm
全体が9mmの場合▶スソ6mm

- アタッチメントの先端をはえ際から徐々に浮かしながら

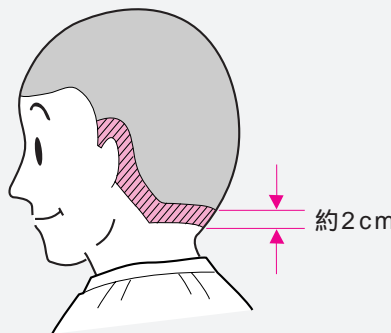

手首を
曲げる感じで
浮かせてネ



丸刈り

お願い：切れ味を保つため、カットの合間に毛クズを取り除き、刃に注油を行ってください。(P.27~30参照)


3 耳まわり、エリ足などのそろえ

- 耳まわりのそろえP19参照
- エリ足・モミアゲ・スソのそろえP20参照

女性の簡単なカット

スキ刈りアタッチメントを必要に応じて取り付けて▶P12参照

きちんとそろった前髪と、スソのポイント

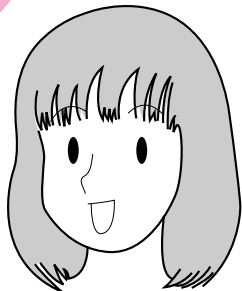

1 スソのそろえ

スキ刈りアタッチメント▶なし



カットする長さを決め、毛束をまっすぐ引っぱる

2 前髪のそろえ

スキ刈りアタッチメント▶なし



中央から両サイドに向かって矢印方向に少し丸みを持たせる

3 サイドのそろえ

スキ刈りアタッチメント▶なし




前髪からスソのラインをなめらかにつなぐように

クシでとかしながら長さを確認しななめにカット



4 全体のスキ刈り

スキ刈りアタッチメント▶あり

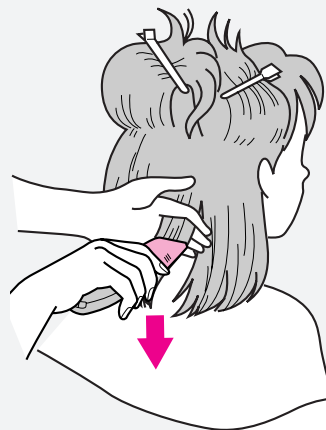

スキ刈りアタッチメントが取り付けられているかを確認する。(髪の切り過ぎの原因になります)

外側の髪をピンなどで止め内側の髪をスキ刈りする

全体のバランスを見ながらスキ刈りしてネ



お願い：切れ味を保つため、カットの合間に毛クズを取り除き、刃に注油を行ってください。(P.27～30参照)

セミロング・ロング


使い終わったら

スイッチを「off-charge」にし、器具用プラグを本体から抜いて

本体・刃のお手入れをする

刃をはずす

刃が飛び出さないように、もう一方の手を添えてください。

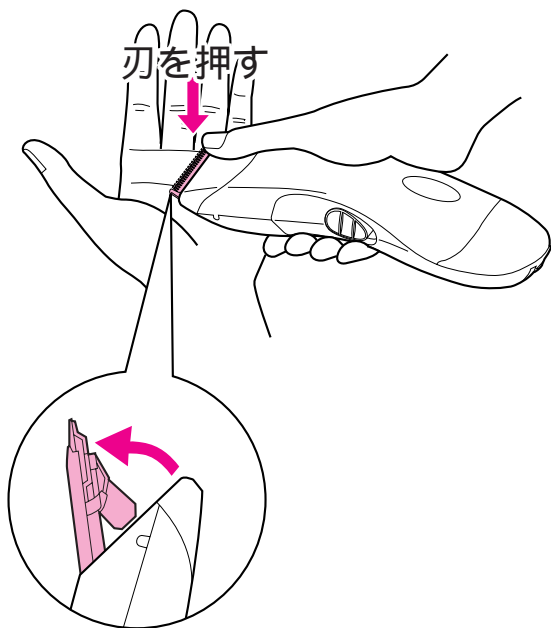


- 刃の掃除は、毎回行ってください。
(行わないと切味が悪くなります)

ブラシ掃除の場合



刃

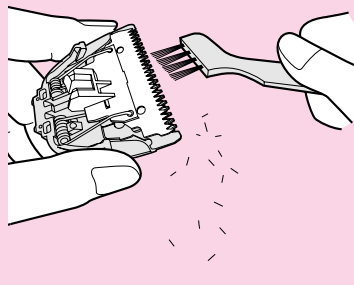

刃の間


- 掃除用レバーを押さえながら




水洗い掃除の場合



刃

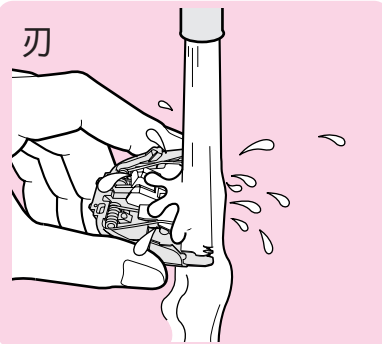

本体

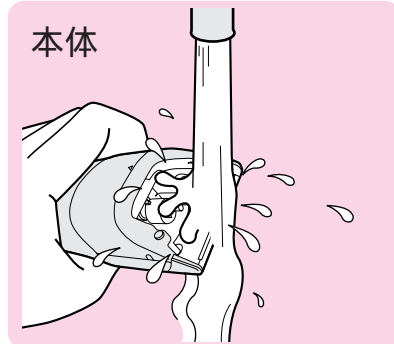


- 熱湯での水洗いはしないでください。
- 水洗いでとれない場合は、ブラシ掃除を行ってください。

警告


- 交流式では風呂・シャワー室での使用や水洗い掃除を絶対にしない。
感電・発火・ショートのおそれがあります。

使い終わったら

本体

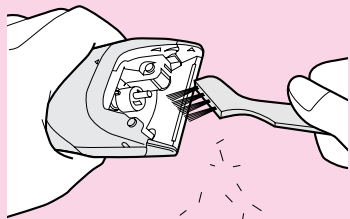


本体を軽く4~5回振り、
本体・刃の水滴を十分に
ふきとり、乾燥させる

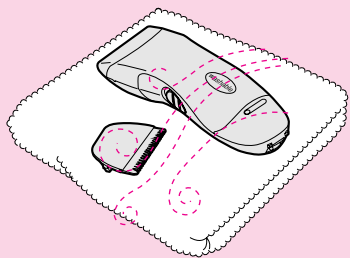

● washableの表示を上にし、
下にタオルなどを敷いて
乾燥させてください。
(水抜き穴から水を出すため。
防水性能に影響はありません)

注油する


● ○印部分に1滴ずつ
(5カ所全て)

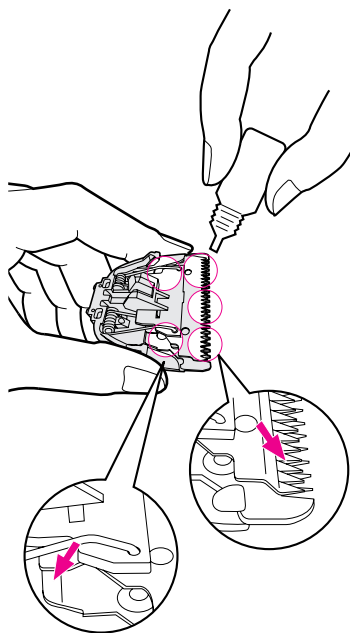


● 注油は、付属のオイルまたは
ナショナルオイル(別売)
以外は使用しないでください。

刃を取り付ける

1 A 刃取付部に
B フック部を
はめ込む

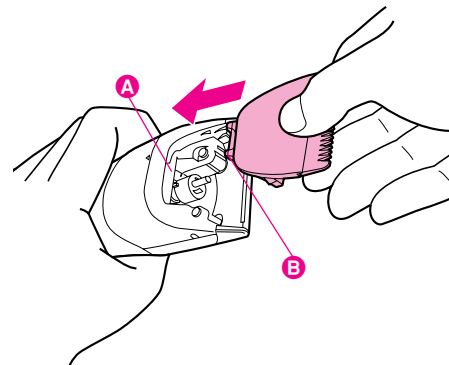

2 本体に固定されるまで
押す
(「カチッ」と音が
します)

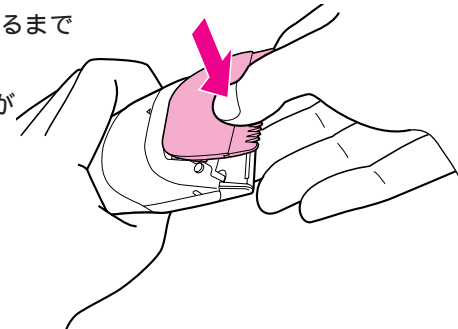

使い終わったら

製品を廃棄するときのお願い

(ニッケル水素電池リサイクルにご協力を)




警告

- 製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しない
火災・感電・けがのおそれがあります。
修理(電池交換など)はお買い上げの販売店
または、松下電工お客様ご相談窓口にご相
談ください。

- この製品に使用しておりますニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み製品の廃棄に際してはニッケル水素電池を取り出し、リサイクルへご協力ください。

廃棄電池の取り出しかた

- 必ず本体から器具用プラグ(アダプタ)をはずして分解してください。
- 動作するときは止まるまでスイッチを入れて電池を使いきってください。
- ドライバーを用い、次の手順で分解してください。

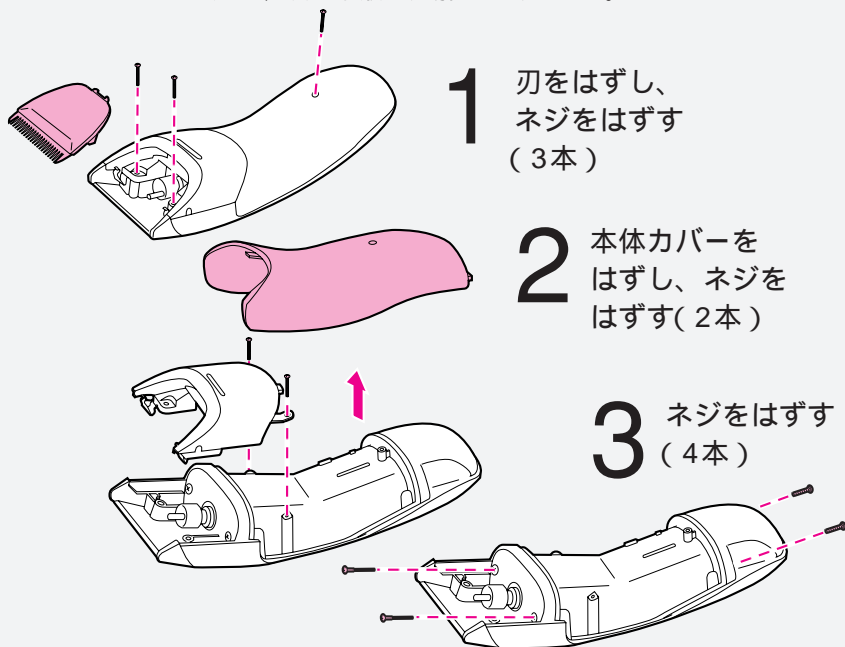


本製品の使用電池

- 名称：円筒密閉型ニッケル水素(Ni-MH)蓄電池
- 公称電圧：DC1.2V
- 数量：1本



NI-MH

この図は、製品を廃棄するための図であり、修理用の図ではありません。
分解した場合、修復は不可能です。

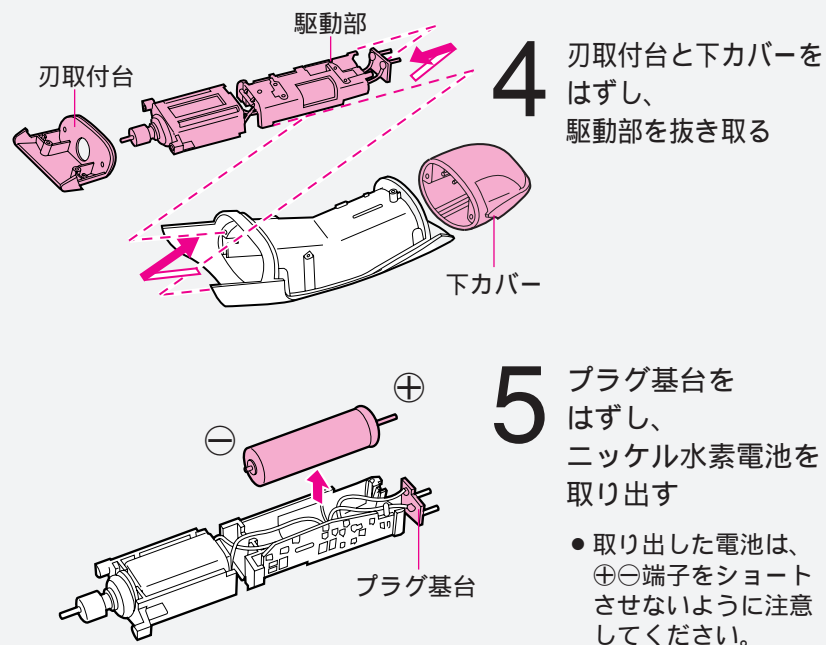

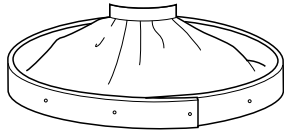



定格・仕様

電源方式	充電・交流式
充電時間	8時間
定格電圧	AC100V 50/60Hz
使用電池	ニッケル水素電池(900mAh)
コードの長さ	約1.8m
定格容量	5VA
消費電力	約4W(交流使用時)
	約1W(充電時)
質量(重量)	本体約150g

替刃・オプションのご紹介

最寄りの販売店でお買い求めください。
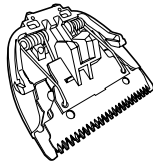
<p>替刃</p>  <p>ER9102</p>	<p>耳まわりコーム</p>  <p>ER009</p>
<p>スキカルハット</p>  <p>ER006</p>	<p>ナショナルオイル</p>  <p>ES003P</p>

愛情点検

長年ご使用のカットモードの点検をぜひ！



このようなことはありませんか？

- ・コードやアダプタが異常に熱い。
- ・動作中に異常な音、振動がする。
- ・本体や充電器が変形していたり、こげくさい臭いがする。

お願い

故障や事故防止のため、使用を中止し、アダプタをコンセントから抜いて、必ず販売店にご相談ください。

修理を依頼される前に

下記点検をお願いします

症 状	考えられる原因	処 置
切れ味が悪くなった	刃の寿命 約2年 (1回あたり約20分、 月2回使用として)	販売店で替刃をお 買い上げください
	刃のお手入れが されていない	刃の掃除と注油を する(P27~29参照)
動かない コードを接続して も動かない	充電されていない	充電する(P7~8参照)
	使用中に充電切れ になった	スイッチを 「off・charge」にし、 1分以上充電して から使用する
	スイッチが「on」の まま放置されてい た	
充電できない	スイッチが「on」の 状態になっている	スイッチを「off・ charge」にし、充電 する(P7~8参照)
	器具用プラグが 本体に確実に 取り付いていない	器具用プラグを本体に しっかり差し込み充電 表示ランプ点灯を確認
充電しても 10分程度しか 使えない	蓄電池の寿命 (約4年)	販売店に蓄電池の 取替えをご依頼く ださい

処置後なお異常がある場合は、本体と充電器をセットで点検をご依頼ください

保証とアフターサービス (よくお読みください)

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。
(ただし、刃は保証の対象外です。)

補修用性能部品の保有期間

このナショナル カットモードの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後5年です。
性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の35頁をご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ずアダプタを抜いてからお買い上げの販売店にご依頼ください。

- 保証期間中は
お買い上げの販売店まで保証書をそえて本体と充電器をご持参ください。
保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは
お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は	
修理ご相談センター	
ナビダイヤル (全国共通番号)	365日 0570-081-365
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。 365日/受付9時~20時	
ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。 大阪 ☎06-6906-1090 ☎571-8888 大阪府門真市門真1048 松下電工テクノサービス(株) 札幌 ☎011-261-6401 ☎名古屋 ☎052-551-7900 ☎ 東京 ☎03-5392-7190 ☎福岡 ☎092-622-0531 ☎	

使いかた・お買い物などのご相談	
ナショナル パナソニック お客様ご相談センター	
365日/受付9時~20時	
電話 フリーダイヤル	365日 0120-878-365
■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187	
FAX フリーダイヤル	0120-878-236

ご注意 ・☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

0504

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電工株式会社および松下電工グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

- 1.当社は、お客様の個人情報を、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 2.当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- 3.お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

〈無料修理規定〉

- 1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ)無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申し付けください。なお、持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口へ送付した場合の送料等はおお客様負担となります。また、出張修理等を行なった場合には、出張料はおお客様の負担となります。
(ロ)お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 2.ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口へご相談ください。
- 4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ)お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ)火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
(ニ)車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ)一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ)本書のご提示がない場合
(ト)本書にお買い上げ年月日(施工型商品はお引渡し日:以下同じ)、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 5.本書は日本国内においてのみ有効です。
- 6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 7.お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

National

持込修理

ナショナル カットモード保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	ER504		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間 (ただし、刃は除きます)		
※ お買い上げ日	年	月	日
※ お客様	ご住所 _____ お名前 _____ 様 電話 () -		
※ 販売店	住所・氏名 _____ 電話 () -		

松下電器産業株式会社

製造元 松下電工株式会社 パーソナル・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL(0749)26-7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

Y.No4