


# Panasonic®

## 液晶プロジェクター リモコン操作ガイド

品番 TH-AE900

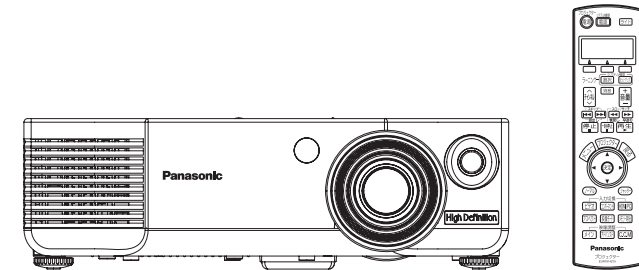

- このリモコンは本機(TH-AE900)の操作のほかに、お手持ちのシアター機器を簡単な設定で操作することができます。
- このリモコン操作ガイドをよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
- ご利用の際は、本機やシアター機器の取扱説明書とあわせてご覧ください。
- お読みになったあとは、いつでも見ることができる場所に必ず保管してください。

Panasonic

液晶プロジェクター TH-AE900

リモコン操作ガイド

### 松下電器産業株式会社 システム事業グループ

〒571-8503 大阪府門真市松葉町2番15号

この取扱説明書は再生紙を使用しております。

©2005 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) All Rights Reserved.

S0905-0A

TQBH0164

# 特長

本リモコンは、複数のリモコンによるシアター機器操作の煩わしさを解消し、ひとつのリモコンで操作することができます。

## お願い

- シアター機器以外の操作には使用しないでください。

### ●最大8つの機器が操作可能

最大8機器(プロジェクター、DVDプレーヤー/レコーダー、ビデオデッキ、テレビ、アンプ、照明器具、電動スクリーン等)の操作が可能です。

選択ボタンで機器を選ぶことにより、それぞれのシアター機器を操作することができます。

ご購入時は、パナソニック製品のリモコン信号が初期設定されていますので、ひとつのリモコンで操作することができます。

### ●パナソニック製品以外のシアター機器も操作可能

パナソニック製品を含め、主なシアター機器メーカーのリモコン信号が記憶されています。

機器の種類とコードを選択するだけで、ご利用機器のリモコン操作が簡単に行えます。

### ●リモコン信号を自在に学習可能

使用したい機器のコードがない場合や頻繁に使用する機能等をカスタマイズしたい場合は、本リモコンに機能を学習させることで可能です。

(学習させる場合は対象機器のリモコンが必要です。)

### ●液晶表示で頻繁に使う機能をカスタマイズ

登録されている機器には機能ボタンに対応して液晶に機能が表示されます。

学習させた機能ボタンには最大3文字(アルファベット、数字、記号)まで入力して、自由な名称を表示させることが可能です。

### ●操作したい機器の一括電源オン/オフ(マクロ機能)設定が可能

システム機器電源ボタンを3秒以上押し続けることで、同時に最大8台の機器の電源を操作することが可能です。

### ●バックライト機能

ライトボタンを押すと、液晶画面とボタンが光り、暗い場所でも快適に操作ができます。

## お知らせ

- シアター機器によっては制御できないものもあります。

※「シアター機器」とは・  
DVD、AVアンプ、照明、電動スクリーンなどのホームシアター機器

# もくじ

特長	2
もくじ	3
各部のなまえとはたらき	4
操作のしかた	6
プロジェクターを操作する	6
シアター機器を操作する	6
シアター機器のリモコン信号を設定する	7
リモコン信号の設定方法	7
機器コードを選び、入力する	8
機器コードがわからないシアター機器を設定する	10
シアター機器のリモコン信号を学習させる	12
シアター機器のリモコン信号を削除する	14
ボタンひとつひとつを消去する	14
USER1~3を一括消去する	15
機能ボタンの液晶表示文字を編集する	16
シアター機器の電源を一度にオン/オフする	18
マクロ機能を使う	18
マクロ機能を設定する	18
液晶表示一覧表	20
選択機器表示	20
表示メッセージ	20
文字・液晶文字一覧	20
機能ボタンガイド	21
リモコン機能一覧表	22
機器コード一覧表	24

# 各部のなまえとはたらき

※この色の文字のボタンは学習させることができます。

**プロジェクター電源**  
プロジェクターの電源をオン/オフする

**液晶ディスプレイ**  
上に選択した機器、下に選択機器ごとに操作できる機能を表示(※ 20~21ページ)

**機能(A/B/C)**  
選択機器ごとに表示される機能を操作する

**消音**  
音を消す

**チャンネル**  
チャンネルを選ぶ

**プロジェクター**  
リモコン機能をプロジェクターモードに切替える

**メニュー**  
選択機器のメニューモードに入る

**▲▼▶◀**  
上下左右の選択をする


**ノーマル**  
調整値を工場出荷状態に戻す

**映像モード**  
映像メニューを切り換える

**アスペクト**  
アスペクト比を切り換える

**映像調整メイン**  
「映像の調整」メニューを表示する

**映像調整アドバンスド**  
「アドバンスド」メニューを表示する

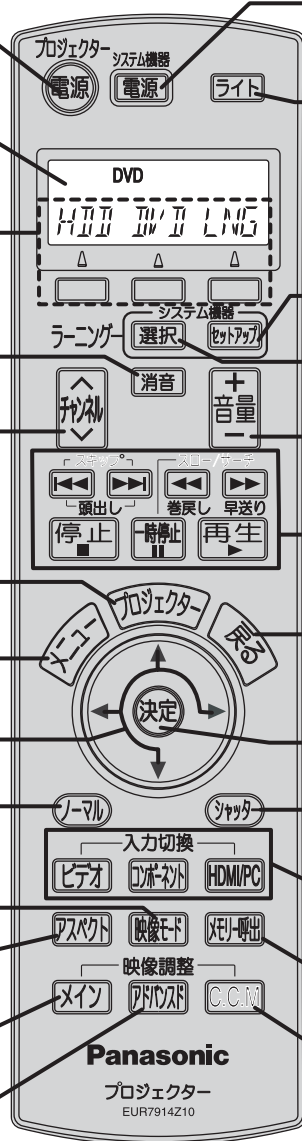

**システム機器電源**  
プロジェクター以外の機器の電源をオン/オフする

**ライト**  
本リモコンのバックライトをオン/オフする

**システム機器セットアップ**  
設定モードに入る

**システム機器選択(※ 6ページ)**  
操作する機器を選択する

**音量**  
音量を調節する

**DVD・ビデオ再生関連機能**  
DVDやビデオの再生に関連する機能

**戻る**  
メニュー画面が表示されているときにひとつ前の動作に戻る

**決定**  
選択している項目を実行する

**シャッター**  
映像を一時的に消すことができる

**入力切換**  
接続した機器の入力信号を切り換える


**メモリー呼出**  
「メモリー呼出」メニューを表示する

**映像調整 C.C.M  
(シネマカラーマネジメント)**  
「カラーマネジメント」メニューを表示する

# 操作のしかた

## ■ プロジェクターを操作する

- 操作したいボタンを押す。
  - ・シアター機器を操作しているとき  
プロジェクターボタンを押すと、シアター機器の操作からプロジェクターの操作にかわります。

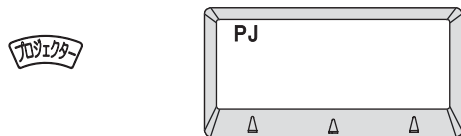


## ■ シアター機器を操作する

- 選択ボタンを押す
- 操作したい機器を方向ボタンで選び、決定ボタンを押す  

(例) 「DVD」を選んだとき
- 操作したいボタンを押す  

(例) 再生を選んだとき

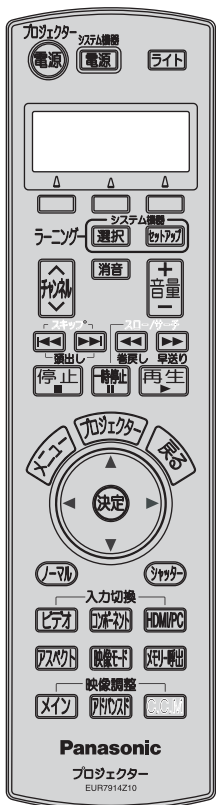

### お知らせ

- ご購入時はパナソニック製品が初期設定されています。
- 初期設定の状態でご利用の機器が動作しない場合は「シアター機器のリモコン信号を設定する」(P.7ページ～)をご参照ください。
- 初期設定時は、USER1～3には何も設定されておりません。
- 操作中、30秒以上何も操作しないと液晶表示が消えます。
- ライト点灯中、30秒以上何も操作しないとライトが消えます。
- 機器選択によりいずれかの機器が点滅中に液晶画面が消えると、最後に選択していた機器が操作する機器として決定されます。

# シアター機器のリモコン信号を設定する

本リモコンは、ご購入時にパナソニック製品を操作できるように設定されています。他メーカー製品を操作する場合やパナソニック製品でも動作しない場合は設定が必要です。

### お願い

- 他の学習リモコンで記憶されているリモコン信号は学習させないでください。誤動作の原因となります。
- セットアップ状態で60秒以上何も操作されないとタイムアウトとなり、設定モードが解除されます。

## ■ リモコン信号の設定方法

リモコン信号の設定方法には次の3種類があります。

### 機器コードを選び、入力する

8ページ

機器コード一覧表から選びます。

### 機器コードがわからないシアター機器を設定する

10ページ

機器コードがわからないシアター機器のリモコン信号を学習させる場合、サーチ機能によって設定します。

### シアター機器のリモコン信号を学習させる


12ページ

機器コードで操作できない場合、シアター機器のリモコン信号を学習させます。

### ワンポイント!

途中で設定をやめたい場合…

セットアップボタンを押す

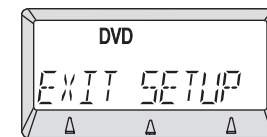


# シアター機器のリモコン信号を設定する

## ■機器コードを選び、入力する

### お知らせ

- 電源のリモコン信号のある機器コードについては、機器コードを選択している際に機器の電源のリモコン信号を発信します。対象機器の電源をオンしてお試しください。
- 設定する1つの機器に2つ以上の機器コードを入力することはできません。
- 「PJ」には機器コードを入力することはできません。
- シアター機器に機能がないうときは、ボタンを押しても操作できません。


1 セットアップボタンを3秒以上押す

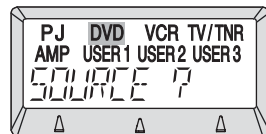

2 設定したい機器を方向ボタンで選び、決定ボタンを押す




### ●「DVD、VCR、AMP」を選んだとき

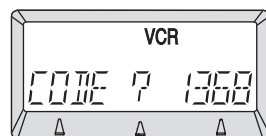

手順3へ進む

### ●「TV/TNR」を選んだとき

2-1 設定したい機器を上下方向ボタンで選び、決定ボタンを押す

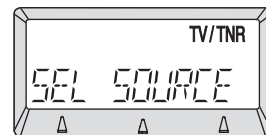


TV ↔ SAT ↔ CBL


手順3へ進む

### ●「USER 1～3」を選んだとき

2-1 決定ボタンを押す

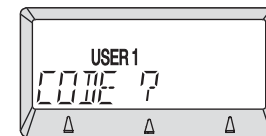

2-2 設定したい機器を上下方向ボタンで選び、決定ボタンを押す


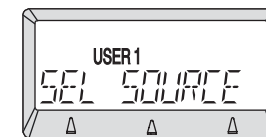


DVD ↔ SCREEN ↔ LIGHTING ↔ HVAC ↔ RCV  
VCR ↔ TV ↔ CBL ↔ SAT ↔ AMP

### ※「ERROR」が表示された場合

学習によりリモコン信号がすでに記憶されていますので、機器コードを選択することはできません。機器コードを設定する場合は、学習したリモコン信号を消去してください。(14ページ)

3 機器コード一覧表(24、25ページ)を参考に設定したい機器コードを上下方向ボタンで選び、決定ボタンを押す

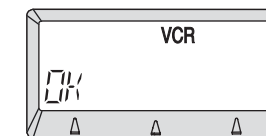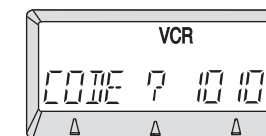

「USER 1～3」を選んだとき  
セットアップボタンを押して、終了する



### お知らせ

- 正しく操作できない場合  
機器コード一覧を参照し、複数の番号がある場合は、他の番号を使って設定しなおしてください。

# シアター機器のリモコン信号を設定する

## ■機器コードがわからないシアター機器を設定する


機器コードがわからないシアター機器のリモコン信号を記憶させる場合、サーチ機能によって設定することができます。

### 【サーチ機能とは…】

電源オフ信号を発信し、対応する機器コードを探して設定します。

1 設定したいシアター機器の電源をオンにする


2 セットアップボタンを3秒以上押す

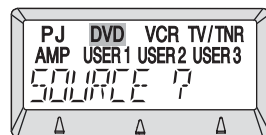

3 設定したい機器を方向ボタンで選び、決定ボタンを押す




### ●「DVD、VCR、AMP」を選んだとき

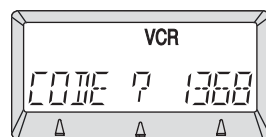

手順4へ進む

### ●「TV/TNR」を選んだとき

3-1 設定したい機器を上下方向ボタンで選び、決定ボタンを押す


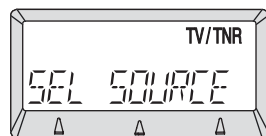


TV ↔ SAT ↔ CBL

手順4へ進む

### ●「USER 1～3」を選んだとき


3-1 上下方向ボタンを押して「SEARCH？」を選び、決定ボタンを押す。

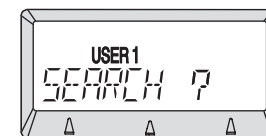

※「ERROR」が表示された場合

学習によりリモコン信号がすでに記憶されていますので、機器コードを選択することはできません。機器コードを設定する場合は、学習したリモコン信号を消去してください。(P14ページ)


3-2 設定したい機器を上下方向ボタンで選び、決定ボタンを押す

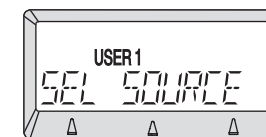

DVD ↔ SCREEN ↔ LIGHTING ↔ HVAC ↔ RCV  
VCR ↔ TV ↔ CBL ↔ SAT ↔ AMP


手順5へ進む

4 ノーマルボタンを押す

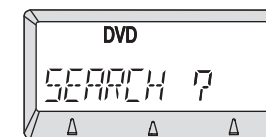

(例)「DVD」を選んだとき

5 本リモコンを対象のシアター機器に向け、上方向ボタンを1回押す

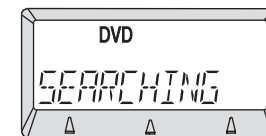

※対象のシアター機器の電源がオフになるまで手順5を繰り返す  
シアター機器の電源がオフになったら決定ボタンを押す

6



終了のときは、セットアップボタンを押し、動作を確認する



# シアター機器のリモコン信号を設定する

## ■シアター機器のリモコン信号を学習させる


機器コードで操作できない場合、USER1~3のそれぞれのボタンに、他のリモコン信号を学習させることができます。

### お知らせ


- 赤外線方式以外(電波式など)のリモコン信号は学習できません。
- リモコン信号によっては学習できないものもあります。

### 1 セットアップボタンを3秒以上押す

セットアップ


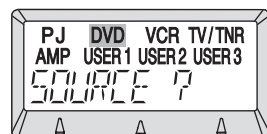


### 2 「USER 1~3」を方向ボタンで選び、決定ボタンを押す

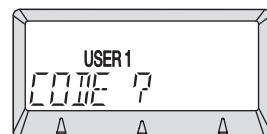


(例) 「USER1」を選んだとき

### 3 「LEARN？」を上下方向ボタンで選び、決定ボタンを押す

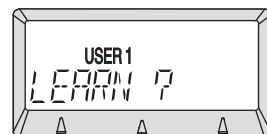

### 4 本リモコンと学習させたいシアター機器のリモコン発信部を向かい合わせにする




### 5 本リモコンの学習させたいボタンを先に押し、「LEARNING」が表示された後、学習させたいシアター機器のリモコン操作ボタンを押す


(本機リモコン) (シアター機器リモコン)



(例) 再生ボタンの機能を学習させるとき

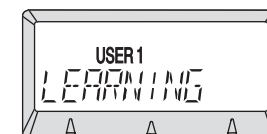

▼ 5秒後

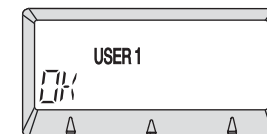

#### ※ 「ERROR」が表示された場合

正しく学習できていません。手順5に戻りますので再度学習させてください。

※ 続けて学習させるときは、手順5を繰り返します。

終了のときは、セットアップボタンを押し、動作を確認する

セットアップ

### お知らせ

- リモコンの乾電池が消耗していると、信号が正しく学習できません。
- ボタンひとつひとつに学習が必要です。
- 学習の途中で、60秒以上放置すると設定が解除されます。正しく学習させるためには再度手順の最初から学習を行ってください。
- 機能ボタンA/B/Cに学習させた場合、「-A-、-B-、-C-」と表示されますが、これらの文字は編集が可能です。(P.16ページ)

### 正しく学習させるコツ

- ・ 学習中にリモコンを動かさないでください。
- ・ 本リモコン、シアターリモコン共に新しい電池を入れて設定を行ってください。
- ・ 直射日光の当たる場所や、照明器具の下などは避けてください。(ノイズが入り、学習が失敗する原因となります。)
- ・ リモコンの形状によって発光部の位置が異なります。それぞれの発光部を正確に向かい合わせ、5cm程度離してください。


# シアター機器のリモコン信号を削除する

学習したリモコン信号を消去する場合、ボタンひとつひとつを消去する方法 (DELETE) と、USER1~3のそれぞれを一括で消去する方法 (OPS RESET) の2通りがあります。


## ■ボタンひとつひとつを消去する (DELETE)

1 セットアップボタンを3秒以上押す

セットアップ

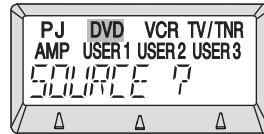


2 「USER 1 ~3」 を方向ボタンで選び、決定ボタンを押す

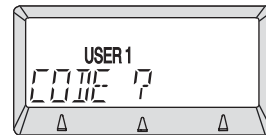

(例) 「USER1」 を選んだとき


3 「DELETE ?」 を上下方向ボタンで選び、決定ボタンを押す

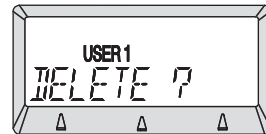

4 消去したいボタンを押す

再生

(例) 再生ボタンの機能を消去するとき

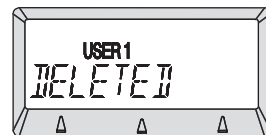

※ 「ERROR」が表示された場合

学習していないときは、「ERROR」が表示されません。

※ 続けて消去したい場合は、手順4を繰り返す。


終了のときは、セットアップボタンを押す

セットアップ


## ■USER 1 ~3を一括消去する (OPS RESET)

1 セットアップボタンを3秒以上押す

セットアップ


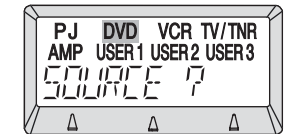


2 「USER 1 ~3」 を方向ボタンで選び、決定ボタンを押す


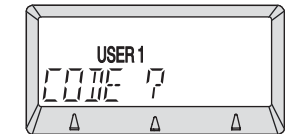


(例) 「USER1」 を選んだとき

3 「OPS RESET ?」 を上下方向ボタンで選び、決定ボタンを押す

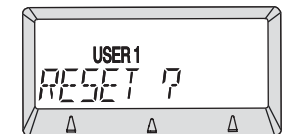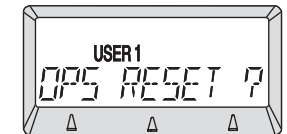

4 決定ボタンを押す

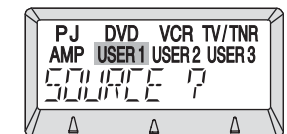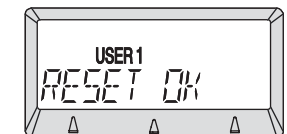

終了のときは、セットアップボタンを押す

セットアップ




# 機能ボタンの液晶表示文字を編集する

USER1～3の機能ボタンにシアター機器のリモコン信号を学習させたとき、液晶表示文字「-A-、-B-、-C-」をお好みの表示に変えることができます。


表示可能文字一覧 アルファベット大文字：A-Z、 数字：0-9  
記号：-、+、\_、\*、?、スペース

## 1 セットアップボタンを3秒以上押す

セットアップ



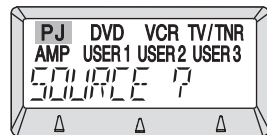


## 2 「USER 1～3」を方向ボタンで選び、決定ボタンを押す

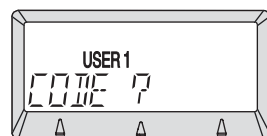


(例)「USER1」を選んだとき


## 3 「KEY EDIT?」を上下方向ボタンで選び、決定ボタンを押す

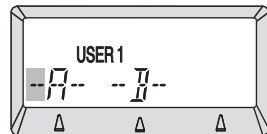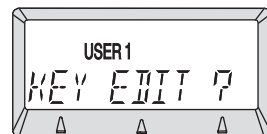

## 4 変更したい機能ボタンを押す

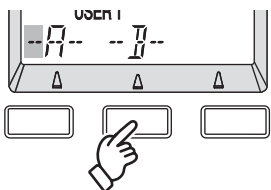

(例) 機能Bを選んだとき


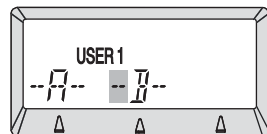


## 5 変更したい文字まで左右方向ボタンで移動し、上下方向ボタンで文字を選択する




◀▶ : 表示位置

▼▲ : 文字の選択

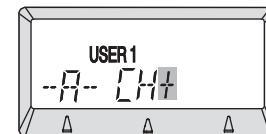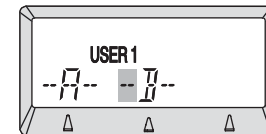

※ 設定時、スペースは「罫」と表示されます。  
※ 続けて文字を編集したい場合は、手順4～5を繰り返す。

## 6 決定ボタンを押す

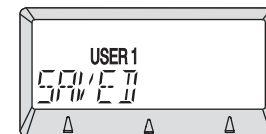

終了のときは、セットアップボタンを押す

セットアップ

# シアター機器の電源を一度にオン/オフする

本リモコンに登録してあるシアター機器の電源を一度で操作することができます。

## お知らせ

- ご購入時には、PJ、DVD、VCR、AMPを一括して電源オン/オフできるマクロ機能が設定されています。

## ■マクロ機能を使う

システム機器電源ボタンを3秒以上、長押しする



登録されている機器の電源が入ります




※登録した機器の数に応じて、有効にマクロ機能が動作終了するまで必要な時間が変わります。

## ■マクロ機能を設定する


### お願い

- 本リモコンと操作する間隔が離れすぎたり、シアター機器のリモコン受光部が陰になると、シアター機器が動作しないことがあります。各シアター機器の置き場所や向きに注意し、シアター機器が動作する状態にしてください。

1 セットアップボタンを3秒以上押す


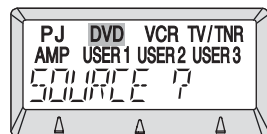


2 「USER 1～3」を方向ボタンで選び、決定ボタンを押す

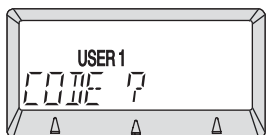


(例)「USER1」を選んだとき

3 「MACRO？」を上下方向ボタンで選び、決定ボタンを押す

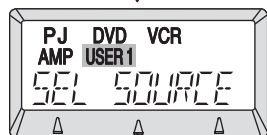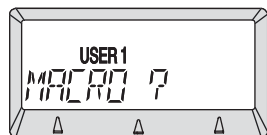

※マクロ登録している機器表示が点灯します。


4 登録したい機器を方向ボタンで選ぶ

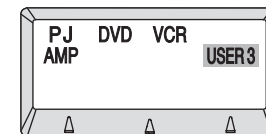

(例)「USER3」を選んだとき

※登録している機器を選択している場合、表示の点滅が早くなっています。

5 システム機器電源ボタンを押す

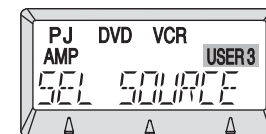

(例)「USER3」を選んだとき

※登録している機器を選択している場合、表示の点滅が早くなっています。

※続けて登録/解除したい場合は、手順4、5を繰り返す


### マクロ機能を解除する

もう一度システム機器電源ボタンを押す



※マクロ機能が解除され、表示の点滅が遅くなります。

6 終了したら、決定ボタンを押す

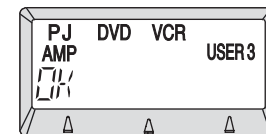

終了のときは、セットアップボタンを押す



# 液晶表示一覧表

## ■選択機器表示

選択機器表示	対応機器
PJ	プロジェクター(TH-AE900)
DVD	DVDプレーヤー/DVDレコーダー
VCR	ビデオデッキ
TV/TNR	テレビ/ケーブルテレビチューナー/デジタルハイビジョンチューナー
AMP	プリメインアンプ/AVアンプ
USER1・2・3	DVD、VCR、TV/TNR、AMP、照明器具、電動スクリーン、その他の機器(※学習できない機器もあります)

## ■表示メッセージ

液晶表示	説明
CODE ?	機器コードを設定するモード選択の表示です。
CODE ? ****	機器コード(4桁の番号)を選択・決定する際に表示されます。
DELETE ?	学習したリモコン信号を消去するモード選択の表示です。
DELETED	学習した機能が消去された際に表示されます。
END	コードサーチのデータベースが終了した際に表示されます。
ERROR	異常終了した際に表示されます。操作をやり直してください。
EXIT SETUP	セットアップモードを終了した際に表示されます。
KEY EDIT ?	機能ボタンの液晶文字を編集するモード選択の表示です。
LEARN ?	リモコン信号を学習するモード選択の表示です。
LEARNING	リモコン信号を学習中に表示されます。
MACRO ?	マクロ機能(一括電源制御)を設定するモード選択の表示です。
OK	正常に終了した際に表示されます。
OPS RESET ?	USER1/2/3に学習した機能をリセットするモード選択の表示です。
RESET ?	リセットするかどうか選択する際に表示されます。
RESET ERROR	リセットが失敗した際に表示されます。操作をやり直してください。
RESET OK	リセットが成功した際に表示されます。
SAVED	ボタンのガイドを登録した際に表示されます。
SEARCH ?	リモコン通信を用いて機器コードを設定するモード選択の表示です。
SEARCHING	サーチ機能実行中に表示されます。
SEL SOURCE	機器の種類を選択する際に表示されます。
SOURCE ?	操作する機器を選択する際に表示されます。
TIMEOUT	60秒間何も操作されなかった際に表示されます。タイムアウトです。

## ■文字・液晶文字一覧

	文字	表示文字	文字	表示文字	文字	表示文字	文字	表示文字	文字	表示文字	文字	表示文字	文字	表示文字	文字	表示文字	文字	表示文字		
アルファベット	A	A	B	B	C	C	D	D	E	E	F	F	G	G	H	H	I	I	J	J
	K	K	L	L	M	M	N	N	O	O	P	P	Q	Q	R	R	S	S	T	T
	U	U	V	V	W	W	X	X	Y	Y	Z	Z								
数字	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	0	0
記号	-	-	+	+	_	_	*	*	?	?	スペース	スペース								

※スペースは設定後は空白で表示されます

## ■機能ボタンガイド

選択機器	対応機器	機能ボタン表示	説明
DVD	DVDプレーヤー/DVDレコーダー	HDD	ハードディスクへの切換(※1)
		DVD	DVDへの切換(※1)
		LNG	音声切換
VCR	ビデオデッキ	REC	録画
		EPG	番組表
		EXT	メニュー画面消去
TV/CBL/SAT	テレビ/ケーブルテレビチューナー/デジタルハイビジョンチューナー	INP	入力切換/放送切換
		EPG	番組表
		LNG	音声切換
AMP/RCV	プリメインアンプ/AVアンプ	DVD	DVDへの入力切換(※2)
		VCR	VCRへの入力切換(※2)
		TV	TVへの入力切換(※2)
HVAC / LIGHTING	照明器具	OFF	消灯
		CNT	調光
		ON	全灯
		SE1	シーン1
		SE2	シーン2
		SE3	シーン3
		DWN	暗くする
SCREEN	電動スクリーン	UP	明るくする
		DWN	下げる
		STP	止める
		UP	上げる

### お知らせ

- 機器によっては、表示されているボタンのガイドと動作が一致しない場合があります。また、対応するコードがない場合は、ガイドが表示されず空白となります。
- リモコン信号は、同じメーカーでも設定する機器によって異なる場合があります。

※1 機能ボタン表示HDDあるいはDVDのいずれかが空白の場合、以下のように動作します。

選択機器	対応機器	機能ボタン表示	説明
DVD	DVDプレーヤー/DVDレコーダー	HDD	DVDとHDDの順次切換あるいはHDDへの入力切換
		空白	-
		LNG	音声切換
DVD	DVDプレーヤー/DVDレコーダー	空白	-
		DVD	DVDとHDDの順次切換あるいはDVDへの入力切換
		LNG	音声切換

※2 機能ボタン表示DVD、VCR、TVは、以下のように動作する場合があります。(セレクト1、2、3は、選択機器により異なる入力切換であることを示しています。)

選択機器	対応機器	機能ボタン表示	説明
AMP/RCV	プリメインアンプ/AVアンプ	DVD	入力順次切換(+)あるいはセレクト1への入力切換
		VCR	入力順次切換(-)あるいはセレクト2への入力切換
		TV	セレクト3への入力切換

# リモコン機能一覧表

- : 対象のモードでは何も信号が発信されません。  
 \* : お好みのリモコン信号を学習することができます。  
 (機器によっては正常に動作しないものもあります。)



	選択機器	PJ	DVD	VCR	TV/TNR(TV/CBL/SAT)	AMP	USER 1・2・3(購入時)	(RCV)	(LIGHTING)	(SCREEN)	
	出荷時の機器コード	-	0490	1244	1333(TV)	1308	(※3)	(※3)	(※3)	(※3)	
電源(プロジェクター)	電源(プロジェクター)										
電源(システム機器)	-	電源(※1)	電源(※1)		電源(※1)	電源(※1)	*	電源(※1)	電源(※1)	電源(※1)	
ライト	バックライト	バックライト	バックライト		バックライト	バックライト	バックライト	バックライト	バックライト	バックライト	
機能 A	-	HDD	REC		INP	DVD	*(※4)	DVD	OFF/SE1/DWN(※6)	DWN	
機能 B	-	DVD	EPG		EPG	VCR	*(※4)	VCR	CNT/SE2(※6)	STP	
機能 C	-	LNG	EXT		LNG	TV	*(※4)	TV	ON/SE3/UP(※6)	UP	
ラーニング	選 択	機器選択	機器選択	機器選択	機器選択	機器選択	機器選択	機器選択	機器選択	機器選択	
	セットアップ	セットアップ	セットアップ	セットアップ	セットアップ	セットアップ	セットアップ	セットアップ	セットアップ	セットアップ	
チャンネル	↑	-	チャンネル+	チャンネル+	チャンネル+	チャンネル+	*	チャンネル+	*	*	
	↓	-	チャンネル-	チャンネル-	チャンネル-	チャンネル-	*	チャンネル-	*	*	
消音		アンプ消音	アンプ消音	アンプ消音	アンプ消音(※2)	消音	*(※5)	消音	*	*	
音量	+	アンプ音量+	アンプ音量+	アンプ音量+	アンプ音量+(※2)	音量+	*(※5)	音量+	*	*	
	-	アンプ音量-	アンプ音量-	アンプ音量-	アンプ音量-(※2)	音量-	*(※5)	音量-	*	*	
スキップ/頭出し	DOWN	-	スキップダウン	頭出し(戻し)	-	-	*	*	*	*	
	UP	-	スキップアップ	頭出し(送り)	-	-	*	*	*	*	
スロー/サーチ	巻き戻し	-	スロー/サーチ	巻き戻し	-	-	*	*	*	*	
	早送り	-	スロー/サーチ	早送り	-	-	*	*	*	*	
停止	■	-	停止	停止	-	-	*	*	*	*	
一時停止		-	一時停止	一時停止	-	-	*	*	*	*	
再生	▶	-	再生	再生	-	-	*	*	*	*	
メニュー	メニュー	メニュー	メニュー	メニュー	メニュー	メニュー	*	メニュー	*	*	
プロジェクター	プロジェクターの操作にへ切替										
戻る	戻る	クリアー	戻る		戻る	戻る	*	戻る	*	*	
▲	上方向	上方向	上方向		上方向	上方向	*	上方向	シーン1(※7)	*	
▼	下方向	下方向	下方向		下方向	下方向	*	下方向	シーン2(※7)	*	
◀	左方向	左方向	左方向		左方向	左方向	*	左方向	シーン3(※7)	*	
▶	右方向	右方向	右方向		右方向	右方向	*	右方向	シーン4(※7)	*	
決定	決定	決定	決定		決定	決定	*	決定	*	*	
ノーマル	ノーマル	プロジェクター専用機能				プロジェクター専用機能					
シャッター	シャッター	プロジェクター専用機能				プロジェクター専用機能					
入力切換	ビデオ	ビデオ	プロジェクター専用機能				プロジェクター専用機能				
	コンポーネント	コンポーネント	プロジェクター専用機能				プロジェクター専用機能				
	HDMI/PC	HDMI/PC	プロジェクター専用機能				プロジェクター専用機能				
アスペクト	アスペクト	プロジェクター専用機能				プロジェクター専用機能					
映像モード	映像モード	プロジェクター専用機能				プロジェクター専用機能					
メモリー呼出	メモリー呼出	プロジェクター専用機能				プロジェクター専用機能					
映像調整	メイン	メイン	プロジェクター専用機能				プロジェクター専用機能				
	アドバンスド	アドバンスド	プロジェクター専用機能				プロジェクター専用機能				
	C.C.M	C.C.M	プロジェクター専用機能				プロジェクター専用機能				

## お知らせ

※1 : 機器によっては電源がOFFしてもONしない場合があります。  
 ※2 : TVを選択した場合は、設定した機器の消音、音量+、音量-となります。  
 ※3 : 設定したい機器コードを選択してください。ご購入時は何も登録されておりません。

※4 : 機器コードを設定した場合、対象のボタンにリモコン信号が設定されているときは対応したボタンのガイドが表示されます。この際、表示されるガイドの編集はできません。また、学習させた場合、初期設定では「-A-」、「-B-」、「-C-」と表示され、液晶表示は編集が可能です。  
 ※5 : 機器コードでTV、AMP、RCVを設定した場合は設定した機器のモードに、DVD、VCR、CBL、SATを設定した場合は選択機器表示AMPの消音、音量+、音量-になります。  
 ※6 : 選択した機器によって液晶の表示が異なります。  
 ※7 : 一部の照明器具のみの対応となります。

# 機器コード一覧表

メーカー名	機器コード	メーカー名	機器コード
<b>&lt;DVD&gt; DVDプレーヤー/DVDレコーダー</b>		<b>&lt;TV&gt; テレビ</b>	
パナソニック	0490, 0503, 0703, 1010, 1011, 1362, 1462, 1490, 1762, 1834, 1908	パナソニック	0037, 0108, 0208, 0226, 0508, 0548, 0650, 0853, 1333, 1334, 1650
LG	0591, 0741, 0790, 0869	サムソン	0037, 0093, 0178, 0208, 0226, 0370, 0556, 0587, 0618, 1060, 1458
オンキヨー	0503, 0627, 1627	サンヨー	0108, 0170, 0208, 0370, 0508
サムソン	0490, 0573, 1075	シャープ	0093, 0650, 1163, 1165, 1193, 1453
サンヨー	0670, 0695, 0713	ソニー	0037, 0093, 0170, 0650, 1167, 1505, 1651
シャープ	0630, 0675, 0713, 0752, 1256	東芝	0093, 0195, 0508, 0618, 0650, 0714, 1163, 1429, 1508
ソニー	0533, 0573, 0864, 1033, 1070, 1431	パイオニア	0037, 0170, 0486, 0512, 0760
デノン	0490, 1634	ビクター	0093, 0508, 0606, 0650, 0653
東芝	0503, 0695, 1045, 1510, 2006	日立	0037, 0108, 0178, 0480, 0481, 0508, 0548, 0576, 0578, 1037
パイオニア	0490, 0525, 0571, 0631, 1965	フィリップス	0037, 0108, 0178, 0512, 0556
ビクター	0503, 0539, 0623, 0867, 1164, 1940	三菱	0037, 0093, 0108, 0178, 0512, 0556, 1037, 1171
日立	0573, 0664, 0695, 0713		
フィリップス	0503, 0539, 0646, 0675, 1158, 1818		
マランツ	0539		
三菱	0521, 0713, 1403		
ヤマハ	0490, 0539, 0545, 0646		
<b>&lt;VCR&gt; ビデオデッキ</b>		<b>&lt;TNR&gt; ケーブルテレビチューナー</b>	
パナソニック	0226, 0616, 0836, 1244, 1515, 1516, 1562	パナソニック	0000, 0008, 0107, 0375, 1488, 1758, 1759, 1760
サムソン	0045, 0432, 0739	NEC	1496
サンヨー	0048, 0067, 0104, 0348	Scientific Atlanta	0008, 0237, 0477, 1877
シャープ	0037, 0048	ソニー	1006
ソニー	0000, 0032, 0034, 0636, 1972	東芝	0000
東芝	0042, 0043, 0045, 0067, 0081, 0352, 0432, 1503, 1972	パイオニア	0144, 0533, 1500, 1877
パイオニア	0042, 0067, 0081	富士通	1497
ビクター	0045, 0067, 0081	モトローラ	0476, 1376, 1483
日立	0000, 0037, 0042, 0081		
三菱	0000, 0043, 0048, 0067, 0081, 0642		

メーカー名	機器コード	メーカー名	機器コード
<b>&lt;TNR&gt; デジタルハイビジョンチューナー</b>		<b>&lt;SCREEN&gt; スクリーン</b>	
パナソニック	0247, 0701, 0847, 1104, 1304, 1320, 1404, 1508, 1747, 1748, 1751, 1752, 1753, 1754, 1761, 1762, 1763	松下電工	1887
ソニー	0282, 0639, 0847, 0853, 1639	OS	1954
東芝	0819, 1749	キクチ	1951
パイオニア	0329, 0352, 0853, 1308	スチュワート	1951
ビクター	0775, 1507		
日立	0819, 1284	<b>&lt;LIGHTING&gt; 照明器具</b>	
マランツ	0200	松下電工	1888, 1889, 1890, 1891
		ルートロン	0318, 0597
<b>&lt;AMP&gt;/&lt;RCV&gt; プリメインアンプ/AVアンプ</b>			
パナソニック	0309, 1288, 1308, 1316, 1518, 1548, 1633, 1763, 1764, 1765		
Bang & Olufsen	0799		
BOSE	0674, 1357, 1629		
オンキヨー	0135, 1298, 1320		
ケンウッド	0186, 0712, 1313		
サムソン	1424		
サンヨー	1801		
シャープ	0186, 1614		
ソニー	0689, 1112, 1158, 1441, 1622, 1658, 1722, 1759, 1822, 1858		
テクニクス	0309, 1308, 1309, 1518, 1633, 1763, 1765		
デノン	0121, 1104, 1360		
東芝	0135		
パイオニア	0013, 0186, 1023, 1459, 1623, 1656		
ビクター	0074, 0331, 1495		
フィリップス	0891, 1089, 1189, 1269, 1289, 1673		
マランツ	0891, 1089, 1189, 1269, 1289		
ヤマハ	0176, 0186, 0354, 0712, 0848, 1276, 1331		

# memo

A large rectangular box with rounded corners, containing 20 horizontal dashed lines for writing.

