



接続ガイド

- 接続する機器側の取扱説明書も合わせてご覧ください。
- 主な使いかたは「かんたんガイド」、使いかたや設定などの詳細は「基本ガイド」と「電子説明書(操作ガイド)」をご覧ください。

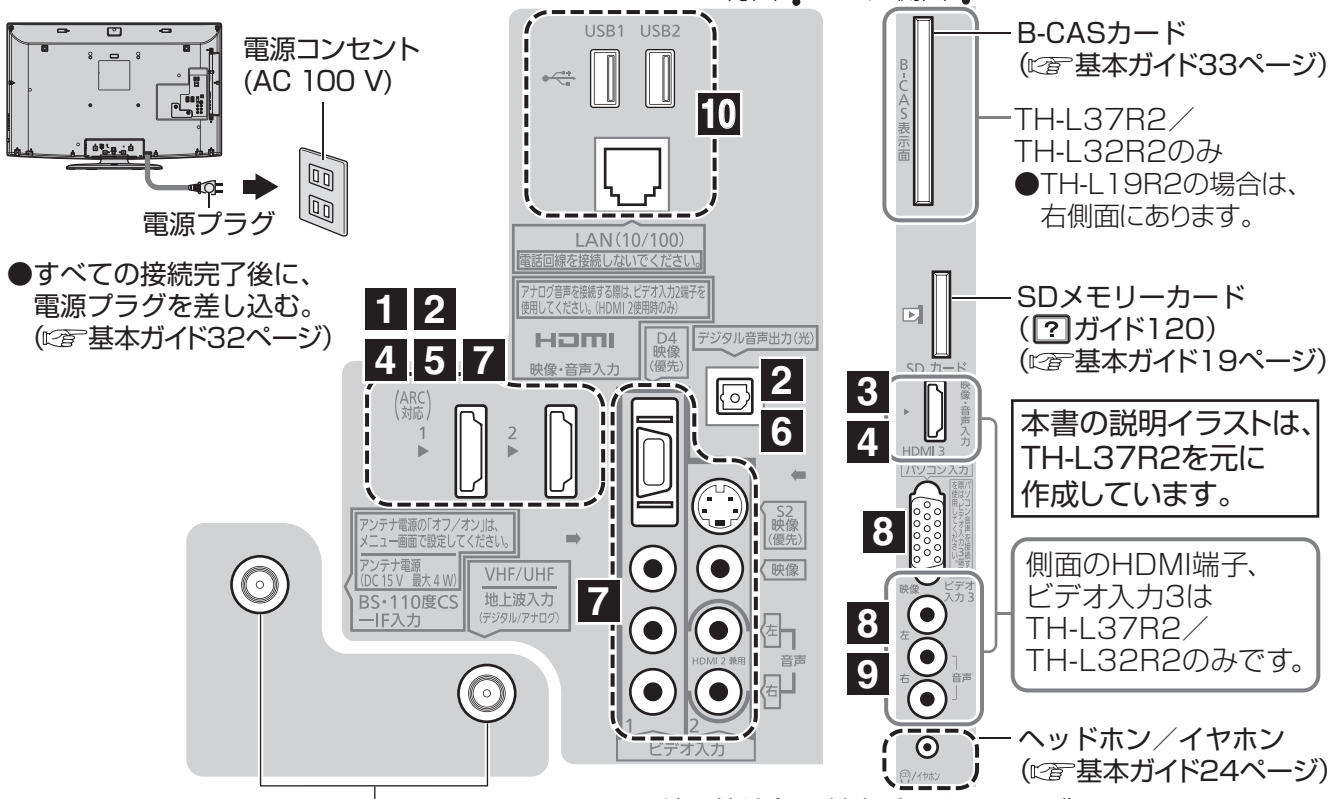

●すべての接続完了後に、電源プラグを差し込む。(基本ガイド32ページ)

●すべての接続完了後に、電源プラグを差し込む。(基本ガイド32ページ)



接続ガイドの見かた

- (基本ガイド○○ページ)…詳しい解説は、基本ガイドをご覧ください。
- (ガイド○○○○)…詳しい解説は、電子説明書(操作ガイド)をご覧ください。(例)(ガイド501)…リモコンで(ガイド5)と(ガイド10)を押す。

ケーブル・コード一覧(別売品)

名称	品番・備考	参照
HDMIケーブル	RP-CDHS10(1 m)・RP-CDHS15(1.5 m)・RP-CDHS20(2 m)・RP-CDHS30(3 m)など	1 2 4 5 7
HDMIミニケーブル	RP-CDHM15(1.5 m)・RP-CDHM30(3 m)	3
光デジタルケーブル	RP-CA2005(0.5 m)・RP-CA2010(1 m) など	2 6
D端子映像コード	RP-CVDG15A(1.5 m)	
D端子-ピン映像コード	RP-CVCDG15(1.5 m) 接続機器の端子が「Y、Pb、Pr」「Y、Cb、Cr」「Y、B-Y、R-Y」などの場合にご使用ください。	7
S映像コード	RP-CVSG02G(2 m)	
映像/音声コード	RP-CVP3G20(2 m)	
ステレオ音声コード	RP-CAP3G20(2 m)	7 9



取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-L37R2(37V型)
TH-L32R2(32V型)
TH-L19R2(19V型)

ビエラリンク(HDMI)対応機器

- 1 ディーガ
- 2 シアター
- 3 デジタルビデオカメラ・デジタルカメラ
- 4 プレーヤー
- 5 パソコン


ビエラリンク(HDMI)非対応機器

- 6 オーディオ機器
- 7 DVDプレーヤーなど
- 8 パソコン
- 9 ビデオカメラ・デジタルカメラ


- 10 ネットワーク機器
テレビでネット(インターネット)・お部屋ジャンプリンク・くらし機器

TQBA0782


10 ネットワーク機器

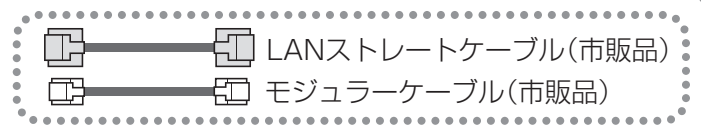



テレビ本体

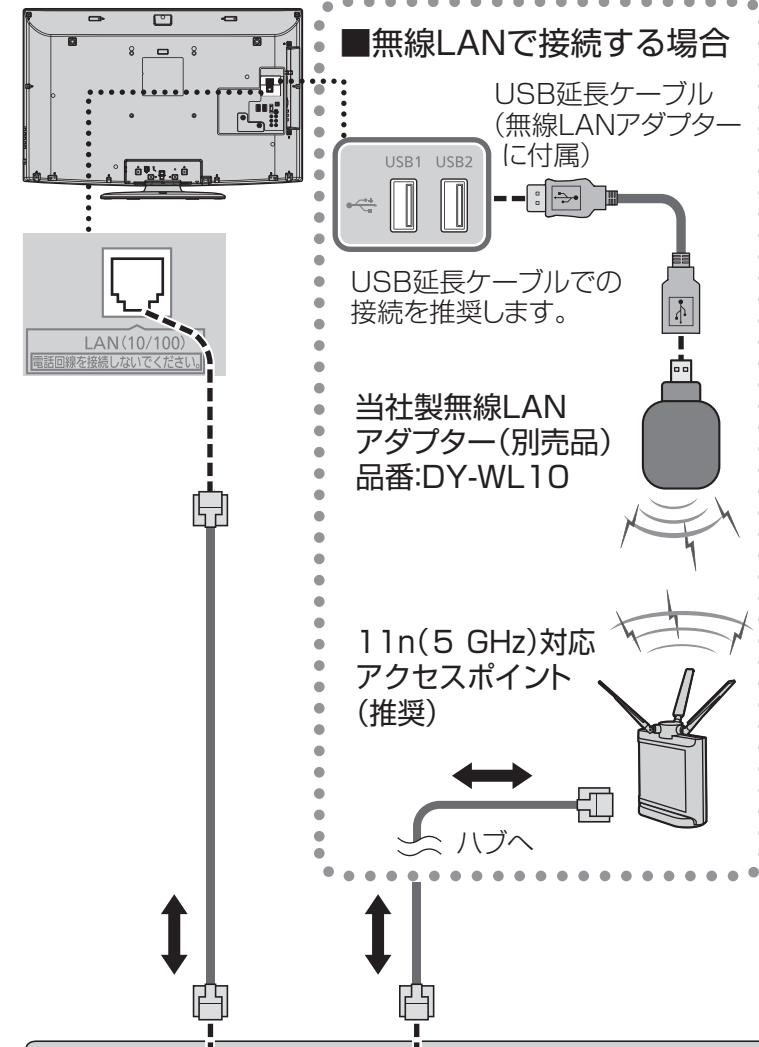


テレビでネット(インターネット)

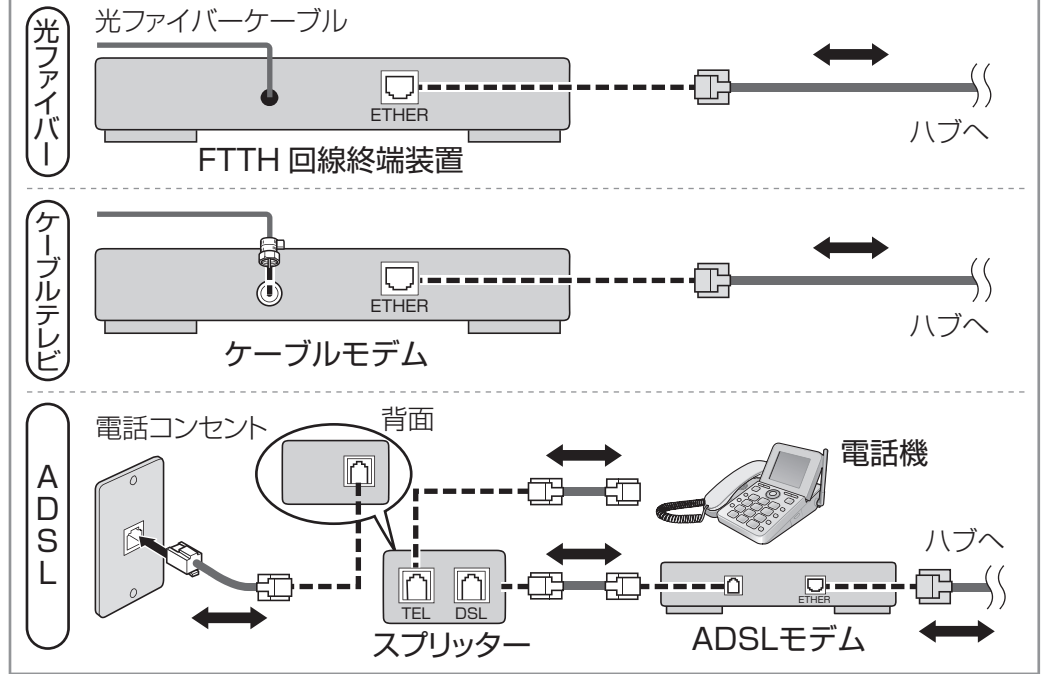


お部屋ジャンプリンク/本機からのダビング

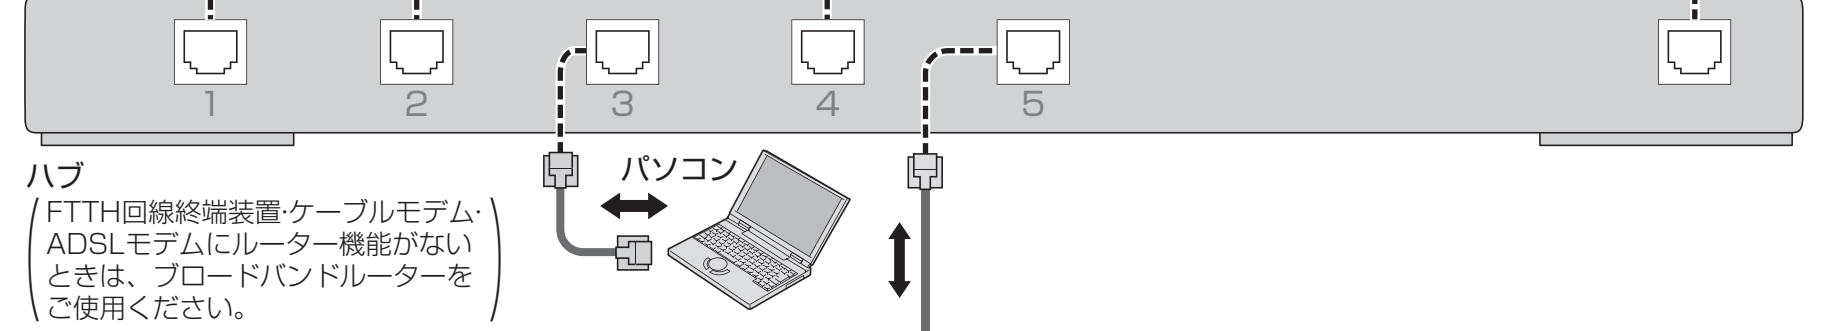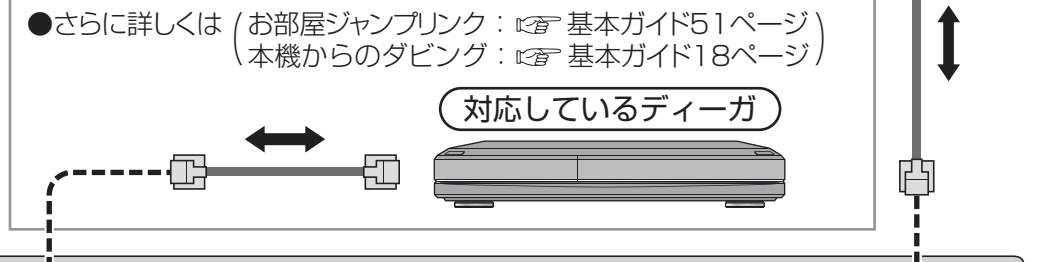

くらし機器(当社製)

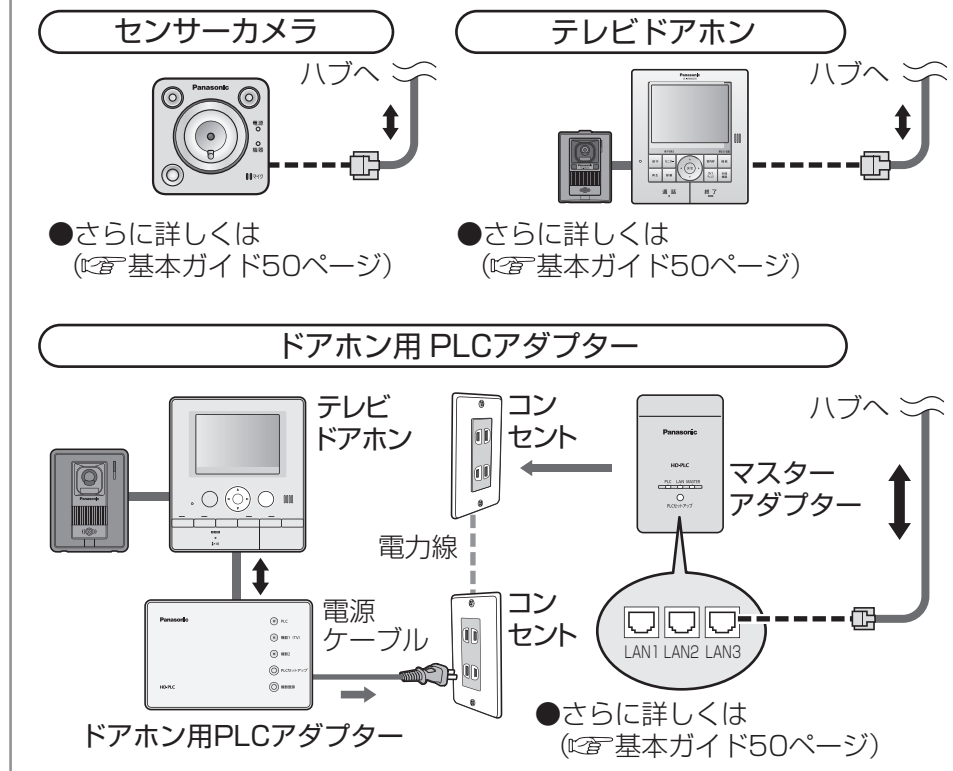

パナソニック電工株式会社製の場合

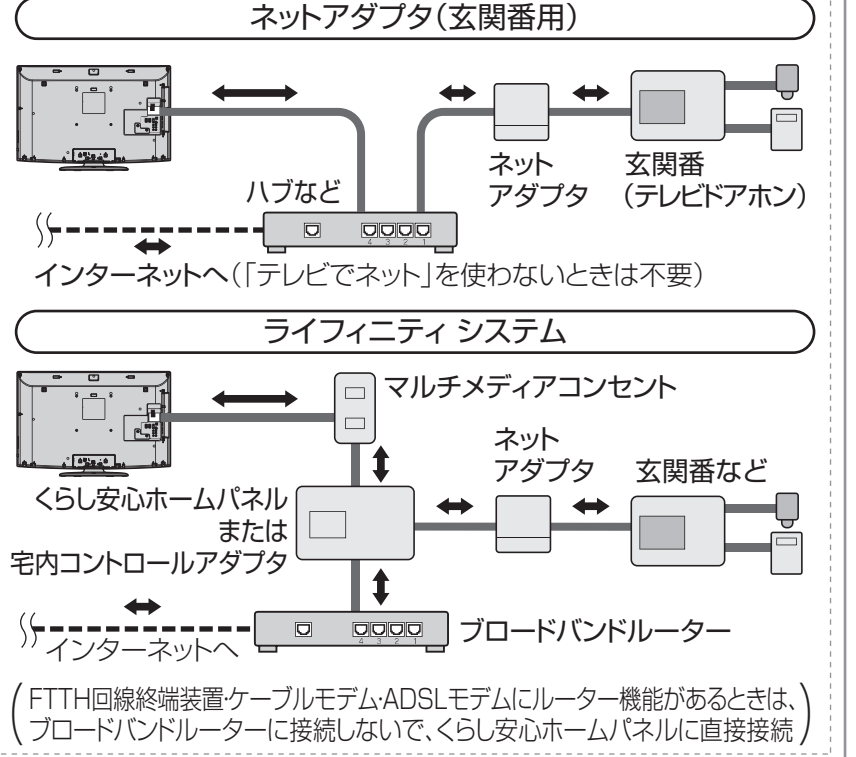

接続後の設定


- 10の接続後の本機の設定(基本ガイド36ページ「かんたんネットワーク設定」)
- 本機からのダビングの場合、ディーガ側の設定・登録が必要です。
 - パソコンの場合、パソコン側などで設定が必要な場合があります。

パナソニック株式会社 AVC ネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号
© Panasonic Corporation 2010


ビエラリンク(HDMI)対応機器

1 ディーガ

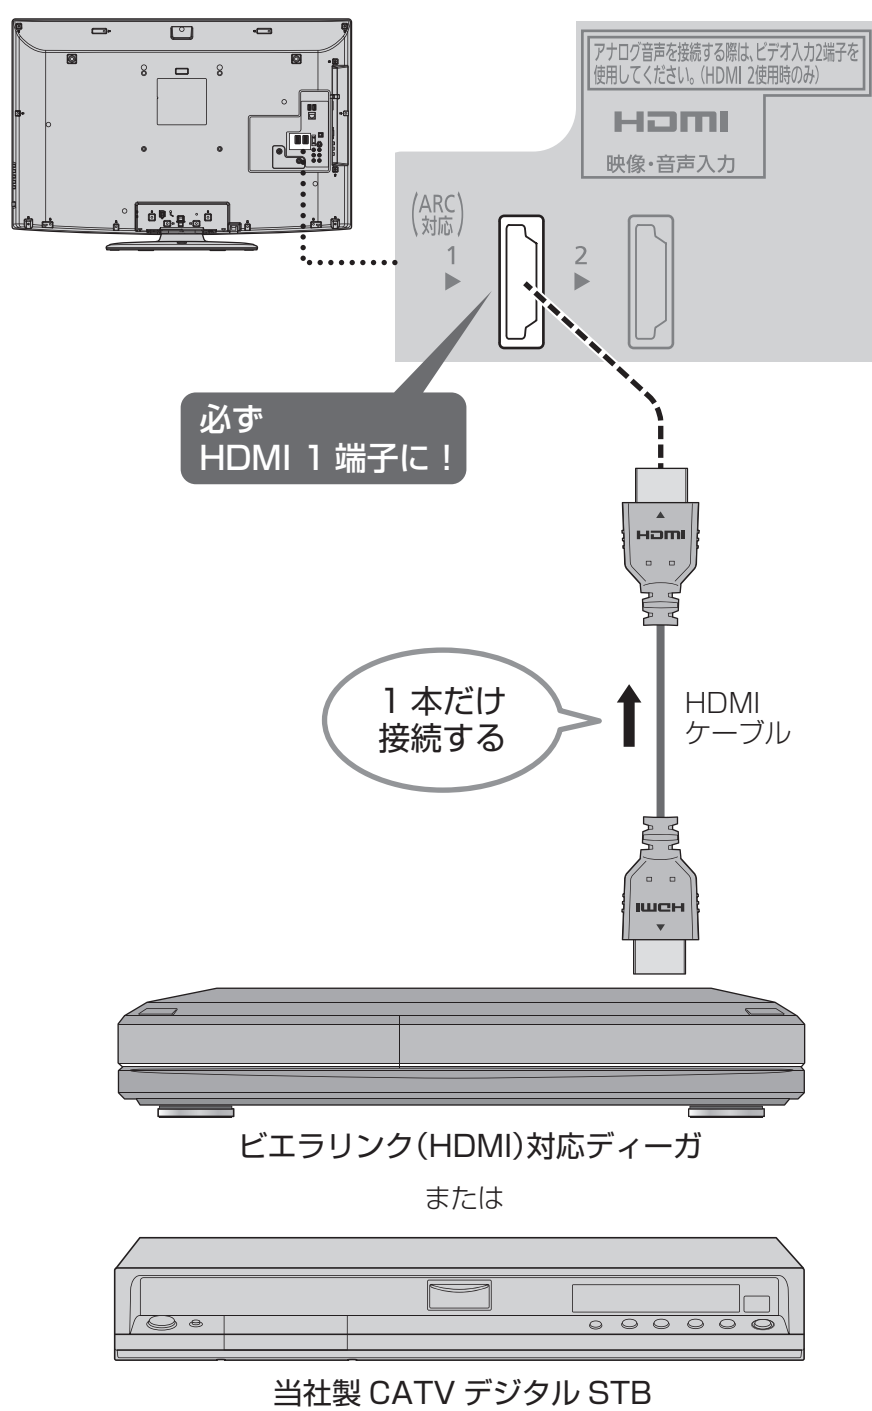

●本機で操作できるディーガ/CATVデジタルSTBは各1台です。


4 プレーヤー

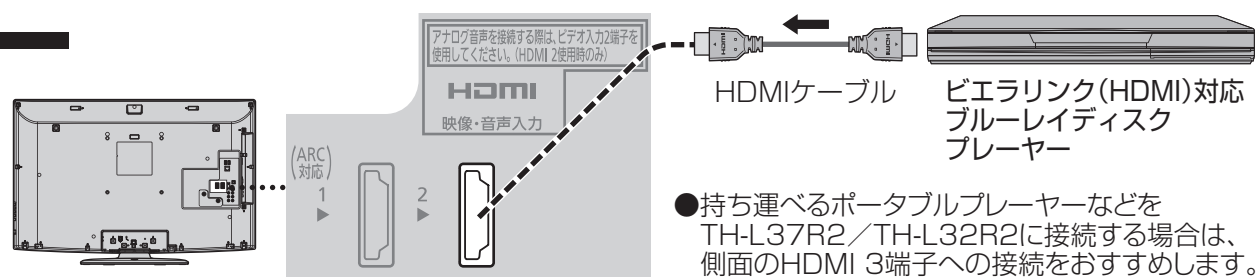

5 パソコン

●本機で操作できるパソコンの最新情報は <http://panasonic.jp/support/tv/> (2010年4月現在)


●本機で操作できるパソコンは1台のみです。

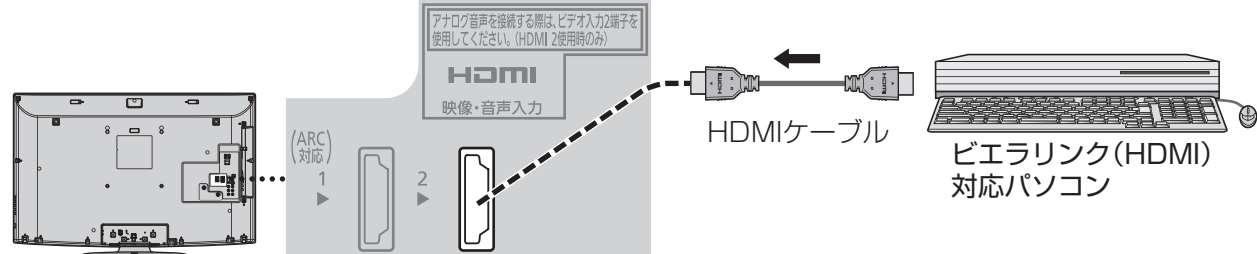


接続後の設定 1 2 3 4 5 の接続後の本機の設定 (基本ガイド44ページ)

- 「ピエラリンク(HDMI)設定」の「ピエラリンク(HDMI)制御」を「する」に設定。**[必須]** (ガイド822)
- 機器を操作したときに、連動して本機の電源を「入」にしたい場合は、「ピエラリンク(HDMI)設定」の「電源オン連動」を「する」に設定。(ガイド822)

2 シアター

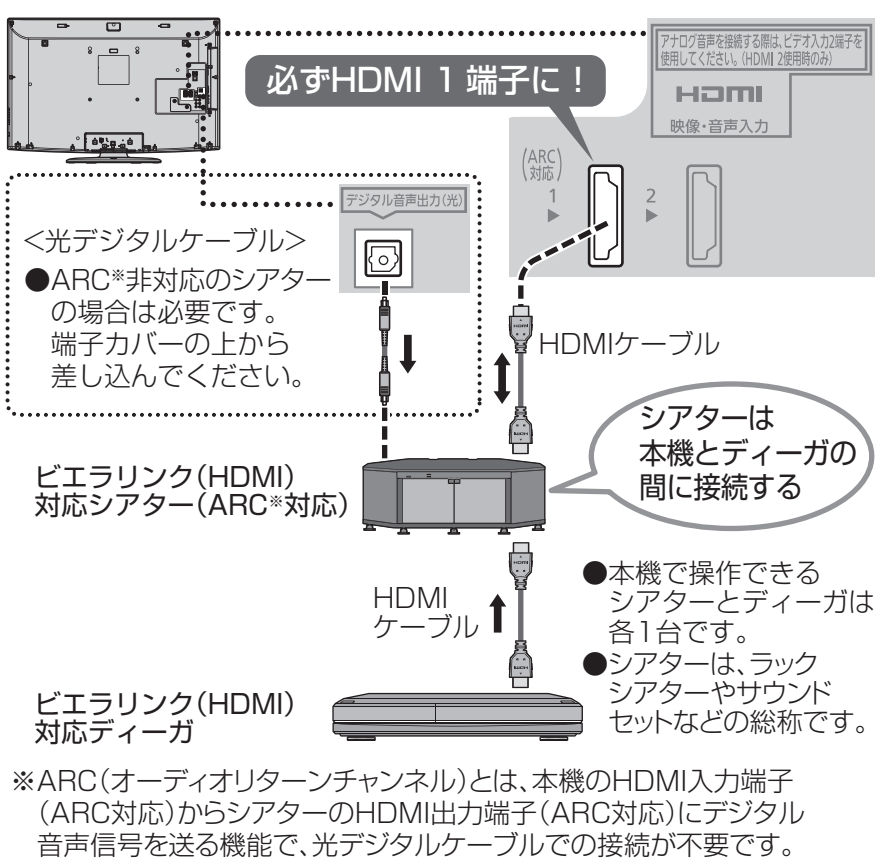


3 デジタルビデオカメラ デジタルカメラ

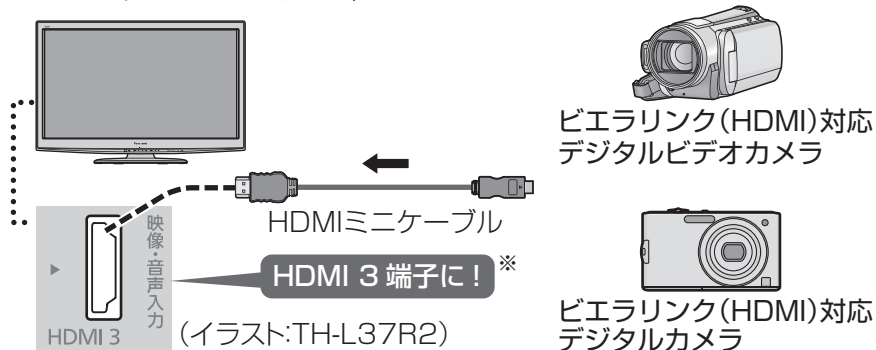


●1台のみ、つなぐことができます。
※TH-L19R2は背面のHDMI 2端子に接続してください。

ビエラリンク(HDMI)非対応機器


6 オーディオ機器

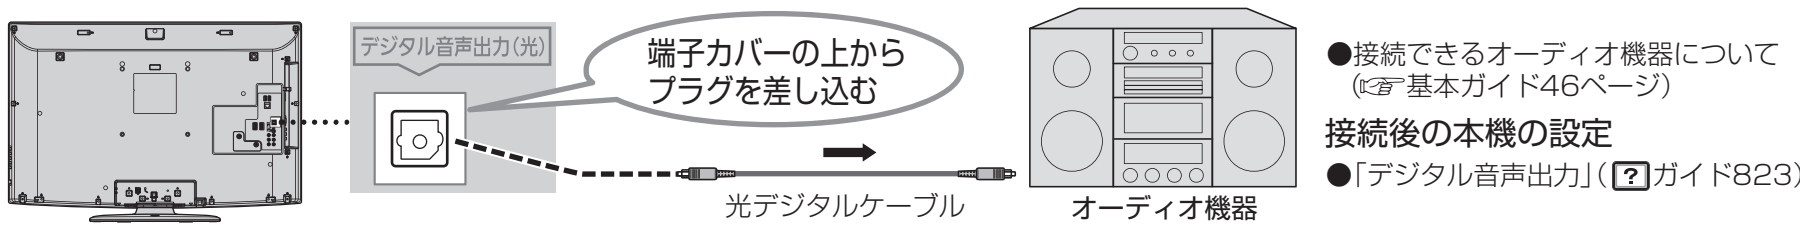


7 DVDプレーヤーなど

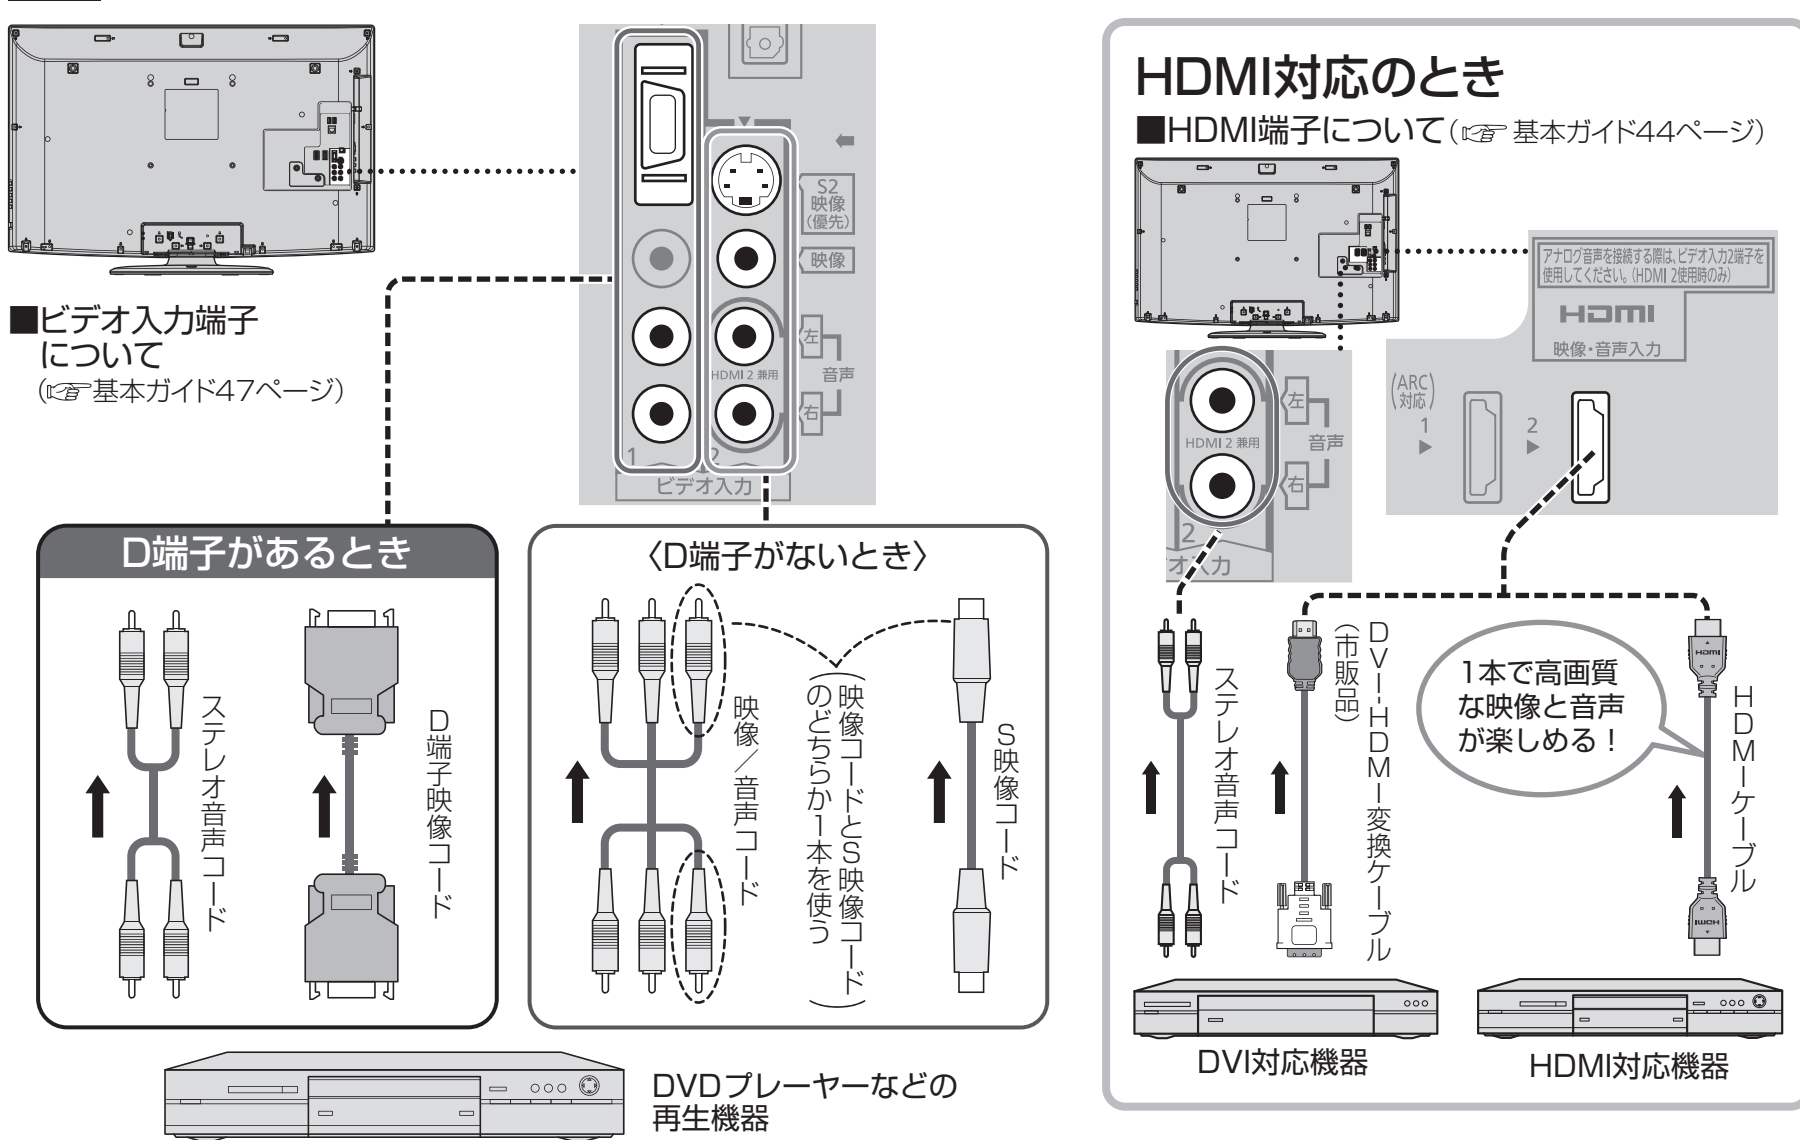

8 パソコン

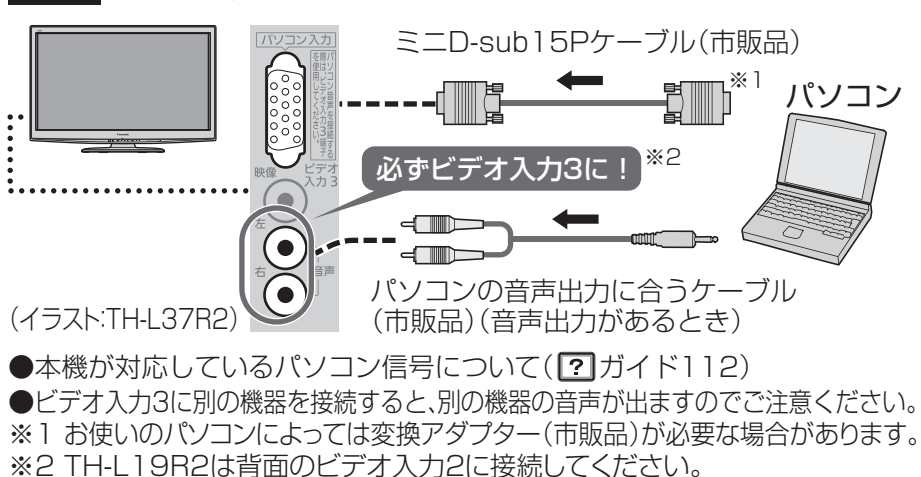

9 ビデオカメラ・デジタルカメラ

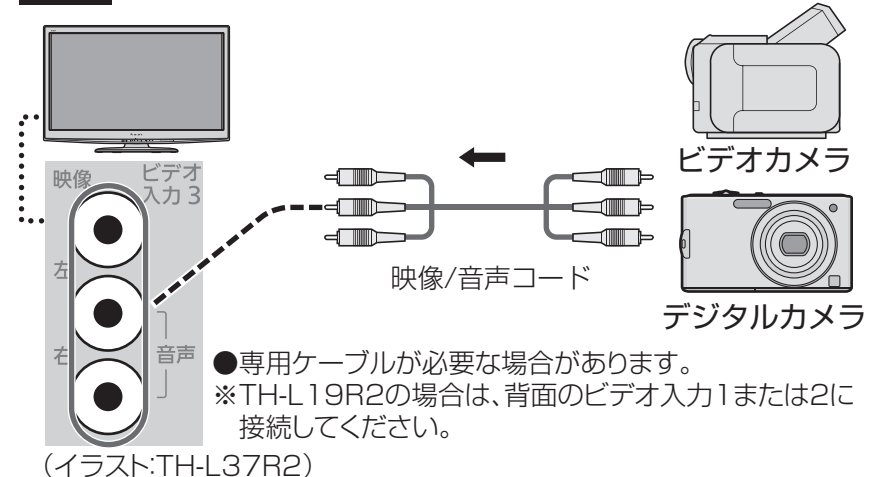

接続後の設定 6 7 8 9 の接続後の本機の設定 (お好みで (基本ガイド46ページ))

- リモコンの入力切換ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えるには、「ビデオ入力表示書換」(ガイド823)
- リモコンの入力切換ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばすには、「入力自動スキップ」(ガイド823)・「PCスキップ」(ガイド823)・「HDMIスキップ」(ガイド823)