



# 接続ガイド

●接続する機器側の取扱説明書も合わせてご覧ください。

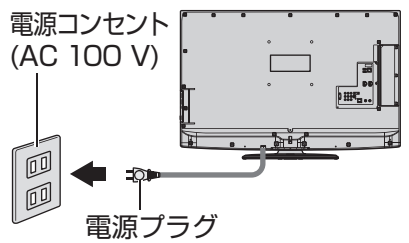

●すべての接続完了後に、電源プラグを差し込む。  
(基本ガイド26ページ)

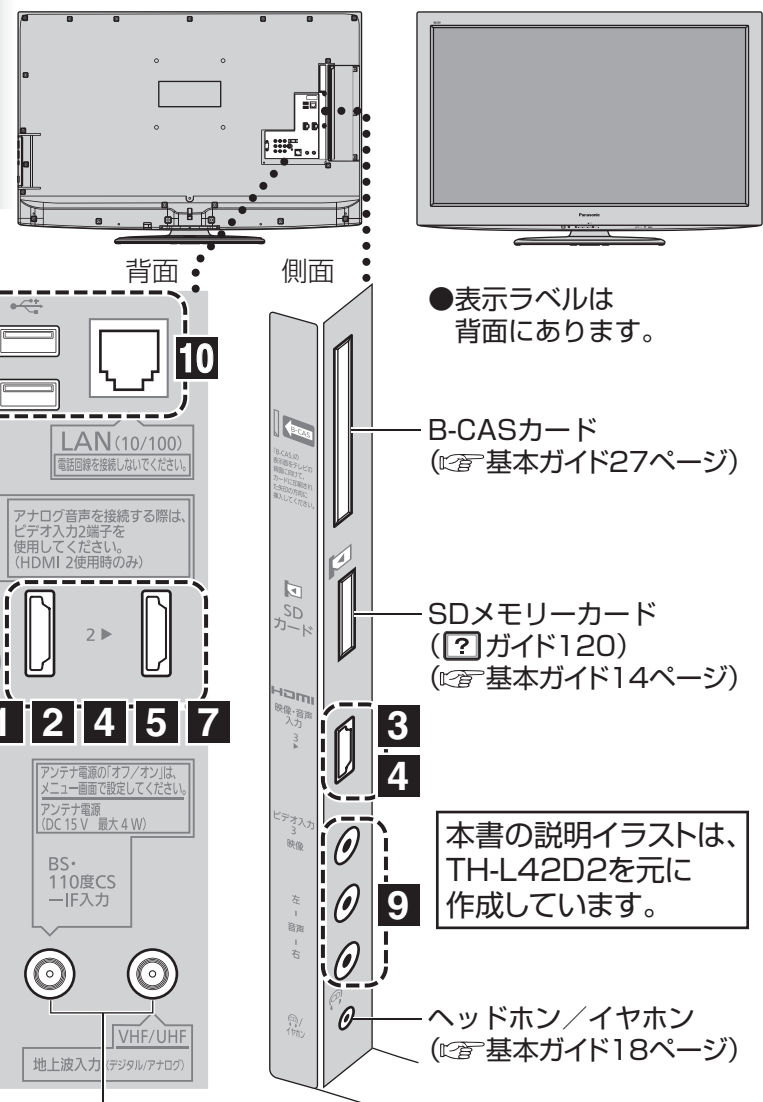


●表示ラベルは背面にあります。

B-CASカード  
(基本ガイド27ページ)

SDメモリーカード  
(ガイド120)  
(基本ガイド14ページ)

ヘッドホン/イヤホン  
(基本ガイド18ページ)

アンテナ線の接続(基本ガイド28ページ)  
●ディーガなどへのアンテナ接続は別途必要です。

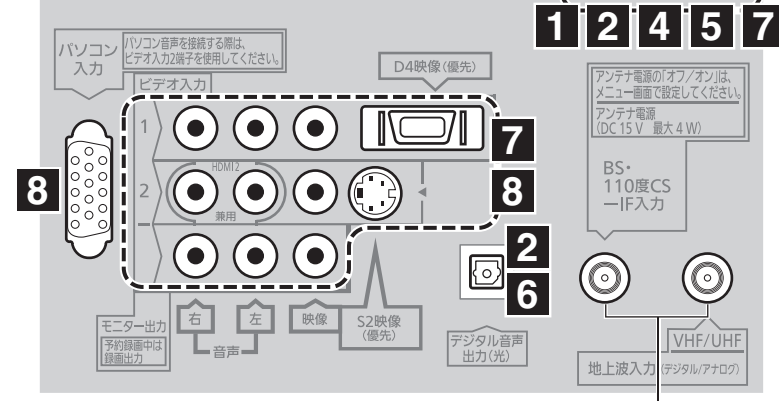

## 接続ガイドの見かた

- (基本ガイド〇〇ページ)…詳しい解説は、基本ガイドをご覧ください。
- (ガイド〇〇〇)…詳しい解説は、電子説明書(操作ガイド)をご覧ください。(例)(ガイド501)…リモコンで[5][10][1]と押す。

## ケーブル・コード一覧(別売品)

名称	品番・備考	参照
HDMIケーブル	RP-CDHS10(1 m)・RP-CDHS15(1.5 m)・RP-CDHS20(2 m)・RP-CDHS30(3 m)など	1 2 4 5 7
HDMIミニケーブル	RP-CDHM15(1.5 m)・RP-CDHM30(3 m)	3
光デジタルケーブル	RP-CA2005(0.5 m)・RP-CA2010(1 m)など	2 6
D端子映像コード	RP-CVDG15A(1.5 m)	
D端子ピン映像コード	RP-CVCDG15(1.5 m) 接続機器の端子が「Y、Pb、Pr」「Y、Cb、Cr」「Y、B-Y、R-Y」などの場合にご使用ください。	7
S映像コード	RP-CVS0G20(2 m)	
映像/音声コード	RP-CVP3G20(2 m)	7 9
ステレオ音声コード	RP-CAP3G20(2 m)	



## 取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョン液晶テレビ

品番 TH-L42D2(42V型)  
TH-L37D2(37V型)  
TH-L32D2(32V型)

### ビエラリンク(HDMI)対応機器

- 1 ディーガ
- 2 シアター
- 3 デジタルビデオカメラ・デジタルカメラ
- 4 プレーヤー
- 5 パソコン

### ビエラリンク(HDMI)非対応機器

- 6 オーディオ機器
- 7 DVDレコーダーなど
- 8 パソコン
- 9 ビデオカメラ・デジタルカメラ



### 10 ネットワーク機器

- テレビでネット(インターネット)・お部屋ジャンプリンク・ネットワークプリンター・くらし機器

本書の説明イラストは、TH-L42D2を元に作成しています。

TQBA0794

# 10 ネットワーク機器

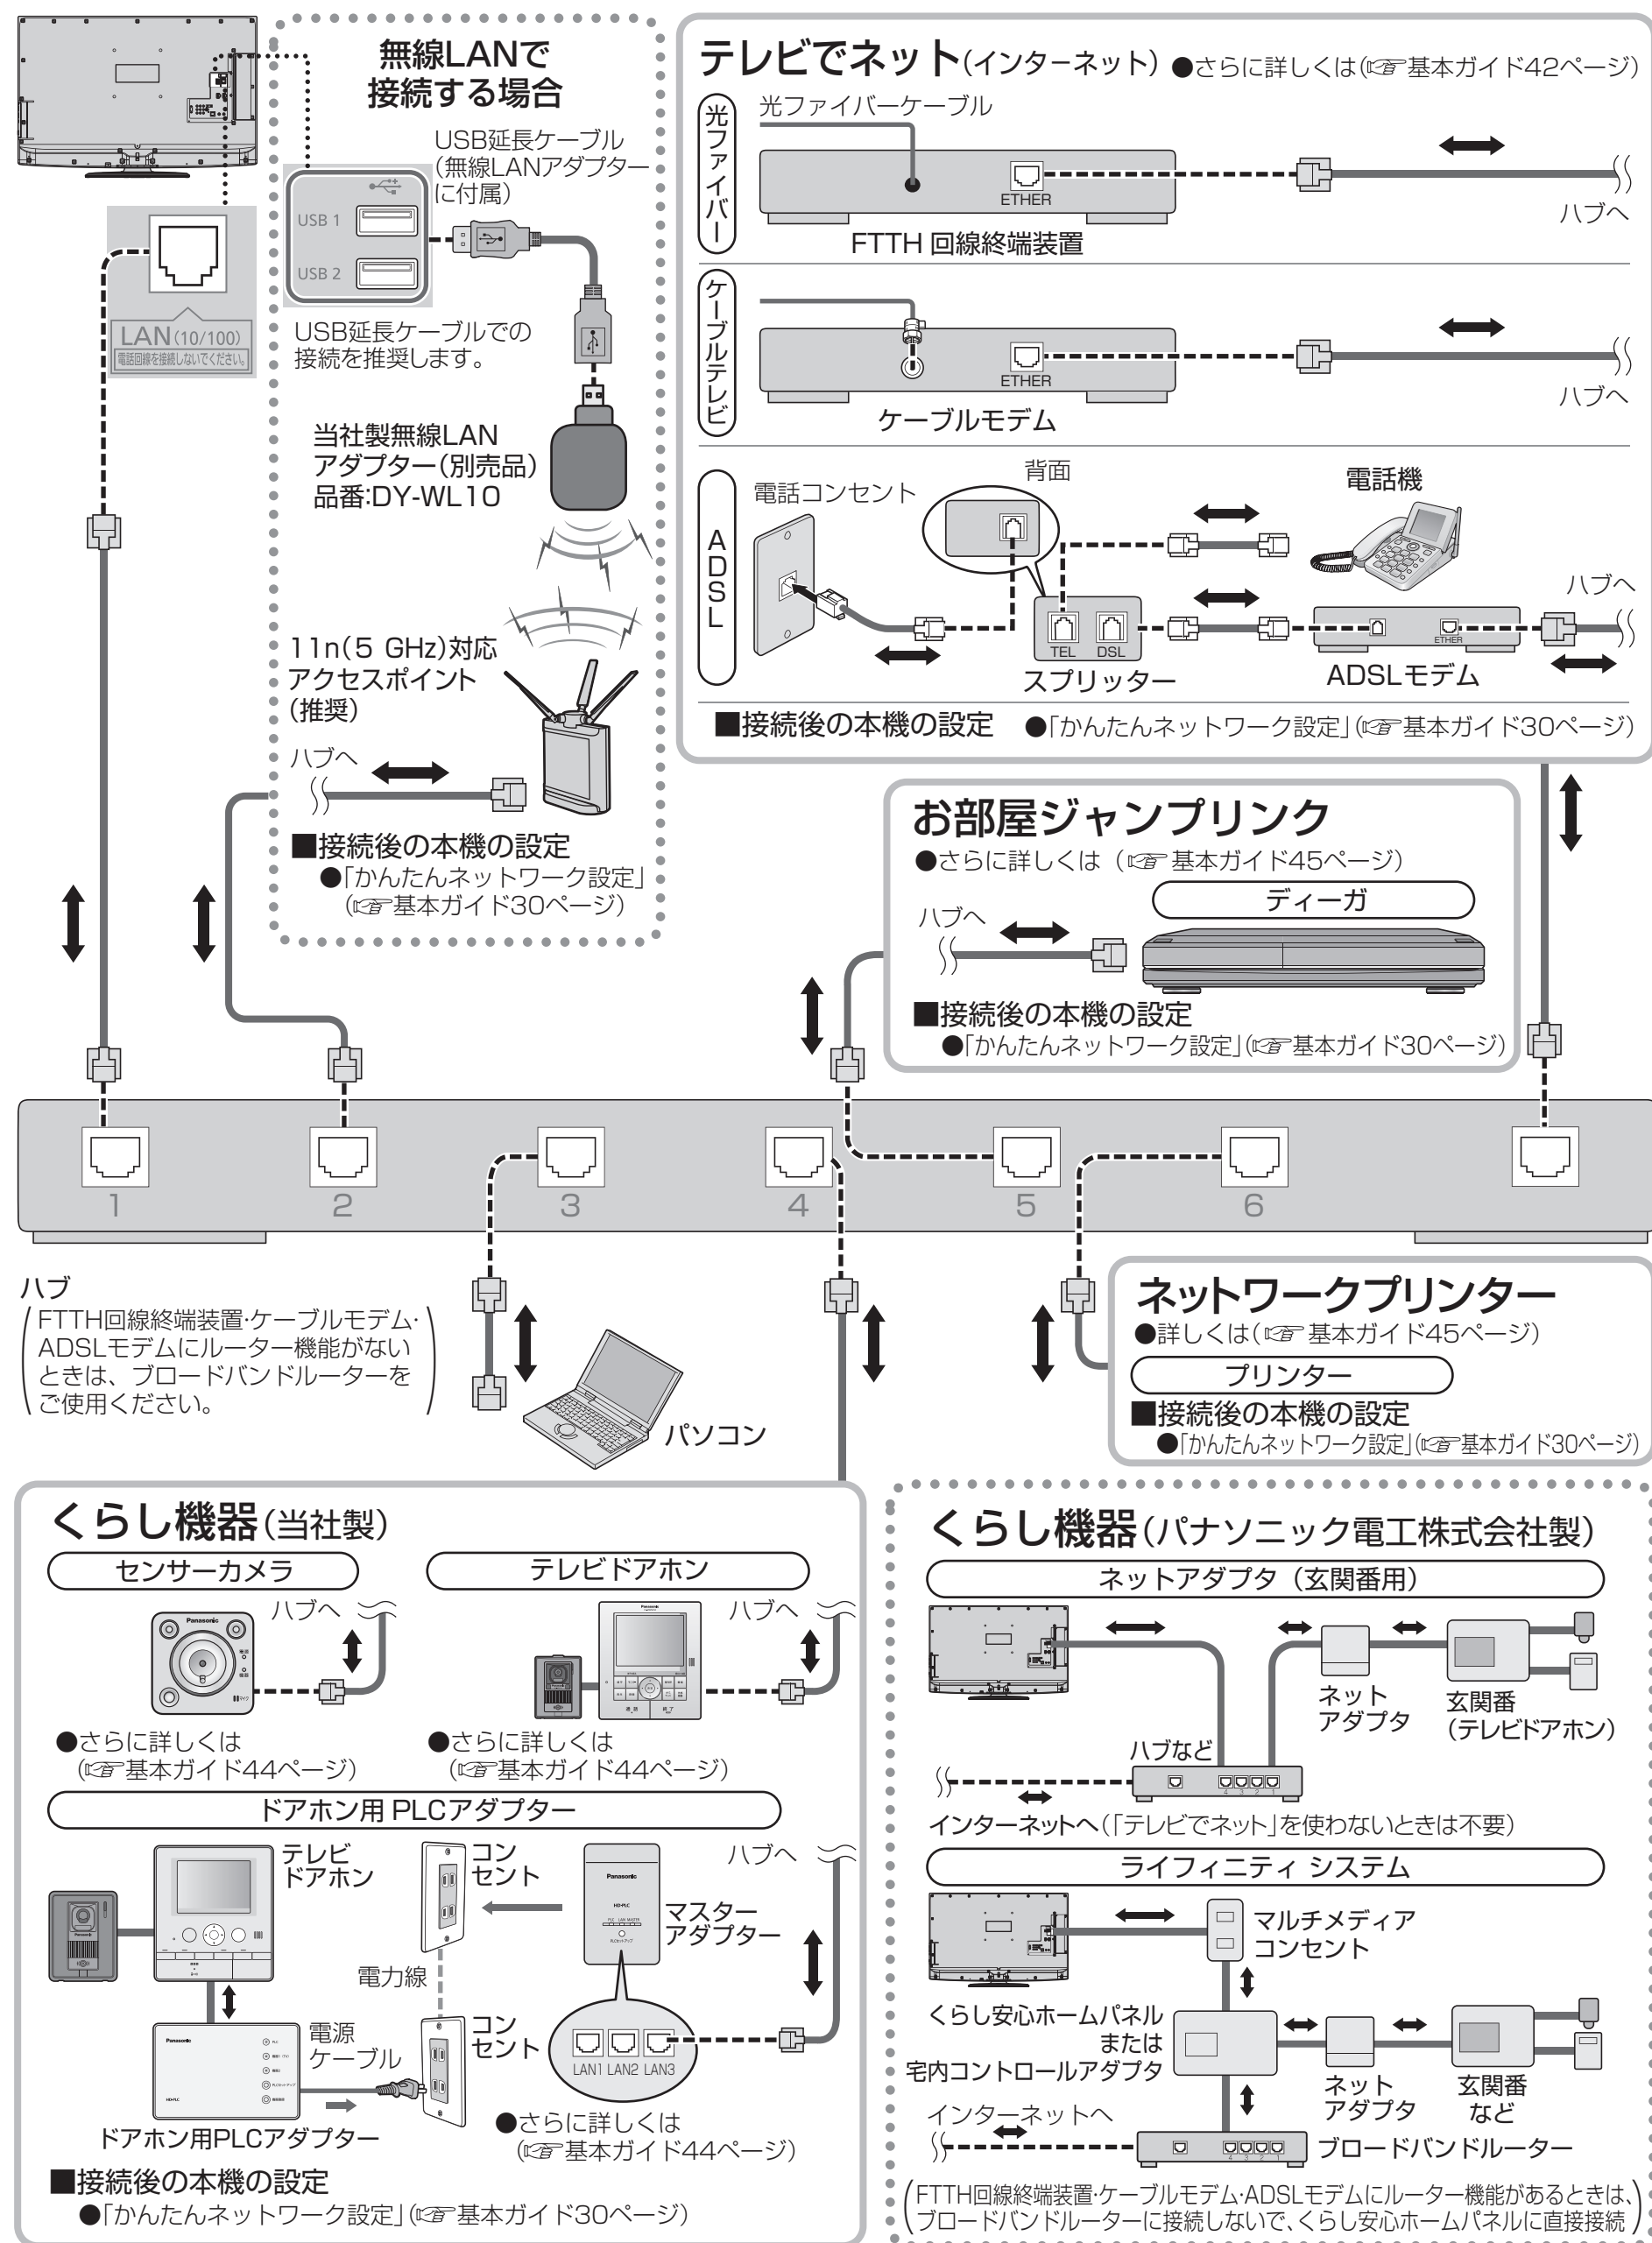

## パナソニック株式会社

## AVCネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号


© Panasonic Corporation 2010

S0410-1040


ケーブル・コードについては「ケーブル・コード一覧(別売品)」をご覧ください。

# ビエラリンク(HDMI)対応機器


## 1 ディーガ

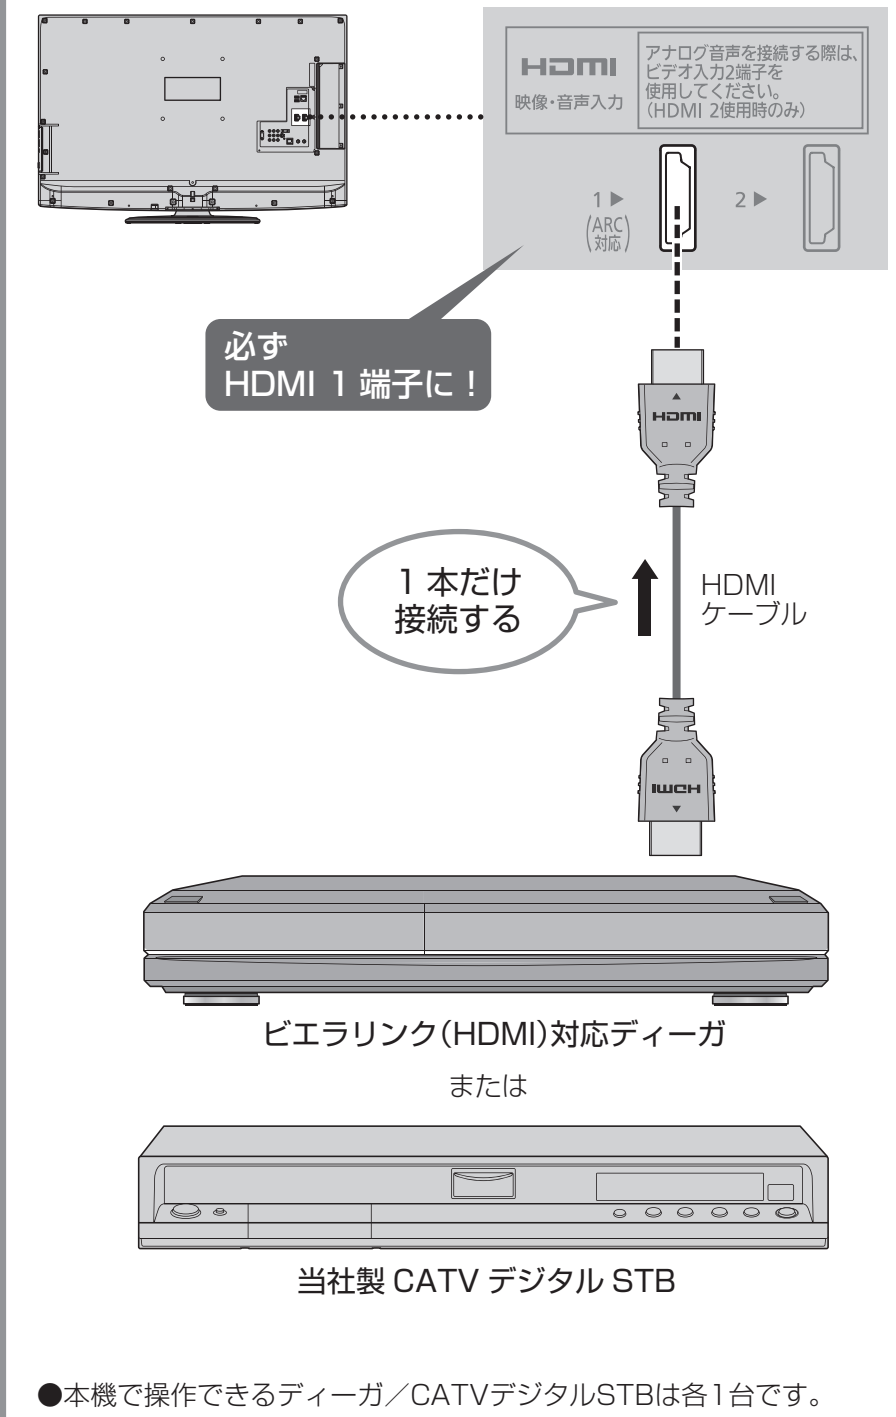

## 2 シアター

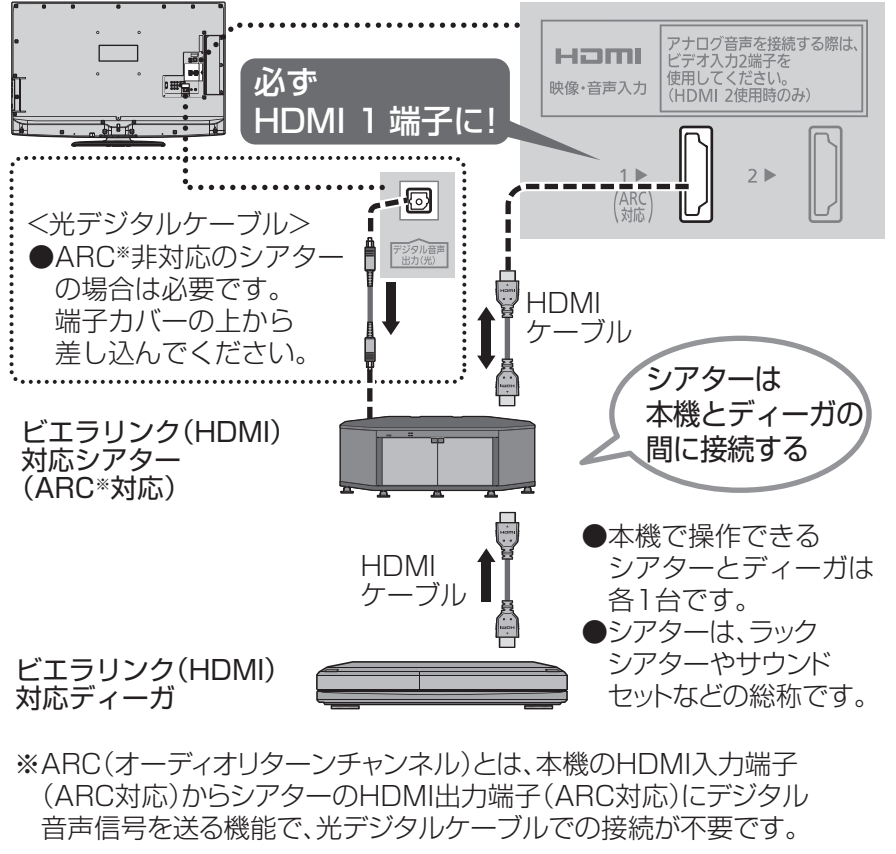

## 3 デジタルビデオカメラ デジタルカメラ

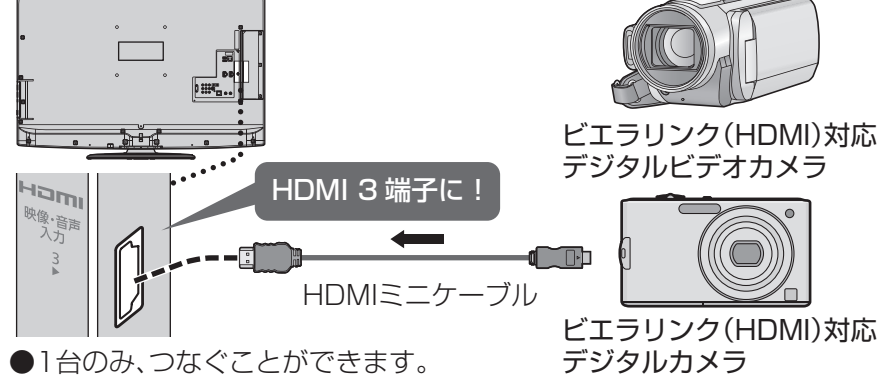

## 4 プレーヤー




## 5 パソコン




**接続後の設定** 1 2 3 4 5 の接続後の本機の設定 (基本ガイド38ページ)

- 「ビエラリンク(HDMI)設定」の「ビエラリンク(HDMI)制御」を「する」に設定。 [必須] (ガイド822)
- 機器を操作したときに、連動して本機の電源を「入」にしたい場合は、「ビエラリンク(HDMI)設定」の「電源オン連動」を「する」に設定。(ガイド822)


## 6 オーディオ機器 (ビエラリンク非対応)

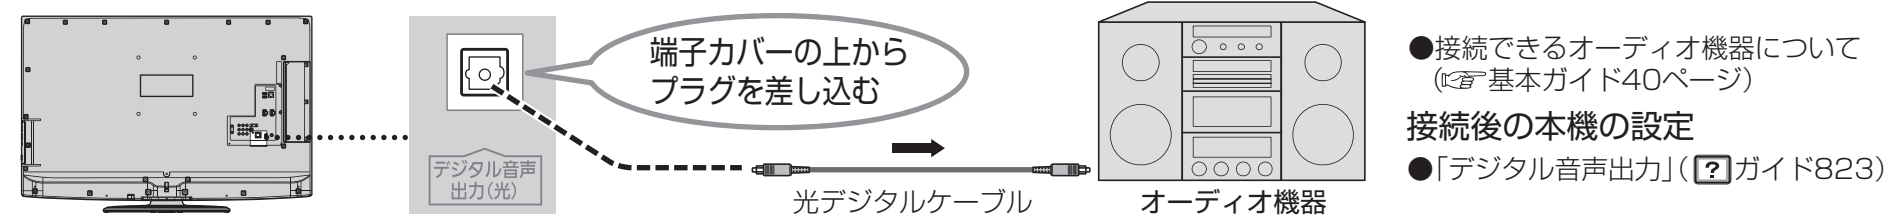


## 7 DVDレコーダーなど (ビエラリンク非対応)

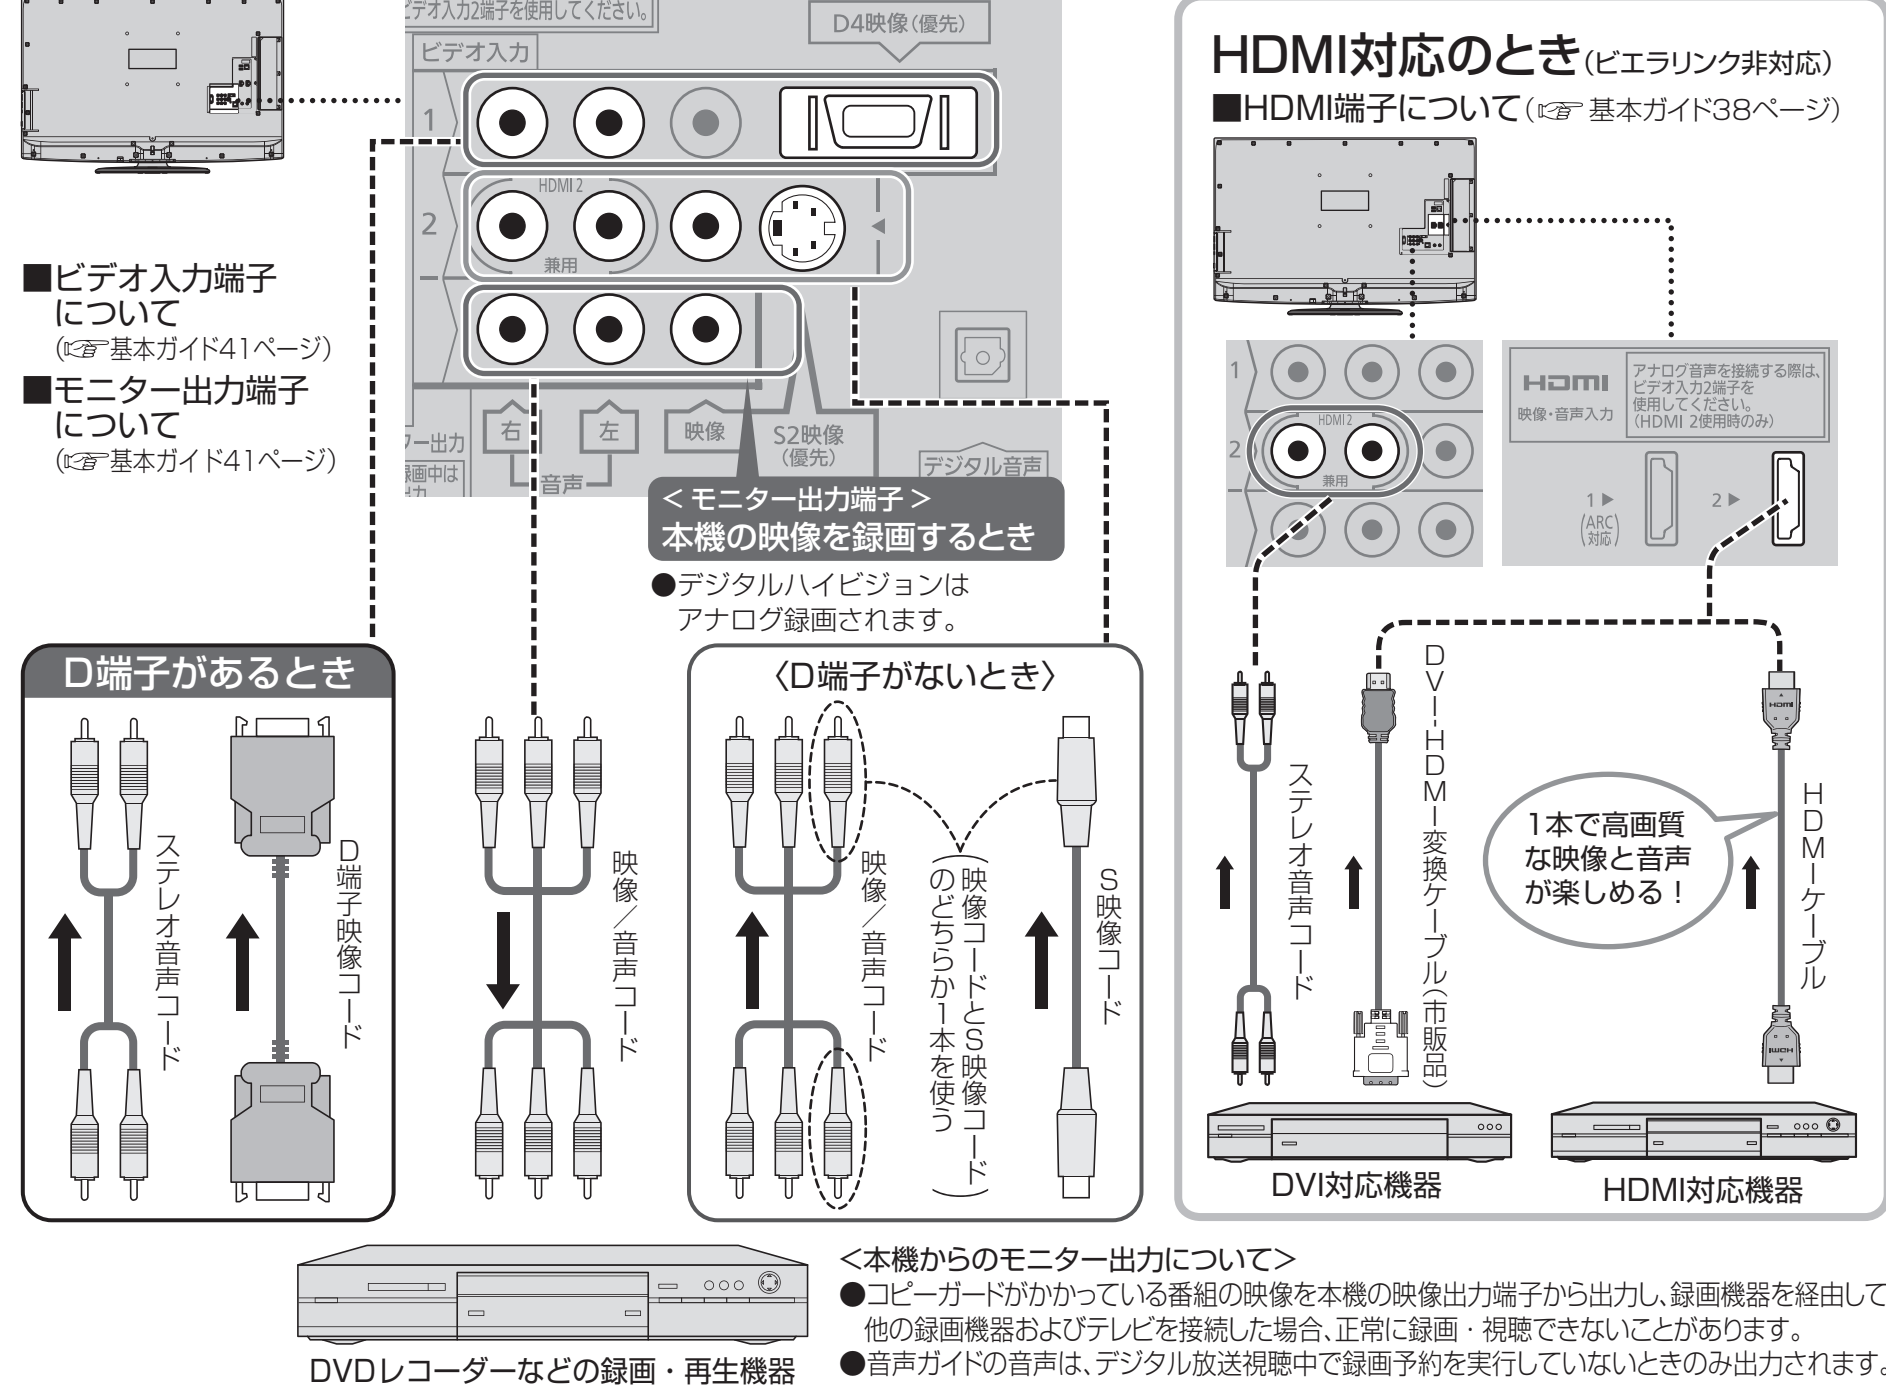

## 8 パソコン (ビエラリンク非対応)

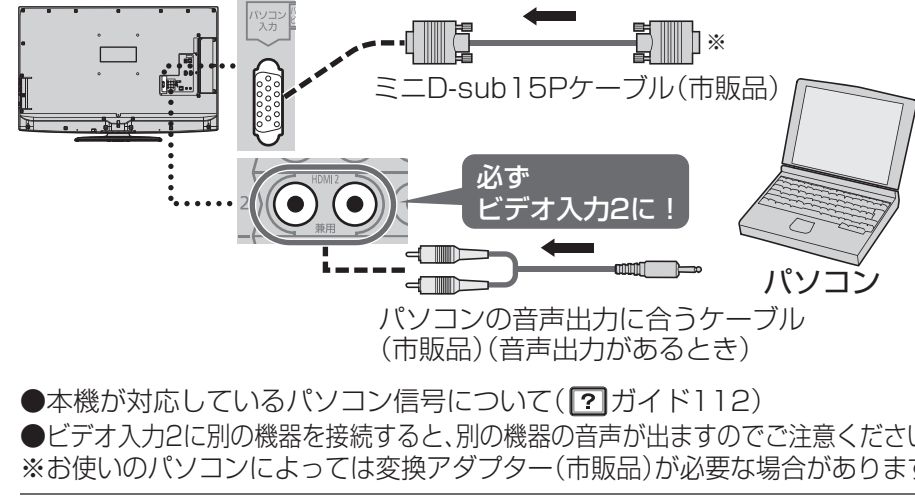

## 9 ビデオカメラ・デジタルカメラ (ビエラリンク非対応)

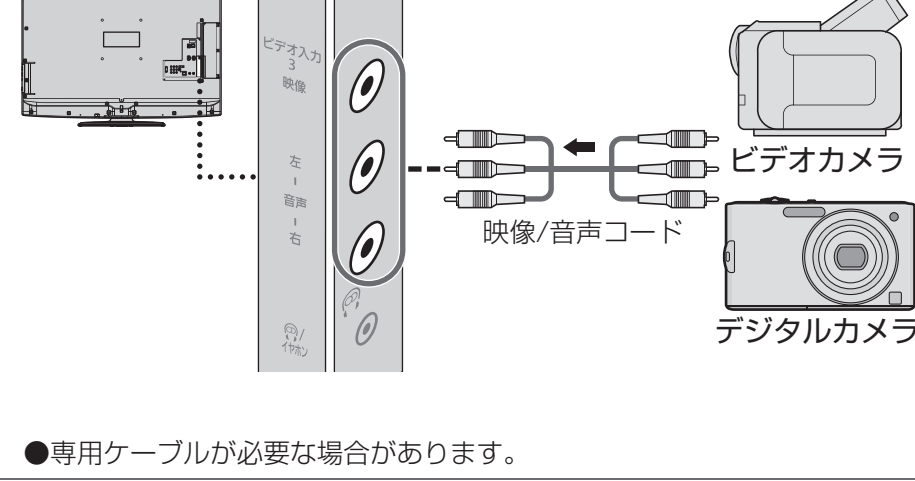

**接続後の設定** 6 7 8 9 の接続後の本機の設定 (お好みで) (基本ガイド40ページ)

- リモコンの入力切換ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えるには、「ビデオ入力表示書換」(ガイド823)
- リモコンの入力切換ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばすには、「入力自動スキップ」(ガイド824)・「PCスキップ」(ガイド824)・「HDMIスキップ」(ガイド824)