


接続ガイド

●接続する機器側の取扱説明書も合わせてご覧ください。

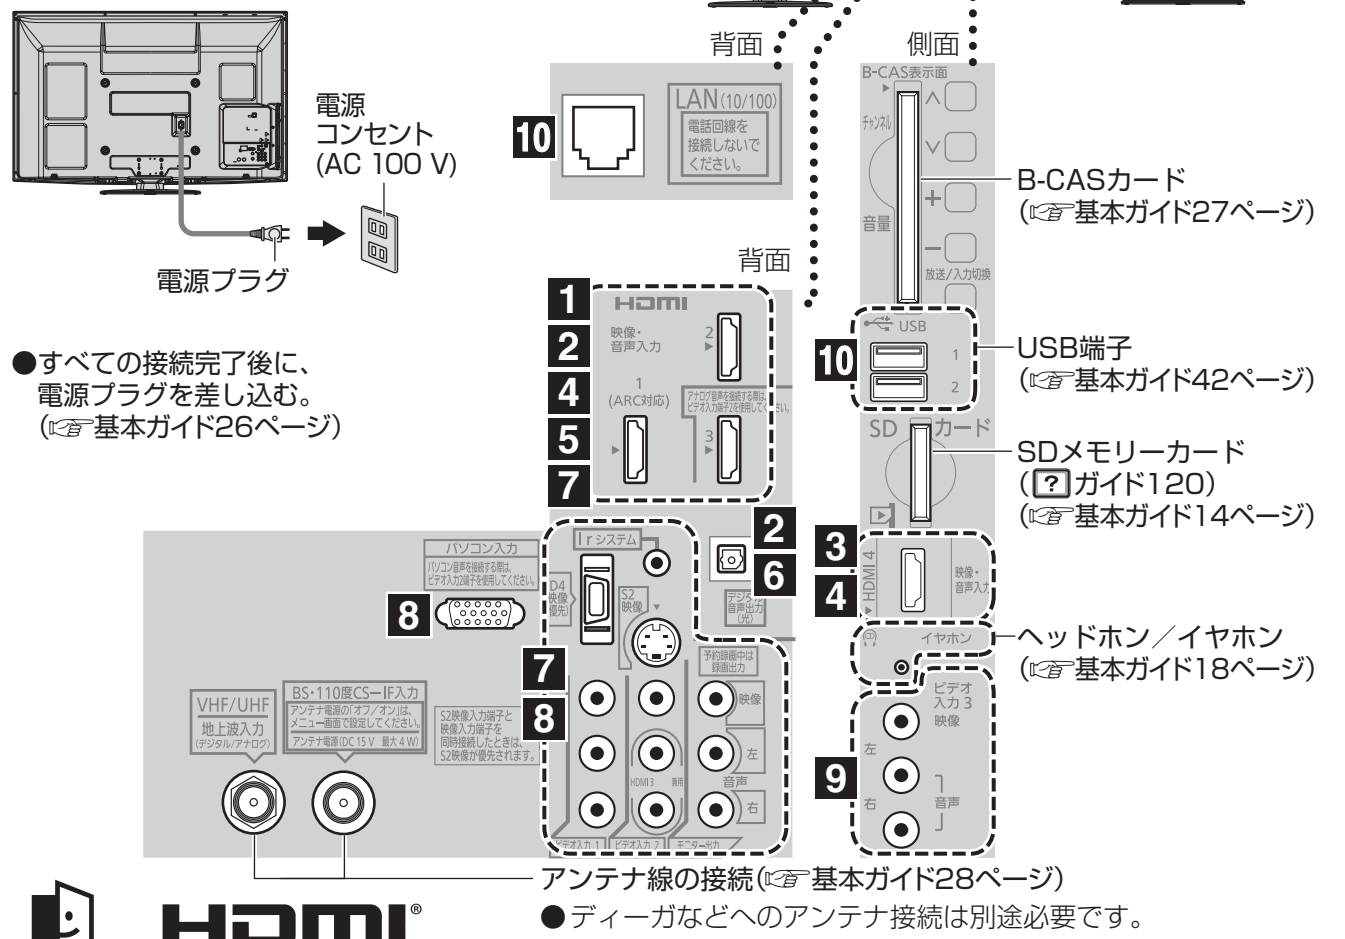

Panasonic®

取扱説明書

地上・BS・110度CSデジタルハイビジョンプラズマテレビ
品番 TH-P50V2(50V型)
TH-P46V2(46V型)
TH-P42V2(42V型)

ビエラリンク(HDMI)対応機器

- 1 ディーガ 2 シアター
- 3 デジタルビデオカメラ・デジタルカメラ
- 4 プレーヤー 5 パソコン

ビエラリンク(HDMI)非対応機器



- 6 オーディオ機器
- 7 DVDレコーダーなど
- 8 パソコン
- 9 ビデオカメラ・デジタルカメラ

10 ネットワーク機器


テレビでネット(インターネット)・
お部屋ジャンプリンク・
ネットワークプリンター・
くらし機器

TQBA0757



10 ネットワーク機器

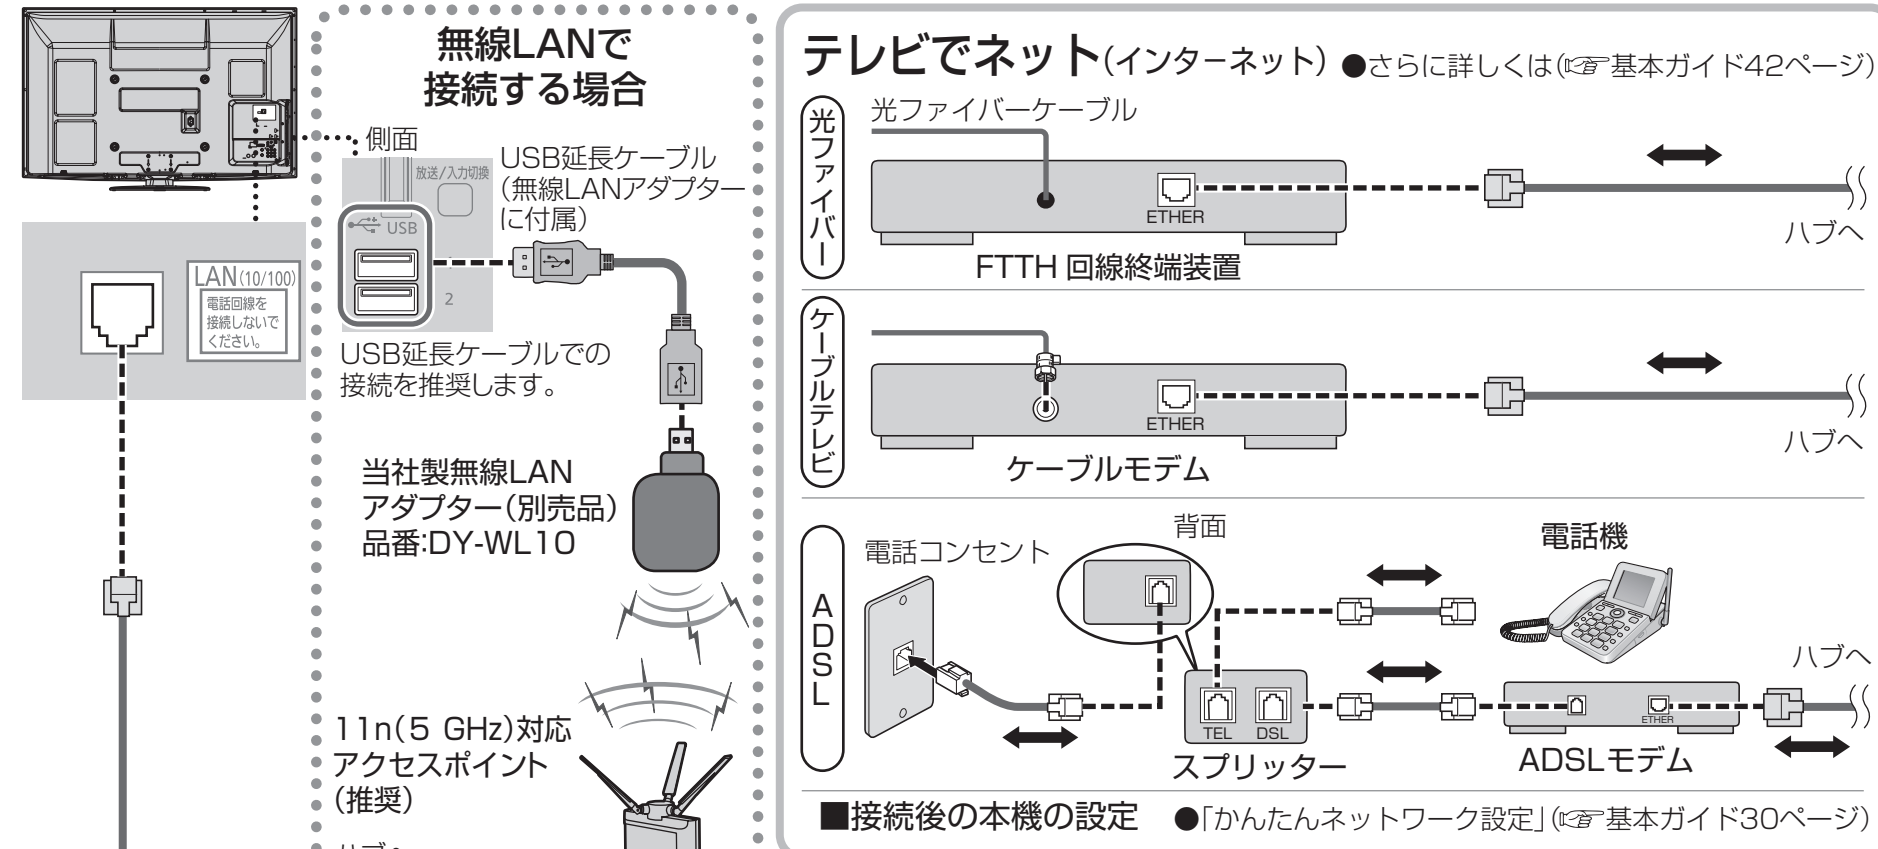


お部屋ジャンプリンク

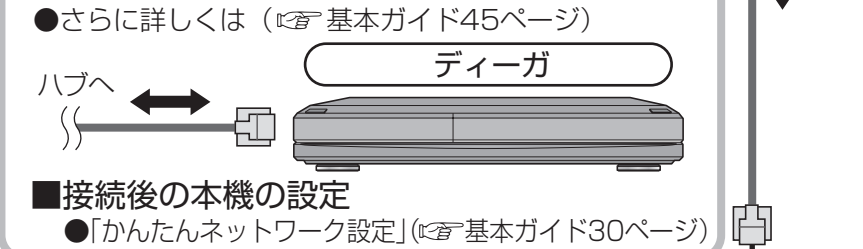


ネットワークプリンター

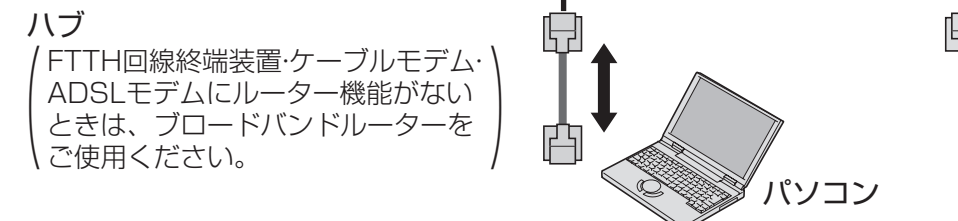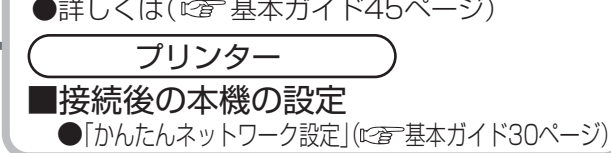

くらし機器(当社製)

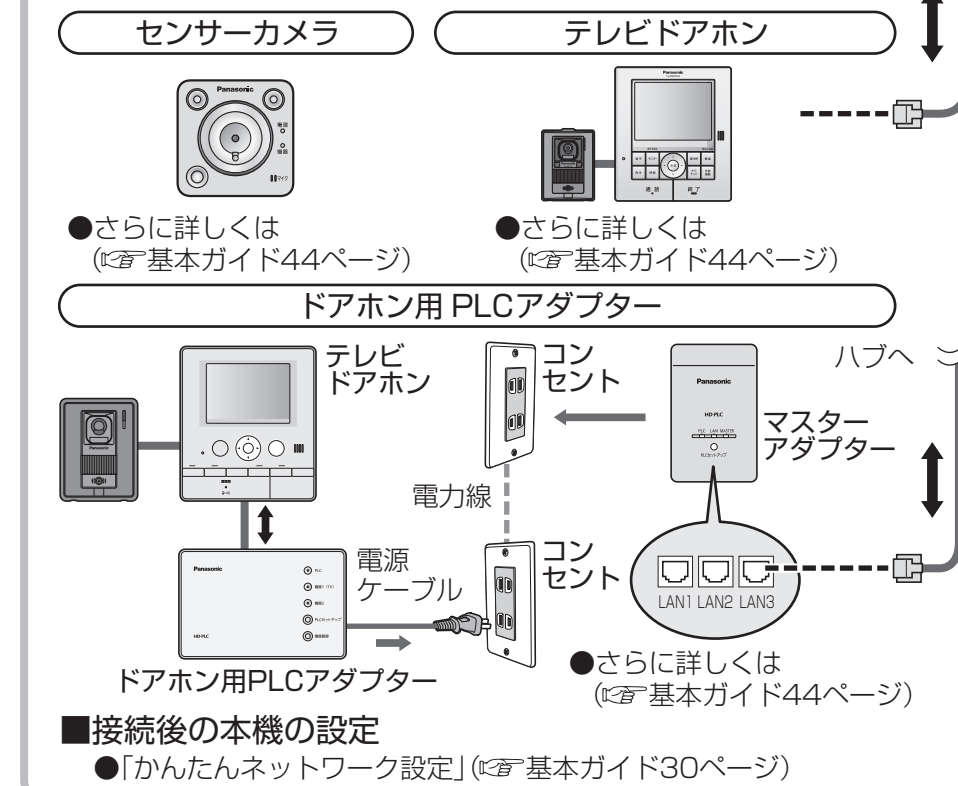

くらし機器(パナソニック電気株式会社製)

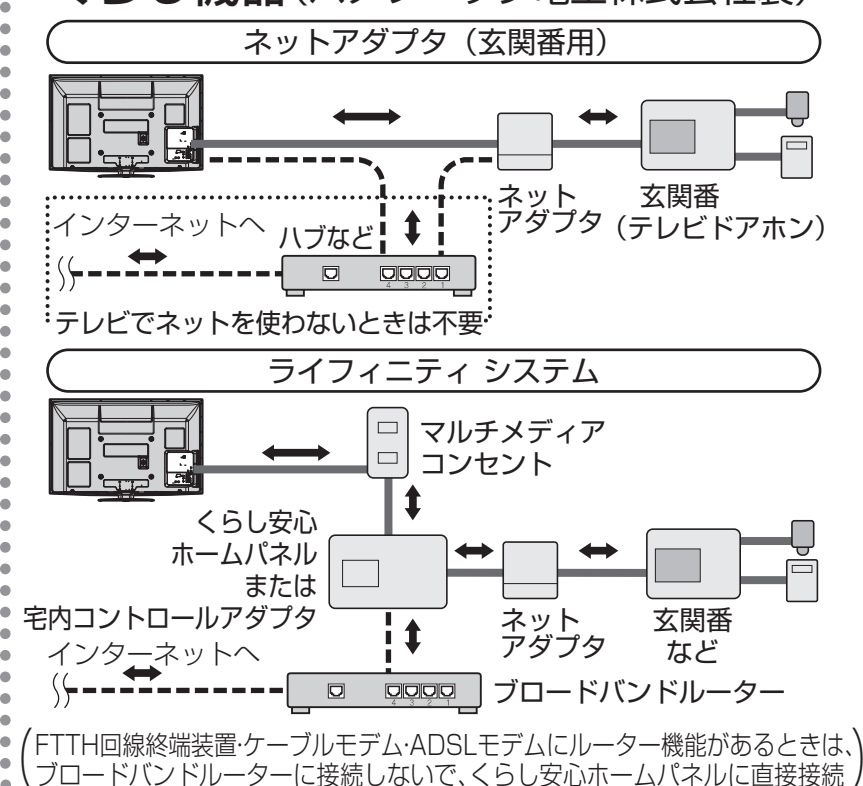

接続ガイドの見かた

- (基本ガイド○○ページ)…詳しい解説は、基本ガイドをご覧ください。
- (ガイド○○○)…詳しい解説は、電子説明書(操作ガイド)をご覧ください。(例)(ガイド501)…リモコンで[5][10][1]と押す。

ケーブル・コード一覧(別売品)

●パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でもお買い求めいただけます。 [PanaSense http://club.panasonic.jp/mall/sense/](http://club.panasonic.jp/mall/sense/)

名称	品番・備考	参照
HDMIケーブル	RP-CDHS10(1 m)・RP-CDHS15(1.5 m)・RP-CDHS20(2 m)・RP-CDHS30(3 m)など	1 2 4 5 7
HDMIミニケーブル	RP-CDHM15(1.5 m)・RP-CDHM30(3 m)	3
光デジタルケーブル	RP-CA2005(0.5 m)・RP-CA2010(1 m)	2 6
D端子映像コード	RP-CVDG15A(1.5 m)	7
D端子・ピン映像コード	RP-CVCDG15(1.5 m) 接続機器の端子が「Y、Pb、Pr」「Y、Cb、Cr」「Y、B-Y、R-Y」などの場合にご使用ください。	
映像/音声コード	RP-CVP3G20(2 m)	7 9
S映像コード	RP-CVS0G20(2 m)	
ステレオ音声コード	RP-CAP3G20(2 m)	
Irシステムケーブル	K2ZZ02C00007	

パナソニック株式会社

AVC ネットワークス社 映像・ディスプレイデバイス事業グループ

〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号



© Panasonic Corporation 2010

S0110-2020

ケーブル・コードについては「ケーブル・コード一覧(別売品)」をご覧ください。


ビエラリンク(HDMI)対応機器

1 ディーガ

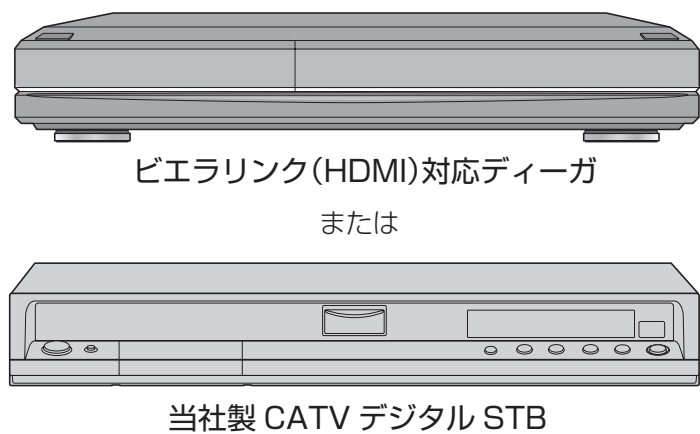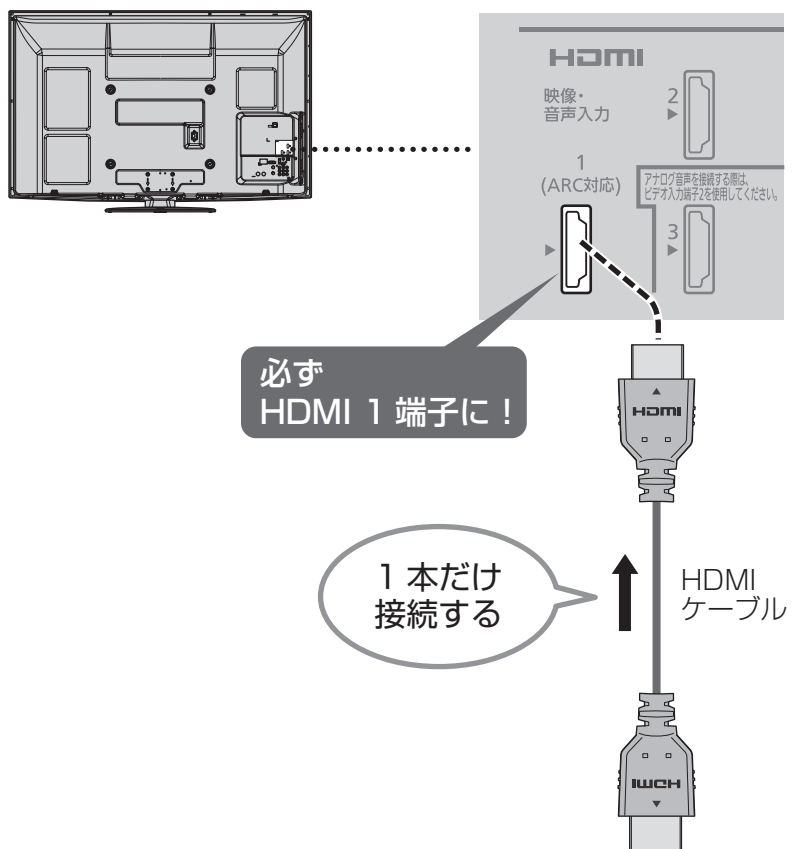


●本機で操作できるディーガ/CATVデジタルSTBは各1台です。

2 シアター

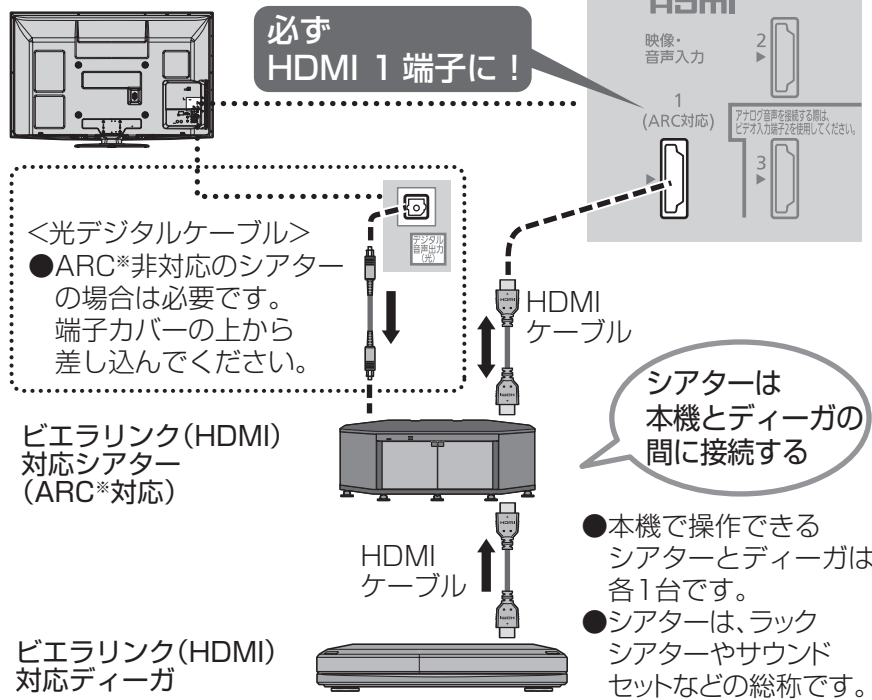


※ARC(オーディオリターンチャンネル)とは、本機のHDMI入力端子(ARC対応)からシアターのHDMI出力端子(ARC対応)にデジタル音声信号を送る機能で、光デジタルケーブルでの接続が不要です。ARC対応機器は今後発売予定です。(2010年1月現在)

3 デジタルビデオカメラ デジタルカメラ

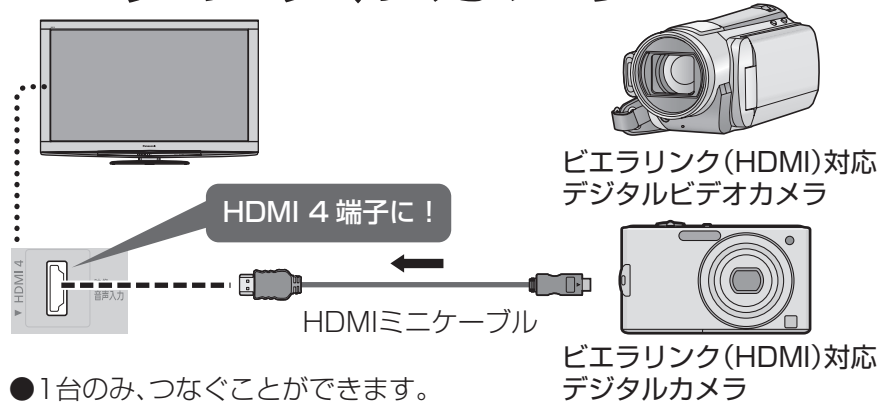


●1台のみ、つなぐことができます。

4 プレーヤー

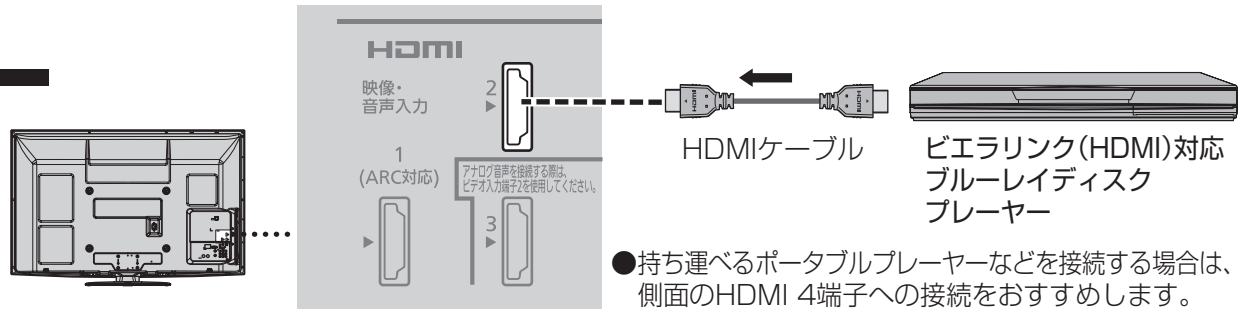


5 パソコン

●本機で操作できるパソコンの最新情報は <http://panasonic.jp/support/tv/> (2010年1月現在)
●本機で操作できるパソコンは1台のみです。

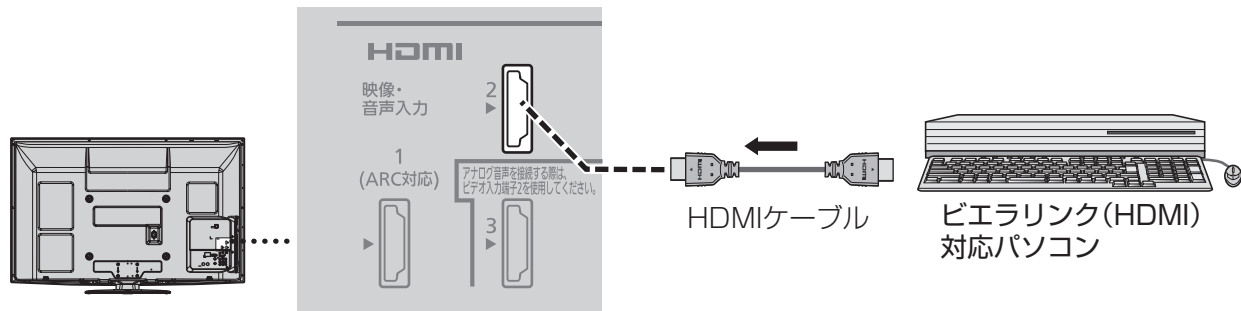


6 オーディオ機器 (ビエラリンク非対応)

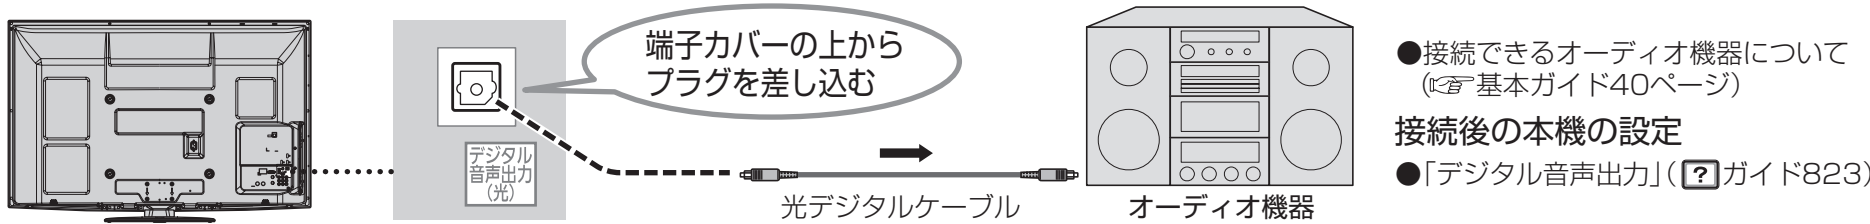


●接続できるオーディオ機器について (基本ガイド40ページ)
●「デジタル音声出力」(ガイド823)


7 DVDレコーダーなど (ビエラリンク非対応)

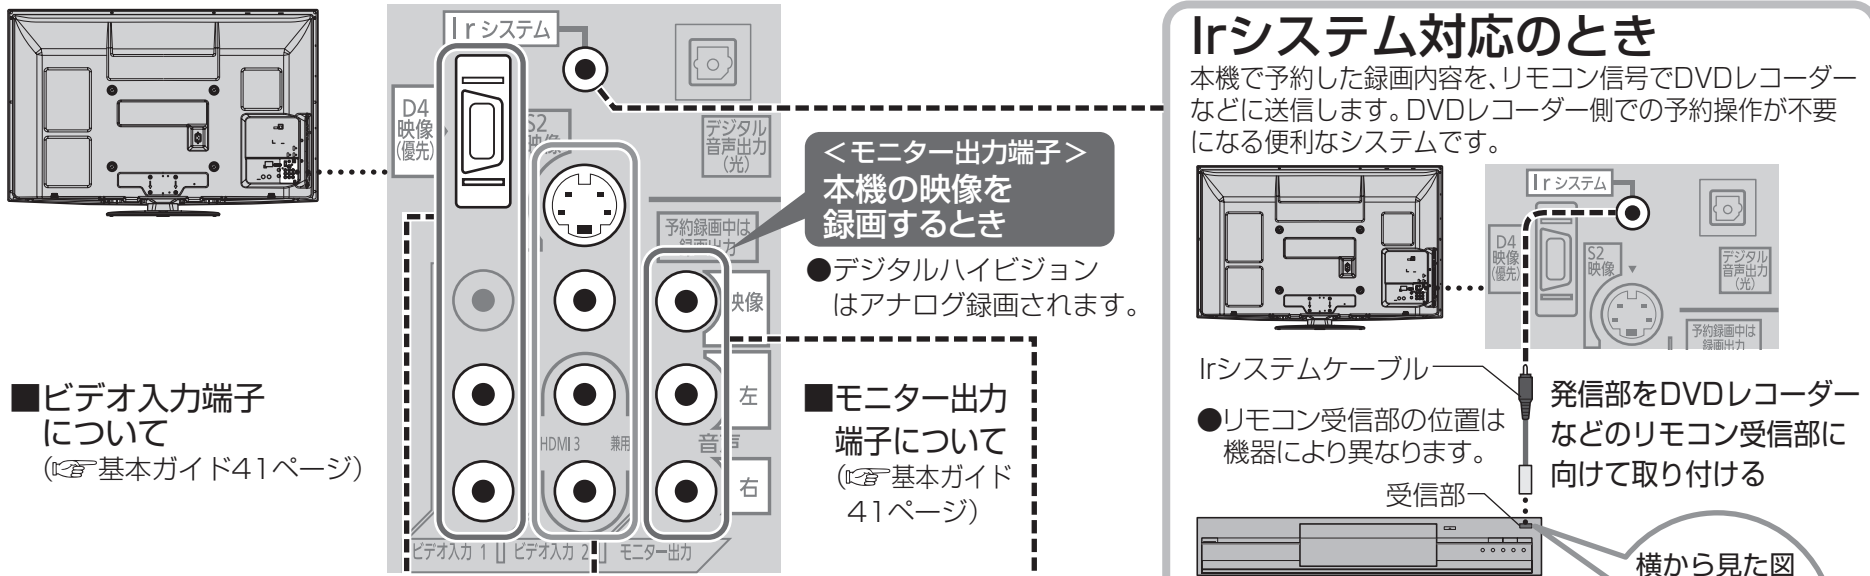

●「モニター出力端子について」(基本ガイド41ページ)
●「ビデオ入力1」(ビデオ入力2)「モニター出力」

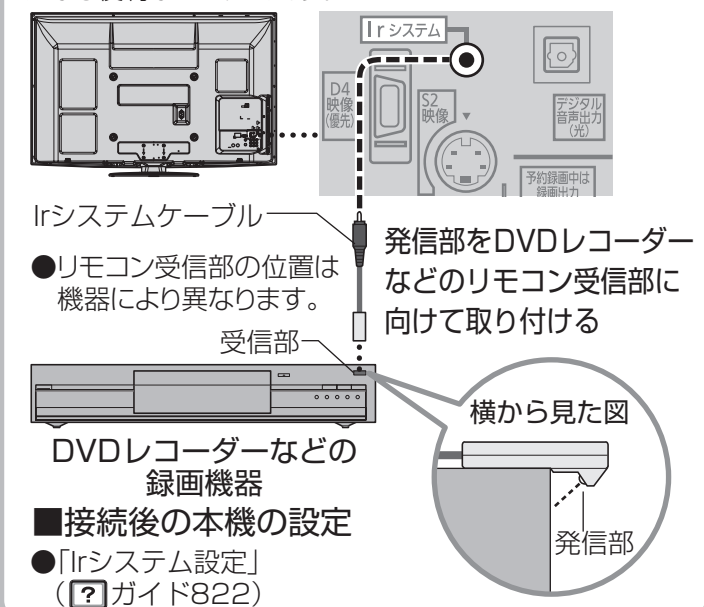


●「ビデオ入力1」(ビデオ入力2)「モニター出力」

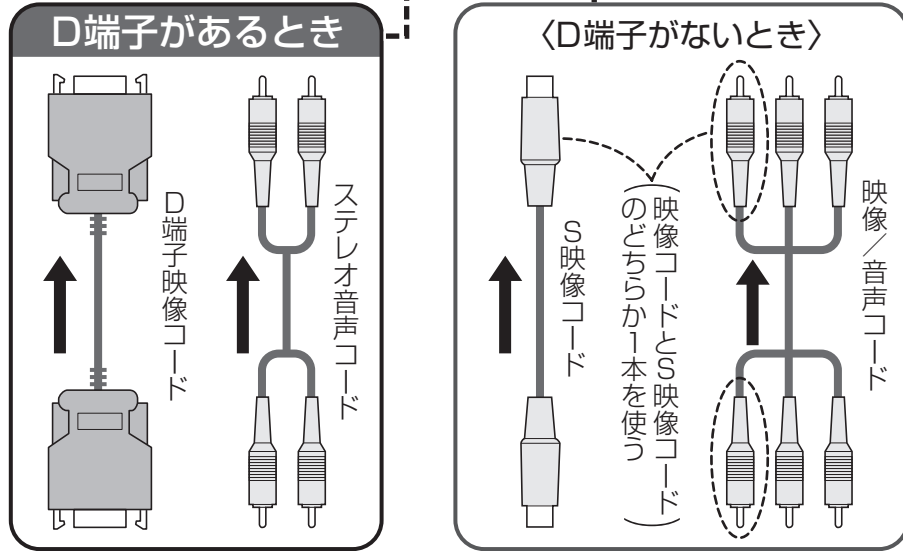


●コピーガードがかかっている番組の映像を本機の映像出力端子から出力し、録画機器を経由して他の録画機器およびテレビを接続した場合、正常に録画・視聴できないことがあります。
●音声ガイドの音声は、デジタル放送視聴中で録画予約を実行していないときのみ出力されます。

8 パソコン (ビエラリンク非対応)

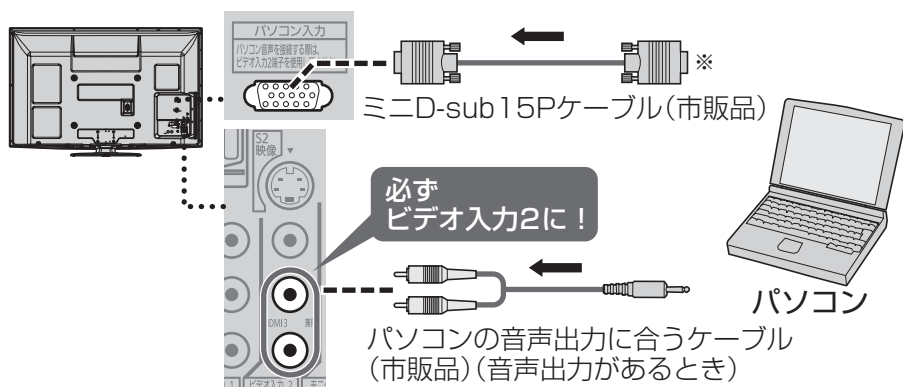

●本機が対応しているパソコン信号について(ガイド112)
●ビデオ入力2に別の機器を接続すると、別の機器の音声が出ますのでご注意ください。
※お使いのパソコンによっては変換アダプター(市販品)が必要な場合があります。

9 ビデオカメラ・デジタルカメラ (ビエラリンク非対応)

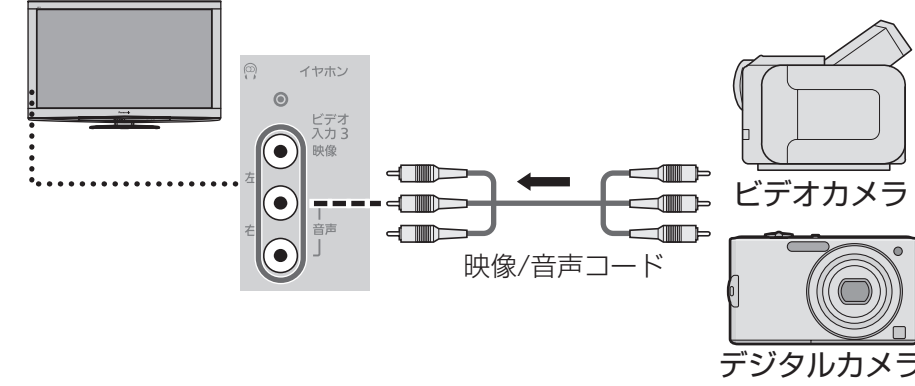

●専用ケーブルが必要な場合があります。

接続後の設定 1 2 3 4 5 の接続後の本機の設定 (基本ガイド38ページ)

- 「ビエラリンク(HDMI)設定」の「ビエラリンク(HDMI)制御」を「する」に設定。(必須) (ガイド822)
- 機器を操作したときに、連動して本機の電源を「入」にしたい場合は、「ビエラリンク(HDMI)設定」の「電源オン連動」を「する」に設定。(ガイド822)

接続後の設定 6 7 8 9 の接続後の本機の設定 (お好みで) (基本ガイド40ページ)

- リモコンの入力切換ボタンで選ぶ端子名を、機器に合わせて変えるには、「ビデオ入力表示書換」(ガイド823)
- リモコンの入力切換ボタンで選ぶとき、接続していない端子を飛ばすには、「入力自動スキップ」(ガイド824)・「PCスキップ」(ガイド824)・「HDMIスキップ」(ガイド824)