

取扱説明書

ワイヤレスモニター子機

ドアホン/電話両用

フイエル ダブルユー

品番 **VL-W607**

- 増設できる機種(☎ 18ページ)
- お使いいただくには、充電と親機への登録(増設)が必要です。(☎ 16、20、21ページ)



Ni-MH

ニッケル水素電池のリサイクルにご協力ください。

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

保証書 別添付

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(6~8ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

確認と
準備

来客応答/
モニター

録画/
再生

室内通話

電話

ファクス

留守番
電話

電話
サービス

お好み
設定

別売機器
との連携

必要な
とき

困った
とき

- お使いになる前に 4
- 付属品・添付品を確認する 5

安全上のご注意 6

- 使用上のお願い 9

各部のなまえとはたらき 12

準備

- 充電する 16
 - 充電台を壁(柱)に掛けるとき 17
- 増設できる機種と機能制限について ... 18
 - テレビドアホンの場合 18
 - 電話/ファクスの場合 18
- 親機に登録する(増設・減設) 20
 - ドアホン機能を使うとき
(ドアホン親機に登録) 20
 - 電話機能を使うとき
(電話/ファクス親機に登録) 21
 - 親機から減設(登録を削除)するとき ... 22

ドアホンを使う

- 呼び出しに応答する 24
- 通話中・モニター中の機能 25

ワイド/ズーム、ドアホン照明、逆光補正、明るさ、受話音量、ボイスチェンジ、プレストーク通話、録画・録音

- ドアホン通話を転送する 26
- ドアホン側の様子を見る
(ドアホンモニター) 27

- 在宅時に手動で録画・録音する 28
- 留守設定して録画・録音する 29

画像を再生する 30

- 再生画面の見かたと再生中の機能 ... 31
- 画像を保護または消去する 32

室内通話をする

- (ドアホン室内呼) 33

電話

- 電話をかける／受ける 34
- いろいろなかけかた 35

再ダイヤル、かんたん再ダイヤル、電話帳でかける

- 通話中の機能 36

受話音量、ボイスセレクト、ボイスチェンジ、保留、キャッチホン、通話録音

- 迷惑な電話をお断りする(通話拒否) ... 37
 - メッセージを流して通話を拒否する 37
- 内線通話をする(電話内線) 38
- 電話をまわす 39

電話帳

- 電話帳に登録する 40
 - 電話帳の登録／修正／消去／確認
について 41
- 電話帳を転送する 42

ファクスを受ける 43

留守番電話を使う 44

- ナンバー・ディスプレイサービスを使う 45
- 電話を受けるとき／かけるとき 45
- 着信メモリー(履歴)を見る・使う 46
- 相手によって呼出音の種類を変える(外線着信鳴り分け) 47

音の設定

- 自分の声を低く変える(ボイスチェンジ) 48
- 相手の声の音質を変える(ボイスセレクト) 49
- 呼出音量を変える 50
- 呼出音の種類を変える 51
 - ドアホンやカメラからの呼出音 51
 - 外線の呼出音 52

子機に名前をつける 53

機能設定一覧表 54

さらに便利に...

- カメラの映像を見る 58
- カメラの映像を手動で録画する 59
- 火災警報器などが反応したとき 60
- 電気錠やエアコンなどを操作する 61

通話中・モニター中に別の呼び出しがあったとき ... 62

- ドアホン通話(モニター)中、カメラモニター中、室内通話中の場合 62
- 外線や内線通話中の場合 64

文字入力のしかた 66

電池パックを交換する ... 68

- お手入れ 69
- 仕様 70

困ったとき 71

こんな表示が出たら 75

- 保証とアフターサービス 78
- Quick Reference Guide 80
- さくいん 82
- 別売品 裏表紙

確認と準備

来客応答 / モニター

録画 / 再生

室内通話

電話

ファクス

留守番電話

電話サービス

お好み設定

別売機器との連携


必要なとき

困ったとき

お使いになる前に

本機は、パナソニック製の「テレビドアホン」および「電話/ファクス」の増設用子機です。
テレビドアホンの親機と、電話/ファクスの親機の両方に登録(増設)すると、ドアホン/電話両用子機として使えます。

本書の中では、それぞれの機器の名称を下記のように表記しています。

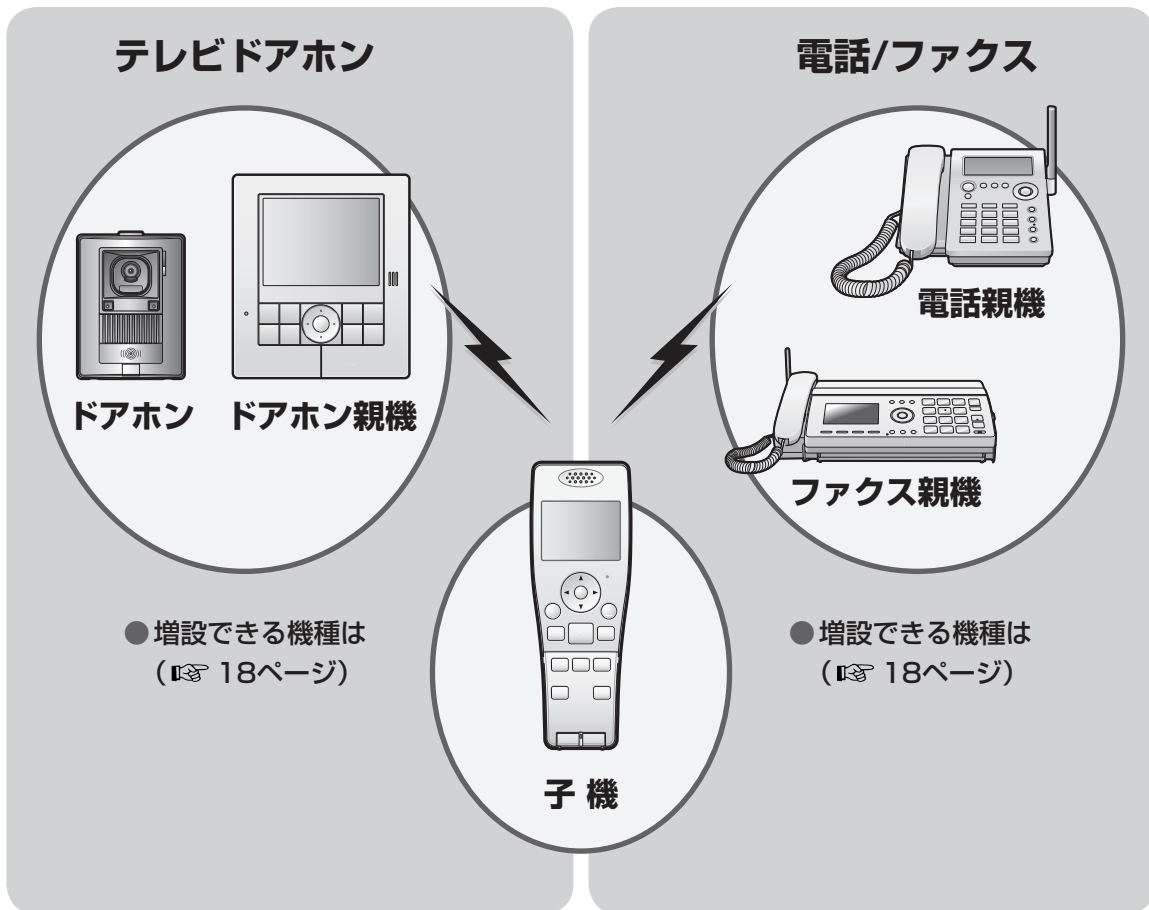


- ドアホン親機と電話/ファクス親機の両方を総称して「親機」と表記している場合があります。
- その他の表記について
 - 本書の説明は、本機をテレビドアホンと電話/ファクスの両方の親機に増設した状態を例に記載しています。
(記載例：テレビドアホン「VL-SWN350KL」、ファクス「KX-PW508シリーズ」)
 - どちらか一方の親機だけに増設して、ドアホン専用子機や電話専用子機として使うこともできますが、画面に表示される項目やアイコン、および操作の一部が本書の表記と異なる場合があります。
 - テレビドアホンと電話/ファクスの両方の親機に増設して使う場合でも、増設する親機によって本機で利用できる機能が異なるため(☞ 18、19ページ)、操作やディスプレイ表示が、本書の記載と異なる場合があります。ご使用になる親機の取扱説明書とあわせてよくお読みください。

付属品・添付品を確認する

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

付属品


- ACアダプター
(長さ約1.8 m)
..... 1個




- 充電台
..... 1台



- 電池パック*
..... 1個



- 充電台壁掛け用
木ねじ・ワッシャー
..... 各2個



* お買い上げ時は、子機裏面に取り付けられている電池カバーを外してから、電池パックを入れてください。(☎ 16ページ)


付属品・添付品を確認する
お使いになる前に

添付品

- 取扱説明書(本書)
..... 1冊



- 保証書
..... 1式








人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

(次は図記号の例です)

	危険	「死亡や重傷を負うおそれ大きい内容」です。
	警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	注意	「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

	してはいけない内容です。
	実行しなければならぬ内容です。

危険

電池パックについて

■ 分解・改造しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

分解禁止

■ 火の中に捨てたり加熱しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■ 指定の電池パック以外は使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■ ⊕ ⊖ 端子を金属などに接触させない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■ 付属の電池パックを、この機器以外に使用しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

■ 液もれしたとき、“液”に触れたり目に入れない



目に入ると、失明の原因になります。

禁止

● 目に入ったら、こすらず、すぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。

■ 専用の充電台と AC アダプターを使用して指定の電池パックを充電する



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■ ネックレス、ヘアピンなどと一緒には持ち運んだり、保管しない



液もれ・発熱・破裂の原因になります。

禁止



警告

■分解・修理・改造しない



火災・感電の原因になります。

分解禁止

- 修理は販売店へご相談ください。

■機器内部に金属物を入れたり、水をかけたり、ぬらしたりしない



火災・感電の原因になります。


禁止

- 金属物が入ったり、ぬれたりした場合は、すぐに AC アダプターを抜いて販売店へご相談ください。

■コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、AC100V以外での使用はしない



禁止

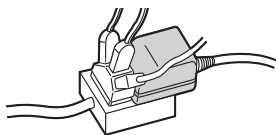

たこ足配線などで定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

■ぬれた手で、ACアダプターの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

■煙・異臭・異音が出たり、落下・破損したときは、すぐに AC アダプターを抜く



そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。

電源プラグを抜く

- 使用を中止し、販売店へご相談ください。

■ACアダプターを破損するようなことはしない

〔傷つける、加工する、熱器具に近づける、重いものを載せる など〕



禁止

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

- 修理は販売店へご相談ください。

■医療機器の近くでの設置や使用をしない（手術室、集中治療室、CCU* などには持ち込まない）



禁止

本機からの電波が医療機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

*CCU とは、冠状動脈疾患監視病室の略称です。

■雷が鳴ったら充電台・ACアダプターに触れない



感電の原因になります。

接触禁止



警告

■自動ドア、火災報知器などの自動制御機器の近くで設置や使用をしない



禁止

本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

■電子レンジに入れたり、電磁調理器などに置いたりしない



禁止

発熱・発煙・火災・破裂の原因になります。

■付属の AC アダプター以外は使用しない



禁止

火災・感電の原因になります。

■心臓ペースメーカーの装着部位から 22 cm 以上離す



電波により、ペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

■AC アダプターは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

■AC アダプターのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

● 傷んだ AC アダプター・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

● AC アダプターを抜き、乾いた布でふいてください。



注意

■湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない



禁止

火災・感電の原因になることがあります。

■不安定な場所や振動の激しい場所では使用しない



禁止

落下により、破損やけがの原因になることがあります。

■スピーカーに耳を近づけて使用しない



禁止

急に大きな音が出るので、聴覚障害を起こす原因になることがあります。

使用上のお願い

使用上のお願い
安全上のご注意

こんなところには設置しない

- 火気・熱器具の近く(変形や故障の原因)
- テレビ・電子レンジ・パソコン・エアコンなどの電気製品や、給湯器リモコン(インターホン機能付)の近く(電波干渉による誤動作の原因)
- 直射日光のあたるところ・冷暖房機の近く(40℃以上、0℃以下は誤動作・変形・故障の原因)
- 温度変化が激しいところ(結露による誤動作の原因)

お願い


- 寒い場所から急に暖かい場所に移動させたときは、しばらく放置してから接続、使用してください。

〈子機での通話について〉


- デジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使うため、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。
- 補聴器をお使いの場合、種類によっては雑音が入る場合があります。

気になるときや重要な通話は親機で！

ドアホン親機

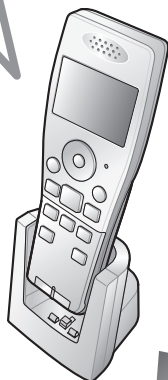

電話/ファクス親機

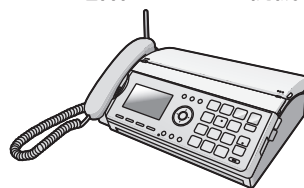

ドアホン親機・子機・電話/ファクス親機間の通信には電波を使うため、各機器の距離や設置場所にご注意ください

- 各機器間に何も障害物がない場合、それぞれ見通し約100 m以内の距離で使えます。
- 距離が離れていたり、100 m以内でも間に次のような障害物などがあると、電波が弱くなり、ブツブツ音、通話の途切れ、映像の乱れや更新の遅れが起きて、使えないことがあります。このとき子機では、電波表示が圏外になります。(☎ 14ページ)

- 金属製のドアや雨戸
- アルミはく入りの断熱材が入った壁
- コンクリートやトタン製の壁
- 壁を何枚もへだてたところ
- 各機器を、それぞれ別の階や家屋などで使うとき

使用上のお願い(つづき)

重要なものはメモして保管

- 登録した電話帳(☎ 40、41ページ)

お知らせ

- 使用誤り、静電気、電波の干渉、使用中に電源が切れたときなど記憶内容が変化・消失する場合があります。
(発生した損害について、当社が責任を負えない場合があります)


電波を使う機器から離す

電波の干渉による悪影響を予防するため、次の機器からは約3 m以上離してください。

- 電子レンジ
 - 無線LAN機器 (ルーター・AV機器・防犯機器など)
 - ワイヤレスAV機器 (テレビ・ステレオ・パソコンなど)
- その他、下記の機器も影響が出る場合があります。

- ゲーム機のワイヤレスコントローラー
- 万引き防止システム (書店やCDショップなど)
- アマチュア無線局
- 工場や倉庫などの物流管理システム
- 鉄道車両や緊急車両の識別システム
- マイクロ波治療器
- デジタルコードレス電話/ファクス
- その他、Bluetooth® 対応機器や
VICS (道路交通情報通信システム) など

(例：無線ルーターの設置)
離して置けないときは、
上下に置くと影響を軽減
できることがあります。

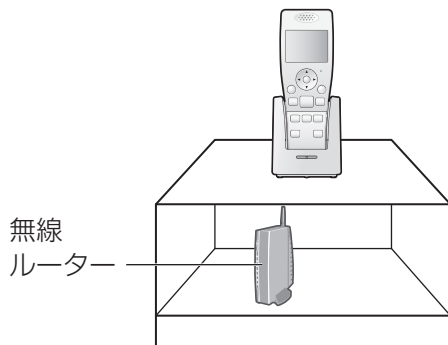

電波について

● 本機は、2.4~2.4835 GHz の全帯域を使用する無線設備です

移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS方式」、与干渉距離は80 mです。本機には、それを示す右記のマークが貼付されています。

2.4FH8

● 本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、ドアホン親機や電話/ファクス親機の電源プラグを抜いて、お客様ご相談センター(☎ 78ページ)にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談センター(☎ 78ページ)へお問い合わせください。

その他

- 分解・改造することは法律で禁じられています。
(故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください)

子機を廃棄・譲渡・返却するとき

- お客様固有の情報の流出による、不測の損害などを回避するために、記憶した情報(電話番号などの登録した内容)を消去してください。
 - 子機の情報を消去 → 57ページ「設定の初期化」を行う

各部のなまえとはたらき

●電話の機能には、**電話**と表記しています。

液晶ディスプレイ

- 映像などを表示する (☎ 14ページ)

ガイド (☎ 13ページ)

電話

- 電話をかける、受ける (☎ 34ページ)
- スピーカーホンで通話する (☎ 35ページ)

- 通話する (☎ 24ページ)

- ドアホンやカメラ側の様子を見る (☎ 27、58ページ)

- ワイド/ズーム、照明(LEDライト)、逆光補正、明るさ変更の設定をする (☎ 25ページ)

- 自分の声を低く変える (☎ 25、36ページ)

電話

- 外線や内線通話中に、自分の声が相手に聞こえないようにする (ミュート ☎ 35ページ)

受話口

マルチファンクションキー (☎ 13ページ)

充電ランプ

- 充電中：点灯、充電完了：消灯

- 通話などの操作を終わる

- ドアホン親機、別の子機を呼び出す (☎ 26、33ページ)

電話

- 通話中に待ってもらう(保留) (☎ 36ページ)

- 電話/ファクス親機、別の子機を呼び出す (☎ 38、39ページ)

- 録画した画像を再生する (☎ 30ページ)

- 機能設定をする (☎ 54~57ページ)

- 電気錠などの外部機器を操作する (☎ 61ページ)

- 表示中の映像を録画する (☎ 28、59ページ)

マイク (送話口)

フリップ (閉じた状態)

電話

* (スター) ボタン

- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを使う(トーンボタン) (☎ 34ページ)

キャッチ/クリアーボタン

- 間違えた文字・数字を消す (☎ 66ページ)

電話

- キャッチホンを受ける (☎ 36ページ)

フリップ

- 手前に起こして開ける

シャープボタン

ポーズボタン

- 文字の種類を変える (☎ 66ページ)

電話

- 構内交換機に接続しているときに、ポーズ(ダイヤルの待ち時間)を入れる (☎ 34ページ)

ガイドについて


- 操作の案内や場面に応じた有効な操作などを、画面下にガイドとして表示します。

〈ドアホン着信中の場合〉

「通話」 来客と話す

例) 来客と話すときは「通話」を押すことを意味しています

〈録画再生中の場合〉

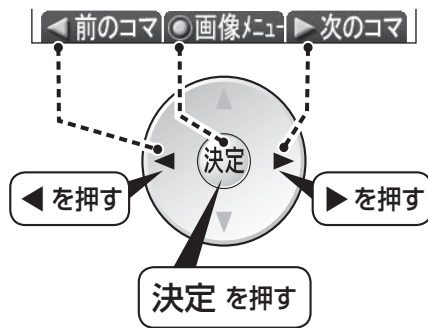

- 上記の表示は一例で、操作する画面ごとに変わります。
- 着信中やモニター中のガイドは、「決定」を押すごとに表示/非表示ができます。

アンテナ部(内蔵)

- 使用中、手でおおわないでください
(電波の状態が悪くなります)



スピーカー

- 呼出音が鳴ったり、スピーカーホン通話などで相手の声が聞こえる

電池カバー


- 電池パックを入れたり、交換するときに開ける(☎ 16、68ページ)

マルチファンクションキーについて

〈待ち受け中の場合〉

- 待ち受け画面(☎ 14ページ)の表示に対応して、下記の操作ができる

留守設定/解除する(☎ 29、44ページ)


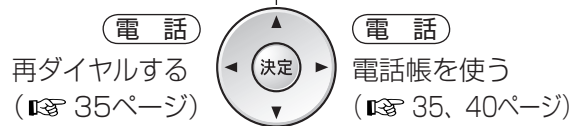


「電話」
ナンバー・ディスプレイで着信した相手を見る(☎ 46ページ)

〈その他の場合〉

- 音量を変更する(☎ 25、36、50ページ)
- 項目の検索や選択などに使う
- ガイドで表示された操作をする(☎ 左記)

本書では、キーの押しかたを下記のように表しています。

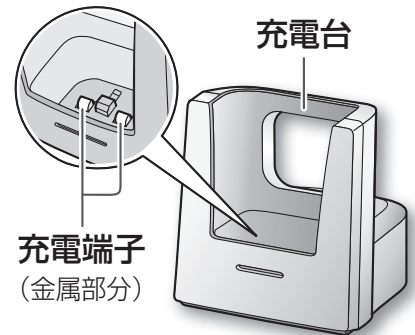


各部のなまえとはたらき (つづき)

液晶ディスプレイ(モニター画面)の見かた

下記は説明のための画面例で、実際の表示とは異なります。

- 待ち受け画面は、子機を充電台から取ったとき、またはディスプレイ消灯時に **終了** を押すと表示されます。
- 電話の機能についての表示や説明には、**電話** と表記しています。

■待ち受け画面

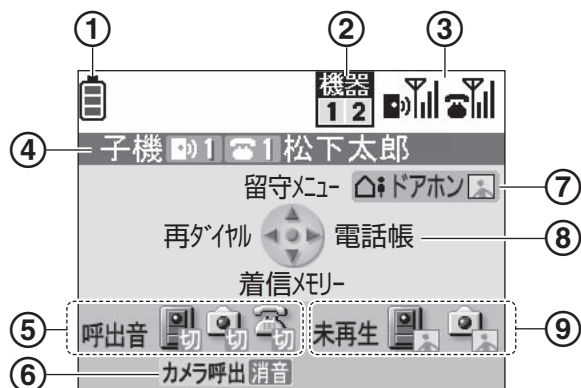

■通話・モニター中の画面



① 電池残量のめやすを表示する

**8時間充電したときの
使用時間のめやす**
(使用環境温度が 20℃ のとき)

- 連続使用時間
 - ・ドアホン通話：約 2.5 時間
- 待ち受け時間：約 200 時間
 - ・充電台に置かずに一度も使用しないとき
 - ・電波状態が「圏外」のときは待ち受け時間が短くなる

すぐに充電してください

使用中	● 4秒ごとに「ピッピッ」と警告音が鳴り、約 60秒後に通話が切れる	赤
待ち受け時	● 「充電してください」と表示する(充電しないと使えません)	

② ドアホン親機に電気錠やエアコンなどの機器を接続・登録してご使用の場合、各機器の状態を表示する(61ページ)

③ 電波の状態を表示する

電波の状態

ドアホン親機からの電波の状態

電話

電話/ファクス親機からの電波の状態

電波状態表示


強い 弱い

圏外


この範囲でご使用ください

- 「圏外」のときは親機からの電波が届いていません(親機に近づけてください)
- 設置場所の電波が弱いときは、電波の強い場所へ設置し直してください

- ④ ご使用の子機の番号や、機能設定で登録した「子機の名前」(☎ 53ページ)を表示する

 1 ドアホン親機に対する子機番号

電話

 1 電話/ファクス親機に対する子機番号

- ⑤ 呼出音量が「切」になっている機器のマークを表示する



ドアホン



カメラ*

電話




電話(外線)

- ⑥ **カメラ呼出消音**

ドアホン親機に「カメラ呼出消音」設定があり、カメラ呼出音が鳴らない(消音)設定になっているときに表示する
(☎ ドアホン親機の取扱説明書)


- ⑦ ドアホン親機に留守設定機能がある場合(☎ 18ページ)、ドアホンの留守設定状態を表示する

 ドアホン 留守設定中(☎ 29ページ)

 新しい留守録画あり(☎ 29ページ)

- ⑧ 待ち受け中に、マルチファンクションキーで操作できる機能を表示する(☎ 13ページ)

- 増設した親機によって、表示される内容は変わります

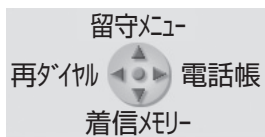

- ⑨ ドアホンの留守設定をしていないときに自動録画された未再生画像があると表示する




ドアホンの未再生画像があるとき




カメラ*の未再生画像があるとき


- ⑩ 着信中、通話中、モニター中の機器のマークを表示する

- 画像再生中は、撮影した機器のマーク

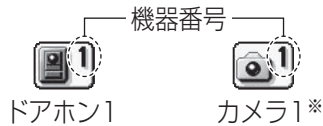

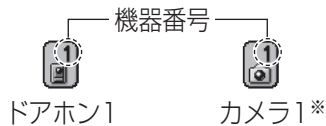

- ⑪ 通話中(電話を除く)・モニター中に別の機器から呼び出しがあったとき、呼び出してきた機器のマークを表示する(☎ 62ページ)




- ⑫  プレストーク通話中に表示する(☎ 25ページ)

電話

 スピーカーホン通話中に表示する(☎ 35ページ)

- ⑬  ボイスチェンジ中に表示する(☎ 48ページ)

電話

 ミュート中に表示する(☎ 35ページ)

* ドアホン親機にカメラを増設時のみ。


■子機で表示されるドアホンやカメラの映像について

映像は約3秒ごとに更新しながら表示されます。(動画ではありません)

充電する

子機を使うには、充電が必要です。


- 充電後、親機に増設してください。(☞ 20、21ページ)
(すぐに増設したい場合でも、約30分間の充電が必要です)

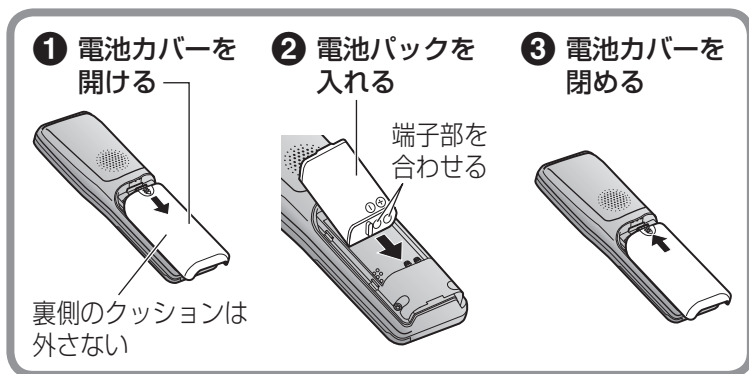

1 電池パックを入れる

- 電池残量表示は になります

2 ACアダプターを取り付ける

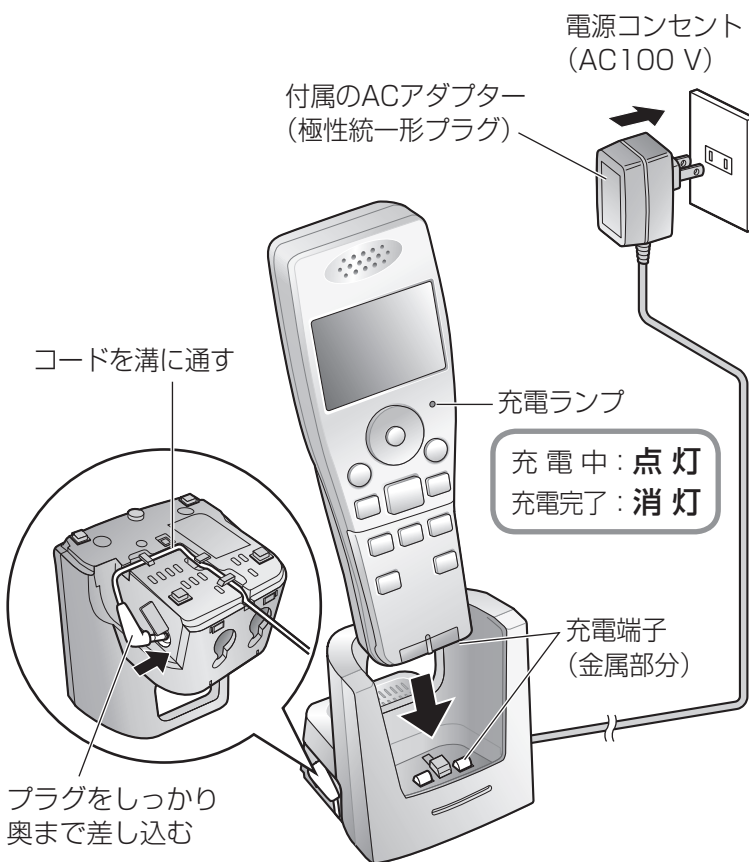


3 子機を置き、充電する

- 充電が完了すると、充電ランプが消灯する
(親機に登録済みの場合) (充電時間のめやす：8時間)
- 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります
- 充電台は、子機の電波表示が圏外(☞ 14ページ)にならない場所に設置してください
(圏外の場所では、充電時間が長くなります)
- 子機は充電台に置いたままでも過充電しないようになっています

お願い

- 充電端子が汚れたときはふいてください。(☞ 69ページ)
- 1週間以上、子機を充電台から外したり、ACアダプターを抜くときは、電池パックを外してください。
(電池パックの性能維持と電池消耗を防ぐため) → 次に使うときは充電してください。

充電台を壁(柱)に掛けるとき

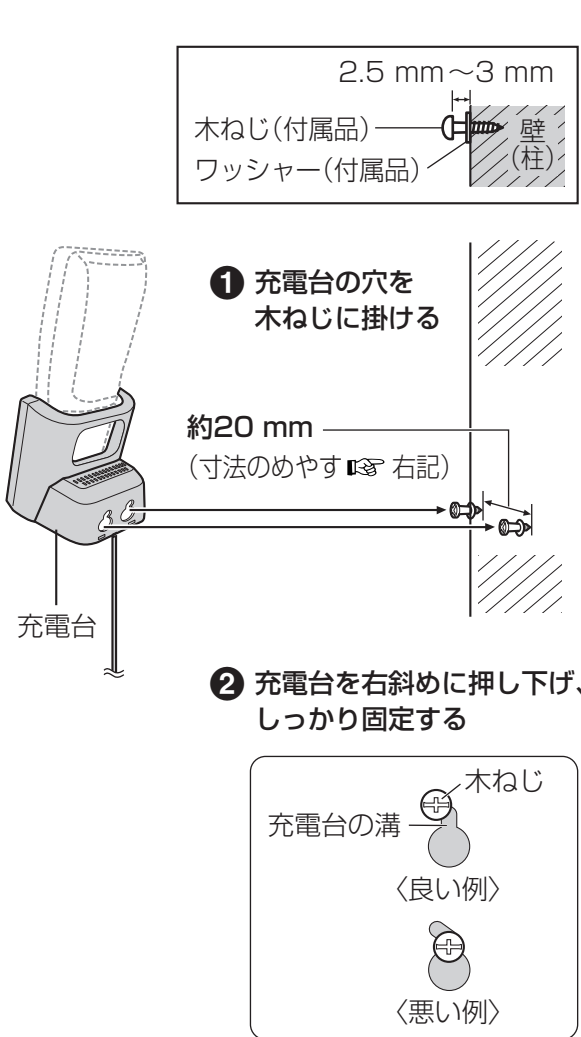

1 付属の木ねじ・ワッシャーを壁(柱)に取り付け、充電台を引っ掛けて固定する

充電する

充電台の壁掛寸法のめやす



注意

壁掛けにするとときは、落下しないようにしっかりと取り付ける



落下により、破損やけがの原因になることがあります。

- 石こうボード、ALC(軽量気泡コンクリート)、コンクリートブロック、厚さ18 mm以下のベニヤ板など、強度の弱い壁は避け、指定の方法で取り付けてください。

増設できる機種と機能制限について

下記のパナソニック製品に増設できます。(2009年10月現在)

- 増設できる機種は追加になることがあります。

テレビドアホンの場合

品番：VL-SV130K/VL-SW130K	(ドアホン親機：VL-MW130K)
VL-SW150K/VL-SW155K	(ドアホン親機：VL-MW150K)
VL-SW231KL	(ドアホン親機：VL-MW231KL)
VL-SWN350KL/VL-SWN355KL	(ドアホン親機：VL-MWN350KL)
VL-SWN352KL	(ドアホン親機：VL-MWN352KL)

■ 下記に記載した子機の機能は、増設したドアホン親機によっては使えません

制限される 子機の機能	ドアホン親機の 品番		
	VL- MW130K MW150K	VL- MW231KL	VL- MWN350KL MWN352KL
映像のワイド/ズーム切り替え (☎ 25ページ)	×	○	×
ドアホンの照明(LEDライト)設定 (☎ 25ページ)	×	○	○
ドアホンの音声録音 (☎ 28ページ)	○	×	○
ドアホンの留守設定(留守録画) (☎ 29ページ)	○	×	○
カメラの映像表示や録画 (☎ 58、59ページ)	○	×	○
地震警報器の対応 (☎ 60ページ)	×	○	○
外部機器(電気錠やエアコンなど) の操作 (☎ 61ページ)	○	×	○

電話/ファクスの場合

- コードレス電話機

品番：VE-GP03、VE-GP05、VE-GP10、VE-GP20、VE-GP22、VE-GP24※、
VE-GP30、VE-GP31、VE-GP32、VE-GP33、VE-GP34、VE-GP50、
VE-GP51、VE-GP52、VE-GP53、VE-GP54、VE-GP62、VE-SV08 シリーズ

※ VE-GP24TAは除く

- パーソナルファクス

品番：KX-PW211、KX-PW308、KX-PW503、KX-PW505、KX-PW506、
KX-PW507、KX-PW508、KX-PW513、KX-PW520、KX-PW603、
KX-PW605、KX-PW606、KX-PW607、KX-PW608、KX-PW616、
KX-PW820 シリーズ

電話/ファクスの場合 (つづき)

■ 下記に記載した子機の機能は、増設した電話/ファクス親機によっては使えません

電話/ ファクス 親機の品番	コードレス電話機							パーソナルファクス	
	VE-							KX-	
	GP03 GP05	GP10	GP20 GP22 GP24 (GP24TA は除く)	GP30	GP31 GP32 GP33 GP34 GP50 GP51 GP52 GP53 GP54	GP62	SV08	PW503 PW505 PW513 PW603	PW211 PW308 PW506 PW507 PW508 PW520 PW605 PW606 PW607 PW608 PW616 PW820
制限される 子機の機能									
通話録音 (☎ 36ページ)	×	○	○	○	○	○	○	×	○
通話拒否 (☎ 37ページ)	×	×	○	×	○	○	○	×	○
電話/ファクス 親機と子機間の 内線通話 (☎ 38ページ)	○	○	○	○	○	○	×	○	○
内線電話の 音声呼出 (☎ 38ページ)	×	×	×	○	○	○	×	×	○
電話/ファクス 親機への 電話帳転送 (☎ 42ページ)	○	×	×	○	○	○	×	○	○
ファクス受信 (☎ 43ページ)	×	×	×	×	×	○	×	○	○

- VE-GP10/20/22シリーズとVE-SV08シリーズは、電話親機の設定を子機の操作で行う仕様ですが、本機からはできません。

📞 お願い

- 子機をドアホン/電話の両方の子機として使うときは、ドアホン親機と電話/ファクス親機の設置場所にご注意ください。(☎ 9ページ)
親機同士が離れすぎたり、親機間に障害物などがあると、子機の電話機能が使えません。

ドアホン機能を使うにはドアホン親機に、電話機能を使うには電話/ファクス親機に、それぞれ登録が必要です。

ドアホン機能を使うとき（ドアホン親機に登録）

ドアホン親機に続けて、約2分以内に子機を操作してください。

- ドアホン親機の操作はVL-SWN350KL/VL-SWN355KLの例です。その他の機種の場合は、それぞれの取扱説明書をお読みください。



ドアホン親機の操作


(VL-SWN350KL/VL-SWN355KL)



1

機能 を押し、 で

[登録/減設(削除)]を選ぶ

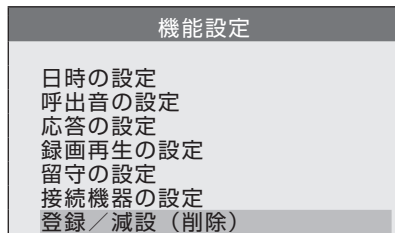

2

を押し、 で[登録]を選ぶ

3

を押し、 で[子機]を選ぶ

4

を押し、 で増設する子機番号を選ぶ

5

を押し

続けて、約2分以内に子機を操作する



増設する子機の操作

6


機能 を押す

どちらかを表示

A 「子機増設」の画面



B 「機能設定」の画面



■ **A** の場合

- ① 続けて で[ドアホン]を選び、 を押し

■ **B** の場合

- ① 続けて で[子機増設]を選び、 を押し
- ② で[ドアホン]を選び、 を押し

7

を押し

登録完了


8

終わったら、

ドアホン親機の **終了** を押し


電話機能を使うとき(電話/ファクス親機に登録)

電話/ファクス親機の操作はKX-PW508の例です。その他の機種の場合は、それぞれの取扱説明書をお読みください。



電話/ファクス親機の操作

(KX-PW508)

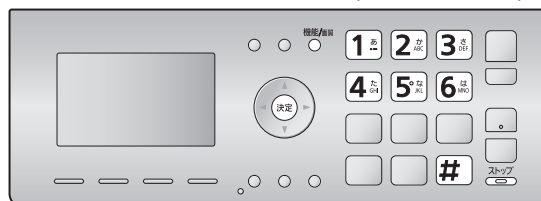

1 電話機コードを抜く

- 「電話機コードを接続してください」が表示されているときは、**ストップ**(電話機は[取消]ボタン)で表示を消してください

2 機能/画質 を押し、

1 2 3 を押し

子機増設

3 (決定)を押し

増設番号

[123456]押す

- 空いている番号のみ表示

4 増設する子機番号(1 ~ 6)を押し


続けて、約2分以内に子機を操作する

お知らせ

- 電話/ファクス親機に「アトコエラー」が表示されたときや、子機に「登録失敗」が表示されたとき
→ 電話/ファクス親機の **ストップ** (または[取消]ボタン)を押し、手順2からやり直す
- 増設後の約3分間は、子機をドアホン親機や電話/ファクス親機に近づけても電波表示が圏外になることがあります。
→ ドアホンと電話の両方の機能が使えるように準備を行っているため、故障ではありません。
- 複数の子機をドアホン/電話両用で使う場合、すべての子機を同じ電話/ファクス親機に登録してください。



増設する子機の操作

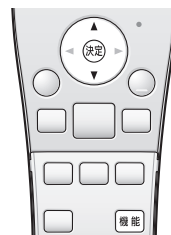

5 機能 を押し

- どちらかを表示
- A 「子機増設」の画面
 - B 「機能設定」の画面

(例) 機能設定 / 外部機器操作 1/11
1 外部機器操作
2 操作説明

■ A の場合

- ① 続けて **決定** で[電話/ファクス]を選び、**決定** を押し

■ B の場合

- ① 続けて **決定** で[子機増設]を選び、**決定** を押し
- ② **決定** で[電話/ファクス]を選び、**決定** を押し

6 (決定) を押し

ファクス登録完了

- 終わったら、電話/ファクス親機の電話機コードを接続する


親機から減設(登録を削除)するとき

ドアホン機能を使わなくなったときはドアホン親機から、電話機能を使わなくなったときは電話/ファクス親機から、子機を減設してください。



ドアホン親機から減設する

- ドアホン親機の操作はVL-SWN350KL/VL-SWN355KLの例です。その他の機種の場合は、それぞれの取扱説明書をお読みください。

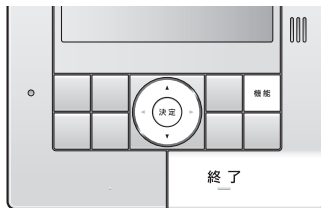

(VL-SWN350KL/VL-SWN355KL)

- 1** **機能** を押し、 で
[登録/減設(削除)]を選ぶ

機能設定

日時の設定
呼出音の設定
接続機器の設定
登録/減設(削除)
- 2** を押し、 で[減設(削除)]を選ぶ

登録/減設(削除)

登録
減設(削除)
- 3** を押し、 で[子機減設]を選ぶ

減設(削除)

子機減設
カメラ減設
中継アンテナ減設
ワイヤレスアダプター機能解除
- 4** を押し、 で機器番号を選ぶ
(例：子機2を減設)


子機減設

子機 1
子機 2
子機 3
- 5** を押す
- 6** 終わったら、**終了** を押す

- ドアホン親機からの減設後、電話/ファクス専用子機として使うときは、「動作モード」を「電話」に変更してください。(☎ 57ページ)
→ 変更しないと、正しく動作しなかったり、電波表示が圏外となつて、使えないことがあります。


お願い

- 誤動作防止のため、減設後は使わなくなった子機の電池パックを外してください。



電話/ファクス親機から減設する

- 下記の操作はKX-PW508の例です。その他の機種の場合は、それぞれの取扱説明書をお読みください。

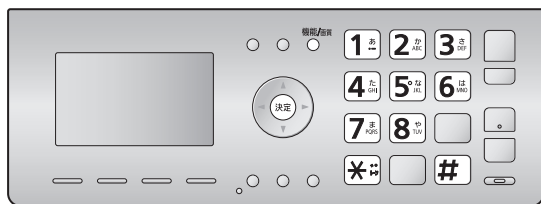

(KX-PW508)

1

機能/画質 を押し、

1 7 8 を押す

子機減設

2

(決定)を押す

減設番号

[12....]押す

- 登録されている番号のみ表示

3

減設する子機番号(1 ~ 6)を押す

- 登録されていない番号を押すと、「減設できません」と表示される
→ 減設する子機番号を確認して正しい番号を押す

4


* を押す

- 電話/ファクス親機からの減設後、ドアホン専用子機として使うときは、「動作モード」を「ドアホン」に変更してください。(☎ 57ページ)
→ 変更しないと、正しく動作しなかったり、電波表示が圏外となつて、使えないことがあります。

お願い

- 誤動作防止のため、減設後は使わなくなった子機の電池パックを外してください。

呼び出しに应答する

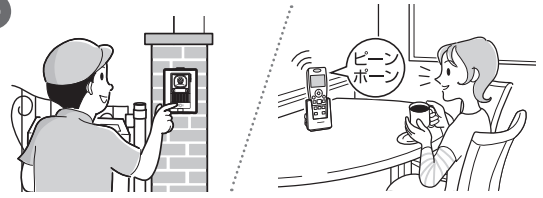

呼び出してきたドアホンのマーク



1

ドアホンから呼び出しがあると
呼出音が鳴り、相手の映像が映る

- 逆光で顔が暗く映って見えにくいとき
→ 25ページの「逆光補正」をすると、見えやすくなります

2

应答する(相手と話す)には

通話 を押す



約50 cm以内で
相手と交互に話す
(スピーカーホン通話)
● 同時に話すすと声が途切れる

3









終わったら、

終了 を押す

お知らせ

- 着信時の映像は、ドアホン親機に自動で録画されます。(☞ ドアホン親機の取扱説明書)
- 呼び出しは約30秒、通話は約90秒で自動的に終了し、映像が消えます。
- 映像は静止画で、約3秒ごとに更新しながら表示されます。
- ドアホン通話中に、別の呼び出し(電話や別のドアホンからの呼び出しなど)があったとき
(☞ 62、63ページ)
- 電子レンジや無線LAN機器などが動作すると、その電波の影響を受け、映像が乱れることがあります。(☞ 71ページ「困ったとき」)

通話中・モニター中の機能

<p>ワイド/ズーム を切り替える</p>	<p>表示 →  で【ワイド/ズーム】を選ぶ →  を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 詳しくは(☎ ドアホン親機の取扱説明書) ● ワイド/ズーム機能がないドアホンの場合、この操作はできません
<p>ドアホンの 照明(LEDライト) を点灯/消灯する</p>	<p>表示 →  で【照明】を選ぶ →  →  で【ON】または【OFF】にする</p> <ul style="list-style-type: none"> ● LEDライトがないドアホンの場合、この操作はできません
<p>ドアホンの 逆光補正を ON/OFFする</p>	<p>表示 →  で【逆光補正】を選ぶ →  →  で【ON】または【OFF】にする</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 逆光補正機能がないドアホンの場合、この操作はできません
<p>画面の明るさ を変える</p>	<p>表示 →  で【明るさ】を選ぶ →  →  で変更する</p> <p style="text-align: center;">※</p> <p>※ 接続したドアホンによっては、この操作は不要です</p>
<p>受話音量を 変える</p>	<p>音量/検索  を押して大きく 音量/検索  を押して小さく</p>
<p>自分の声を 低く変える (ボイスチェンジ)</p>	<p> を押す ● 詳しくは(☎ 48ページ)</p>
<p>送話と受話を 切り替えて話す (プレストーク通話)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 自分や相手の周囲が騒がしく通話しにくいときに使う 	<p>「ピッ」と鳴るまで  を約2秒間押す(画面に  と表示)</p> <p>■ 話すとき(送話) ■ 聞くとき(受話)</p> <p> を  から 押したまま話す 指を離す</p> <p>●  を押している間は、相手の声が聞こえません</p>
<p>録画・録音する</p>	<p> を押す ● 詳しくは(☎ 28ページ)</p>

お知らせ

- 「逆光補正」「明るさ」「受話音量」の設定は、次に設定を変更するまで保持されます。

ドアホン通話を転送する

- 転送できる相手：
ドアホン親機や、ドアホン親機に登録されている別の子機



転送する側



受ける側



1

ドアホン通話中に、


室内呼 を押し、

転送先の相手に
呼びかける



- ドアホンの映像が消え、**通話** が点滅

転送先が複数あるとき



で転送先を選び、**決定** を押した
あと、相手に呼びかける

子機から呼び出しがあると、「ブー」音や呼びかけが聞こえる

■ ドアホン親機で受けるとき

通話 を押して話す



■ 別の子機で受けるとき(例:VL-W607)

充電台から子機を取る、または

通話 を押して話す




2

相手が出たら、
通話を転送することを伝え、

終了 を押し

- 転送先との通話が切れ、
転送先の相手がドアホンと通話
できる


ドアホンの映像が映ったら、
ドアホン側の相手と話す

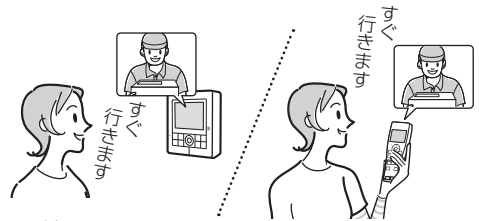

- 終わったら、
〈ドアホン親機の場合〉 **終了** を押す
〈子機の場合〉 **終了** を押す

お知らせ

- 転送先の相手が出ないときなど、ドアホンとの通話に戻るには → **通話** を押す
- 転送先の相手と通話中の音声は、ドアホン側の相手には聞こえません。

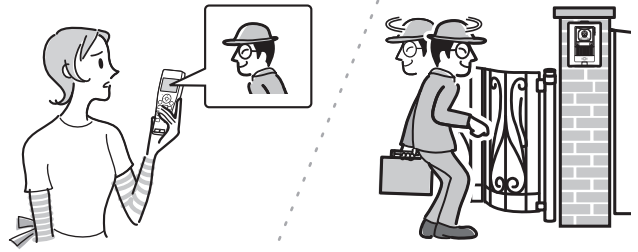

モニター中のドアホンのマーク




■モニター中の機能
(☎ 25ページ)

1

モニター を押す

- 映像が表示される
- 下記の画面が出たときは、 でモニター先を選び、 を押す



選択した場所の映像が表示される

ドアホンモニター中は…

映像とともに周囲の音が聞こえますが、こちらの声はドアホン側には聞こえません。

- ドアホン側の相手と話すには

を押す

2

終わったら、

終了 を押す

ドアホン側の様子を見る(ドアホンモニター) ドアホン通話を転送する

お知らせ

- モニターは約90秒で自動的に終了します。
- モニター中に、別の呼び出し(電話や別のドアホンからの呼び出しなど)があったとき (☎ 62、63ページ)

在宅時に手動で録画・録音する

着信中・通話中・モニター中のドアホン映像を、必要に応じて録画できます。

- 録画した画像はすべて、ドアホン親機に記録されます。
- ご使用のドアホン親機に録音機能がある場合(☎ 18ページ)は、ドアホン通話中やモニター中に録音もできるので、音声付きの画像として録画できます。
- 録音時間や録画枚数など、録画機能の詳細はドアホン親機の取扱説明書をお読みください。



1

映像表示中、録画をしたいときに

録画 を押す

例) モニター中の録画



- 音声付き画像の録音中に表示され、終了すると消える
- 画像のみの録画の場合は、画面中央に「録画中」と表示される

お知らせ

- **録画** を押してから録画されるまで時間差が生じます。
このため **録画** を押したときの映像と実際に録画された画像が異なることがあります。
- 手動で録画した画像は、再生済み扱いになります。


〈録音機能があるドアホン親機に増設時のみ〉

- 次の場合は録音ができないため、通話中やモニター中でも、画像のみを録画します。
 - ・すでに録画された画像の中に、未再生の音声付き画像(留守録画)と保護設定した音声付き画像が合計25件あるとき(ドアホン親機の留守ランプが速く点滅しています)
- 録音中に別の機器から呼び出しがあったとき、呼び出しに応答すると録音が中止されます。

留守設定して録画・録音する



ご使用のドアホン親機に留守設定機能がある場合(☞ 18ページ)は、子機の操作で、ドアホン親機の留守設定/解除ができます。留守設定すると、留守中の呼び出し映像を「留守録画」としてドアホン親機に記録します。(詳細は☞ ドアホン親機の取扱説明書)



お出かけ前に、留守設定する


1  を押す 留守設定
再生後に留守解除

下記の表示が出たとき


ドアホン留守
電話留守


 で[ドアホン留守]を選び、 を押す


2  で[留守設定]を選び、 を押す

- 「ピー」と鳴って留守設定され、待ち受け画面に戻ると  ドアホン が表示される

帰ってきたら、留守解除する

新しい留守録画があるときは、待ち受け画面に  ドアホン が表示されます。

1 上記の手順1を行い、 で [再生後に留守解除] を選ぶ

2  を押す


- 新しい留守録画なし
→ 「ピー」と鳴り、留守解除される
- 新しい留守録画あり(下記の表示が出る)
→ 手順3へ

留守録画を再生します
すべての録画を再生後
留守解除します

 お知らせ

- 留守応答中も、通話 を押してドアホンの相手と通話できます。
(録音は途中で止まり、録画した画像は再生済み扱いになります)
- 一度再生した留守録画は、他の再生済み画像と一緒に記録されます。もう一度再生するには、30ページの手順で再生してください。(音声付きの場合、音声再生の途中で再生をやめたときも、その画像は再生済み扱いになります)


3 留守録画を再生するには

 を2回押す


- 日時の最も古い画像が表示される
(8枚録画などの連続画像は、
1枚目を表示)



■ 連続画像を再生(コマ送り)するには

 を押す (押すごとに
1枚ずつ表示)

■ 画像が2件以上あるとき、次の画像を見るには


 を押す (押すごとに
日時の古い順に表示)

- 再生画面の見かたや再生中の機能は (☞ 31ページ)
- すべての留守録画を再生すると、留守設定が解除される

下記の表示が出たとき

未再生画像があります
確認してください

在宅時の自動録画で未再生画像があります。再生は(☞ 30ページ手順1へ)

4 終わったら、 を押す

留守設定して録画・録音する
在宅時に手動で録画・録音する

画像を再生する

ドアホン親機に記録されている画像を、子機でも再生できます。

- 在宅時に自動録画された未再生の画像があるときは、待ち受け画面に下記のマークが表示されます。下記の操作で未再生の画像をすべて再生すると、表示が消えます。



：ドアホンの未再生画像あり




：カメラの未再生画像あり

- 新しい留守録画があるときに下記の操作をすると、最初に留守録画の再生画面になります。留守録画を再生したあと、他の未再生画像などを再生してください。

1

再生 を押す



カメラ増設時
のみ表示

新しい留守録画があるとき

(留守録画の再生画面になる)

留守録画を再生します

① を2回押す(画像が表示される)

② や で留守画像を再生する

(すべての留守画像を再生すると
再生メニューが表示される)

2

で再生したい項目を選ぶ

- 画像がない項目はグレーの文字で表示され、選べません

3

決定 を押す

ドアホン未再生： 5件
[▼▲]で画像送りか
できます

4

決定 を押す

- 日時の最も新しい画像が表示される
(8枚録画などの連続画像は、
1枚目を表示)



■ 連続画像を再生(コマ送り)するには

を押す (押すごとに
1枚ずつ表示)

■ 音声付き画像で音声を再生するには

再生 を押す

■ 画像が2件以上あるとき、次の画像を見るには

を押す (押すごとに
日時の新しい順に表示)

- 再生画面の見かたや再生中の機能は
(31ページ)

5

終わったら、

終了 を押す

再生画面の見かたと再生中の機能

撮影した機器のマーク

音声付き画像のときに表示

停止中：音声停止中
 再生中：音声再生中



ガイド(🔊 下記「お知らせ」)

連続画像のとき、何枚目かを表す(例：2枚目)

☆未再生	5 10/13 20:00
画像の状態を表示	録画番号 録画日時
☆未再生：未再生画像	(1~100※ ¹) (あらかじめ、日時設定が必要)
保護済：保護画像	(🔊 ドアホン親機の取扱説明書)
(🔊 32ページ)	

※1 ドアホン親機によっては、「ドアホン録画数」の設定により、最大50までになることがあります。

再生画面の見かたと再生中の機能
画像を再生する

再生中の機能

ボタン	ガイド	機能説明
	前のコマ	連続画像の再生中、1コマ(1枚)戻す
	次のコマ	連続画像の再生中、1コマ(1枚)送る
	(表示なし)	画像が2件以上あるとき、1件単位で画像を送る(または戻す) • 押し続けると、早送り/早戻しができる (ただし、29ページの留守録画再生時を除く)
	画像メニュー	再生中の画像を、保護または消去する(🔊 32ページ)
	(表示なし)	明るさを変更する(🔊 で変更)
	(表示なし)	音声付き画像のとき、音声を再生する※ ² 再生中の音声を、用件の頭から聞き直す※ ²

※² 再生中の音量は、25ページの「受話音量」の設定に連動します。(再生中は変更できません)

🔊 お知らせ

- 連続画像で所定枚数の録画ができなかったときは、コマ送り再生中に「画像中断がありました」と表示して、1枚目に戻ります。
- ガイドは、「録画日時表示」の設定(🔊 55ページ)で約3秒間だけ表示させたあと、自動で消すことができます。

画像を保護または消去する

録画した画像がいっぱいになると、古い画像から自動更新で消去されます。(ドアホン親機の取扱説明書)消したくない画像は保護してください。不要な画像の消去もできます。

- 保護設定や個別消去は、画像再生中に行います。
- すべての画像を一度に消去したいとき(ドアホン親機の取扱説明書「画像全消去」)



■ 保護を解除するとき

- ① 保護画像を再生中に
 - (決定) (画像メニュー) を押し、
 - (決定) で [保護を解除する] を選ぶ
- ② (決定) を押し
 - 「保護済」の表示が消える

お知らせ

- 保護設定(解除)や消去は1件単位で行われます。
(連続画像の場合は一連の画像すべてが保護または消去されます)
- 保護件数がいっぱいになると、それ以上保護できません。別の画像の保護を解除してから保護設定してください。

1

画像再生中に

(決定) (画像メニュー) を押し、 (決定) で

[画像を保護する] または
[画像を消去する] を選ぶ

画像メニュー
画像を保護する
画像を消去する

保護画像のときは「保護を解除する」と表示される

2

[画像を保護する] を選んだとき

(決定) を押し

- 「保護済」と表示される



[画像を消去する] を選んだとき

① (決定) を押し、 (決定) で [はい] を選ぶ

消去しますか
はい
いいえ

② (決定) を押し

- 消去が終わると、次の画像が表示される

3

終わったら、

(終了) を押し

- 室内通話できる相手：ドアホン親機や、ドアホン親機に登録されている別の子機



呼び出す側



受ける側



1

室内呼 を押す

下記の表示が出たとき

室内呼 / 内線
ドアホン室内呼
電話内線

- で[ドアホン室内呼]を選び、
- を押す

■ 呼び出し先が複数あるとき

ドアホン室内呼
一斉
親機
子機 1

- で相手を選び、 を押す

子機から呼び出しがあると、「ブー」音や呼びかけが聞こえる

■ ドアホン親機で受けるとき

通話 を押して話す



■ 別の子機で受けるとき(例:VL-W607)

充電台から子機を取る、または

通話 を押して話す



2

相手に呼びかける



3

相手が出たら、話す

- 受話音量の変更やプレストーク通話もできる(☎ 25ページ)

4

終わったら、

終了 を押す

お知らせ

- 呼び出しは約30秒、通話は約90秒で自動的に終了します。
- 室内通話中に、別の呼び出し(電話やドアホンからの呼び出しなど)があったとき(☎ 62、63ページ)

室内通話をする(ドアホン室内呼)画像を保護または消去する

電話をかける／受ける



フリップ

- ダイヤルするとき開ける
- 閉じたとき、電話を切るように設定もできる(☎ 56ページ)

■通話中の機能

(☎ 36ページ)

かけるとき

1

充電台から子機を取り、

☎ を押し、フリップを開けて
ダイヤルする

2

話す



3

終わったら、

🔴 を押し (フリップを閉じて充電台に戻す)

受けるとき

1

充電台から子機を取る、または

☎ を押し、話す

2

終わったら、

🔴 を押し (充電台に戻す)

📢 お知らせ

















●電話をかけるとき

- 「ツーン」音が聞こえてからダイヤルしてください。
- 電話番号に184 や186 をつけてかけるとき
1 8 4 (または 1 8 6) → ボース → 電話番号 → ☎ を押す
- 構内交換機に接続しているとき
外線発信番号 → ボース → 電話番号 → ☎ を押す
- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき
相手につながったあと * (トーン) を押す
- 表示される通話時間はめやすです。 (例) 通話時間 0:00:30
通話料金は相手が電話に出てからかかります。

●電話を受けるとき

- 通話 を押しても受けられます。
- 電話に出ても「ポーポー」音や無音のときは、ファクスが送られてきています。(☎ 43ページ)
- ファクス親機がプリント中は、子機では電話に出られません。
- 外線通話中に、別の呼び出し(ドアホンからの呼び出しなど)があったとき(☎ 64、65ページ)


■ いろいろなかかけかた

<p>同じ相手に もう一度 かける (再ダイヤル) ● 10件まで記憶</p>	<p>☐  を押す →  で相手を選ぶ →  を押す</p> <p>■ 再ダイヤルの履歴を消去するには</p> <p>☐  →  で相手を選ぶ →  (電話メニュー)</p> <p>→  で[1件消去する]を選ぶ →  →  で[はい]を選ぶ</p> <p>→  → </p>
<p>チケット予約など 電話を切らずに かけ直す (かんたん 再ダイヤル)</p>	<p>相手にダイヤルする → つながらなかつたら ☐  を押す</p>
<p>電話帳で かける</p>	<p> ☐ を押す →  で相手を選ぶ →  を押す</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: 80%;"> <p>■ ア～ワの行別を探す  で行を選ぶ</p> <p>■ 名前の頭文字から探す 0 ~ 9</p> <p>■ グループから探す # → 1 ~ 9</p> </div> <p>● 登録は (☎ 40ページ)</p>

スピーカーホン通話に切り替える

相手の声をスピーカーから聞きたいときは、下記の操作で切り替えてください。
話すときは、送話口に向かって話します。(約50 cm以内)

① 通話中に  を約2秒間押す(画面に  と表示)


● 受話口での通話に切り替えるには、再度  を約2秒間押す

● 天気予報など相手の声を聞くだけの場合に、周囲の音で相手の声が途切れるとき

→ フリップを閉じて*  を約2秒間押す(ミュート：画面に  と表示)

・ミュートを解除するには  を押す

*56ページの「フリップ閉設定」が「電話を切る」のときは、電話が切れます。

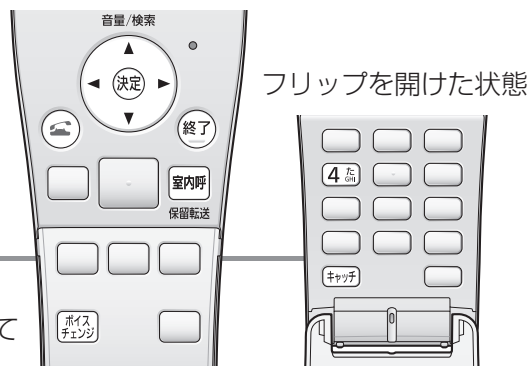

フリップを開けた状態

<p>受話音量を 変える</p>	<p>音量/検索 を押して大きく</p> <p>音量/検索 を押して小さく</p>
<p>相手の声の 音質を変える (ボイスセレクト)</p>	<p> (電話メニュー) → で【ボイスセレクト】を選ぶ → </p> <p>→ で受話音質を選ぶ</p> <p>● 詳しくは(☎ 49ページ)</p>
<p>自分の声を 低く変える (ボイスチェンジ)</p>	<p> を押す</p> <p>● 詳しくは(☎ 48ページ)</p>
<p>相手に 待ってもらう (保留)</p>	<p> を押し、 を押す (通話に戻るときは を押す)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 4秒ごとに「ピーッ」と鳴る ● 保留中は相手に電話/ファクス親機の保留音が流れる
<p>キャッチホン を受ける (NTTとの 契約が必要)</p>	<p>フリップを開けて を押す</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 元の相手との通話に戻るとき を押す ■ キャッチホンでファクスが来たとき (電話メニュー) → で【ファクス受信】を選ぶ → ● 元の相手との通話は切れる
<p>通話を 録音する</p> <p>● スピーカーホン での通話では できません</p>	<p> (電話メニュー) → で【通話録音】を選ぶ → </p> <p>→ で【はい】を選ぶ → (やめるときは を押す)</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 録音した通話をあとから聞くととき(待ち受け中に操作する) → で【電話留守】を選ぶ → → フリップを開ける → <p>増設したドアホン親機によっては、この操作は不要です</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 留守番電話の用件も同時に再生されます(☎ 44ページ) ● 電話/ファクス親機で聞くには、電話/ファクス親機の取扱説明書をお読みください


お知らせ



- 「受話音量」「ボイスセレクト」の設定は、次に設定を変更するまで保持されます。

メッセージを流して通話を拒否する

呼出音が鳴っているときや通話中に通話拒否の操作をすると、相手に通話を拒否するメッセージを流し、電話が切れます。

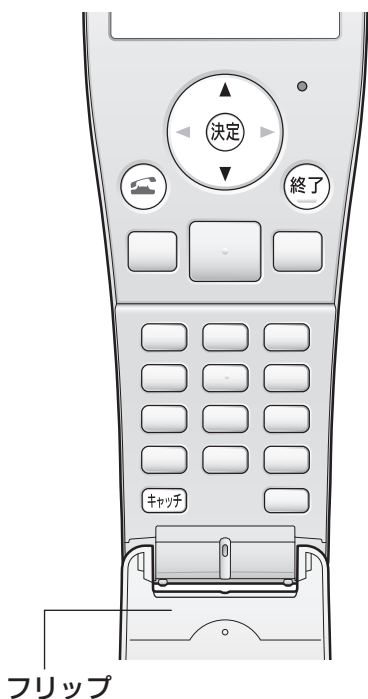- 通話拒否についての詳細は、ご使用の電話/ファクス親機の取扱説明書をお読みください。



1 呼出音が鳴っているとき、または通話中に
 (電話メニュー) を押し、 で
 [通話拒否] を選ぶ

2  を押し、 で [はい] を選ぶ

3  を押す

- 相手にメッセージが2回流れ、電話が切れる
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは(☎ 下記)

4  を押す

- メッセージの途中で押しても最後まで流れる





迷惑な電話をお断りする(通話拒否)
 通話中の機能

■ ナンバー・ディスプレイサービス(契約が必要)を利用しているときは、通話拒否したあと、今後、電話を受けないようにすることができます

迷惑登録しますか または 拒否設定しますか を表示中に  で [はい] を選ぶ →  を押す

- 電話番号を通知してきた相手、非通知の相手、公衆電話の相手、表示圏外の相手によって、着信拒否が設定されます。


お知らせ

- 通話拒否中は、スピーカーから通話拒否メッセージと相手の声を聞くことができます。
音量を変えるには →  を押す
- 呼出音が鳴っているときに通話拒否の操作をした場合は、メッセージ中に  を押すと、電話に出ることができます。
- 通話中に通話拒否の操作をした場合は、メッセージ中に  を押すと、通話に戻ることができます。
- 電話をかけたときは使えません。
-  を押してキャッチホンを受けたときや、キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入ると、上記機能は、はたらきません。

- 内線通話できる相手：電話/ファクス親機や、電話/ファクス親機に登録されている別の子機



呼び出す側



受ける側




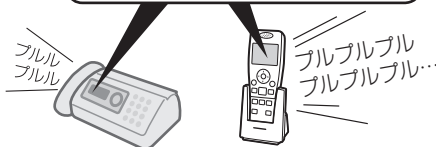
1

充電台から子機を取り、

室内呼 を押し、 で**[電話内線]**を
選ぶ

室内呼 / 内線
ドアホン室内呼
電話内線

呼び出してきた子機の
名前を表示
(登録が必要  53ページ)



2

決定 を押し、フリップを開けて
相手の内線番号を押す

- 電話/ファクス親機 :
- 子機 : ~
- すべての子機と
電話/ファクス親機 :

■電話/ファクス親機で受けるとき
受話器を取って話す

■別の子機で受けるとき(例: VL-W607)
充電台から子機を取る、または
通話 を押して話す

3

相手が出たら、
話す




4

終わったら、
終了 を押す



お知らせ


- 内線通話するときや電話をまわすとき
 - スピーカーホンでの通話はできません。
 - ご使用の電話/ファクス親機で、「内線呼出」を「音声」にしているとき
 - 〈呼び出す側〉 呼び出し操作後、呼出音が2回聞こえたあと、相手に呼びかけてください。
 - 〈受ける側〉 呼出音(1回)のあと、スピーカーから相手の声が聞こえたら応答してください。
 - 子機が1台しかなく、お買い上げ後、一度もドアホンからの呼び出しがない場合は、上記手順2や39ページの手順1で、内線番号を押す操作は不要です。(自動的に電話/ファクス親機を呼び出します)
- 内線通話中に、別の呼び出し(電話やドアホンからの呼び出しなど)があったとき
( 64、65ページ)

電話をまわす

- 電話をまわせる相手：電話/ファクス親機や、電話/ファクス親機に登録されている別の子機



まわす側



受ける側



1

外の相手と通話中に、

室内呼 を押し、フリップを開けて
相手の内線番号を押す

- 電話/ファクス親機 : 0
- 子機 : 1 ~ 6
- すべての子機と電話/ファクス親機 : *

- 外の相手には曲が流れる



■電話/ファクス親機で受けるとき
受話器を取って話す

■別の子機で受けるとき(例：VL-W607)
充電台から子機を取る、または

通話 を押しして話す

2

相手が出たら、
電話をまわす
ことを伝える



パパから
電話よ～



ハイ

3

終了 を押し

■外の相手と親機と3人で話すとき
(3者通話)

室内呼 を押し

外の相手と話す



- 終わったら、
〈電話/ファクス親機の場合〉受話器を戻す
〈子機の場合〉 **終了** を押し

電話をまわす
内線通話をする(電話内線)

電話をまわすとき

■まわす相手が出ないとき

待機 を押し(外の相手との通話に戻る)

■まわす相手が近くにいるとき

- ① **室内呼** を押し、 **終了** を押し
- ② まわす相手に声をかける
→ 〈電話/ファクス親機〉受話器を取る
→ 〈まわす相手の子機〉 **待機** を押し

電話帳に登録する

最大150件まで登録できます。

- 電話帳で電話をかけるには(☎ 35ページ)
- 登録済みの相手先を、電話/ファクス親機へ転送するには(☎ 42ページ)



1

☎ を押し、**決定 (登録)** を押す

登録できる
残り件数

電話帳検索
登録件数 100 件
空き件数 50 件



電話帳登録
名前を入力

2

フリップを開けて

1	2	3
4	5	6
7	8	9
* 0		#

 で
名前を入力する

(全角10文字/半角20文字まで)

- 文字入力・漢字変換のしかた
(☎ 66、67ページ)

3

決定 (登録) を押し、フリガナを
確認する

松下 太郎
フリガナを入力
マツシタタロウ
半角12文字まで

- 間違っていれば修正する
(修正のしかた ☎ 66ページ)

4

決定 (登録) を押し、

1	2	3
4	5	6
7	8	9
* 0		#

 で

市外局番から電話番号を入力する

松下 太郎
電話番号を入力
24ケタまで 0921234XXXX

- 間違えたとき → **キャッチ** **クリア** を押す

5

決定 (登録) を押し、

1	2	3
4	5	6
7	8	9
* 0		#

 で

グループ番号を
入力する (1~9) グループ = 1

- 入力しないときは、グループ1になる

6

決定 (登録) を押す

- 続けて登録するとき → 再度手順2へ
- 終わったら、**終了** を押す

■ 184や186をつけて電話番号を入力するとき

1 8 4 (または 1 8 6)

のあとに **ポーズ** を入れる

(ポーズを入れないと誤発信することがあります)



















■ 途中でやめるとき

終了 を押す

■ 1~9のグループ番号をつけて登録すると

- グループ別に相手を探して電話をかけられる(☎ 35ページ)
- ナンバー・ディスプレイサービスを利用すれば、グループごとに呼出音の種類を変えることができる(☎ 47ページ)

■ 電話帳の登録／修正／消去／確認について

再ダイヤル から登録する	<p>☐  を押す →  で相手を選ぶ →  (電話メニュー)</p> <p>→  で[電話帳に登録する]を選ぶ → </p> <p>→あとは、40ページの手順2からの操作をする (ただし、電話番号の入力は不要)</p>
修正する	<p>  を押す →  で修正する人を選ぶ →  (電話メニュー)</p> <p>→  で[修正する]を選ぶ → </p> <p>→あとは、40ページの手順2からの操作をする</p>
消去する	<p>  を押す →  で消去する人を選ぶ →  (電話メニュー)</p> <p>→  で[1件消去する]を選ぶ → </p> <p>→  で[はい]を選ぶ →  →  を押す</p> <p>●すべてを消去するには( 56ページ「電話帳全消去」)</p>
登録を 確認する	<p>  を押す →  で確認する →  を押す</p> <p>●  を押すと、次のフリガナ順に表示されます 数字(小さい順) → アルファベット(A～Z) → カナ(ア～ン) → 記号 → 電話番号(名前登録なし)</p> <p>●よくかける相手を先に表示させたいとき フリガナの前に数字をつけて登録(例:「001ナカムラ」「002イツカ」…) すると、数字の小さい順に表示されます</p>

お知らせ

- 時報(117)、天気予報(177)、電報(115)、番号案内(104)が、すでに登録されています。
(修正・消去もできます)
- ファクス親機に増設しているときは、登録した電話帳をファクス親機でプリントすることができます。
詳しくはご使用のファクス親機の取扱説明書をお読みください。

電話帳を転送する

登録した電話帳を、電話/ファクス親機へ個別または一斉に転送できます。

●子機が2台以上の場合でも、子機から子機への転送はできません。

子機を電話/ファクス親機の近くに持ってきてから転送してください。



1

機能 を押し、 で**【電話帳転送】** を選ぶ

1 0 オフフック応答
1 1 フリップ閉設定
1 2 外線鳴り分け
1 3 電話帳転送


2

決定 を押し、 で**【個別】** または **【一斉】** を選ぶ

電話帳転送
個別
一斉

3

【個別】 を選んだとき

- ① **決定** を押し
- ②  で転送する相手を選ぶ

ア行
赤川 太郎

- ③ **決定** を押し (転送開始)

●続けて転送するときは、再度手順②へ

【一斉】 を選んだとき


- ① **決定** を押し
- ② **決定** を押し (転送開始)

電話帳転送
一斉転送

4

終わったら、**終了** を押し

お知らせ

- 転送先に同じ内容があるときは追加登録されません。
(名前が同じでも電話番号やグループが違うときは登録されます)
- 全件を一斉に転送したとき** →  を押して表示される順に転送 (多いと時間がかかります)
→ 転送先の空き件数がなくなると終了
- 増設した電話/ファクス親機の電話帳に登録可能な件数以上は転送できません。
- カタカナ表示の電話/ファクス親機に転送すると、子機の電話帳の「フリガナ」部分が電話/ファクス親機の電話帳の「ナマエ」にカタカナで登録されます。

ファクスを受ける

ファクス受信できる電話/ファクス親機に増設しているときは、子機でファクス受信の操作ができます。



1

呼出音が鳴ったら、

充電台から子機を取る、または

 を押す

2

通話後、または「ポーポー」音や無音のとき、

 (電話メニュー) を押し、 で

[ファクス受信] を選ぶ

3

 を押す (受信開始)

ファクスを受ける
電話帳を転送する

お知らせ

- ファクス受信についての詳細は、ご使用の電話/ファクス親機の取扱説明書をお読みください。

留守番電話を使う

子機の操作で、電話/ファクス親機の留守設定/解除(用件再生)ができます。

- 留守番電話についての詳細は、ご使用の電話/ファクス親機の取扱説明書をお読みください。

お出かけ前に、留守設定する

1  を押す

下記の表示が出たとき


ドアホン留守
電話留守

 で[電話留守]を選び、

 を押す

2 フリップを開けて  を押す

- 「ピー」と鳴り、留守設定される

3 終わったら、
 を押す

帰ってきたら、留守解除する

1  を押す

下記の表示が出たとき


ドアホン留守
電話留守

 で[電話留守]を選び、




 を押す

2 フリップを開けて  を押す


- 「ピー」と鳴り、留守設定が解除される
- 用件があれば、再生される

3 終わったら、
 を押す

お知らせ

- 留守応答中でも、 を押して電話に出ることができます。
- 留守設定したまま新しい用件を聞くととき → 上記手順2で、フリップを開けて  を押す
- あとからすべての用件を聞き直すとき → 上記手順2で、フリップを開けて  を押す

用件再生中はこんなことができます

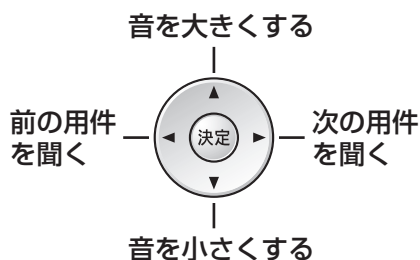

■再生をやめる

 を押す(再度聞くには )

ナンバー・ディスプレイサービスを使う

ナンバー・ディスプレイサービス利用時は、子機でも45～47ページの機能が使えます。

- **ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。** 契約や電話/ファクス親機の設定などについては、ご使用の電話/ファクス親機の取扱説明書をお読みください。

電話を受けるとき／かけるとき

電話がかかってくると…

相手の電話番号を表示

- 電話帳に登録した相手は、名前も表示



- ネーム・ディスプレイサービスを使うと、名前(最大10文字)と電話番号を表示※1 (電話帳に登録した相手は、電話帳の名前を表示)
 - ・ ネーム・ディスプレイで名前が表示されないとき
 - ➔ かけてきた相手が名前を表示するようにNTTに申し込んでいないことがあります
 - ・ 子機で表示できない漢字があると、自動的に「※」に変わります

相手の電話番号を確認してから電話に出る

- 日時と電話番号を電話/ファクス親機の着信メモリーに記憶 (☎ 46ページ)

ナンバー・ディスプレイサービスを使う
留守番電話を使う

※1 ご使用の電話/ファクス親機がネーム・ディスプレイサービスに対応しているときのみ。

■ こんな表示が出たとき

表示	相手がこんなとき	着信メモリー
非通知	電話番号を通知していない	記憶される
公衆電話	公衆電話から	
表示圏外	海外など番号を通知できない電話	
-(表示なし)	回線状態が悪い	記憶されない

● キャッチホン・ディスプレイサービス契約時は

キャッチホンでかかってきた電話も相手の番号を表示(約30秒間)し、着信メモリーに記憶

電話をかけるとき…

自分の電話番号を相手に通知するかしないか(非通知)を選べます

	常に決めておく(回線ごと)	かけるたびに選ぶ(通話ごと)
通知するとき	NTTに「通常通知」申し込み	1 8 6 をつけてかける (☎ 34ページ)
通知しないとき	NTTに「通常非通知」申し込み	1 8 4 をつけてかける (☎ 34ページ)

着信メモリー(履歴)を見る・使う

電話/ファクス親機に記憶された着信メモリーを、子機でも見る・使うことができます。

●ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。



■着信メモリーをすべて消去するとき

- ① を押す
- ② (決定) **(消去)** を押し、 で
【はい】を選ぶ
- ③ を押す

1

を押す

電話に出なかった
件数
着信メモリーの件数

着信メモリー検索	
新規履歴(*)	3 件
着信履歴	5 件

2

を押す

電話帳の相手なら
名前も表示

電話に出なかったときに表示

着信メモリー検索	
*10/13 14:35	
松下 太郎	
092123XXXX	

● 押すごとに新しい順に表示

3

電話をかけるとき

を押す

電話帳に登録するとき

- ① (決定) **(電話メモ)** を押し、 で
【電話帳に登録する】を選ぶ
- ② を押し、40ページの
手順2から操作する

(ただし、電話番号の入力は不要)

消去するとき

- ① (決定) **(電話メモ)** を押し、 で
【1件消去する】を選ぶ
- ② を押し、 で【はい】を選ぶ
- ③ を押す

4


終わったら、 (終了) を押す


相手によって呼出音の種類を変える

外線着信鳴り分け


電話帳のグループ(事前に登録が必要 40ページ)・非通知・公衆電話・表示圏外ごとに変えられます。


●ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。


1 **機能** を押し、 で
[外線鳴り分け]を選ぶ

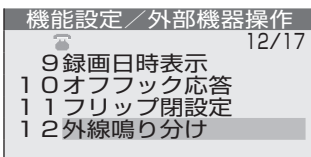


2 **決定** を押し


3  で鳴り分けするグループ
を選ぶ



4 **決定** (変更) を押し、 で
[ベル]または[メロディ]を選ぶ

現在の設定値 →



5 **決定** を押し、 で音を選ぶ

(例：ベルのとき)



- 選んだベルやメロディが流れる
- 呼出音の種類は(49 52ページ)


6 **決定** を押し

- 「ピー」と鳴り、手順3の画面を表示

7 終わったら、**終了** を押し

■鳴り分けを解除するには
手順4で[登録しない]を選ぶ

相手によって呼出音の種類を変える(外線着信鳴り分け)着信メモリー(履歴)を見る・使う

 **お知らせ**

- キャッチホン・ディスプレイをご利用時、通話中にキャッチホンが入っても外線着信鳴り分けははたらかしません。
- 電話帳に登録していない電話番号からかかってくると、52ページで設定した呼出音が鳴ります。外線着信鳴り分けで、これと同じ呼出音を選ぶと、区別がつかなくなります。
→ 上記の鳴り分け設定では、52ページで設定した呼出音以外を選ぶことをお勧めします。

ドアホン通話や電話※の際に、女性などの高い声を男性のような低い声に変えられるので、迷惑な相手に対応するときなどに便利です。

※内線通話中(☎ 38ページ)にも使えます。



男性のような音程の低い声に

お断わりします!



女性の声を

お断わりします!




1

ドアホン通話中や、
外線または内線通話中に、

ボイスチェンジ を押す

(例：ドアホン通話中)

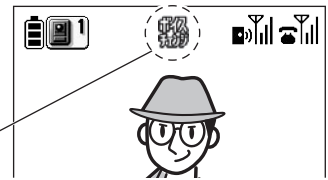

- ボイスチェンジ中は、相手に聞こえる声が低くなる
- 元に戻すには
→ 再度 **ボイスチェンジ** を押す

お知らせ

- 通話が終わると解除されます。
- 声の高さは2段階で、設定により変更できます。(☎ 55ページ)
- 室内通話中(☎ 33ページ)は、ボイスチェンジがはたらきません。
- 外線または内線通話中でも、次の場合はボイスチェンジがはたらきません。
 - ・ 電話をかけたとき
 - ・ 電話をかけて通話中に、キャッチホンでかかってきたとき
 - ・ 並列電話機で受けた電話に、あとで子機で出たとき
(並列電話機について ☎ 電話/ファクス親機の取扱説明書)
 - ・ 子機どうしの内線通話中のとき(☎ 38ページ)
- 外線通話で、ボイスチェンジを使っていないときに **ボイスチェンジ** を約2秒間押すと、相手にこちらの声が聞こえなくなります。(ミュート ☎ 35ページ)
再度押すと、ミュートは解除されます。

相手の声の音質を変える


ボイスセレクト

外線通話中は、相手の声の音質(受話音質)を変えることができます。声が聞き取りにくいときなどに有効です。



1 外線通話中に、
 (電話メニュー) を押し、 で
[ボイスセレクト] を選ぶ

2 を押し、 で音質を選ぶ
 ● 高くするときには 、
 低くするときには を押す

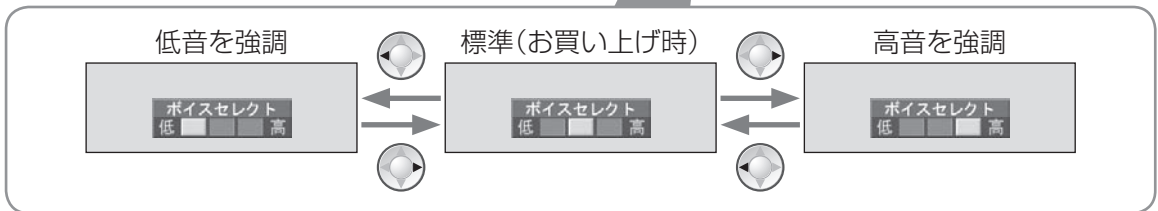

相手の声の音質を変える(ボイスセレクト)
 自分の声を低く変える(ボイスチェンジ)

お知らせ

- 外線通話でも、スピーカーホン通話中はボイスセレクト機能が使えません。
- ボイスセレクトの設定は、通話が終わっても解除されません。
 (次に設定を変更するまで保持されます)


呼出音量を変える

子機で鳴る呼出音量は、下記のようにそれぞれ変更することができます。


- ドアホンからの呼び出し : 3段階+「切」
- カメラからの呼び出し : 3段階+「切」
- 室内呼び出し(電話内線を含む) : 3段階
- 外線(電話)の呼び出し : 「ステップトーン」*+ 3段階+「切」

※「ステップトーン」とは、呼出音量が「小→中→大」で1段階ずつ大きくなる設定です。

1 を押し、 で
[呼出音量] を選ぶ

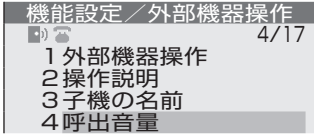


2 を押し、 で
音量を変えたい項目を選ぶ



3 を押し、 で音量を選ぶ

(例)

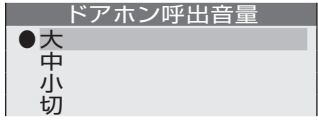

● 選んだ音量で呼出音が鳴る

- 「切」は「ピピピピッ」と鳴る
- 外線の場合、ステップトーンは「小」で鳴る

4 を押し

● 「ピー」と鳴り、手順2の画面を表示

5 終わったら、
 を押し

お知らせ

- 呼出音量は、それぞれの機器からの着信中に を押しして変更することもできます。

(例)



■ 呼出音量を「切」(鳴らない)にするには

(ドアホン、カメラ、外線のみ)

「ピピピピッ」と鳴るまで を押し続ける

- 「切」を解除するには → を押し

■ 外線の呼出音量を「ステップトーン」にするには

で (ステップトーン) を選ぶ

- 「ステップトーン」を解除するには


→ を押し


呼出音の種類を変える

ドアホンやカメラからの呼出音


ドアホンやカメラからの呼出音を変更できます。


- 室内呼び出し(ドアホン室内呼)の呼出音は変えられません。

1 **機能** を押し、 で
[呼出音] を選ぶ

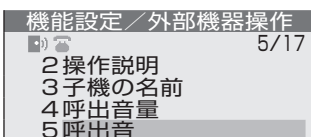


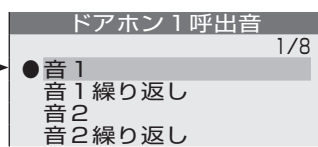
機能設定 / 外部機器操作 5/17
2 操作説明
3 子機の名前
4 呼出音量
5 呼出音

2 **決定** を押し、 で呼出音を変えたい機器を選ぶ

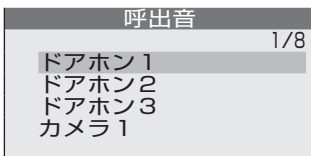

呼出音 1/8
ドアホン1
ドアホン2
ドアホン3
カメラ1

3 **決定** を押し、 で音を選ぶ

現在の設定値 → 

ドアホン1呼出音 1/8
● 音1
音1 繰り返し
音2
音2 繰り返し

- 選んだ音が鳴る
- 「繰り返し」を選んだ場合も、ここで鳴るのは1回のみ

4 **決定** を押し

- 「ピー」と鳴り、手順2の画面を表示

5 終わったら、**終了** を押し

■ 呼出音の種類

お買い上げ時の設定: ドアホン1「音1」、ドアホン2「音2」、ドアホン3「音3」、カメラ1~4「音A」

ドアホンからの呼出音		カメラからの呼出音	
音1	ピーンポーン	音A	ピポッ
音1繰り返し	ピーンポーン*	音B	ポポポポポポ...
音2	プルルルルル...	音C	ポーンポーン
音2繰り返し	プルルルルル...*	音D	ピーンポーン
音3	ポーンポーンポーン		
音3繰り返し	ポーンポーンポーン*		
音4	ピンポーンピンポーン		
音4繰り返し	ピンポーンピンポーン*		

※ ドアホン着信中、約5秒間隔で、それぞれの音を繰り返します。


ただし、「ドアホン側で鳴る音」「通話中に鳴る呼出音」は繰り返しません。


呼出音の種類を変える (つづき)


外線の呼出音


電話がかかってきたとき(外線)の呼出音を変更できます。

● 内線呼び出し(電話内線)の呼出音は変えられません。


1 **機能** を押し、 で
[呼出音] を選ぶ

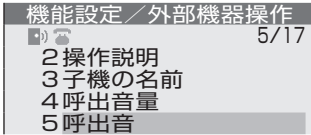


2 **決定** を押し、 で
[外線] を選ぶ

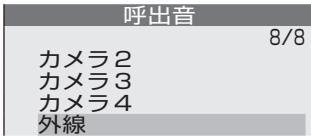


3 **決定** を押し


4 **決定** (変更) を押し、 で
[ベル] または [メロディ] を選ぶ

現在の設定値 →



5 **決定** を押し、 で音を選ぶ

現在の設定値 →

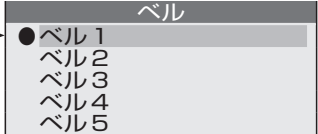

● 選んだベルやメロディが流れる

6 **決定** を押し

● 「ピー」と鳴り、手順2の画面を表示

7 終わったら、
終了 を押し

■ 呼出音の種類

お買い上げ時の設定：「ベル1」

種類	画面表示	内容
ベル	ベル1～ベル5	5種類のベルがあります
メロディ	JUPITER	JUPITER
	ヴァルキューレ	ヴァルキューレの騎行
	CANTATA	CANTATA(主よ、人の望みの喜びよ)
	クルミ割り人形	くるみ割り人形

子機に名前をつける

名前を登録すると、待ち受け画面に名前を表示します。(☎ 14ページ)
また、電話の内線呼出(☎ 38ページ)の際、呼び出しを受ける電話/ファクス親機や別の子機のディスプレイに名前を表示します。



- 1 **機能** を押し、 で
[子機の名前] を選ぶ
機能設定 / 外部機器操作 3/17
1 外部機器操作
2 操作説明
3 子機の名前
4 呼出音量
 - 2 **決定** を押し
子機の名前
未登録
 - 3 **決定** (**変更**) を押し、フリップを
開けて、名前を入力する
(全角6文字 / 半角12文字まで)
子機の名前
名前を入力
松下 太郎 _
- 文字入力・漢字変換のしかた (☎ 66、67ページ)

- 4 **決定** (**登録**) を押し、
フリガナを確認する
松下 太郎
フリガナを入力
マシタロウ
半角8文字 —
まで
- 間違っていたら修正する
(修正のしかた ☎ 66ページ)
- 5 **決定** (**登録**) を押し
● 「ピー」と鳴り、手順2の画面を表示
- 6 終わったら、
終了 を押し

子機に名前をつける
呼出音の種類を変える

お知らせ

- ドアホン室内呼(☎ 33ページ)でドアホン親機や別の子機を呼び出したときは、受ける側のディスプレイに名前は表示されません。
- 電話の内線呼出でも、受ける側が漢字を表示できない機種の場合は、登録したフリガナを表示します。
また、増設した電話/ファクス親機がKX-PW503のときは、受ける側の子機が漢字を表示できる場合でも、登録したフリガナを表示します。

機能設定一覧表

子機で変更できる機能設定の一覧です。使いかたに合わせて変更してください。

- 変更のしかたはページ下にあります。

ただし、一覧表中に(設定は ○○ページ)とあるものは、参照先の手順に従ってください。


- 機能設定中に着信があったときや、約60秒間操作を行わなかったときは、設定が中断されます。
- のついている内容が、お買い上げ時の設定です。

機能名	設定内容と概要
外部機器操作*	● 電気錠などの外部機器を操作する(61ページ)
操作説明	● 子機の操作説明を表示する
子機の名前	● 子機に名前をつける(設定は 53ページ)
呼出音量	<p>ドアホン： 大、中、小、切</p> <p>カメラ*： 大、中、小、切</p> <p>室内呼： 大、中、小</p> <p>外線： ステップトーン、大、 中、小、切</p> <p>● 子機で鳴る呼出音の音量を選ぶ(設定は 50ページ)</p>
呼出音	<p>ドアホン1： 音1、音1 繰り返し、音2、音2 繰り返し 音3、音3 繰り返し、音4、音4 繰り返し</p> <p>※ ドアホン2： 音1、音1 繰り返し、 音2、音2 繰り返し 音3、音3 繰り返し、音4、音4 繰り返し</p> <p>※ ドアホン3： 音1、音1 繰り返し、音2、音2 繰り返し 音3、音3 繰り返し、音4、音4 繰り返し</p> <p>カメラ1~4： 音A、音B、音C、音D(カメラ1~4で個別に設定できる)</p> <p>外線 ベル： ベル1、ベル2、ベル3、ベル4、ベル5</p> <p>メロディ： JUPITER、ヴァルキューレ、CANTATA、 クルミ割り人形</p> <p>● 子機で鳴る呼出音の種類を選ぶ(設定は 51、52ページ)</p>

※増設したドアホン親機によっては表示されません。(操作や設定ができません)




設定を
変更する
とき

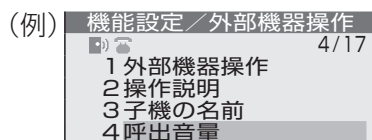を押し、 で機能名を
選ぶ



を押し、 で設定内容
を選ぶ

- 機能によっては、この操作を繰り返す

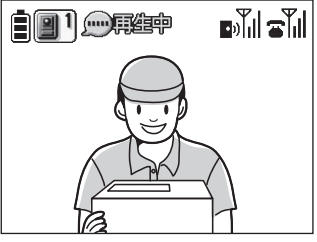機能名	設定内容と概要
キー確認音	<p><input type="checkbox"/> ON (出す)、OFF (出さない)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ボタンを押すたびに鳴る「ピッ」音を出すか、出さないかを選ぶ
ボイスチェンジ	<p><input type="checkbox"/> 通常、低め</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「低め」を選ぶと、ボイスチェンジの音がさらに低くなる
コントラスト	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機のモニター画面の表示が見えにくいとき、コントラスト(表示濃度)を5段階で調整する <p style="text-align: right;">お買い上げ時の設定 →</p> 
録画日時表示	<p><input type="checkbox"/> 常時、3秒表示 (画像1件につき、3秒間だけ表示)</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「3秒表示」を選ぶと、録画再生時に画像に重なって表示される録画日時欄を含むガイドが約3秒後に自動で消える <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>(表示直後)</p>  </div> <div style="font-size: 2em;">→</div> <div style="text-align: center;"> <p>(約3秒経過後)</p>  </div> </div>



を押す



終わったら、



を押す

機能設定一覧表 (つづき)

- 変更のしかたはページ下にあります。
ただし、一覧表中に(設定は ○○ページ)とあるものは、参照先の手順に従ってください。
- のついている内容が、お買い上げ時の設定です。

機能名	設定内容と概要
オフフック 応答	<p> ON、OFF</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「ON」の場合、電話(外線/内線)や室内呼び出し(ドアホン室内呼)があったときに、充電台から子機を取るだけで応答できる ● 「OFF」の場合、外線は 、電話内線やドアホン室内呼は を押して応答する
フリップ閉 設定	<p> 電話を続ける、電話を切る</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 「電話を切る」にすると、外線通話中にフリップを閉じて電話を切ることができる
外線鳴り分け	<ul style="list-style-type: none"> ● ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、相手によって呼出音の種類を変える(設定は 47ページ) <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話帳のグループ(1~9)、非通知、公衆電話、表示圏外ごとに設定できる
電話帳転送	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機の電話帳の内容を電話/ファクス親機に転送する(設定は 42ページ)
電話帳全消去	<p>はい、 いいえ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 子機の電話帳の内容をすべて消去する

設定を
変更する
とき




を押し、 で機能名を
選ぶ

(例) 機能設定 / 外部機器操作 13/17

- 1 0 オフフック応答
- 1 1 フリップ閉設定
- 1 2 外線鳴り分け
- 1 3 電話帳転送

を押し、 で設定内容
を選ぶ

- 機能によっては、この操作を繰り返す

機能名	設定内容と概要
動作モード	<p data-bbox="348 239 762 272">ドアホン/電話、ドアホン、電話</p> <ul data-bbox="326 314 1082 426" style="list-style-type: none"> ● 電話とドアホンの両方の機能を使う場合は「ドアホン/電話」、 ドアホン専用子機として使う場合は「ドアホン」、 電話専用子機として使う場合は「電話」を選ぶ
子機増設	<ul data-bbox="326 496 1050 608" style="list-style-type: none"> ● 子機をドアホン親機、電話/ファクス親機に登録する <ul data-bbox="348 537 985 608" style="list-style-type: none"> • ドアホン親機に登録するとき(設定は  20ページ) • 電話/ファクス親機に登録するとき(設定は  21ページ)
設定の初期化	<p data-bbox="348 678 532 710">はい、</p> <ul data-bbox="326 753 1159 865" style="list-style-type: none"> ● 子機の設定をお買い上げの状態に戻す <ul data-bbox="348 794 1159 865" style="list-style-type: none"> • 設定の初期化をしても、ドアホン親機や電話/ファクス親機に登録された子機の登録情報は消えません



を押す



終わったら、



を押す

カメラの映像を見る

ご使用のドアホン親機にカメラが接続されているときは、子機でもカメラの映像を見ることができます。

反応したカメラ、またはモニター中のカメラのマーク



モニター中の機能

■ 画面の明るさを変える

表示 を押す → で変更

■ 表示中の映像を録画する

録画 を押す

● カメラのセンサーが反応したとき ●

1 呼出音が鳴り、カメラの映像が映る

- 映像は、約30秒で自動的に終了する
- もっと見たいとき → 手順2へ

2 **モニター** を押す

- カメラの映像が、約90秒間表示される
(こちらの声はカメラ側には聞こえません)
- モニターを途中でやめるには、**終了** を押す

● カメラ側の様子を見る(カメラモニター) ●

1 **モニター** を押し、 でモニター したいカメラを選ぶ

カメラ1
カメラ2

2 **決定** を押す

- 選択したカメラの映像が、約90秒間表示される
(こちらの声はカメラ側には聞こえません)
- モニターを途中でやめるには、**終了** を押す

お知らせ

- センサー反応時の映像は、ドアホン親機に自動で録画されます。(ドアホン親機の取扱説明書)
- センサーが反応しても、子機の呼出音を鳴らさないようにしたいとき
→ カメラの「呼出音量」を「切」にする(50ページ)
- モニター中に、別の呼び出し(ドアホンからの呼び出しや電話など)があったとき
(62、63ページ)

カメラの映像を手動で録画する

着信中・モニター中のカメラ映像を、必要に応じて録画できます。


- カメラ映像の録画の詳細は、ドアホン親機の取扱説明書をお読みください。



1

映像表示中、録画をしたいときに


録画 を押す

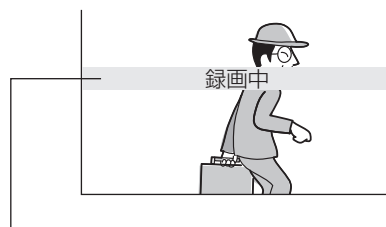

- 録画中に表示され、終了すると消える

カメラの映像を手動で録画する
カメラの映像を見る

お知らせ


- **録画** を押してから録画されるまで時間差が生じます。
このため **録画** を押したときの映像と実際に録画された画像が異なることがあります。
- 手動で録画した画像は、再生済み扱いになります。(再生するには  30ページ)

火災警報器などが反応したとき

ドアホン親機に火災警報器、外部センサー、地震警報器のいずれかを接続している場合、各機器のセンサーが反応したときに、子機にも通知音(最大音量)と画面表示で下記のようにお知らせします。

- ドアホン親機の取扱説明書とあわせてお読みください。

例)火災警報器

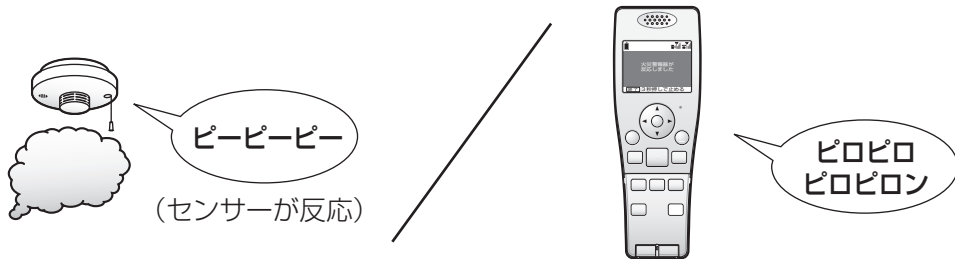

- 通知音と画面表示は、センサー反応が終わるか、最大3分経過すると自動的に終了します。

■ 通知音と画面表示をすぐに終了したいとき (鳴り始めから約5秒間は終了できません)

終了 を約3秒間押す(ドアホン親機とすべての子機の通知音と画面表示が消える)

■ 通知音と画面表示について

接続機器	通知音(音量は固定)	画面表示
火災警報器	ピロピロピロピロン	火災警報器が反応しました
外部センサー	プルルルプルルル	外部センサーが反応しました
地震警報器	ピロピロピ・ピロピロピ	地震速報を受信しました

お願い

- 接続機器の点検時は、ドアホン親機や子機の動作も確認してください。

お知らせ

- ドアホン通話中や室内通話中に接続機器が反応すると、通話が切れて通知音が鳴ります。
- 下記の場合、子機からは通知音が鳴らない(画面表示もしない)ことがあります。
 - ・ ドアホン親機から離れすぎている、間に障害物などがある場合(139ページ)
 - ・ 子機の電池が切れている場合

● 電話の利用について

- 外線や内線通話中に接続機器が反応したときは、右のような表示になり、受話口から通知音が聞こえます。
 - 通話を終了したあと、**終了** を約3秒間押すと、通知音と画面を終了できます。
- 接続機器が反応中でも、電話をかけたり受けたりすることができます。(その他の操作はできません)

(例：外線通話中のとき)

外線通話中 通話時間 0:00:30
火災警報器が 反応しました
通話終了後に停止可能です

電気錠やエアコンなどを操作する

ドアホン親機に電気錠やエアコンなどが接続されているときは、子機でも電気錠の施錠/解錠や、エアコンなどのON/OFF操作ができます。

- 操作は、ドアホン通話中、モニター中(ドアホン/カメラ)、待ち受け中のみできます。
- ドアホン親機の取扱説明書とあわせてお読みください。

ドアホン通話中やモニター中に操作する

1 施錠/解錠(またはON/OFF)したいときに **機能** を押す

(例：施錠するとき)

施錠しますか
はい
いいえ

外部機器が2台あるとき

選択してください
外部機器1：電気錠
外部機器2：機器

でどちらかを選び、 を押す

2 で[はい]を選び、
 を押す

待ち受け中に操作する

1 施錠/解錠(またはON/OFF)したいときに **機能** を押し、 で **[外部機器操作]** を選ぶ

1 外部機器操作
2 操作説明

2 を押す

(例：施錠するとき)

施錠しますか
はい
いいえ

外部機器が2台あるとき


選択してください
外部機器1：電気錠
外部機器2：機器

でどちらかを選び、 を押す

3 で[はい]を選び、
 を押す

- 上記の操作を行うと、外部機器の状態表示が下記のように変化します。

(例)

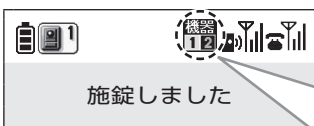

■外部機器1を
施錠またはONにしたとき

緑になる



■外部機器1を
解錠またはOFFにしたとき

黒になる




電気錠やエアコンなどを操作する
火災警報器などが反応したとき

通話中・モニター中に 別の呼び出しがあったとき


ドアホン通話中などに別の機器からの呼び出しや電話を受けたり、電話中にドアホンやカメラからの呼び出しを受けたりすることができます。

● ドアホン通話(モニター)中、カメラモニター中、室内通話中の場合 ●


ドアホン通話(モニター)中に…

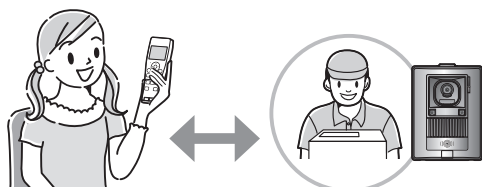

カメラモニター中に…

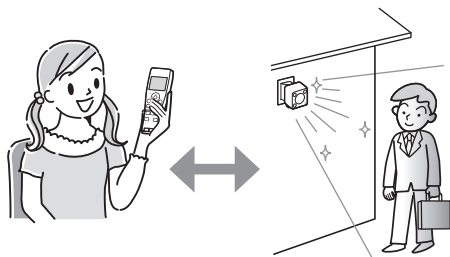

室内通話中に…

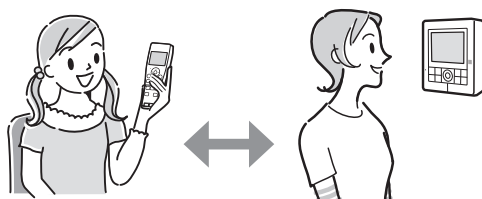


別のドアホンやカメラから
呼び出しがあったとき

1

「ピーンポーン」や「ピポッ」など
ドアホンやカメラの呼出音(☎ 51
ページ)が鳴り、**モニター** が点滅する

- 画面には呼び出してきた機器のマーク
を表示(☎ 15ページ)

例) ドアホン
通話中に
カメラから
呼び出し

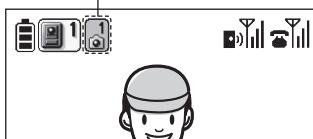

2

呼び出してきたドアホンやカメラの
映像を見るには

モニター を押す

- 元の通話やモニターが終了し、
映像が切り替わる

ドアホンの場合

映像とともに周囲の音が聞こえますが、
こちらの声はドアホン側には聞こえま
せん。


- ドアホン側の相手と話すには
通話 を押す

3

終わったら、


終了 を押す

外から電話がかかってきたとき

1 「ブルルルルル」と
電話の呼出音(「ベル1」固定)が
鳴り、 が点滅する

- 画面でも外線着信をお知らせ

例) ドアホン通話中の場合

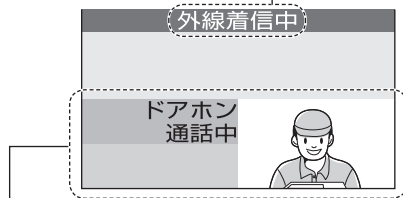

通話中のドアホン映像は縮小表示になる

2 電話に出るには

 を押す


- 元の通話やモニターは終了し、外線通話に切り替わる

3 終わったら、
 を押す

電話/ファクス親機や別の子機から 内線呼び出し(電話内線)があったとき


1 「ブルルブルル」などと
電話の内線呼出音(固定)*が鳴る

2 呼び出しに応答するには

 を押し、通話やモニターを
終了する

- 電話内線の着信画面に切り替わる


3  を押す

4 終わったら、
 を押す

※ご使用の電話/ファクス親機で「内線呼出」を
「音声」にしている場合も、手順1では内線
呼出音(固定)が鳴ります。

外線や内線通話中の場合

外線通話中に…

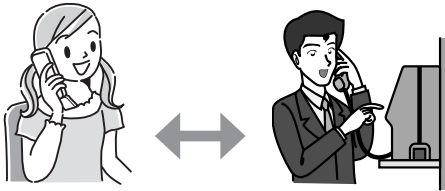

内線通話中に…



ドアホンやカメラから呼び出しがあったとき

● 外線通話中は、通話を保留して応答できます

1

「ピーンポーン」や「ピポッ」など
ドアホンやカメラの呼出音(☎ 51
ページ)が鳴り、**通話** または **モニター** が
点滅する

● 画面には呼び出してきた機器のマーク
を表示(☎ 15ページ)

例) 外線通話中
にドアホン
から呼び
出し



呼び出してきた相手の映像を縮小表示する

2

■ ドアホン側の相手と通話するには

通話 を押す

- 内線通話は終了し、外線通話は保留になる(☎ が点滅)
- ドアホンの映像表示が大きくなり、相手と通話ができる

■ カメラ側をモニターするには

モニター を押す

- 内線通話は終了し、外線通話は保留になる(☎ が点滅)
- カメラの映像表示が大きくなる

3




終わったら、**終了** を押す

- 外線を保留していたとき、外線通話に戻るには(☎) を押す


ドアホン親機や別の子機から
室内呼び出し(ドアホン室内呼)があったとき

- 1 「ブー」と
ドアホン室内呼の呼出音(固定)
が鳴る
- 2 呼び出しに応答するには
 **終了** を押し、**通話を終了する**
 - ドアホン室内呼の着信画面に
切り替わる
- 3  **通話** を押す
- 4 終わったら、
 **終了** を押す

(内線通話中の場合のみ)
外から電話がかかってきたとき

- 1 「プルルルルル」と
電話の呼出音(「ベル1」固定)が
鳴り、 が点滅する
- 2 電話に出るには
 を押す
 - 元の内線通話は終了し、外線通話に
切り替わる
- 3 終わったら、
 を押す


 **お知らせ**

- NTTのキャッチホンサービスをご利用の場合、外線通話中にキャッチホンが入ると「ブブブブッ…」とキャッチホンの呼出音が鳴ります。
→キャッチホンを受けるには( 36ページ)

文字入力のしかた

子機の名前(☎ 53ページ)や電話帳(☎ 40ページ)を登録するときに使います。

文字入力画面で**文字の種類を選ぶ**▶ **文字を入力する**

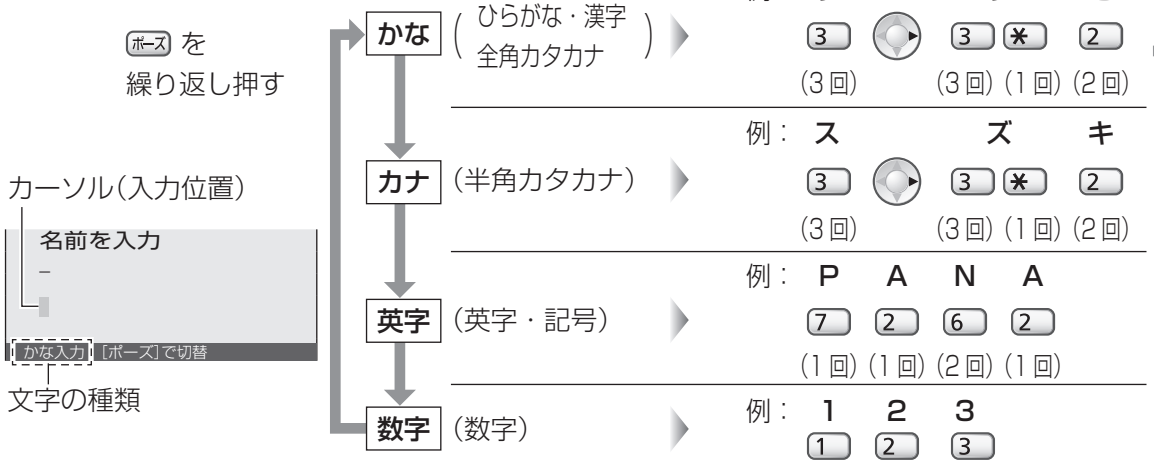

こんなときは

■ 同じボタンの文字を続けて入力する(例: あい)

あ 1 → (カーソルを右へ) → い 1 1

■ スペースを入れる

室内呼 を押す

■ カーソルを移動する

(カーソル移動) を押す

■途中で入力をやめる

終了 を押す

挿入・修正・消去するには

■ 挿入するには

挿入位置の次の文字にカーソルを移動し、文字を入力する

■ 修正するには

修正する文字にカーソルを移動し、(キャッチ)クリア- を押して消し、入力し直す

■ 消去するには

消去する文字にカーソルを移動し、(キャッチ)クリア- を押す

■ すべて消去するには


文字の先頭にカーソルを移動し、(キャッチ)クリア- を約2秒間押す



フリップ

■ ひらがなのとき

を押す



- 漢字に変換する前は 10文字まで入力できる
- 決定された文字は上段へ移動する

■ 漢字・全角カタカナに変換するとき

を繰り返し押しして選ぶ → を押す




変換候補を表示

- 決定された文字は上段へ移動する

■ 変換中に変換する文字の区切りを変えるには

1. で変換中の漢字をひらがなに直す
2. で変換する最後の文字にカーソルを移動し、を押す



「ただ」の部分だけが変換される

- 希望の漢字に変換できないとき読みかた(音読み・訓読みなど)を変えて入力し、を押す

お知らせ

- 複雑な漢字は、一部変形または省略して表示されます。
- 希望の漢字に変換できないこともあります。

文字列一覧表



ボタン	表示	かな	カナ	英	数
1		あいうえお あいうえお	アイウエオ アイウエオ	@ . _ - & \$ ¥ % + = ~ ^ (ハイフン)	1
2		かきくけこ	カキクケコ	A B C a b c	2
3		さしすせそ	サシスセソ	D E F d e f	3
4		たちつてとっ	タチツテトツ	G H I g h i	4
5		なにぬねの	ナニヌネノ	J K L j k l	5
6		はひふへほ	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
7		まみむめも	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
8		やゆよやゆよ	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v	8
9		らりるれろ	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
0		わをんー!? () (長音)	ワヲンー!? () (長音)	! ? / - * # , ; : . ' " () [] { } < > 「 」	0
*		ゝ (濁点) ゜ (半濁点)		ゝ ゜	
室内呼		□ スペース			

- 最大入力文字数には、スペースも 1 文字分として含みます。
- 一覧表の文字とディスプレイに表示される文字の形は、異なることがあります。

電池パックを交換する

電池パックは消耗品です。

8時間充電しても通話数分後に電池残量表示(🔋)が赤で表示されたら、新しい電池パックと交換してください。

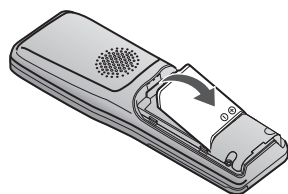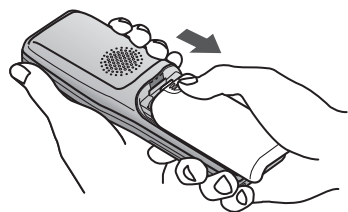

1

電池カバーを開ける

2

古い電池パックを外す

3

新しい電池パックを入れて
8時間充電する(🔋 16ページ)

- 新しい電池パックを入れたときの電池残量表示は、🔋 になります

🔋 お願い

- 別売品「KX-FAN51」をお使いください。(🔋 裏表紙)
➔仕様：ニッケル水素電池、DC 3.6 V、650 mAh

古い電池パックはリサイクルに…



Ni-MH

- この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
- ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り外した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープをはるかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。
- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
 - ・製品、ニッケル水素電池パックをご購入いただいた販売店
 - ・(社)電池工業会小形二次電池再資源化推進センターおよび充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局

(社)電池工業会ホームページ <http://www.baj.or.jp/>

- リサイクル時のお願い
 - ・電池パックはショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
 - ・外装カバー(被覆・チューブなど)をはがさないでください。
 - ・電池パックを分解しないでください。


お手入れ

お手入れするときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。



柔らかい布で、からぶきする

- 汚れがひどいときは、柔らかい布に水を含ませ、固く絞ってふいてください。

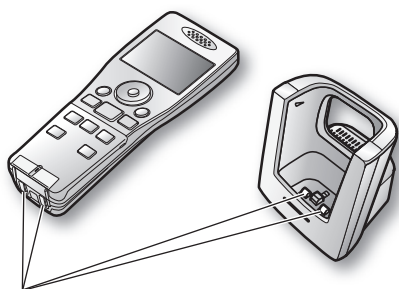

充電端子は月に一度、乾いた布でふく

(充電端子が汚れていると、充電時間が長く
かかったり、充電できないことがあります)

お願い

- お手入れに、アルコール類・みがき粉・粉せっけん・ベンジン・シンナー・ワックス・石油・熱湯などは使用しないでください。また、殺虫剤・ガラスクリーナー・ヘアスプレーなどをかけないでください。(変色、変質の原因になります)

■ ワイヤレスモニター子機

電 源	専用ニッケル水素電池 (品番：KX-FAN51) (DC 3.6 V) (650 mAh)
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行)	183 × 63 × 32 (突起部除く)
質 量	約210 g (電池パック含む)
使用環境条件	周囲温度：0℃～+40℃ 湿度：90%以下
画面表示	2.5型TFT カラー液晶ディスプレイ
無線通信方式	2.4 GHz 周波数ホッピング方式
使用時間※1	連続使用時間： <ul style="list-style-type: none"> • ドアホン通話 (スピーカーホン)：約2.5時間 • 外線通話 (受話口での通話)：約5時間 (スピーカーホン)：約5時間 待ち受け時間：約200時間
充電時間	8時間※2
使用可能距離	約100 m/親機との見通し距離

※1 充電完了の状態、使用環境温度が
20℃のとき

※2 親機に登録(増設)済みのとき

■ 充電台






電 源	ACアダプター (品番：PQLV219JP) AC100 V (50 Hz/60 Hz) (DC 6.5 V) (500 mA)
消費電力	待ち受け時：約1 mW (子機を充電台から外して いるとき) 充電時：約1.3 W
外形寸法 (mm) (高さ×幅×奥行)	101 × 80 × 77 (突起部除く)
質 量	約93 g
使用環境条件	周囲温度：0℃～+40℃ 湿度：90%以下

困ったとき


- 参照先がドアホン親機の取扱説明書の場合は、ページ欄に「ドアホン」と表記しています。
- 下記以外の症状については、ドアホン親機の取扱説明書をお読みください。

こんなとき(症状など)		原因と対応	ページ
画面表示(ドアホン映像/その他)	人の顔が暗く映る	<ul style="list-style-type: none"> ● ドアホンを逆光になる位置に設置していると、来客の顔が暗く映り、識別しにくくなります。 → 映像表示中に、表示 で逆光補正をしてください。 <p>(逆光補正機能がないドアホンの場合、この操作はできません。)</p> <p>(逆光にならない位置に、設置し直してください。)</p>	25
	映像全体が白っぽい、または黒っぽい	<ul style="list-style-type: none"> ● 明るさの設定は適切ですか？ → 映像表示中に、表示 で明るさを調節してください。 	25
	映像が乱れる、または映像の更新が遅い(約5秒以上かかる)	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機背面のアンテナ部(内蔵)を手でおおっていませんか？ → アンテナ部から手を離してください。 ● 子機がドアホン親機から離れすぎている、またはドアホン親機との間にコンクリート壁などの障害物がありますか？ → ドアホン親機の近く、または障害物のない場所に子機を移動させてください。 ● 近くで電子レンジや無線LAN機器などを使っていませんか？ → 子機をドアホン親機に近づけてください。 または、これらの機器から離してご使用ください。 	13 9 10
ドアホン通話/室内通話	通話が途切れるまたは、ほとんど聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> ● 自分の周り、または通話相手の周りで、車や電車などが通る音、ペットの鳴き声、テレビの音、子供の泣き声など、大きい音がしていませんか？ → 周りの音が大きいと、通話が途切れることがあります。プレストーク通話に切り替えると、話しやすくなります。 	25
		<ul style="list-style-type: none"> ● 子機背面のアンテナ部(内蔵)を手でおおっていませんか？ → アンテナ部から手を離してください。 	13
		<ul style="list-style-type: none"> ● 子機が、ドアホン親機から離れすぎている、またはドアホン親機との間にコンクリート壁などの障害物がありますか？ → ドアホン親機の近く、または障害物のない場所に子機を移動させてください。 	9
		<ul style="list-style-type: none"> ● 近くで電子レンジや無線LAN機器などを使っていませんか？ → 子機をドアホン親機に近づけてください。 または、これらの機器から離してご使用ください。 	10

こんなとき(症状など)	原因と対応	ページ
<p>ドアホン通話／室内通話</p> <p>雑音(ハウリング)が聞こえて通話できない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 通話中の相手との距離が近すぎると、雑音(ハウリング)が聞こえます。 → 少し離れた場所で通話してください。 	-
<p>相手に、こちらの声がまったく聞こえない(こちらには相手の音声が聞こえる)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● プレストーク通話になっていませんか? (📞 を表示) → プレストーク通話では、通話 を押ししている間だけ、相手にこちらの声が聞こえます。 	25
<p>モニター(ドアホン・カメラ)</p> <p>指定したモニター先につながらず、「着信中の〇〇〇を表示します」と出て、別の機器の映像が表示される</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● ドアホン親機の「鳴り分け」設定で、「鳴らない」に設定した機器から着信中のため、着信中の映像が表示されます。 → モニター先を切り替えるには、モニター を押ししてください。 	ドアホン 27 58
<p>呼出音</p> <p>呼出音が鳴らない</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 呼出音量が「切」になっていませんか? → 呼出音量「切」を解除してください。 ● 子機の電池が切れていませんか? → 充電してください。 ● 上記以外で、ドアホンやカメラからの呼出音が鳴らないとき → ドアホン親機の取扱説明書をお読みください。 	50 16 -
<p>電話</p> <p>電話の呼出音が鳴らず、電話をかけることもできない</p> <p>(子機を電話/ファクス親機に近づけても電波表示が「圏外」になる)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話/ファクス親機がドアホン親機から離れすぎていませんか? → ドアホン親機に近づけて設置し直してください。 ● 電話/ファクス親機とドアホン親機の間コンクリート壁などの障害物がありますか? → 電話/ファクス親機は、ドアホン親機との間にコンクリート壁などの障害物のない場所に設置し直してください。 	9 9

こんなとき(症状など)	原因と対応	ページ
電話 相手の声が途切れる または、雑音が入る 「ピピピピッ」音が 聞こえ、通話が切れる	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機背面のアンテナ部(内蔵)を手でおおっていませんか? → アンテナ部から手を離してください。 ● 子機が電話/ファクス親機から離れすぎている、 または電話/ファクス親機との間にコンクリート壁 などの障害物がありませんか? → 電話/ファクス親機の近く、または障害物のない 場所に移動してください。 ● 近くで電子レンジや無線LAN機器などを使っていま せんか? → 子機を電話/ファクス親機に近づけてください。 または、これらの機器から離してご使用ください。 	13 9 10
充電  が赤で表示され、 「ピッピッ」と鳴る	<ul style="list-style-type: none"> ● 電池がなくなりかけています。 → すぐに充電してください。 	16
充電 充電台に置いても 充電ランプが点灯 しない	<ul style="list-style-type: none"> ● ACアダプターがコンセントまたは充電台から外れ ていませんか? → ACアダプターをコンセントまたは充電台に しっかり差し込んでください。 ● 充電台に正しく置いていますか? → 正しく置いてください。 (「ピッ」と鳴り、充電ランプが赤点灯する) ● 充電端子が汚れていませんか? → 乾いた布でふいてください。 ● 電池パックが新品、または電池が切れていませんか? → 数分間、充電台に置いたままにしてください。 	16 16 69 16
充電 8時間充電しても、 充電ランプが消灯 しない	<ul style="list-style-type: none"> ● ドアホン親機や電話/ファクス親機の電源が入って いないときや、子機に「」や「」と表示されて いるときは、充電時間が長くなります。 → ドアホン親機や電話/ファクス親機の電源が入っ ていることを確認し、子機の電波表示が「」に なるまでドアホン親機や電話/ファクス親機に 近づけて充電してください。 	16
充電 充電しても2、3回 使うと  が赤で表示 される	<ul style="list-style-type: none"> ● 電池パックの寿命です。 → 交換してください。 	68

困ったとき (つづき)



こんなとき(症状など)		原因と対応	ページ
充電	子機、ACアダプター、充電台が温かい	<ul style="list-style-type: none"> ● 異常ではありません。 (夏は冬に比べて少し熱く感じることがあります) → 非常に熱いときは、ACアダプターをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。 	—
	正しく操作しても動かない 動作がおかしい	<ul style="list-style-type: none"> ● 直らないときは、電池パックを入れ直してください。(リセット) ・登録した設定内容などは消えません。 ・電池残量表示が  になりますが、残量は変わりません。 	—
その他	子機をドアホン親機または電話/ファクス親機から減設したら、通信にノイズが入るようになった	<ul style="list-style-type: none"> ● ドアホン親機と電話/ファクス親機の距離が近すぎませんか? → 子機(VL-W607)がドアホン親機と電話/ファクス親機の両用子機として1台も登録されていない場合は、親機同士の電波が干渉することがあります。親機同士を3 m以上離してください。 	—

こんな表示が出たら

● 下記以外の表示については、ドアホン親機の取扱説明書をお読みください。

表示	原因と対応	ページ
ドアホン親機使用中	<ul style="list-style-type: none"> ● ドアホン親機や別の子機が使用中です。 <ul style="list-style-type: none"> ➔ ドアホン親機または別の子機での使用が終わってから、やり直してください。 	—
ドアホン親機に接続できません	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機がドアホン親機から離れすぎている、またはドアホン親機との間にコンクリート壁などの障害物がありませんか？ <ul style="list-style-type: none"> ➔ ドアホン親機の近く、または障害物のない場所に子機を移動させてください。 ● 近くで電子レンジや無線LAN機器などを使っていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> ➔ これらの機器から離してご使用ください。 	9 10
保護画像です保護を解除してください	<ul style="list-style-type: none"> ● 保護画像のため、そのままでは消去できません。 <ul style="list-style-type: none"> ➔ 保護を解除してから、消去してください。 	32
保護画像がいっぱいですこれ以上保護できません	<ul style="list-style-type: none"> ● 保護画像がいっぱいになっています。 <ul style="list-style-type: none"> ➔ 別の画像の保護を解除してから、保護設定してください。 ※ 保護を解除した画像は、新しい画像によって順次、消去されます。 	32
不要なデータを消去中のため無効です	<ul style="list-style-type: none"> ● ドアホン親機内の録音データを整理中です。 <ul style="list-style-type: none"> ➔ しばらく待ってから、操作をやり直してください。 	—
登録失敗	<ul style="list-style-type: none"> ● 親機への登録が完了していません。登録する親機に子機を近づけ、登録操作をやり直してください。 <ul style="list-style-type: none"> • ドアホン親機に登録するとき (P.20ページ) • 電話/ファクス親機に登録するとき (P.21ページ) 	—
転送できません	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機が電話/ファクス親機から離れすぎていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> ➔ 電話/ファクス親機に近づけてください。 ● 転送先(電話/ファクス親機)の電話帳に空きがありますか？ <ul style="list-style-type: none"> ➔ 電話/ファクス親機で不要な電話番号を消去してください。(P. 電話/ファクス親機の取扱説明書) 	—

こんな表示が出たら (つづき)

表示	原因と対応	ページ
<p>電話親機使用中</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話/ファクス親機または別の子機が使用中です。 → 電話/ファクス親機または別の子機での使用が終わってから、やり直してください。 	<p>—</p>
<p>電話親機に 接続できません</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機が電話/ファクス親機から離れすぎていませんか？ → 電話/ファクス親機に近づけてください。 ● 電話/ファクス親機の電源が入っていますか？ または、停電中ではありませんか？ → ACアダプター(または電源コード)をつないでください。(停電中は使えません) 	<p>—</p>
<p>電話帳がいっぱいです</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話帳に空きがありません。 → 子機で不要な電話番号を消去してください。 	<p>41</p>
<p>ドアホン親機が 電話親機の圏外です 電話親機の電源と場所を 確認して[再開]を押す</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話/ファクス親機の電源が入っていますか？ → ACアダプター(または電源コード)をつないで、 子機の  (再開) を押してください。 ● 電話/ファクス親機がドアホン親機から離れすぎていませんか？ → 電話/ファクス親機をドアホン親機に近づけて、 子機の  (再開) を押してください。 	<p>—</p> <p>9</p>

表示	原因と対応	ページ
<div data-bbox="126 587 436 738" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> ドアホン機能のみ 使えます 動作モードを変更する または、電話親機登録を 変更してください </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機(VL-W607)を登録している電話/ファクス親機とは別の電話/ファクス親機を、ワイヤレスアダプター機能でドアホン親機と接続していませんか？ <ul style="list-style-type: none"> ➔ 上記の場合、子機はドアホン/電話両用で使えません。(ドアホン機能のみ使えます) ➔ 両用で使うには、ワイヤレスアダプター機能での接続をやめるか、子機を登録している電話/ファクス親機から子機登録を解除(減設)し、ワイヤレスアダプター機能で接続している別の電話/ファクス親機に子機を登録し直してください。 ▶ ● 複数のドアホン/電話両用子機(VL-W607など)を、2台以上の電話/ファクス親機に登録していませんか？ <ul style="list-style-type: none"> ➔ ドアホン/電話両用で使うすべての子機を、同じ電話/ファクス親機に登録しないと、ドアホン/電話両用で使えません。 ● 電話/ファクスの買い替えなどで子機を新しい電話/ファクス親機に登録し直すときは、すべての子機の登録が完了するまで、この表示が出る場合があります。 <ul style="list-style-type: none"> ➔ 電話/ファクス親機を変更するときは、今までご使用の親機からすべての子機を減設し、そのすべてを新しい親機に登録し直してください。 	<p>—</p> <p>—</p> <p>—</p> <p>—</p>
<div data-bbox="126 1182 436 1271" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> 動作モードを 変更してください </div>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ ● 子機の「動作モード」の設定が、「ドアホン」または「電話」になっていませんか？ <ul style="list-style-type: none"> ➔ ドアホンと電話両方の機能を使うには、子機で、設定を「ドアホン/電話」に変えてください。 	<p>57</p>

ご相談の前に

- ① 71～77ページの「困ったとき」「こんな表示が出たら」をご確認ください。
- ② ホームページの「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などもご活用ください。

http://panasonic.co.jp/pcc/contact/inquiry/la_index.html

修理・使いかた・お手入れなどは…

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電話 () -	
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは…

上記①でご確認のあと、直らないときは、まずACアダプターを抜いて、お買い上げ日と下記の内容をご連絡ください。

製品名	ワイヤレスモニター子機
品番	VL-W607
故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合は、ご要望により修理させていただきます。

※修理料金は、次の内容で構成されています。

- 技術料** 診断・修理・調整・点検などの費用
- 部品代** 部品および補助材料代
- 出張料** 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 **7年**

当社は、このワイヤレスモニター子機の補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後7年保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **0570-087-087**

- 呼び出し音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、各地の「修理ご相談窓口」におかけください。

●使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル **0120-878-365**

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

■FAX フリーダイヤル **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan
Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787
Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)
※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

※ご利用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

ご相談におけるお客様に関する情報のお取り扱いについて

- お客様の個人情報やご相談内容を、その対応や修理確認などのために利用し、残すことがあります。
- 個人情報やご相談の記録を適切に管理し、正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。
- ナンバー・ディスプレイを採用し、折り返し電話させていただくことがあります。(お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください)

お願い

- 停電などの外部要因により、録画、録音、通話などにおいて発生した損害の補償については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめのうえ、おかけください。

•地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札幌	☎ (011)894-1255	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7	
	旭川	☎ (0166)22-3015	旭川市2条通16丁目1166	
	帯広	☎ (0155)33-8478	帯広市西20条北2丁目23-3	
東北地区	函館	☎ (0138)48-6630	函館市西栲楸町589-241	
	青森	☎ (0172)62-0880	青森市浪岡大字浪岡字稲村262-1	
	秋田	☎ (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1	
	岩手	☎ (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43	
	宮城	☎ (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18	
	山形	☎ (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	
首都圏地区	福島	☎ (024)991-9308	郡山市備前館2丁目5	
	栃木	☎ (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	
	群馬	☎ (027)254-2075	前橋市箱田町325-1	
	茨城	☎ (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3	
	埼玉	☎ (048)728-8960	熊谷市宮町1丁目29番	
	千葉	☎ (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5	
	東京	☎ (03)5477-9700	東京都杉並区本天沼3丁目43-16	
	山梨	☎ (055)222-5822	中央市山之神流通団地1-5-1	
	神奈川	☎ (045)847-9720	横浜市戸塚区品濃町561-4	
	新潟	☎ (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14	
	中部地区	石川	☎ (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
		富山	☎ (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
福井		☎ (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	
長野		☎ (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11	
静岡		☎ (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24	
愛知		☎ (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10	
岐阜		☎ (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42	
三重		☎ (059)254-5520	津市久居野村町字山神421	
近畿地区	滋賀	☎ (077)582-5021	栗東市小柿9丁目4-10	
	京都	☎ (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地	
	大阪	☎ (06)7730-8888	門真市松生町1-15	
	奈良	☎ (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地	
	和歌山	☎ (073)475-2984	和歌山市栗栖373-4	
中国地区	兵庫	☎ (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4	
	鳥取	☎ (0857)26-9695	鳥取市安長295-1	
	米子	☎ (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33	
	松江	☎ (0852)23-1128	松江市平成町182番地14	
	出雲	☎ (0853)21-3133	出雲市渡橋町416	
	浜田	☎ (0855)22-6629	浜田市下府町327-93	
	岡山	☎ (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14	
	広島	☎ (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5	
四国地区	山口	☎ (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1	
	香川	☎ (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3	
	徳島	☎ (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36	
	高知	☎ (088)834-3142	高知市仲田町2-16	
	愛媛	☎ (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1	
九州地区	福岡	☎ (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48	
	佐賀	☎ (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044	
	長崎	☎ (095)830-1658	長崎市東町1919-1	
	大分	☎ (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35	
	宮崎	☎ (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2	
	熊本	☎ (096)367-6067	熊本市東区健軍本町12-3	
沖縄地区	鹿児島	☎ (099)246-7050	鹿児島市上谷口町3128-3	
	沖縄	☎ (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11	


所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。 <http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html>



0513



Parts Descriptions

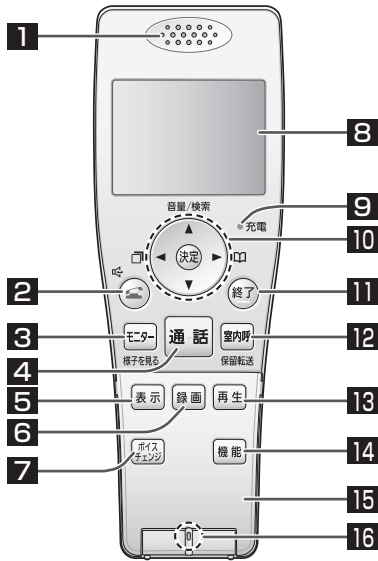Sub Monitor Station

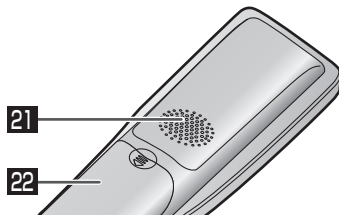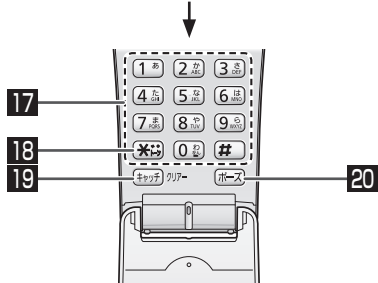

The flip is opened.



- 1 Earpiece
- 2 Talk button & indicator (Telephone)
- 3 Monitor button & indicator
- 4 Talk button & indicator (Doorphone)
- 5 Display option button
- 6 REC button
- 7 Voice change button
- 8 Display
- 9 Charge lamp
- 10  Navigator button
-  Set button
- 11 OFF button
- 12 Intercom/Hold button
- 13 Playback button
- 14 Function/External button (To lock/unlock the door, and etc.)
- 15 Flip
- 16 Microphone
- 17 Numeral/Character buttons
- 18 Tone button (To switch to DTMF tone)
- 19 Flash button/Clear button
- 20 Pause button
- 21 Speaker
- 22 Battery cover


■本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
 ■ This product is designed for use in Japan.
 Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

Basic Operations

- The number after the button shows the location of the button described in the previous page.

Doorphone function

■ To answer a door call




When the ringer tone is heard and the display turns on, press  (4).

■ To monitor outside images




Press  (3).

(To talk to the visitor, press .)


● An optional camera or more than one optional doorphone is connected

After press , select a desired doorphone using  (10) and press  (10).


■ To monitor camera images

After press , select a desired camera using  and press .

■ To answer a call from a camera

When the ringer tone is heard and the display turns on, press .

■ To record the displayed image



Press  (6) while the image is displayed.

■ To play back the recorded image



Press  (13). → Select a desired item using . → Press . → After press , play back the image using .

Telephone function


■ To make a call

Lift the sub monitor station from the charger and press  (2). → Open the flip (15) and dial.....To end the call, place the sub monitor station on the charger or press  (11).

■ To receive a call

When the phone rings... → Lift the sub monitor station from the charger or press . → Talk.....To end the call, place the sub monitor station on the charger or press .



■ To switch to the speakerphone (Hands-free talk)

During a call, press  for approx. 2 seconds. → Talk to the microphone.


● To get back to talking by the Earpiece

Press  for approx. 2 seconds again.




■ To place the current call on hold

Press  (12) during a call. → Press .





■ To retrieve the held call

Press .

■ To transfer the held call to the base unit

Press  during a call. → Open the flip and press . → After the other party answers, place the sub monitor station on the charger or press .

■ To transfer the held call to another sub monitor station

Press  during a call. → Open the flip and press  ~  (Intercom No.). → After the other party answers, place the sub monitor station on the charger or press .

A～Z

ACアダプター.....	5
Quick Reference Guide.....	80, 81

あ行

明るさ設定(ドアホン).....	25
アンテナ部.....	13
184(電話番号非通知).....	34
186(電話番号通知).....	34
液晶ディスプレイ(モニター画面).....	14
お客様ご相談センター.....	78
お手入れ.....	69
オフフック応答.....	56
音質を変える.....	49
音声の聞き直し(ドアホンの音声録音)...	31
音声の再生(ドアホンの音声録音).....	31
音量を変える.....	25, 36, 50

か行

カーソル.....	66
外線着信鳴り分け (外線鳴り分け).....	47, 56
ガイド.....	13
外部機器.....	61
外部機器操作.....	54, 61
外部センサー.....	60
火災警報器.....	60
画像	
●再生.....	30, 31
●保護/保護解除.....	32
●消去.....	32
壁掛け(充電台).....	17
カメラモニター.....	58
かんたん再ダイヤル.....	35
キー確認音.....	55
聞き直し	
●留守番電話の用件.....	44
●ドアホンの音声録音.....	31
機能設定一覧表.....	54～57
逆光補正(ドアホン).....	25
キャッチホン.....	36
減設.....	22, 23
構内交換機.....	34
子機増設.....	57

か行

子機の名前.....	53, 54
コントラスト.....	55

さ行

再生	
●画像の再生.....	30
●再生画面の見かた.....	31
●再生中の機能.....	31
●留守番電話の用件.....	44
再ダイヤル.....	35
3人で話す(3者通話).....	39
地震警報器.....	60
室内通話(ドアホン室内呼).....	33
室内呼.....	26, 33, 38, 39
シャープボタン.....	12
充電.....	16
充電台.....	13
充電端子.....	13
充電ランプ.....	12
修理ご相談窓口.....	78, 79
手動録画.....	28, 59
受話音量.....	25, 36
受話口.....	12
仕様.....	70
消去	
●画像.....	32
●電話帳.....	41
●着信メモリー.....	46
照明設定(ドアホン).....	25
スピーカー.....	13
スピーカーホン.....	35
設定の初期化.....	57
増設(登録).....	20, 21
操作説明.....	54
送話口(マイク).....	12

た 行

着信メモリー	46
通知音(火災警報器など)	60
次の用件を聞く(留守番電話)	44
電気錠	61
転送	
● ドアホン通話(子機 → ドアホン親機)...	26
● 電話帳(子機 → 電話 / ファクス親機)...	42
電池カバー	13
電池残量	14
電池パック(充電)	16
電池パック(交換)	68
電波状態表示	14
電波について	11
電話帳	
● 登録	40
● 転送	42, 56
● 全消去	56
● 電話をかける	35
電話内線	38
電話をまわす	39
ドアホン室内呼	33
ドアホンモニター	27
動作モード	57
登録(増設)	20, 21
トーンボタン	12

な 行

内線通話(電話内線)	38
内線番号	38
名前をつける	53
ナンバー・ディスプレイサービス	45

は 行

ファクスを受ける	43
プッシュホンサービス	34
フリップ	12, 34
フリップ閉設定	56
プレストーク通話	25

は 行

別売品	裏表紙
ボイスセレクト	49
ボイスチェンジ	48, 55
ポーズ	34, 40
保護 / 保護解除(画像)	32
保証とアフターサービス	78
保留	36

ま 行

マイク(送話口)	12
前の用件を聞く(留守番電話)	44
マルチファンクションキー	13
ミュート	35
文字入力	
● 入力のしかた	66
● 文字の種類	66
● 挿入 / 修正 / 消去	66
● 文字列一覧表	67
モニター(様子を見る)	27, 58
モニター画面(液晶ディスプレイ)	14

や 行

用件再生(留守番電話)	44
用件の聞き直し(留守番電話)	44
呼出音(種類を変える)	51, 52
呼出音量	50

ら 行

リセット(動作がおかしいとき)	74
留守設定 / 解除(ドアホン留守)	29
留守設定 / 解除(電話留守)	44
録画・録音	
● 手動録画	28, 59
● 留守設定して録画・録音する	29
録画日時	31
録画日時表示	55
録画番号	31

わ 行

ワイド / ズーム	25
-----------------	----




別売品 (価格、ご注文については、お買い上げの販売店にお問い合わせください)

記載した情報は 2009 年 10 月現在のもので、内容は追加・変更になる場合があります。

製品名	品番
ワイレスモニター子機用電池パック*	KX-FAN51

※お買い上げの販売店にてお取り寄せとなります。

- 本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスはいたしかねます。
- This product is designed for use in Japan.
Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

愛情点検		長年ご使用のワイレスモニター子機の点検を！	
	こんな症状はありませんか		ご使用中止
	<ul style="list-style-type: none"> ● 電源を入れても動かないことがある。 ● こげくさい臭いや異常な音、振動がする。 ● コードや AC アダプターが熱を持っている。 ● その他の異常や故障がある。 		事故防止のため、AC アダプターを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

販売店名	電話() —
------	-------------------

本機の製品情報をホームページで見ることができます。

<http://panasonic.jp/door/>

- BluetoothはBluetooth SIG, Inc.の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- その他、本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。
- 本機のソフトウェアの一部に、Independent JPEG Group が開発したモジュールが含まれています。

パナソニック システムネットワークス株式会社

〒 812-8531 福岡市博多区美野島四丁目 1 番 62 号

© Panasonic System Networks Co., Ltd. 2009

