Panasonic

取扱説明書

デジタルメディアプレーヤー

品番 SV-MV100

保証書付き

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に**「安全上のご注意」(21 ～ 25 ページ)を必ずお読みください。**
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

本機の詳しい操作説明について

本機の使いかたなど詳しい操作説明は、本機の内蔵メモリーに記録された詳細操作ガイド(PDF ファイル)に記載されています。

- 詳細操作ガイドは本機から PDF ファイルをパソコンに転送して保存したあと、パソコンでご覧ください。転送のしかたは 15 ページをお読みください。

最新のサポート情報は、下記サポートサイトでご確認ください。

http://panasonic.jp/support/

VQT3E95
F0211RE0

もくじ

「安全上のご注意」を必ずお読みください。（21 ～ 25 ページ）

準備
- まずお読みください 2
- 各部の名前 4
- 充電する 5

操作
- 電源を入れる・切る / 時計設定をする 6
- ホーム画面からの基本操作 8
- 詳細操作ガイド（PDF ファイル）をパソコンに転送する 15

その他
- パソコンの動作環境 16
- 故障かな !? 16
- 仕様 17
- 本機を廃棄するときのお願い 19
- 無線 LAN 使用上のお願い 20
- 保証とアフターサービス（よくお読みください） 26
- 無料修理規定 31
- 保証書 ..... 裏表紙

まずお読みください

■ 取扱説明書について

取扱説明書（本書）：

主に詳細操作ガイド（PDF）をパソコンに取り込むまでの操作、ビデオ、テレビ、写真を見る操作の流れ、音楽、FM ラジオを聴く操作の流れを説明しています。

詳細操作ガイド（PDF ファイル）：

本機の操作説明やお知らせ事項など本機を操作する上で必要な情報を記載しています。

■ 記録内容の補償はできません

- 本製品におけるデータの破損につきましては、当社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品および内蔵メモリーや SD カードの不具合で録画や録音されなかった場合の内容の補償についてはご容赦ください。
- 本製品を修理した場合、内蔵メモリーはお買い上げ時の状態になるときがありますので、パソコンや SD カードなどにデータのバックアップをとることをおすすめします。

■ 本書内の表記とイラストについて

- 本書内の写真は、説明のためスチル写真から合成しています。また、本書内の製品姿図・イラスト・画面などは実物と多少異なりますが、ご了承ください。

■ 付属品

付属品をご確認ください。記載の品番は、2011 年 2 月現在のものです。

□ USB 接続ケーブル (K1HY04YY0058)
□ ワンセグアンテナケーブル（RFE0228）
□ ステレオインサイドホン（RFEV340PZKT）

●本機はリチウムイオン充電式電池を内蔵しています。
●包装材料などは商品を取り出したあと、適切に処理をしてください。

CLUB Panasonic
Pana Sense

付属品は販売店でお買い求めいただけます。
パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でお買い求めいただけるものもあります。
詳しくは「パナセンス」のサイトをご覧ください。
http://club.panasonic.jp/mall/sense/
携帯電話からもお買い求めいただけます。
http://p-mp.jp/cpm

準備

■ 使用上のお願い

本機を落としたり、ぶつけたりしないでください。また、本機に強い圧力をかけないでください。

- 強い衝撃が加わると、液晶モニターや外装ケースが壊れ、故障や誤動作の原因になります。
- ステレオインサイドホンを本機に巻き付けたまま、かばんの中に入れ、外から大きな力を加えないでください。液晶モニターの破損につながります。

本機は防水対応ではありません。お風呂など水のかかるところでは使用しないでください。

お手入れ

本機の電源を切ってから（P7）乾いた柔らかい布のようなものでふいてください。パソコンと接続中の場合は本機から USB 接続ケーブルを抜いてください。

- 汚れがひどいときは、水にひたした布をよく絞ってから汚れをふき取り、そのあと、乾いた柔らかい布のようなものでふいてください。
- ベンジン、シンナー、アルコール、台所洗剤、浴室 / 浴槽洗剤などの溶剤は、外装ケースが変質したり、塗装がはげる恐れがありますので使用しないでください。

■ SD カード（別売）について

SD カードを高温になるところや直射日光のあたるところ、電磁波や静電気の発生しやすいところに放置しない

また、折り曲げたり、落としたり、強い振動を与えない

- SD カードが破壊される恐れがあります。また、SD カードの内容が破壊されたり、消失する恐れがあります。
- 使用後や保管、持ち運びするときはケースや収納袋に入れてください。
- カード裏の端子部にごみや水、異物などを付着させないでください。また手などで触れないでください。

各部の名前

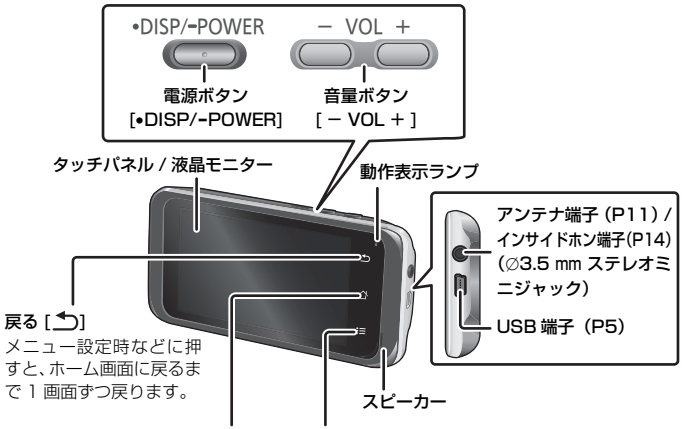
•DISP/–POWER
– VOL +
電源ボタン
[•DISP/–POWER]
音量ボタン
[– VOL +]
タッチパネル / 液晶モニター
動作表示ランプ
アンテナ端子（P11）/
インサイドホン端子(P14)
(⌀3.5 mm ステレオミニジャック)
USB 端子（P5）
戻る [⮌]
メニュー設定時などに押すと、ホーム画面に戻るまで 1 画面ずつ戻ります。
スピーカー
ホーム [⌂]
ホーム画面（P8）を表示します。
メニュー [☰]
現在起動しているアプリケーションで設定できるメニューを表示します。

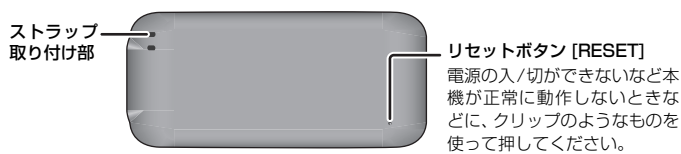
ストラップ
取り付け部
リセットボタン [RESET]
電源の入/切ができないなど本機が正常に動作しないときなどに、クリップのようなものを使って押してください。

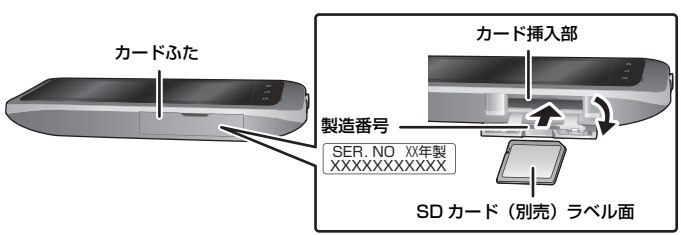
カードふた
カード挿入部
製造番号
SER. NO XX年製
XXXXXXXXXXX
SD カード（別売）ラベル面

充電する

お買い上げ時、充電式電池は充電されていませんので、充電してからお使いください。

- パソコンを起動させておく
- 本機の電源を切っておく、もしくはスタンバイ状態にしておく（P7）

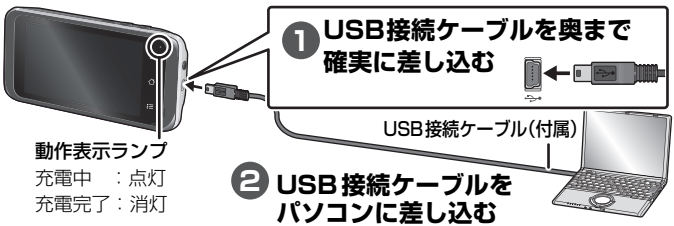

■ AC アダプター（別売）を使って充電する

別売の AC アダプター（RP-AC500）を使って充電することもできます。

充電時間について

充電時間※	約 4 時間 30 分
充電回数	約 500 回

※ 周囲温度 25 ℃ / 電池を使い切った状態で、電源「切」もしくはスタンバイ状態で充電時

パソコンを本機の外部電源として使用中の充電について

使用中でも充電されますが、満充電になるまで約 10 時間かかります。

充電中の電池残量表示

充電中：「 」　　充電完了：「 」

- **USB 接続ケーブルは付属のものをお使いください。また、付属のケーブルは他の機器に使わないでください。**
- 充電は周囲温度 5 ℃～ 35 ℃で行ってください。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

電源を入れる・切る / 時計設定をする

電源を入れる

[•DISP/-POWER] ボタンを動作表示ランプが点滅するまで押したままにする

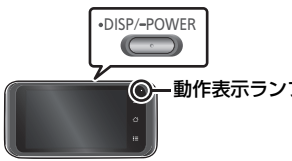

- ロック画面が表示されるまでに数十秒かかります。

■ ロックを解除する

[•DISP/-POWER] ボタンを押して画面を点灯させると、ロック画面が表示されます。

「解除されました」が表示されるまで「🔓」を長くタッチする

時計を設定する

お買い上げ後、初めて電源を入れたときは時計未設定をお知らせする画面が表示されます。

時計設定をしないと本機が正しく動作しないことがあるので、時計設定をしてからご使用ください。

❶ 時計未設定お知らせ画面で「はい」を選ぶ

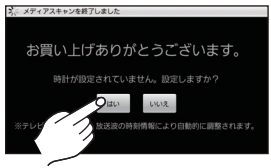

- あとから時計設定をする場合は「いいえ」を選んでください。この場合、「2011 年 1 月 1 日 0:00」に設定されます。

❷ 各設定項目の「+」「−」をタップ※して数字を変更し、「完了」をタップする

※タップ:画面上を触れて離す操作

スタンバイ状態にする / 電源を切る

電源を切ると予約録画やかんたん自動転送などのタイマー予約機能は動作しません。この場合、スタンバイ状態にしてご使用ください。

■ 電源をスタンバイ状態にする

画面を消してロック状態にします。

[•DISP/–POWER] ボタンをポンと押す

スタンバイ状態でも音楽やラジオを聴くことができます。

- この場合、画面に触れても反応しませんが音量の調節はできます。
- 充電する場合は、音楽やラジオを停止してください。

◇ **再度画面を点灯させるには**

[•DISP/–POWER] ボタンを押す

画面が点灯し、ロック画面が表示されます。ロックを解除するには 6 ページをお読みください。

■ 電源を切る

電源を完全に切ります。

❶ 確認画面が表示されるまで [•DISP/–POWER]ボタンを押したままにする

❷ 確認画面で「OK」を選ぶ

パソコンなどを本機の外部電源として使用する

■ パソコンを使う

パソコンと接続した状態で本機の電源を入れて使用することもできます。この場合、電池の消耗を気にせず本機を使うことができます。

❶ 本機の電源が入った状態でパソコンなどと接続する

もしくは

パソコンなどと接続した状態で本機の電源を入れる

- 接続のしかたは 5 ページをお読みください。

❷ 動作選択画面で、「外部電源として使う」を選ぶ

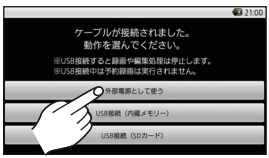

■ AC アダプター（別売）を使う

別売の AC アダプター（RP-AC500）を外部電源として使用することもできます。

ホーム画面からの基本操作

本機ではホーム画面からアイコンを選んで機能を切り換えたり設定をします。

- 本機は静電容量方式のタッチパネルです。画面（タッチパネル）を直接指で触れて操作してください。

● 電源を入れて、画面を点灯させておく（P6）

❶ 本機の [⌂] を押す

ホーム画面が表示されます。

❷ 操作したいアプリケーションを選ぶ

ホーム画面

お知らせ

- 画面（タッチパネル）には、万一破損した場合のガラス飛散防止を目的とする保護フィルムをはっています。このフィルムははがさないでください。

■ すべてのアプリケーションを表示するには（ランチャー画面の表示）

画面下の「 」を選ぶ

ランチャー画面

アプリケーションの続きを見るには

◇ **ホーム画面に戻すには**

画面下の「 」を選ぶ

■ アプリケーション一覧

DIGA	当社製お部屋ジャンプリンク（DLNA）対応レコーダーと無線 LAN 接続します。対応機種については下記サポートサイトでご確認ください。 http://panasonic.jp/support/audio/
DIGA リモコン	本機をリモコン代わりにして LAN で接続された当社製レコーダーを操作します。 ● 「DIGA リモコン」を起動する前に、レコーダー側でブロードバンドレシーバーの設定が必要です。
DiMORA	当社製レコーダーを遠隔録画予約できるDiMORAのサイトに接続し、サイトを通して本機でレコーダーを遠隔操作できます。
FM ラジオ	FMラジオ放送を受信します。（P14）
MeMORA	当社製レコーダーを遠隔再生できる MeMORA のサイトに接続し、サイトを通して本機でレコーダーを遠隔操作できます。
Podcast	インターネット上に公開された音声ファイルや動画ファイルを登録することで、最新情報をダウンロードして再生します。
radiko.jp	インターネットを通じて、ラジオ配信を行うウェブサイトに接続します。 ● 配信エリアは、東京、神奈川、千葉、埼玉、茨城、群馬、栃木、大阪、京都、兵庫、奈良、滋賀、和歌山です。（2011 年 2 月現在） ● 終了したいときは、本機の［↩］を押して「終了」を選んでください。
RSS リーダー	ニュースサイトやブログなどを登録することで、最新記事をダウンロードして閲覧できます。

YouTube	YouTube 社が運営・管理している動画共有サイトの動画を再生します。
ネットワークメディアプレーヤー	DLNA を使って、パソコンや DLNA 対応機器に記録された動画や写真、音楽を本機で再生したり転送できます。
ネット接続ロック	お子様などに見せたくないホームページなどの閲覧を制限するために、パスワードをかけてインターネット利用を制限します。
ビデオ	本機で録画した番組や、内蔵メモリーまたは SD カードのビデオを再生します。（P10）
ブラウザ	インターネット上のウェブサイトの閲覧ができます。
メール	Eメールを本機で送受信することができます。
ワンセグ	ワンセグ放送を受信します。（P11）
愛用者登録	パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」のご愛用者登録のサイトに接続します。
音楽	本機の内蔵メモリーやSDカードの曲を再生します。（P12）
写真	本機の内蔵メモリーやSDカードの写真を表示します。（P13）
設定	本機の設定や無線 LAN 接続の設定、文字入力の設定などをします。
電卓	電卓として使用できます。
連絡先	メールアドレスなどを登録することができます。

ホーム画面からの基本操作（つづき）

ビデオファイルを見る

STEP 1 ファイルを準備する

以下の方法でファイルを準備します。

- パソコンのエクスプローラーでドラッグ&ドロップ
- Windows Media Player を使って転送
  （著作権保護されたデータを転送する場合は Windows Media Player を使って転送してください）
- 当社製レコーダーなどで録画したビデオファイルを SD カードに持ち出し
- 本機でワンセグ放送を受信して録画

STEP 2 再生する

保存先メモリーを選ぶ
：内蔵メモリー
：SD カード

電源を入れて、本機の [⌂] を押す

「（ビデオ）」アイコンを選ぶ

再生したいファイルを選ぶ

■ 再生操作をする

画面をタップして操作します。
操作アイコンが消えているときは、画面をタップすると表示します。

Ⓐ 一時停止 / 再生
Ⓑ スキップ
Ⓒ 30 秒送り /10 秒戻しスキップ

バーに沿ってドラッグ（画面に触れたまま指を動かす操作）して再生位置を変更できます。

ワンセグテレビを見る

テレビを見るには、アンテナの準備とチャンネル設定が必要です。

STEP 1 ワンセグアンテナケーブルを接続する

本機のアンテナ端子に付属のワンセグアンテナケーブルを接続してください。

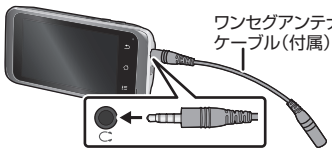

STEP 2 チャンネル設定をする

お買い上げ後、初めてワンセグテレビをご利用になる場合は、まずチャンネル設定が必要です。

電源を入れて、本機の [⌂] を押す

「 (ワンセグ)」アイコンを選ぶ

画面の指示に従って操作していく

STEP 3 テレビを見る

番組名や操作アイコンなどの番組情報表示が消えているときは、画面をタップしてください。

チャンネル切換

「CH ダウン」「CH アップ」をタップするたびにチャンネルを切り換えます。

画面を指で左右にフリックして切り換えることもできます。

屋内などで電波状況が悪い場合、映像や音声が止まったり乱れたりします。本機の向きや場所を変えてみてください

ホーム画面からの基本操作（つづき）

音楽を聴く

STEP 1 ファイルを準備する

以下の方法でファイルを準備します。

- パソコンのエクスプローラーでドラッグ&ドロップ
- Windows Media Player を使って転送
  （著作権保護されたデータを転送する場合は Windows Media Player を使って転送してください）
- 当社製のレコーダーやステレオシステムなどで音楽ファイルを記録した SD カードを本機に挿入

STEP 2 再生する

保存先メモリーを選ぶ
：内蔵メモリー
：SD カード

電源を入れて、本機の [⌂] を押す

「♫（音楽）」アイコンを選ぶ

再生したい曲を選ぶ

■ 再生操作をする

画面をタップして操作します。操作アイコンが消えているときは、画面をタップすると表示します。

- **A 一時停止する / 再生する**
- **B スキップする**
  - 左右にフリックして切り換えることもできます。
- **C リピート再生**
- **D ランダム再生**

ドラッグして再生位置を変更できます。

写真を見る

STEP 1 ファイルを準備する

以下の方法でファイルを準備します。

- パソコンのエクスプローラーでドラッグ & ドロップ
- デジタルカメラで写真を撮影した SD カードを本機に挿入

STEP 2 再生する

保存先メモリーを選ぶ
：内蔵メモリー
：SD カード

電源を入れて、本機の [⌂] を押す

「 (写真)」アイコンを選ぶ

再生したい写真を選ぶ

■ 再生操作をする

画面をタップしたり、フリックして操作します。
操作アイコンが消えているときは、画面をタップすると表示します。

再生する（スライドショー）/ 一時停止する（シングル表示）
「 ( )」をタップする

スキップ（戻る / 送る）する
画面を左右にフリックする

ホーム画面からの基本操作（つづき）

FM ラジオを聴く

本機で FM ラジオを聴くには、アンテナの準備が必要です。

- ステレオインサイドホンのコードは FM ラジオのアンテナも兼ねています。

STEP 1 ステレオインサイドホンを接続する

本機のインサイドホン端子にステレオインサイドホンを接続してください。

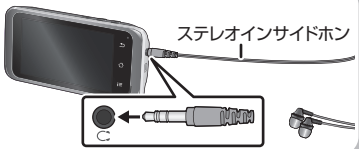

STEP 2 ラジオを聴く

電源を入れて、本機の [⌂] を押す

「 (FM ラジオ)」アイコンを選ぶ



画面の指示に従って操作していく

■ 選局する

画面をタップして操作します。
操作アイコンが消えているときは、画面をタップすると表示します。

- **A ラジオを止める / 開始する**
- **B 0.1 MHz ずつ周波数を変更する**
  長くタッチしたままにすると受信できる周波数を自動選局します。
- **C プリセット登録したチャンネルを選局する**
- **D プリセット登録したチャネル一覧を表示する**

詳細操作ガイド（PDF ファイル）をパソコンに転送する

詳細操作ガイド（PDF ファイル）は本機の内蔵メモリーに保存されています。本機で詳細操作ガイド（PDF ファイル）を見ることはできません。

- 本機の内蔵メモリーから詳細操作ガイドをパソコンに転送して保存したあと、パソコンでご覧ください。

- パソコンの動作環境を確認しておく（P16）
- 電源を入れてホーム画面を表示しておく（P8）

❶ 本機とパソコンを接続する（P5）

❷ 動作選択画面で「USB 接続（内蔵メモリー）」を選ぶ

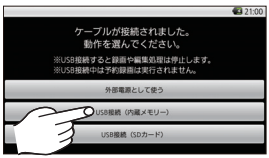

❸ パソコンのエクスプローラーで「SV-MV100」を開く

画面例：Windows 7 使用の場合

- お買い上げ後初めてUSB接続ケーブルを接続すると、ドライバーのインストールが実行されます。接続直後に内蔵メモリーを選択すると、タスクトレイにエラーメッセージが表示される場合がありますが、パソコンで SV-MV100 のドライブが表示されれば正常に認識できているのでそのままご使用ください。

❹「取扱説明書」フォルダを開く

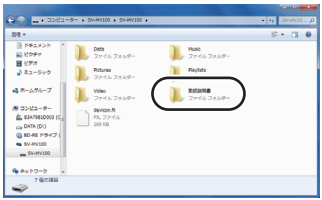

❺「sv_mv100_guide.pdf」をドラッグ＆ドロップでパソコン内の任意の場所に転送する

- PDF ファイルを見るには、Adobe Acrobat Reader 5.0 以降または Adobe Reader 7.0 以降が必要です。アドビシステムズ社のホームページ（http://www.adobe.com/jp/）からダウンロードできます。
- 詳細操作ガイドを消去してしまった場合など、再度詳細操作ガイドが必要な場合は、下記サポートサイトからダウンロードできます。
  http://panasonic.jp/support/
- パソコンの動作環境については16ページをお読みください。

パソコンの動作環境

対応 OS（日本語版）	**Windows XP (SP3)**
	Home Edition/Professional
	Windows Vista (SP1、SP2)
	Home Basic/Home Premium/Business/Ultimate
	Windows 7
	Starter/Home Premium/Professional/Ultimate

※ Windows Media Player 11 以降が必要です。

故障かな !?

まず、下表でご確認ください。直らない場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。

電源が入らない／操作できない／電源が切れない

- 電池が消耗していませんか？
  → 電池を十分に充電するか（P5）、パソコンや AC アダプター（別売）を接続して（P7）操作してください。
- クリップのようなものを使って [RESET] ボタン（P4）を押してください。（本機に SD カードが入っている場合は、SD カードを抜いてから押してください）

パソコン接続時に内蔵メモリーを選択したのにパソコンが本機を認識しない

- Windows Media Player のバージョンが 10 以下ではありませんか？
  → パソコンと接続して本機を使用するには、Windows Media Player のバージョンを 11 以降にアップデートしてください。

Q&A（よくあるご質問）

詳細操作ガイド（PDF ファイル）を本機で見られるか

- 本機で見ることはできません。本機の内蔵メモリーからパソコンに転送して保存したあと、パソコンでご覧ください。

こんな表示が出たら

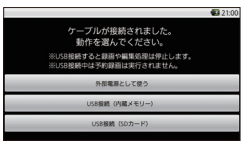

パソコンと接続すると表示されます。

外部電源として使う：
パソコンを電源として使用する場合に選んでください。

USB 接続（内蔵メモリー）：
内蔵メモリーとの間でデータ転送する場合に選んでください。

USB 接続（SD カード）：
本機に入れた SD カードとの間でデータ転送する場合に選んでください。

仕様

本書では仕様の一部のみを記載しています。詳しい仕様は詳細操作ガイド（PDFファイル）をご確認ください。

- この仕様は、性能向上のため変更することがあります。

電源	DC 3.7 V（内蔵電池使用時）/DC 5.0 V、500 mA（外部電源※使用時）
消費電力	1.1 W

※パソコンなどの USB 端子または別売の AC アダプター（RP-AC500）

充電時間 （周囲温度25℃で充電時）		通常充電：約 4 時間 30 分 ● 充電は周囲温度 5 ℃～ 35 ℃で行ってください。
推奨動作温度		0 ℃～ 40 ℃
液晶ディスプレイ（アスペクト比 16:9）		3.5V型（V型は有効画面の対角寸法を基準とした大きさの目安です） 画素数：横 854 ×縦 480
画面寸法		幅 76.86 mm、縦 43.2 mm、対角 88.17 mm
スピーカー		280 mW（8 Ω）
接続端子	**インサイドホン端子**	3.0 mW+3.0 mW（付属ステレオインサイドホン：16 Ω） ⌀3.5 mm ステレオミニジャック
	アンテナ端子	⌀3.5 mm ミニジャック
	USB 端子	USB 2.0（High Speed）
本体寸法		幅 119.7 mm ×高さ 60.0 mm ×奥行き 14.7 mm（突起部除く）
最大外形寸法		幅 119.9 mm ×高さ 60.2 mm ×奥行き 14.7mm（JEITA）
質量		約 130 g
対応記録メディア		SD メモリーカード（8 MB ～ 2 GB） SDHC メモリーカード（4 GB ～ 32 GB） SDXC メモリーカード（48 GB、64 GB）

下記を満たす場合でも、条件により正常に再生できないことがあります。

ビデオ	**コーデック**	H.264（Baseline）、MPEG-4（Simple）、WMV
	画角	最大 720 × 480
	ビットレート	最大 4 Mbps
	SD Video	H.264/ISDB-T Mobile Video Profile（CPRM 対応）
ワンセグテレビ	**受信チャンネル**	地上デジタルテレビ放送 1 セグメント部分受信サービス（ワンセグ）： UHF13 ch ～ 62 ch（データ放送、緊急警報放送受信非対応）
音楽	**サンプリング周波数**	32 kHz、44.1 kHz、48 kHz
	再生の圧縮/伸張方式	AAC 方式、MP3 方式、WMA 方式
	チャンネル数	2 ch、ステレオ

仕様（つづき）

写真	再生可能ファイル形式	JPEG ベースライン方式、DCF 準拠、Exif2.2 準拠
FM ラジオ	受信周波数	76.0 ～ 90.0 MHz

リチウムイオン内蔵電池

電圧 / 容量（最小）	DC 3.7 V　1450 mAh

電池持続時間の目安

画面の明るさ

最小 最大

- 右記時間は、詳細操作ガイドに記載の一定の測定条件によるものです。

	明るさ：最小	明るさ：最大
ビデオ	約 12 時間	約 7 時間
ワンセグテレビ	約 10 時間	約 6 時間
音楽	約 50 時間	約 50 時間
写真	約 20 時間	約 8 時間
FM ラジオ	約 25 時間	約 25 時間

著作権 / 商標について

- 著作物を無断で複製、放送、公開演奏、レンタルすることは法律により禁じられています。
- SDXC ロゴは SD-3C, LLC の商標です。
- Microsoft、Windows および Windows Vista は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
- Adobe、Adobe ロゴ、Adobe Acrobat、および Acrobat Reader は、アドビシステムズ社の米国および / または各国での商標または登録商標です。
- “Wi-Fi CERTIFIED” ロゴは、“Wi-Fi Alliance” の認証マークです。
- DLNA, the DLNA Logo and DLNA CERTIFIED are trademarks, service marks, or certification marks of the Digital Living Network Alliance.
- AOSS^{TM} は株式会社バッファローの商標です。
- YouTube および YouTube ロゴは、Google Inc. の登録商標です。
- 本製品は、マイクロソフト社の知的財産権により保護されています。マイクロソフトのライセンスを得ずに、本製品以外で技術の使用もしくは領布を行うことは禁止されています。コンテンツ所有者は、Windows Media デジタル著作権管理技術（WMDRM）によって、著作権を含む知的財産権を保護しています。本製品は、WMDRM ソフトウェアを使用して WMDRM で保護されたコンテンツにアクセスしています。WMDRM ソフトウェアがコンテンツを保護できない場合、コンテンツの所有者は WMDRM を使用した保護されたコンテンツのソフトウェアによる再生または複製機能を無効化するようマイクロソフトに依頼する場合があります。無効化は、保護されていないコンテンツに影響するものではありません。保護されたコンテンツのためのライセンスをダウンロードする際に、マイクロソフトがライセンスとともに、無効化リストを含める場合があることに同意する必要があります。コンテンツ所有者の要請により、コンテンツにアクセスするために WMDRM のアップグレードが必要な場合があります。アップグレードをしない場合、アップグレードが必要なコンテンツにはアクセスできません。
- 本製品には株式会社アルファシステムズの登録商標である「alpha Media Link」が含まれています。
- この商品に使用されているソフトウェアに関する情報は、ホームの設定メニューから「端末情報」→「法的情報」を選択することで表示されます。
- その他、本文で記載されている各種名称、会社名、商品名などは各社の商標または登録商標です。なお、本文中では TM、® マークは一部明記していません。
- Microsoft Corporation のガイドラインに従って画面写真を使用しています。

本機を廃棄するときのお願い

ご使用済み製品の廃棄に際しては、本機の内蔵メモリーのデータをフォーマットしてデータを完全に消去したあと、本機に内蔵している電池を取り出して電池のリサイクルにご協力ください。

- フォーマットや電池の取り出しかたについては詳細操作ガイドをお読みください。
- 取り出した電池はお早めにリサイクル協力店へご持参ください。

製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しないでください。

⚠危険	**本機専用の充電式電池です** **この機器以外に使用しない** 取り出した充電式電池は充電しないでください。 ● **火への投入、加熱をしない** ● **くぎで刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない** ● **⊕と⊖を金属などで接触させない** ● **ネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり保管しない** ● **電子レンジやオーブンなどで加熱しない** ● **火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置しない** ● **水中への投入をしない** 発熱・発火・破裂の原因になります。 **電池の液がもれたときは、素手でさわらない** ● 液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。 ● 液が身体や衣服に付いたときは、皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分に洗い流したあと、医師にご相談ください。
⚠警告	**取り外したねじなどは、乳幼児の手の届くところに置かない** 誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。 ● 万一、飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

使用済み充電式電池の取り扱いについて

- 端子部をセロハンテープなどで絶縁してください。
- 分解しないでください。

本機の使用電池

名称　　：リチウムイオン（Li-ion）充電式電池
公称電圧　：DC 3.7 V

充電式 リチウムイオン Li-ion00 電池使用

不要になった電池は、捨てないで充電式電池リサイクル協力店へご持参ください。

使用済み充電式電池の届け先

最寄りのリサイクル協力店へ
詳細は、一般社団法人 JBRC のホームページをご参照ください。

- ホームページ　http://www.jbrc.net/hp

無線 LAN 使用上のお願い

■ 使用周波数帯

本機は 2.4 GHz 帯の周波数帯を使用しますが、他の無線機器も同じ周波数を使っていることがあります。他の無線機器との電波干渉を防止するため、下記事項に留意してご使用ください。

■ 周波数表示の見かた

周波数表示は、付属のラベルに記載しています。

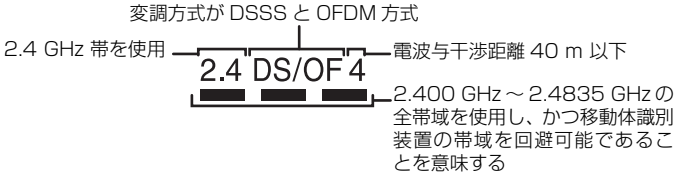

無線 LAN 機器使用上の注意事項

この機器の使用周波数帯域では、電子レンジなどの産業・科学・医療機器のほか、工場の製造ラインなどで使用される移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）、ならびにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1. この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局ならびにアマチュア無線局が運用されていない事を確認してください。
2. 万一、この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに場所を変更するか、または電波の使用を停止したうえ、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置など（例えば、パーティションの設置など）についてご相談してください。
3. その他、この機器から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きた時は、次の連絡先へお問い合わせください。

連絡先：パナソニック株式会社
パナソニック　お客様ご相談センター（P27）

■ 技術適合認証番号を表示方法

本機の [⌂] を押して、次の順で選んでください。

（設定）→ 端末情報 → 技術適合認証番号

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ **誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。**

⚠ **危険**	「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。
⚠ **警告**	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
⚠ **注意**	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ **お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。**
（次は図記号の例です）

⃠ してはいけない内容です。	❗ 実行しなければならない内容です。

⚠ 危険

⃠

本機は充電式電池を内蔵しています

- **火中投入、加熱、高温での充電・使用・放置をしない**
- **電子レンジやオーブンなどで加熱しない**

発熱・発火・破裂の原因になります。

⚠ 警告

異常・故障時には直ちに使用を中止する

異常があったときには、外部電源を抜く

- **煙が出たり、異常なにおいや音がする**
- **映像や音声が出ないことがある**
- **内部に水や異物が入った**
- **本体が破損した**

そのまま使うと火災・感電の原因になります。

- 電源を切り、販売店にご相談ください。

分解禁止

分解、改造をしない

（製品廃棄時に充電式電池を取り出すための分解は除く）

内部には電圧の高い部分があり、感電の原因になります。

歩行中や乗り物を運転中はテレビなどの映像を見ない

交通事故の原因になります。

乗り物を運転中に操作しない

事故の原因になります。

乗り物を運転中や、周囲の音が聞こえない危険な場所でインサイドホンを使わない

事故の原因になります。

踏切や駅のホーム、車道、工事現場など、特にご注意ください。

インサイドホン使用時は、音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聴くと、聴力が大きく損なわれる原因になります。

⚠ 警告

メモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かない

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼします。

- 万一、飲み込んだら、すぐに医師にご相談ください。

内部に金属物を入れたり、水などの液体をかけたりぬらしたりしない

ショートや発熱により、火災・感電の原因になります。

- 機器の近くに水などの液体の入った容器や金属物を置かないでください。
- 特にお子様にはご注意ください。

自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近くでは電源を切る

本機からの電波が自動制御機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

病院内や医療用電気機器のある場所では電源を切る

本機からの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因になります。

航空機内では電源を切る

運航の安全に支障をきたすおそれがあります。

心臓ペースメーカーを装着している方は装着部から 22 cm 以上離す

本機からの電波がペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

⚠ 警告

満員電車の中など混雑した場所では、付近に心臓ペースメーカーを装着している方がいる場合があるので、電源を切る

本機からの電波がペースメーカーの作動に影響を与える場合があります。

⚠ 注意

電源を入れたまま長時間、直接触れて使用しない

本機の温度の高い部分に長時間、直接触れていると低温やけど※の原因になることがあります。

※ 血流状態が悪い人（血管障害、血液循環不良、糖尿病、強い圧迫を受けている）や皮膚感覚が弱い人などは、低温やけどになりやすい傾向があります。

本機の上に重い物を載せたり、乗ったりしない

倒れたり落下すると、けがの原因になることがあります。また、重量で外装ケースが変形し、内部部品が破損すると、火災・故障の原因になることがあります。

異常に温度が高くなるところに置かない

特に真夏の車内、車のトランクの中は、想像以上に高温（約60℃以上）になります。本機を絶対に放置しないでください。火災の原因になることがあります。

- また、外装ケースや内部部品が劣化する原因にもなりますのでご注意ください。

⚠ 注意

イヤーピースは、乳幼児の手の届くところに置かない

誤って飲み込むと、身体に悪影響を及ぼす場合があります。

- 万一、飲み込んだら、すぐに医師にご相談ください。

インサイドホン接続前に、音量を下げる

音量を上げ過ぎた状態で接続すると、突然大きな音が出て耳を傷める原因になることがあります。

- 音量は少しずつ上げてご使用ください。

インサイドホンなどが直接触れる耳や肌などに異常を感じたら使用を中止する

そのまま使用すると、炎症やかぶれなどの原因になることがあります。

指定の AC アダプターを使う

指定外の AC アダプターで使用すると、火災や感電の原因になることがあります。

電源プラグを抜く

長期間使わないときや、お手入れのときは、電源プラグを抜く

通電状態で放置、保管すると、絶縁劣化、ろう電などにより、火災の原因になることがあります。

- カードは、保護のため取り出しておいてください。

保証とアフターサービス（よくお読みください）

使いかた・お手入れ・修理などは・・・

■ まず、お買い上げの販売店へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電話	（　　）　　ー
お買い上げ日	年　月　日

修理を依頼されるときは・・・

「故障かな !?」(16ページ)でご確認のあと、直らないときは、まず外部電源から外してお買い上げ日と下の内容をご連絡ください。

●製品名	デジタルメディアプレーヤー
●品　番	SV-MV100
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間 : お買い上げ日から本体1年間

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

※ 修理料金は次の内容で構成されています。

技術料　診断・修理・調整・点検などの費用

部品代　部品および補助材料代

出張料　技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間　6年

当社は、このデジタルメディアプレーヤーの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後6年保有しています。

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた･お手入れなどのご相談は･･･

パナソニック お客様ご相談センター　365日 受付9時～20時

電 話 フリーダイヤル 0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

●修理に関するご相談は･･･

パナソニック 修理ご相談窓口

電 話 フリーダイヤル 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

• 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■ 各地域の 修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

- 地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

北海道地区	札 幌	☎(011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7
	旭 川	☎(0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166
	帯 広	☎(0155)33-8477	帯広市西20条北2丁目23-3
	函 館	☎(0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241（函館流通卸センター内）
東北地区	青 森	☎(017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋 田	☎(018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
	岩 手	☎(019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
	宮 城	☎(022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山 形	☎(023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福 島	☎(024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15
首都圏地区	栃 木	☎(028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群 馬	☎(027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨 城	☎(029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
	埼 玉	☎(048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千 葉	☎(043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
	東 京	☎(03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山 梨	☎(055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	☎(045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新 潟	☎(025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
中部地区	石 川	☎(076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富 山	☎(076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福 井	☎(0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
	長 野	☎(0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
	静 岡	☎(054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛 知	☎(052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐 阜	☎(058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	高 山	☎(0577)33-0613	高山市花岡町3丁目82
	三 重	☎(059)254-5520	津市久居野村町字山神421
近畿地区	滋 賀	☎(077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京 都	☎(075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	大 阪	☎(06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
	奈 良	☎(0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	☎(073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵 庫	☎(078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4

中国地区	鳥 取	☎(0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米 子	☎(0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松 江	☎(0852)23-1128	松江市平成町182番地14
	出 雲	☎(0853)21-3133	出雲市渡橋町416
	浜 田	☎(0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡 山	☎(086)242-6236	岡山市北区田中138-110
	広 島	☎(082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山 口	☎(083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
四国地区	香 川	☎(087)868-6388	高松市勅使町152-2
	徳 島	☎(088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高 知	☎(088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛 媛	☎(089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
九州地区	福 岡	☎(092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
	佐 賀	☎(0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
	長 崎	☎(095)830-1658	長崎市東町1919-1
	大 分	☎(097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
	宮 崎	☎(0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	熊 本	☎(096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	天 草	☎(0969)22-3125	天草市港町18-11
	鹿児島	☎(099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
	大 島	☎(0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
沖縄地区	沖 縄	☎(098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。
最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください。
http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html 1210

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で
「ご愛用者登録」をしてください

お宅の家電情報をまとめて登録管理！エンジョイポイントをためて
プレゼントに応募！アンケートにもご協力をお願い申し上げます。

PC http://club.panasonic.jp/

携帯 http://mobile.club.panasonic.jp/

※このサービスはWEB限定のサービスです。

● 使いかた・お手入れなどのご相談は・・・

パナソニック 総合お客様サポートサイト

http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター　365日 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル 0120-878-365

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの
「87」と「130＃」を押してください。
（番号を押しても案内が続く場合は、「＊」ボタンを押してから操作してください。）

■上記番号がご利用いただけない場合
06-6907-1187

■FAX フリーダイヤル
0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan　Tokyo (03) 3256-5444　Osaka (06) 6645-8787
Open : 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

● 修理に関するご相談は・・・

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 フリーダイヤル 0120-878-554

※携帯電話・PHSからもご利用になれます。

- 上記電話番号がご利用いただけない場合は、各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

- 有料で宅配便による引取・配送サービスも承っております。

ご使用の回線（IP 電話やひかり電話など）によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

本書の「保証とアフターサービス」もご覧ください。

パナソニック株式会社
AVC ネットワークス社　ネットワーク事業グループ
〒 571－8504　大阪府門真市松生町 1 番 15 号

© Panasonic Corporation 2011

〈無料修理規定〉

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
（イ）無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
（ロ）お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
2.ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
3.ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
4.保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
（イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
（ロ）お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）などによる故障及び損傷
（ニ）車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
（ホ）一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
（ヘ）本書のご添付がない場合
（ト）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
（チ）持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
5.本書は日本国内においてのみ有効です。
6.本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7.お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。
（ご相談窓口一覧表を同梱の場合）
お近くのご相談窓口は同梱別紙の一覧表をご参照ください。

修理メモ

※お客様にご記入いただいた個人情報（保証書控）は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
※This warranty is valid only in Japan.

Panasonic

持込修理

デジタルメディアプレーヤー保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品　番	SV-MV100
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間
※ お買い上げ日	年　月　日
※ お客様	ご住所 お名前　様 電　話（　）　－
※ 販売店	住所・販売店名 電話（　）　－

見本

パナソニック株式会社
AVCネットワークス社　ネットワーク事業グループ
〒571-8504 大阪府門真市松生町1番15号　TEL (06) 6908-1551

ご販売店様へ　※印欄は必ず記入してお渡しください。