
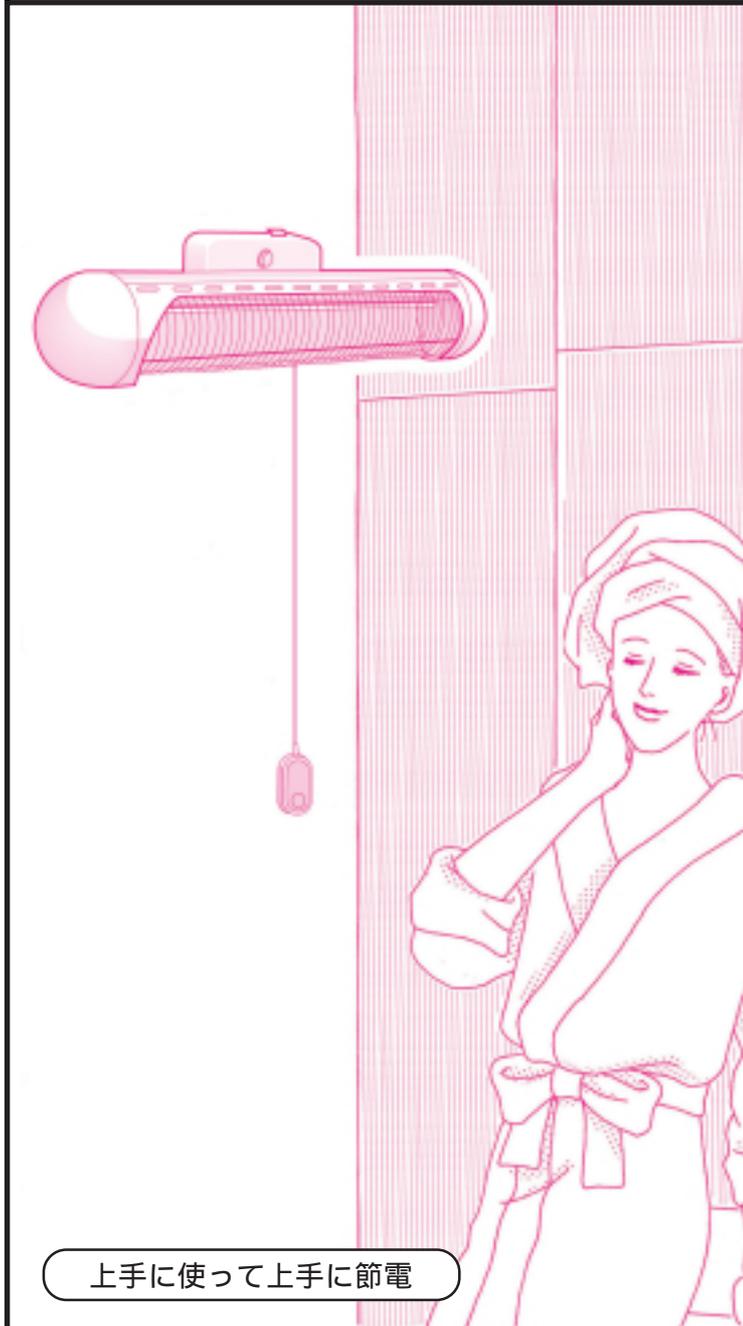


National

壁掛式
脱衣所用ストーブ

取扱説明書 取付説明付き

品番 DR-D700

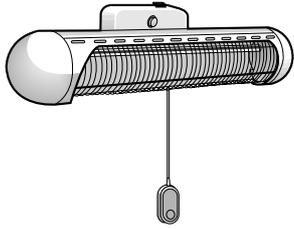

もくじ

ご使用の前に

安全上のご注意	2
特長	4
各部のなまえ	5
取り付けのまえに	6
取り付けかた	7

使いかた

ご使用方法	8
・電源切/入スイッチ	
・角度調節のしかた	

その他

お手入れ/故障かな?	9
保証とアフターサービス	10
仕様	裏表紙

ご使用の前に

使いかた

その他

保証書別添付

このたびは、ナショナル脱衣所用ストーブをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	警告	この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度」です。
	注意	この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される危害・損害の程度」です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	このような絵表示は、必ず実行していただきたい「指示」内容です。

警告

やけどの恐れあり



次のような方は特に注意してください。

乳幼児
自分で操作のできない方

ガードや排熱口等から金属類や紙類等の異物を入れない



火災や感電、故障の原因になります。

改造や分解、修理は絶対にしない



火災や感電、けがの原因になります。

分解禁止
修理は販売店にご相談ください。

本体にタオル等、燃えやすいものをかけない



火災の原因になります。

カーテン等、燃えやすいものの近くで使用しない



火災の原因になります。

浴室等、湿気の多い場所で使用しない



ショートや感電の原因になります。

水場使用
禁止

就寝中や人のいない状態で使用しない



火災の原因になります。

スプレー缶等を本体の近くに置かない



爆発や火災の原因になります。

ぬれた手で触れたり、水をかけたりしない



感電やショートの原因になります。

水ぬれ禁止
水がかかったときは、使用を中止し、販売店にご相談ください。

警告

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

傷つけたり、加工したり、高温部に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしない



感電の原因になります。

ぬれ手禁止

電源プラグのほこり等は定期的にとる



電源プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き乾いた布でふいてください。


電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

電源コード・リモコンコードが高温部(本体)に触れたまま使用しない



コードが溶けてショートによる発火の原因になります。

コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない



たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。

注意

長期間使用しないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜く

(電源切/入スイッチで電源を切り、電源プラグを抜く)



電源プラグを抜く

けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

洗濯物の乾燥やペットの暖房等に使用しない



火災の原因になります。

電源プラグを抜くときは電源コードを持たずに必ずプラグを持って抜く



感電やショートによる発火の原因になります。

カーボンランプヒーターを直接見つめない



目が疲れる原因になります。

使用中や使用直後に高温部(本体)に触れない



やけどの原因になります。

接触禁止

強い振動や衝撃を与えない



カーボンランプヒーターが破損しやけどやけがの原因になります。

強い振動や衝撃を与えたときは、使用を中止し、販売店にご相談ください。

特長

放射効率がよく、速熱性に優れたカーボンランプヒーターを採用...!!



放射効率がよく、速熱性に優れたカーボンランプヒーター
電源切/入スイッチを入れると、立ち上がり很快的なカーボンランプヒーターから放出される、熱吸収率の高い遠赤外線により、身体を速く暖めます。

お願い スイッチを切った直後の本体は熱くなっています。
本体が十分冷えたのを確認し、取り扱ってください。(8 ページ)

リモコンスイッチによる操作性の向上

電源切/入スイッチを本体から離れたことで、本体の取り付け高さに関係なく子供から大人まで電源の入り、切り操作が簡単にできます。

お願い リモコンは、必ず壁面に固定してご使用ください。余分なリモコンコードは、本体裏面の収納部に収納し、たるみをなくしてご使用ください。


切り忘れ防止タイマー機能を内蔵

電源切/入スイッチを入れてから約1時間経過すると、切り忘れ防止タイマーが働き、自動的に電源が切れる機能です。


お知らせ 切り忘れ防止タイマーの時間設定および、機能を切ることはできません。

各部のなまえ

正面図

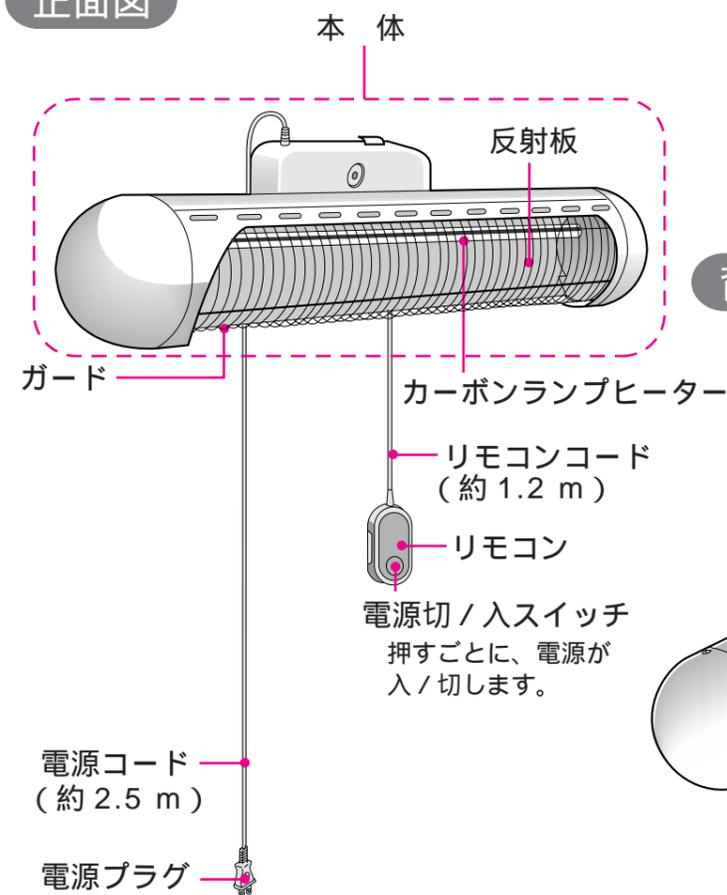

背面図

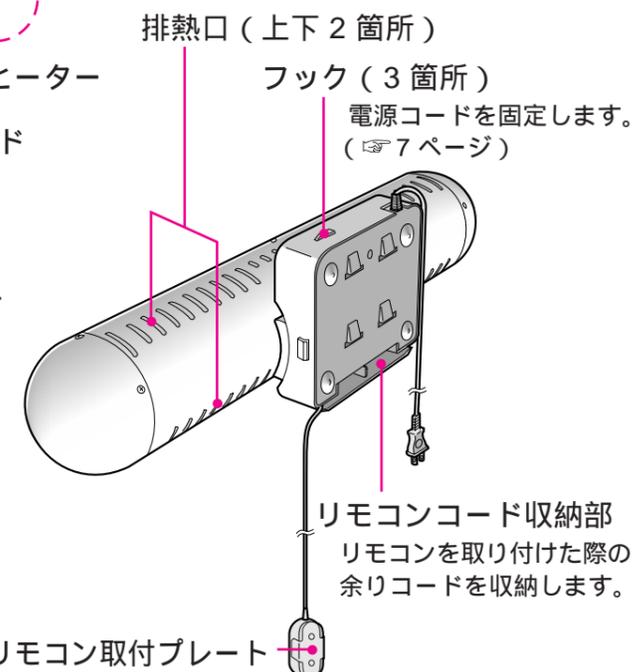

お知らせ 一部の製品のカーボンランプヒーター前面中央部に突起がみられますが、ガス封入口ですので異常ではありません。
使用中にピチピチと音がすることがありますが、これは本体が熱により、膨張・収縮するため、異常ではありません。

内容物 (組み立て前にお確かめください。)

脱衣所用ストーブ		壁掛金具	本体固定ねじ
			1本
		壁掛金具取付用ねじ	リモコン取付プレート取付用ねじ
		3本	2本

ご使用前の前に


取り付けのまえに

この商品は、壁掛け取付専用です。

取り付けについては、「安全上のご注意」(2 ~ 3 ページ) および、次の項目を必ず守り、正しく取り付けてください。

注意


取り付ける壁面は、木板で厚さが 10 mm 以上のところに取り付ける

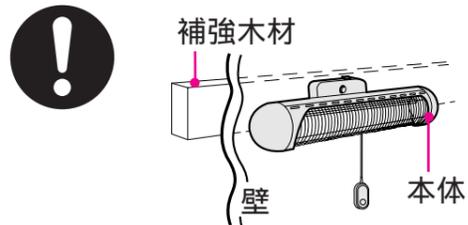

壁の厚さが 10 mm 以下や、石膏ボード等は、強度不足により、落下してけがの原因になります。

壁の厚さが 10 mm 以下や石膏ボード等の場合は、壁の裏面に棧のあるところか、補強木材等を使って取り付けてください。

本体を天井に取り付けたり、上下を逆に取り付けたり、たて方向に取り付けたり、床に置いて使用しない

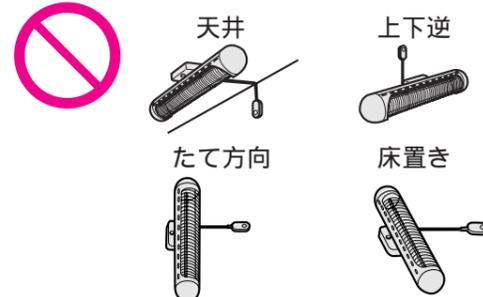


火災や故障の原因になります。

必ず、カーボンランプヒーターが水平になるよう、取り付けてください。

お願い

必ず次の寸法を守り、燃えやすいもの(可燃物)を離して取り付けてください。

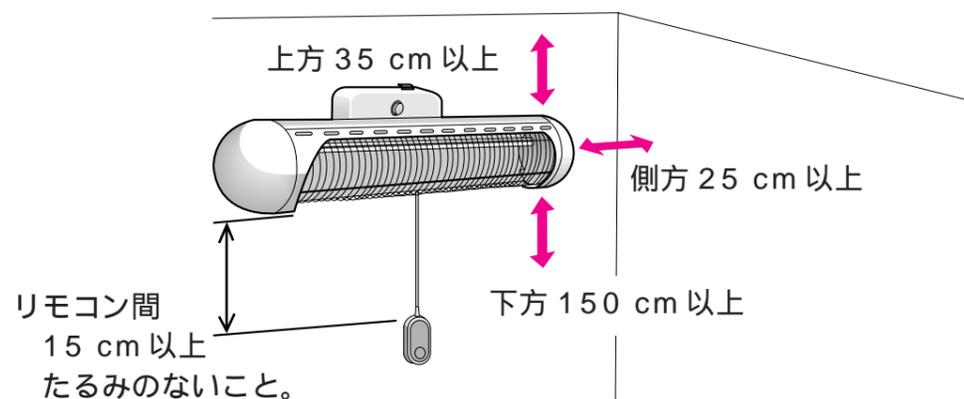

左右面のどちらか一方は、壁や障害物のない解放空間にしてください。

リモコンを固定せずに使用しないでください。

(断線や故障の原因になります。)

リモコンは本体に近づけて取り付けしないでください。

(変形や故障の原因になります。)

リモコンコードがたるんだまま使用しないでください。

(断線や故障の原因になります。)

たるんだリモコンコードは、本体裏面の収納部に収納してください。


取り付けかた

1 壁掛金具とリモコン取付プレートを壁面に取り付ける

リモコン取付プレートはリモコンから外してください。


3 本体を壁掛金具にセットする

本体固定ねじで締め付けてください。カーボンランプヒーターが水平になっていること

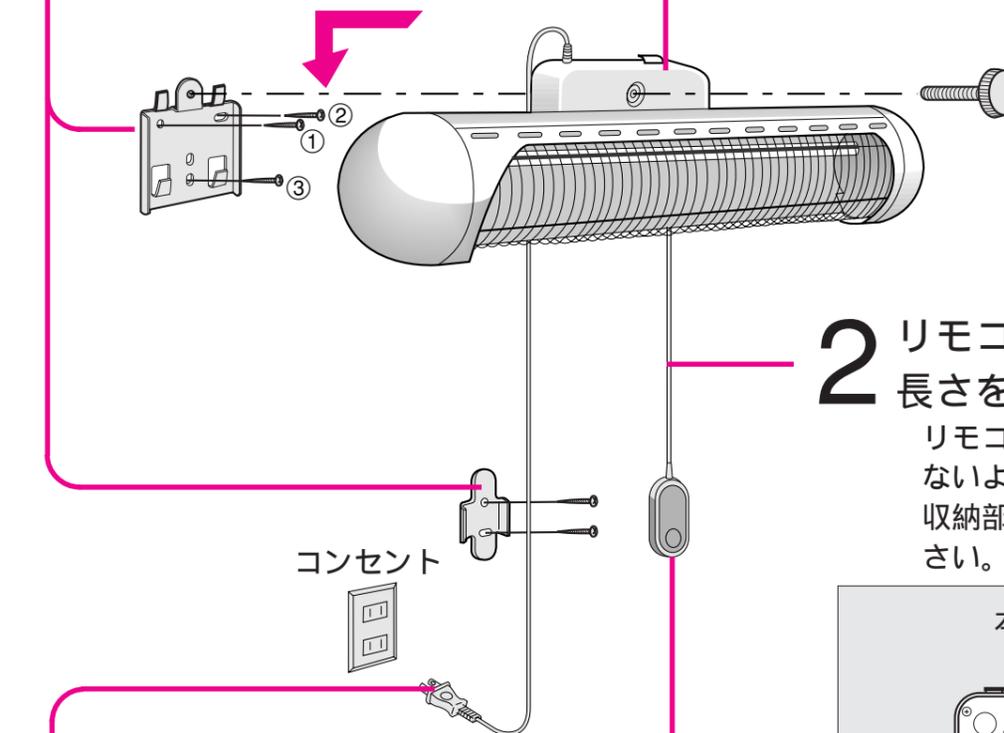

2 リモコンコードの長さを調節する

リモコンコードがたるまないように本体裏面の収納部に収納してください。

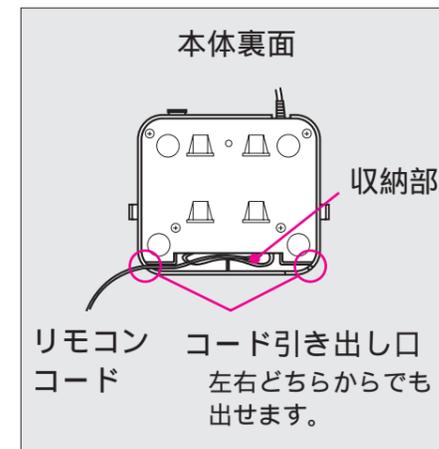


5 電源プラグをコンセントに差し込む


4 リモコンをリモコン取付プレートにセットする

外すときは、リモコンを横に傾けながら、外してください。

取付寸法図 (単位: mm)

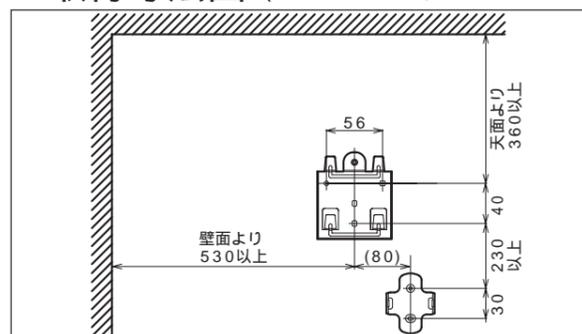


電源コードの固定のしかた

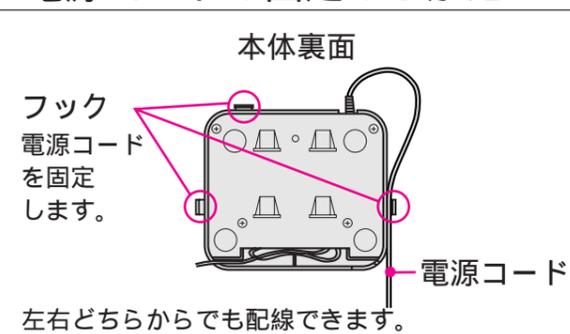

ご使用前に

ご使用方法

湯気による水滴が付着しないよう、使用後は換気をよくしてください。

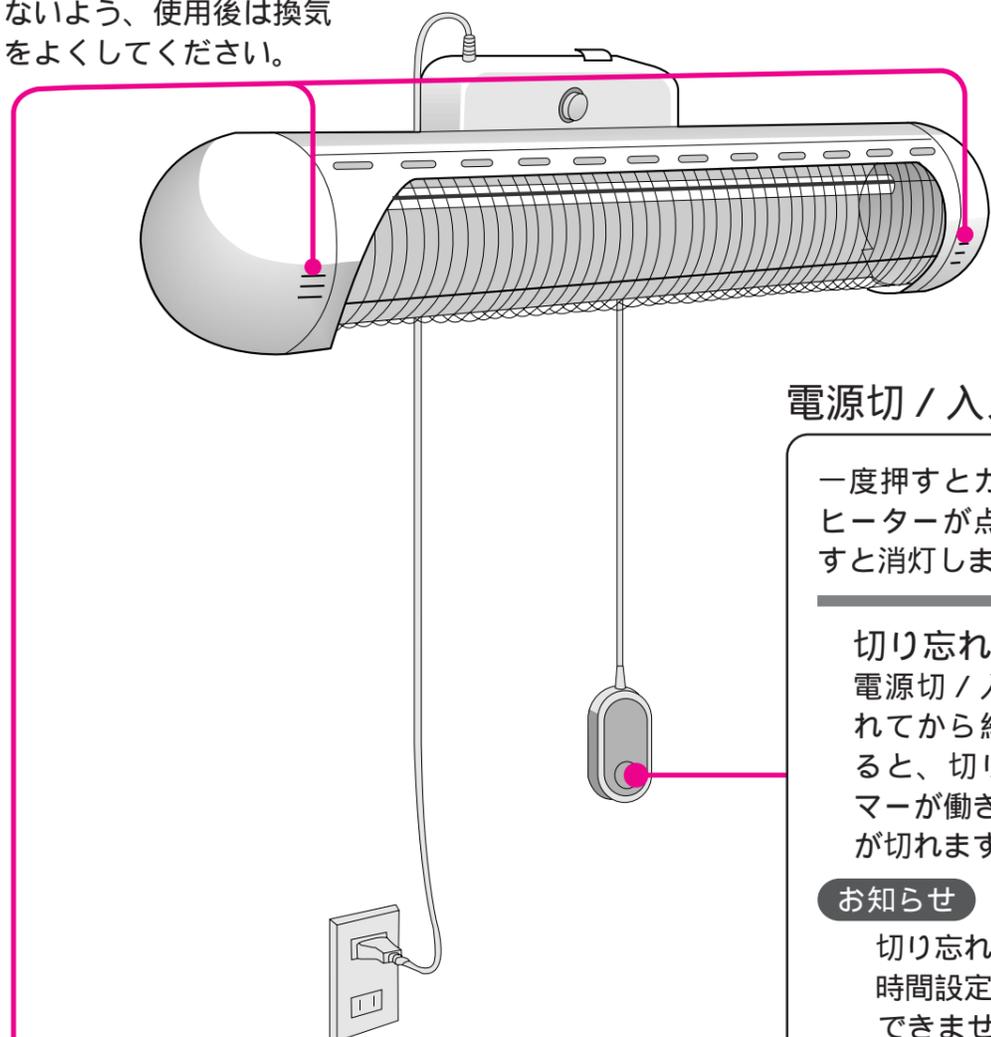

電源切 / 入スイッチ

一度押すとカーボンランプヒーターが点灯し、再度押すと消灯します。


切り忘れ防止タイマー
電源切 / 入スイッチを入れてから約1時間経過すると、切り忘れ防止タイマーが働き、自動的に電源が切れます。

お知らせ

切り忘れ防止タイマーの時間設定を変えることはできません。

角度調節のしかた (上下4段階の調節ができます。)


両端のサイドカバーを持って角度調節をしてください。

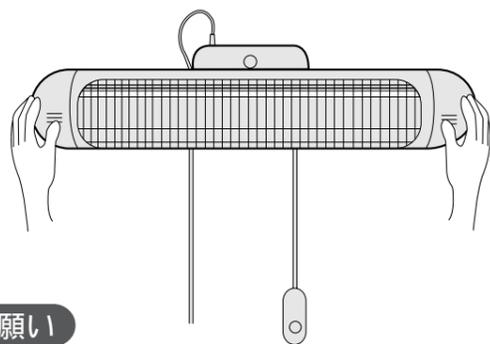

お願い

ご使用中は、角度調節をしないでください。カーボンランプヒーター周辺の温度上昇により、やけどの原因になることがあります。

角度調節範囲
「カチッ」と音がしたところでご使用ください。

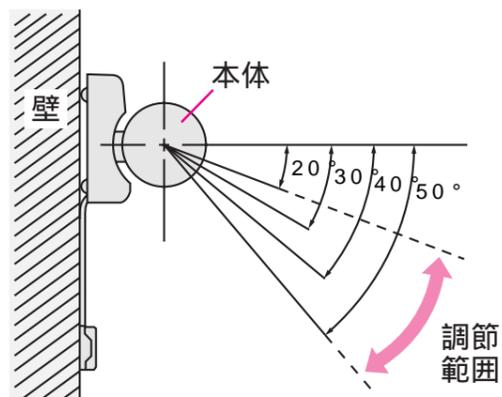

左右方向への調節はできません。

お手入れ / 故障かな？


お手入れのしかた

⚠ 注意

本体の掃除は、必ず電源切 / 入スイッチを切った後電源プラグを抜き本体が冷えてから行う



感電ややけどの原因になります。

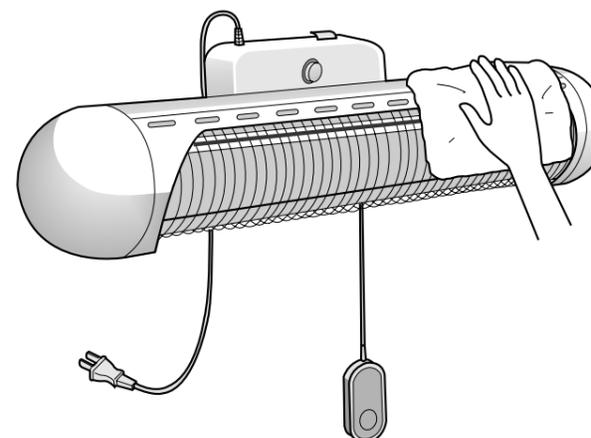

薄めた台所用洗剤 (中性) をしみこませた、やわらかい布をかたくしぼってふいてください。化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。商品外観のほこりは、掃除機で吸い取ってください。ガード内 (ヒーター周辺) のほこりの清掃および、長年使用されている製品の点検は、お買い上げの販売店にご相談ください。

次のものは絶対に使用しないでください。
みがき粉 せっけん水 ベンジン
シンナー ワックス 石油類等
変色、変質の原因になります。

故障かな？ (修理を依頼されるまえに、次の項目をご点検ください。)

症 状	調べるところ
カーボンランプヒーターが明るくならない	<ul style="list-style-type: none"> ・リモコンの電源切 / 入スイッチを押されましたか。 ・電源プラグがコンセントから外れていませんか。
カーボンランプヒーターから臭いがする	<ul style="list-style-type: none"> ・カーボンランプヒーターに付着したほこり等が焼けて多少臭いが出ることがありますが、ご使用とともになくなります。故障ではありません。

夏場や温度の高い所および、狭い部屋で複数台使用した場合、本体の温度上昇とともに、安全装置がはたらき、自動的に電源が切れることがあります。また、反射板にほこり等が付着している場合も、本体の温度上昇の原因になることがあります。

本体の温度が下がるのを待って電源を入れ、ご使用ください。

保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口へ！」
 その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センターへ！」

保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、
 お買い上げの販売店からお受け取りください。
 よくお読みのと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、この脱衣所用ストープの補修用性能部品を、
 製造打ち切り後6年保有しています。
 注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時

9ページの表に従ってご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

品名	脱衣所用ストープ
品番	DR-D700
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **0570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日 / 受付9時~20時

電話 **0120-878-365**
フリーダイヤル
 携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**

FAX **0120-878-236**
フリーダイヤル

Help desk for foreign residents in Japan
 外国人 / 海外仕様商品 (ツーリスト商品他) 等ご相談窓口
 Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787
 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays / Sundays / national holidays)

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **0570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。
 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

北海道地区		近畿地区	
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西19条南1丁目7-11 ☎(0155)33-8477	滋賀 守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	奈良 大和郡山市椎木町404-2 ☎(0743)59-2770
旭川 旭川市2条通21丁目左1号 ☎(0166)31-6151	函館 函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631	京都 京都市伏見区竹田中川原町71-4 ☎(075)672-9636	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
		大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎(06)6359-6225	兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎(078)272-6645
東北地区		中国地区	
青森 青森市第二間屋町3-7-10 ☎(017)739-9712	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117	鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	岡山 岡山県都窪郡早島町矢尾807 ☎(086)292-1162
秋田 秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎(018)826-1600	山形 山形市流通センター3丁目12-2 ☎(023)641-8100	米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	広島 広島市西区南観音8丁目13-20 ☎(082)295-5011
岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	福島 福島県安達郡本宮町字南ノ内65 ☎(0243)34-1301	松江 松江市平成町182番地14 ☎(0852)23-1128	山口 山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
		出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
首都圏地区		四国地区	
栃木 宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6011	香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	高知 南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142
群馬 高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780	徳島 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125	愛媛 松山市土居田町750-2 ☎(089)971-2144
水戸 水戸市柳河町309-2 ☎(029)225-0249	山梨 甲府市下飯田2丁目1-27 ☎(055)222-5171		
つくば つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756	神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720		
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171		
中部地区		九州地区	
石川 石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225	福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067
富山 富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719	佐賀 佐賀市本庄町大字本庄896-2 ☎(0952)26-9151	天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
福井 福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	岐阜 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010	長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613	大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	大島 名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101
静岡 静岡市西島765 ☎(054)287-9000	三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380	宮崎 宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2 ☎(0985)85-6530	
		沖縄地区	
		沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207	

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

0602

仕 様

電 源	交流 100 V (50 Hz - 60 Hz 共用)	
消 費 電 力	動作時 : 700 W 待機時 : 0.5 W	
発 熱 体	直管カーボンランプヒーター 1 本	
安 全 装 置	温度ヒューズ (121)	
電 源 コ ー ド	1.25 mm ² ゴムコード 長さ約 2.5 m	
寸 法	本 体	たて 143 mm × よこ 550 mm × 奥行 138 mm
	リモコン	たて 74 mm × よこ 48 mm × 奥行 19 mm
質 量	約 1.6 kg	
付 属 品	壁掛金具、本体固定ねじ、壁掛金具取付用ねじ (3 本) リモコン取付プレート取付用ねじ (2 本)	

距離と温度

距 離 (cm)	70	100	130
温 度 (° C)	約 46	約 34	約 28

温度は JIS による測定方法で、室温 15 ° C で無風状態で測定したものです。
室温や使用状態により、多少異なります。

愛情点検

長年ご使用の脱衣所用ストーブの点検を！

	こんな症状は ありませんか	スイッチを入れても暖かにならない。 電源コードの被覆が破れている。 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。 焦げ臭いにおいがしたり、異常な音がある。 電源コードを動かすと、通電したりしなかったりする。 その他異常や故障がある。	左記のような症状の時は、 使用を中止し、電源プラグ を抜き、必ず販売店に点検 をご相談ください。

便利メモ おぼえのため 記入されると 便利です	お買い上げ日	年 月 日	品番	DR-D700
	販売店名	() -	() -	お客様ご相談窓口

松下電器産業株式会社

松下寿電子工業株式会社 ビジュアルプロダクツビジネスユニット

〒793-8510 愛媛県西条市福武甲 247 番地

BQT-1023-B
S1100-2072