


National

肌水分計 取扱説明書

品番 DM-R1

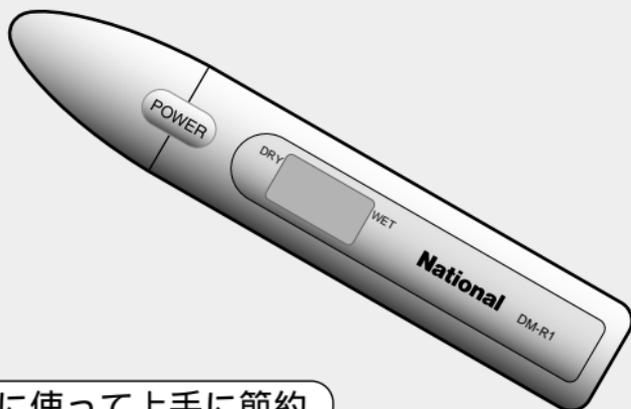

上手に使って上手に節約

保証書付き

このたびはナショナル肌水分計をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- ・この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあと保存し、必要なときにお読みください。
- ・保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

DM940A - OR1P1
M0702 - 1092

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠ 注意

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところに置かないこと



禁止



けがや事故の原因になります。



水ぬれ禁止

本体やセンサー部を水や薬品でぬらさないこと

故障の原因になります。

- ・万一かかった場合は販売店に点検を依頼してください。



電池は正しく取り扱うこと

- ・ ⊕ ⊖ は正しく入れる
- ・ 長期間使用しないときは、取り出しておく



禁止

電池は誤った使いかたをしないこと

- ・ 新・旧電池や違う種類の電池と一緒に使用しない
- ・ 乾電池は充電しない
- ・ 加熱、分解したり、水、火の中に入れてたりしない
- ・ 被ふくのはがれた電池は使わない

- ・ 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより火災や周囲汚損の原因になります。
- ・ 万一液もれが起きたら、販売店にご相談ください。
- ・ 液が体についたときは、水でよく洗い流してください。

注意



禁止

センサー部に傷を付けないこと

肌を傷付けたり、故障の原因になります。

- ・万一傷が付いた場合は、販売店に点検を依頼してください。



禁止

衝撃を加えたり、落としたりしないこと

故障の原因になります。

- ・万一衝撃を加えたり、落とした場合は、販売店に点検を依頼してください。



分解禁止

改造はしないこと

また修理技術者以外の方は、分解したり修理をしないこと

故障の原因になります。

- ・修理は販売店にご相談ください。

National

持込修理

ナショナル肌水分計保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。


品番	DM-R1
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	ご住所 _____
	お名前 _____ 様
	電話 () -
販売店	住所・氏名 _____
	電話 () -

松下電器産業株式会社 リビングサポートシステム事業部

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町 800番地 TEL(0743)56-1121

ご販売店さまへ 印欄は必ず記入してお渡しく下さい。


各部のなまえ

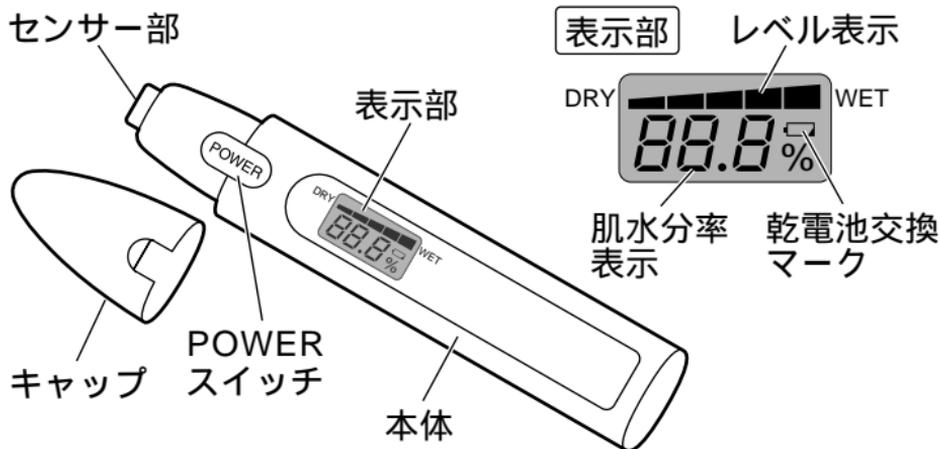

準備

乾電池（別売り）を入れる

単4形乾電池を2個用意する
電池ふたの を押さえながら、 方向へスライドさせて開ける
表示に合わせて乾電池を入れる
電池ふたを 方向へスライドさせて閉じる

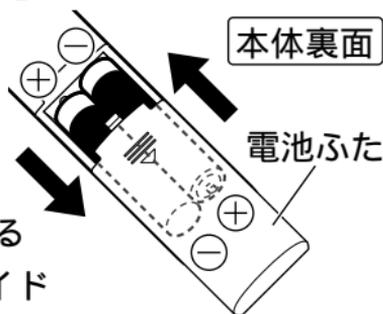

乾電池の交換は

表示部に が点灯しつづけると交換です。同じ種類の単4形乾電池を2個セットで交換してください。

使いかた

1 キャップをはずす



2 センサー部をふく


センサー部をやわらかい布やティッシュペーパーなどで軽くふいてください。

汗や油分が多い肌や化粧をした肌でお使いの時は、センサー部に汚れなどが付き、正確な肌水分が測定できません。U10やU11が表示される場合があります。

10ページ

3 **POWER** を押す

表示部が約2秒点滅した後、「ピピ」と音がして、0.0%表示になれば測定準備完了です。



4 センサー部を肌に垂直に押しあて「ピー」という音が鳴るまで待つ

必ずセンサー部が本体いっぱいに入りこむまで押しあててください。

センサー部を肌からはなし、表示部の数値を読み取ってください。

測定値は約20秒間表示され、その後自動的に電源がOFFになりますので、**POWER** を押す必要はありません。(押ししてもOFFになりません)



5 センサー部をふき、キャップを取り付ける

肌水分レベル

この表は本器で測定した場合の目安です。

乾燥肌傾向



しっとり肌傾向

レベル1 	~ 27.0% 未満
レベル2 	27.0% 以上 ~ 37.0% 未満
レベル3 	37.0% 以上 ~ 47.0% 未満
レベル4 	47.0% 以上 ~ 57.0% 未満
レベル5 	57.0% 以上 ~

アドバイスブックを合わせてご覧いただき、お肌管理に役立ててください。

お願い

約20秒間操作をしない状態がつづくると自動的に電源がOFFになります。続けて測定の場合は、手順②からおこなってください。

お手入れ / 保管

お手入れのしかた

本体の汚れは...

台所用洗剤(中性)をうすめて布にふくませ、固く絞って軽くふき取ってください。

センサー部の汚れは...

やわらかい布やティッシュペーパーなどで軽くふいてください。

ベンジン、シンナー、アルコール、熱湯などの使用や水洗いはしないでください



禁止



故障の原因になります。

保管のしかた

保管するとき

キャップを付けて、湿気の少ない所に保管してください。

次のような場所には保管しないでください



禁止

- ・高温、多湿のところ
- ・ほこりの多いところ
- ・塩分、硫黄分の空気に触れるところ
- ・化学薬品の保管場所
- ・ガスの発生する場所
- ・直射日光の当たる場所

故障の原因になります。

故障かな!?

エラー表示がでたときは...

こんなとき	原因	処置のしかた
U 1 0 又は U 1 1 と表示する	測定中にセンサー部を動かしたり、早く肌からはなしたりしていませんか。	「ピー」と音が鳴るまでセンサー部を肌にあてておいてください。
	センサー部に汚れや汗、水分が付着していませんか。	やわらかい布やティッシュペーパーなどでセンサー部をふいてください。
	POWER スイッチを押したときに、センサー部が肌などにふれていませんか。	0.0% の表示を確認してから肌にあててください。

上記の原因を除いた場合に U 1 1 がくり返し表示されるときは故障ですので、販売店にご相談ください。

測定値がばらつく	センサー部をあてる場所や強さ・角度が変わっていませんか。	センサー部をあてる条件が変わると、測定値が異なります。一定の条件で測定してください。
----------	------------------------------	--

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

- ・修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！
- ・その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

保証書（表紙をご覧ください）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

当社は、この肌水分計の補修用性能部品の、製造打ち切り後6年保有しています。
注）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

10ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、お買い上げの販売店へご連絡ください。

・保証期間中は

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

・保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

・修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障個所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代 は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料 は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容	
品名	肌水分計
品番	DM-R1
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日 / 受付9時～20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

携帯電話・PHSでのご利用は... **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口

Tokyo (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)  **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

保証とアフターサービス

よくお

ナショナル/パナソニック 修

北海道地区

札幌	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市西19条南1丁目7-11 ☎(0155)33-8477	函館	函館市西桔梗589番地241 (函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631
旭川	旭川市2条通2丁目左1号 ☎(0166)31-6151				

東北地区

青森	青森市第二問屋町3-7-10 ☎(017)739-9712	岩手	盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	山形	山形市流通センター3丁目12-2 ☎(023)641-8100
秋田	秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎(018)826-1600	宮城	仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117	福島	福島県安達郡本宮町字南/内65 ☎(0243)34-1301

首都圏地区

栃木	宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	山梨	甲府市下飯田2丁目1-27 ☎(055)222-5171
群馬	高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	千葉	千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6011	神奈川	横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720
水戸	水戸市柳河町309-2 ☎(029)225-0249	東京	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780	新潟	新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-0171
つくば	つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756				

中部地区

石川	石川県石川郡野々市町稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	長野	松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)86-9209	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719
富山	富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	静岡	静岡市西島765 ☎(054)287-9000	岐阜	岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010
福井	福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613
				三重	久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380

理ご相談窓口

近畿地区

滋賀	守山市勝部6丁目 2-1 ☎(077)582-5021	大阪	大阪市北区本庄西 1丁目1-7 ☎(06)6359-6225	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
京都	京都市伏見区竹田 中川原町71-4 ☎(075)672-9636	奈良	大和郡山市椎木町 404-2 ☎(0743)59-2770	兵庫	神戸市中央区 琴/緒町3丁目2-6 ☎(078)272-6645

中国地区

鳥取	鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	出雲	出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	広島	広島市西区南観音 8丁目13-20 ☎(082)295-5011
米子	米子市米原4丁目 2-33 ☎(0859)34-2129	浜田	浜田市下府町 327-93 ☎(0855)22-6629	山口	山口市鑄銭司 字鑄銭司団地北 447-23 ☎(083)986-4050
松江	松江市平成町 182番地14 ☎(0852)23-1128	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎(086)292-1162		

四国地区

香川	高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島 331-1 ☎(088)866-3142	愛媛	松山市土居田町 750-2 ☎(089)971-2144
徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125				

九州地区

福岡	春日市春日公園 3丁目48 ☎(092)593-9036	大分	大分市萩原4丁目 8-35 ☎(097)556-3815	天草	本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
佐賀	佐賀市本庄町大字 本庄896-2 ☎(0952)26-9151	宮崎	宮崎県宮崎郡清武町 下加納366-2 ☎(0985)85-6530	鹿児島	鹿児島市与次郎 1丁目5-33 ☎(099)250-5657
長崎	長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067	大島	名瀬市長浜町10-1 ☎(0997)53-5101

沖縄地区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207				
----	---------------------------------	--	--	--	--

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

仕 様

電 源	DC3V 単4形乾電池 2個
表 示 範 囲	肌水分率 0～99.9%
使 用 環 境	温度 0～40 湿度 30～70% (結露のないこと)
保 存 環 境	温度 -20～60 湿度 30～95% (結露のないこと)
標 準 質 量	37g (乾電池を除く)
標 準 寸 法	幅 27mm x 高さ 22mm x 長さ 143mm
電 池 寿 命	測定回数 約2500回 (Panasonic 単4形アルカリ乾電池 使用時)

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	品番	DM-R1
販 売 店 名	☎ () -		
お 客 様 ご 相 談 窓 口	☎ () -		

松下電器産業株式会社

リビングサポートシステム事業部

〒639-1188 奈良県大和郡山市筒井町800番地

© Matsushita Electric Industrial Co.,Ltd. (松下電器産業株式会社)2002

< 無料修理規定 >

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 - (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
 - (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 - (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 - (ロ) お買い上げ後の輸送、落下などによる故障及び損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、及び公害、塩害、ガス害（硫化ガスなど）、異常電圧などによる故障及び損傷
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば業務用など）に使用された場合の故障及び損傷
 - (ホ) 本書のご添付がない場合
 - (ヘ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
 - (ト) 持込修理の対象商品を直接メーカーへ送付した場合の送料等はおお客様の負担となります。また出張修理等を行った場合には、出張料はおお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口については取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご覧ください。

修理メモ

- * この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。
- * 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- * This warranty is valid only in Japan.