


Panasonic®

取扱説明書

電池式 噴霧器 3 L形


品番 **BH-594P**
〈乾電池単1形 4コ用〉

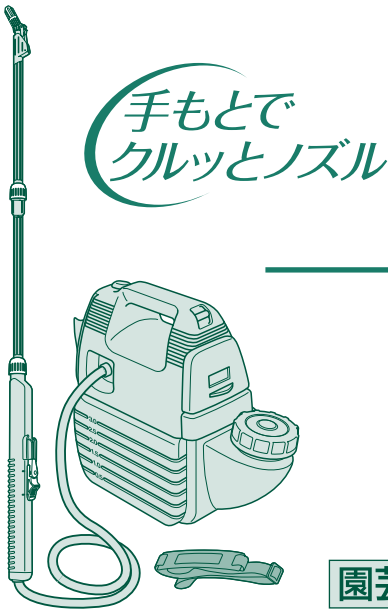

園芸専用

このたびは、パナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ご使用前に「安全上のご注意」(2ページ)を必ずお読みください。
- 保証書は「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書とともに大切に保管してください。

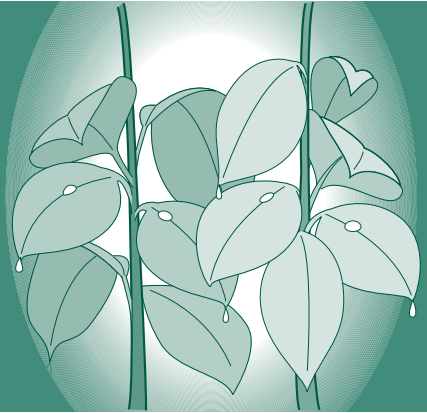

保証書付き

もくじ

●安全上のご注意 (必ずお守りください)	2
●各部のなまえと準備	3
●使いかた	4~7
●お手入れのしかた	8
●保管のしかた	9
●薬の上手なまきかた	10
●害虫や病気を見つけたら	11
●保証とアフターサービス (よくお読みください)	12~13
●故障かな!? / 仕様	14
●保証書	裏表紙

安全上のご注意 (必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

 **警告** 「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

 **注意** 「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。


■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

 気をつけていただく内容です。

 してはいけない内容です。

 実行しなければならない内容です。

警告

 電池の液が目に入ったときは
きれいな水で洗いすぐに
医師の治療を受ける

■可燃性液体は使用しない

 火災の原因
となります。



注意

■人体にかけたり、子供に
触れさせたりしない

 薬剤によっては
人体に有害です。


■液もれ(ホース破れ・締付部の
ゆるみ等)のまま使用しない

 薬剤が人体にかか
ると、かぶれの原因
となります。

- 薬剤使用は、必ず薬剤の説明書に従う
- 薬剤噴霧は、園芸用メガネ、マスク、手袋を着用する
- 散布するときは、自分にかからないようにする
- 高い樹木等の噴霧は、必ずレバーを『ノズル
固定』にする


- 電池の使用表示に従う
- 使用後は、必ずスイッチを
切る
- 定期的に点検する
(作動・液もれ)

 薬剤によっては
人体に有害です。

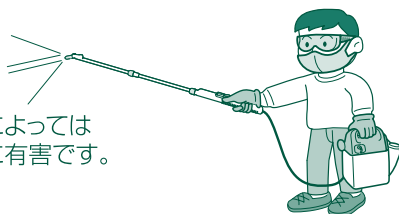

 守らないと電池
の液がもれて目
に入ったり発熱・
破裂の原因とな
ります。

各部のなまえと準備

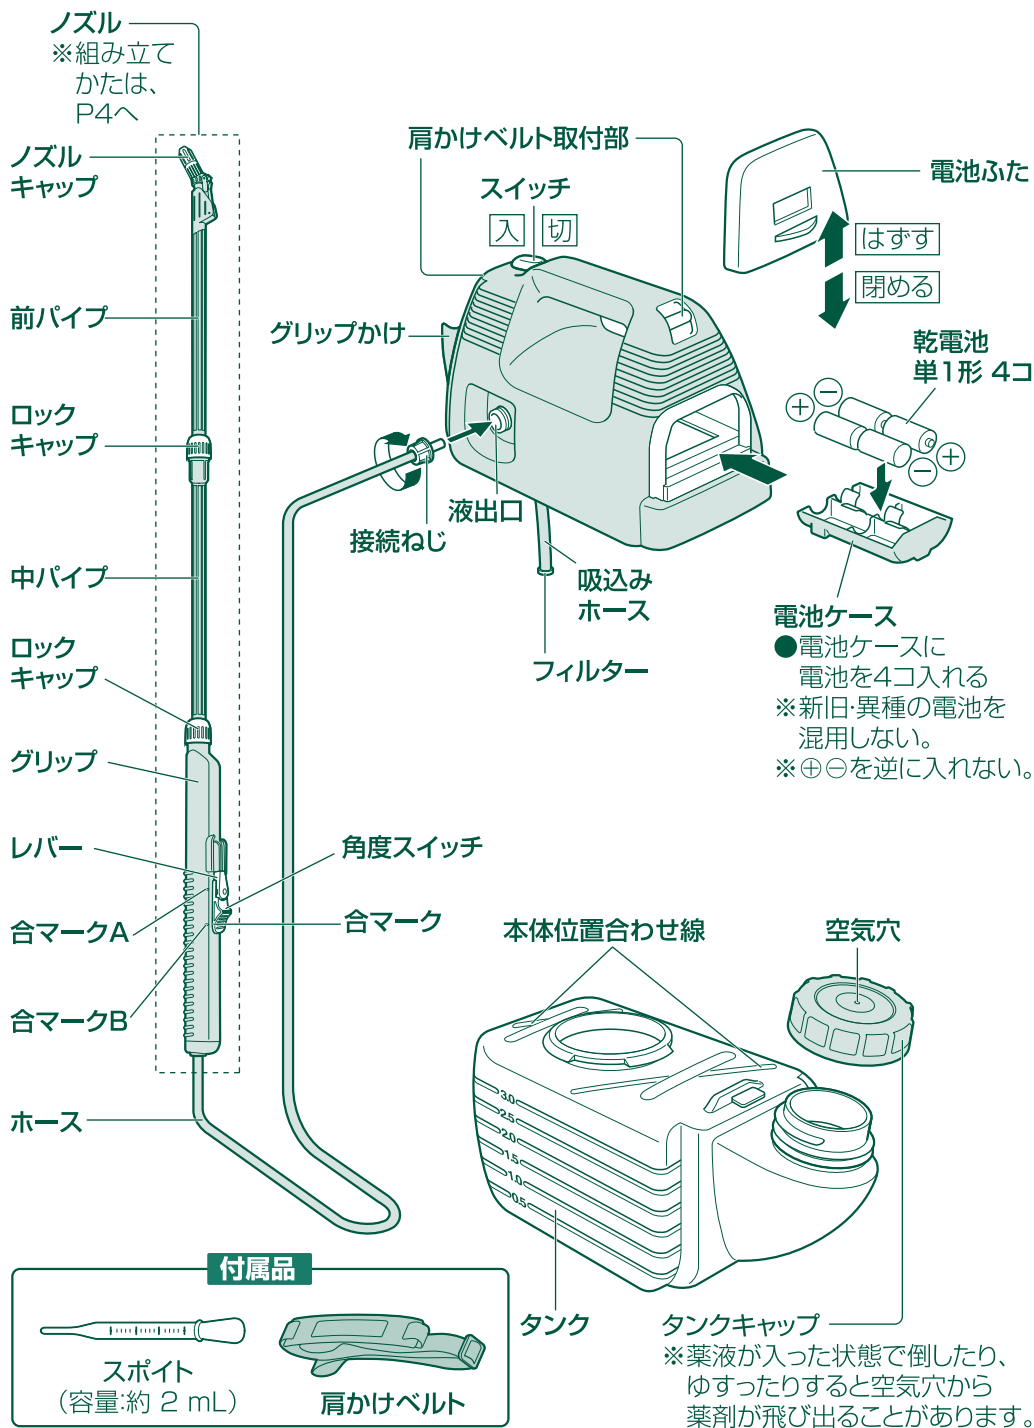

付属品



スポイト
(容量:約 2 mL)




肩かけベルト

使いかた


1 ノズルを組み立てる

①レバーが『収納時』位置になっていることを確認する

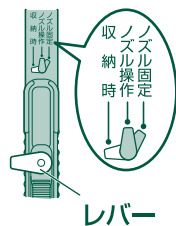


②グリップ側のホースを、前パイプ、中パイプ間のホースが見えなくなるまで引っ張る


③グリップ凹部に中パイプ凸部、中パイプ凹部に前パイプ凸部を差し込み、ロックキャップを締め付ける

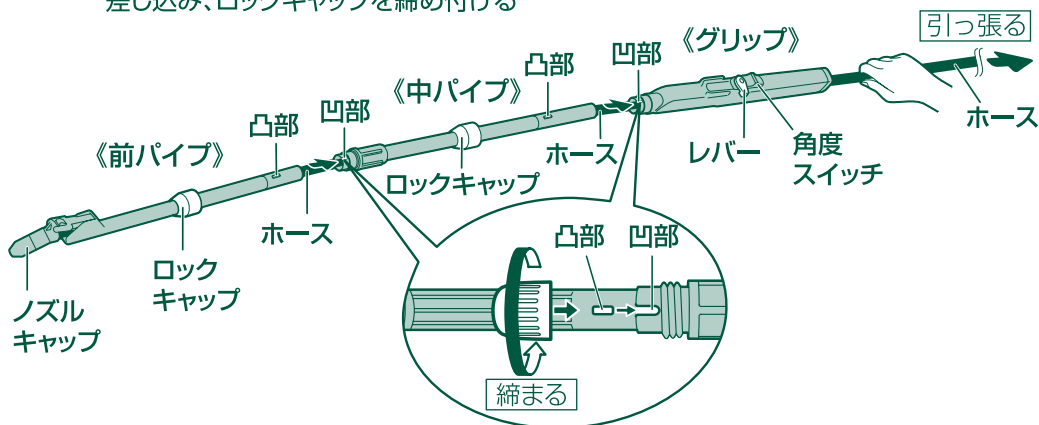


④ノズルキャップ部が下図の角度になるようホースを軽く引っ張る



⑤レバーを『ノズル操作』位置にする

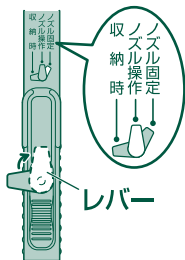

⑥角度スイッチを上下させノズルキャップ部が下図のように動くことを確認する

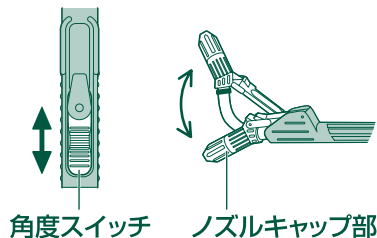

2 ホースを液出口に差し込み、接続ねじを確実に締め付ける


※P3参照。

③ タンクキャップをはずし薬剤を入れる

※本体がタンクに、しっかりとセットされていることを確認してください。

薬剤のご使用については、必ず薬剤メーカーの説明書に従ってください。

※薬剤に展着剤を混用しますと効果が高まり、少量の雨なら薬剤が流れ落ちにくくなります。

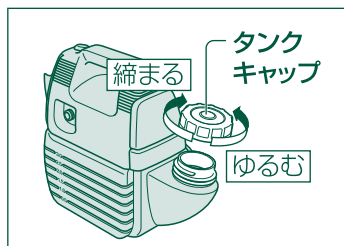


■乳剤などの液剤は…

●タンクにスポイトで乳剤を入れた後、水でうすめる


※混ぜりかたが不十分な場合は、下図のようにタンクを持ち、よく振ってかき混ぜてからご使用ください。

◇スポイトの目盛:約 0.1 mL単位 ◇タンクの目盛:約 0.5 L単位

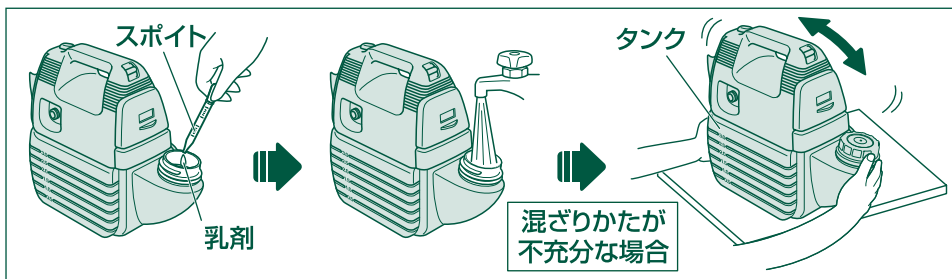

■水和剤や石灰硫黄合剤は…

- ①別の容器に薬剤と水を入れ、十分に溶けるまでかき混ぜタンクに入れる
※溶かしかたが不十分ですとポンプを傷めます。
- ②必要量の薬液をタンクに入れる

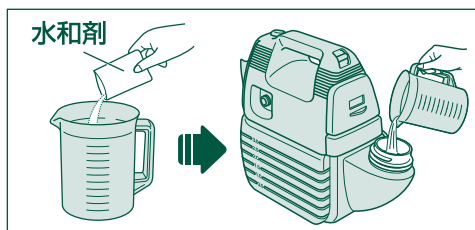


■水でうすめるときの薬剤の量について

◇下記の表は目安です。1 mLは1 cc、1 Lは1,000 ccです。

水	500倍	1,000倍	2,000倍
1 L	2 mL (または2 g)	1 mL (または1 g)	0.5 mL (または0.5 g)
2 L	4 mL (または4 g)	2 mL (または2 g)	1 mL (または1 g)
3 L	6 mL (または6 g)	3 mL (または3 g)	1.5 mL (または1.5 g)

〈水:1 L、液剤:0.5 mL(2,000倍)の場合〉


- スポイトで液剤を約0.5 mLの位置まで吸い上げ、タンクに入れる

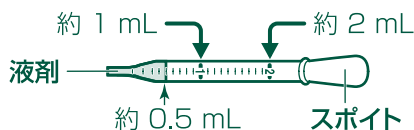

4 スイッチを『入』にし、散布する

■〈ノズルの角度調整〉

①レバーを『ノズル操作』位置にする

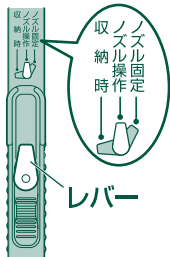

②散布場所に合わせ角度スイッチ側合マークと合マークAまたはBを合わせノズルキャップ部の角度を変える



※角度調整しないときは角度スイッチ側合マークと合マークBを合わせレバーを『ノズル固定』位置にする

■低い樹木への散布

角度スイッチを手前に引く



■高い樹木への散布


レバーを『ノズル固定』位置にする



■〈噴霧と噴射の切り換え〉


噴霧

広範囲に散布するとき

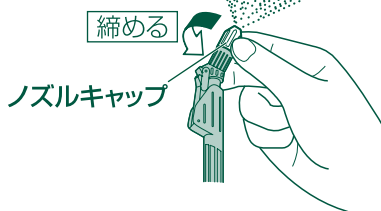

噴射

背の高い樹木や、遠くの樹木に散布するとき

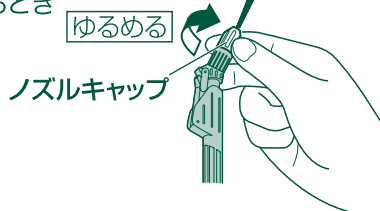


散布中に運転を止めるときは


①スイッチを「切」にする

②グリップをグリップかけにはめ込んでおく

※ノズル先端をタンクの液面より低い位置に置くと、液が出てしまいます。

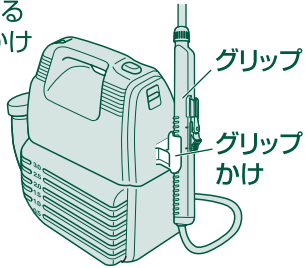

肩かけベルトの取り付けかた

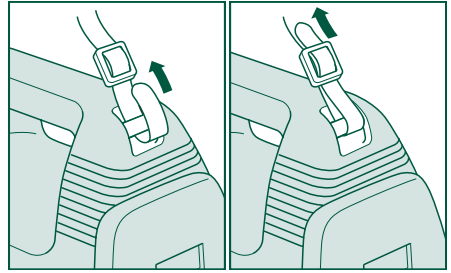


呼び水のしかた（ポンプが乾燥して噴霧しないとき）

①スイッチを「切」にする

②本体をタンクからはずす


③接続ねじをはずす

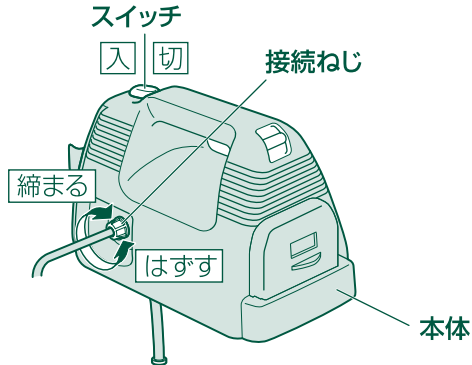

④下図のように液出口を上にし、スポイトを差し込み、水を入れる

⑤接続ねじを液出口に差し込み、締め付ける

⑥本体をタンクにセットし、スイッチを「入」にする

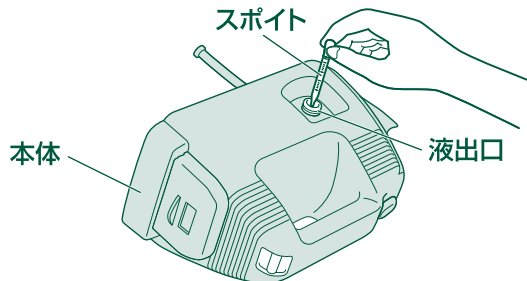

お手入れのしかた


ご使用の度に、必ずお手入れをしてください

- 薬剤やゴミが残ると、故障の原因になります。
- お手入れ後は、直射日光が当たらず、お子様の手の届かない場所で保管してください。

ポンプ/ノズル/フィルターの掃除

ポンプをつまらせないために


- ①タンクキャップをはずす
- ②残った薬液を捨ててタンク内を水で洗う
(薬液は下水に流さないで土に捨ててください。)
- ③きれいな水を入れて薬剤が消えるまで
(約 1 L以上)ノズルを噴射させ洗淨する

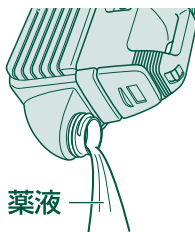

薬液


凍結防止のために

洗淨後は水が出なくなるまで
運転してから保管してください。
※ポンプ内に残った水が凍結し
ポンプを破損することがあります。

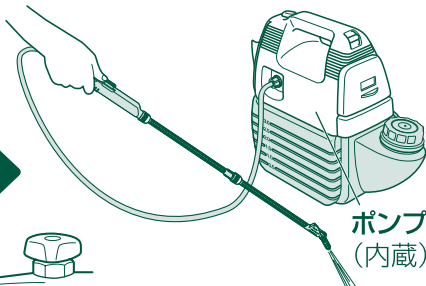

ノズルをつまらせないために

- ①ノズルキャップをはずす
- ②きれいな水でよく洗う

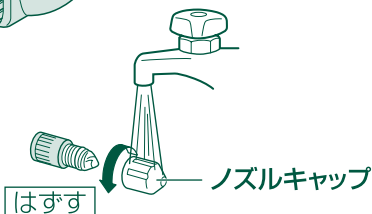


フィルターをつまらせないために

- ①本体をタンクからはずす
- ②本体に水をかけないようにフィルターをきれいな水でよく洗う
※フィルターに異物が目づまりしていないか確認してください。
- ③吸込みホースをタンクの中に入れ、本体位置合わせ線に
合わせて締める
※タンクパッキングがパッキング枠から外れていないことを確認して
ください。

はずす

締める

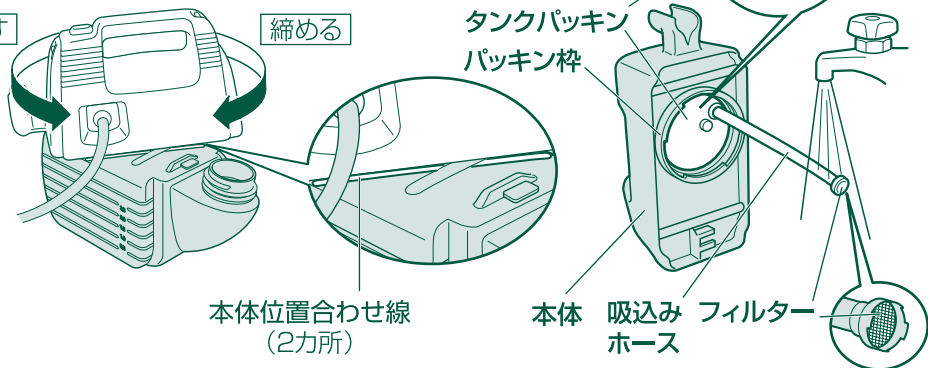


保管のしかた(長期間使わないとき)

- お手入れ(P8のお手入れのしかた参照)をした後、ノズルを収納し保管する

ノズルの収納のしかた

- ①レバーを『収納時』位置にする
- ②ロックキャップ(2カ所)をゆるめ前パイプ、中パイプ、グリップに分解し、ひも等で束ねる

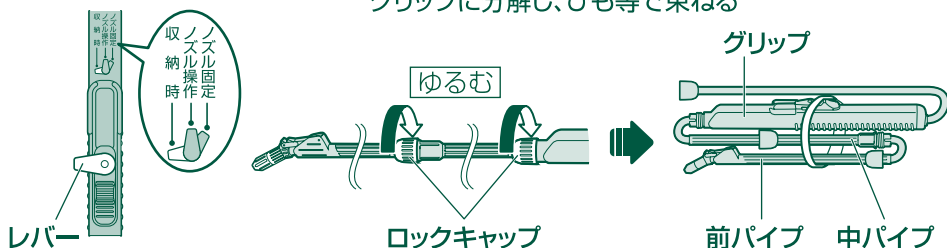

お願い

使いかたを誤りますと機器を傷めたり、故障の原因となります。

- 連続 1 分以上のカラ運転(薬剤または水を入れないで作動させる状態)はしないでください。
- タンク内にゴミを入れないでください。目詰まりの原因となります。
- 汚れは、水または薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布で軽くふきとってください。
(シンナーやベンジン等の溶剤を使用しない)
- 落下等の強い衝撃を与えないでください。
- 薬剤を入れたままで本体を倒さないでください。
- 薬剤の取扱説明書に書かれている以上の高濃度で使用しないでください。
(吸込みホース、タンクパッキン等のゴム部品が劣化します。)

園芸専用 次の薬剤は使用できません(例)。故障の原因となります。

- 殺ダニ用(ケルセン水和剤)
- 畜産用(オルソ、ヨード等)
- ハエ、蚊等の殺虫用(DDVP油剤等)
- 防疫殺菌用(クレゾール、ホルマリン等)

薬の上手なまきかた


※噴霧器の絵の形状が異なる場合があります。

■同じまくなら早めに散布




病虫害の発生初期に薬まきを!
病状が進んでからの薬まきは、大変な
手間がかかります。

■風のない朝夕の 涼しいときに散布

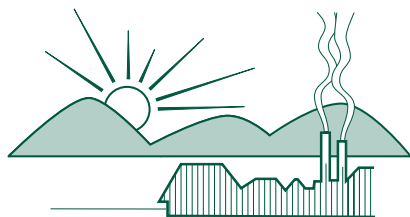

日中や西日の強い高温時を避け
薬の流れ落ちを防ぐためにも、半日は
雨の降らない日を選びましょう。

■ムラなく、葉の裏側へも

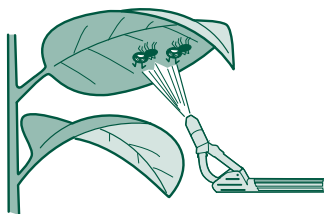

葉の裏側は、害虫の隠れ場所です。幹・枝・
茎にも発生しますので植物全体に薬を
かけます。
※表側に散布してから裏側を散布すると
葉全体に薬液がムラなくかかります。

■残った薬はキキメなし (下水に捨てない)



溶かした液は、後日使っても効果が
ありません。植物に散布するか
土に捨ててください。

■散布後は、洗顔や着替えを



散布後は、必ず顔や手足などの皮膚
の露出部分をよく洗い、うがいをして
衣服を着替えましょう。

■1週間後に もう一度まくと効果的 (例えば)



1回の散布でも効果はありますが
2回まきますと一層効果的です。

害虫や病気を見つけたら

主な害虫と駆除のしかた(一例)

症 状	害虫名	対 策	薬品名
新芽・新梢や葉裏に群棲する。 体長1.5～3 mm。	アブラムシ類	効果が持続し、最適。 発生の都度、こまめに散布。	オルトラン水和剤・乳剤 アクテリック乳剤 スミチオン乳剤
葉裏に発生し、葉がカスリ状になる。 体長0.5 mmくらい。	葉ダニ類	卵・幼虫・成虫までを一度に退治する。	ケルセン乳剤 アカール乳剤
カスリ状になるが糞で葉が黒く汚れる。 体長4 mmで、単配形。	グンバイ虫類	4～5月頃に散布。	オルトラン水和剤・乳剤 スミチオン乳剤
枝や葉等に固着し、表面はロウ質分で覆われている。 すす病の原因になる。	カイガラ虫類	5～7月にかけて月に2～3回散布。 越冬成虫には	オルトラン水和剤・乳剤 アクテリック乳剤 マシン油乳剤
蟻や蛾の幼虫。 花・茎・葉を食べる。	毛虫類 青虫類	若齢幼虫期に防除する。	オルトラン水和剤・乳剤 スミチオン乳剤
葉を巻いたり、数枚綴り合わせて中に棲息。 葉を食べる。	ハマキ虫類	葉を巻く前の若齢幼虫には その後は	アクテリック乳剤 スミチオン乳剤 オルトラン水和剤・乳剤
若齢幼虫は葉裏にいる。 成虫は、昼間は隠れて見つけにくく、夜間に食害する。	ヨトウ虫	若齢期に散布。	オルトラン水和剤・乳剤 アクテリック乳剤

主な病気と手入れのしかた(一例)

症 状	病 名	対 策	薬品名
うどん粉をまぶしたように花弁・つぼみ・茎や枝葉が白くなる。	うどんこ病	発生したらすぐ散布。	ベンレート水和剤 サブロール乳剤
葉の縁から変色、葉に褐色・白・黒などの斑点が出る。	斑点性病害 黒星病や炭素病など	多いカビ性には 少ないが、細菌性には	マンネブダイセン水和剤 マイシン液剤
葉・枝・幹などが、ススをかぶったように黒ずんでいる。	すす病	樹木の治療には原因のカイガラ虫などの除去。	ベンレート水和剤 オルトラン水和剤・乳剤 アクテリック乳剤
葉の裏側に、やや隆起したカサバタのような病斑点(赤・白・黄・黒など)を作る。	さび病	初期に1週間おき2～3回、葉裏によくかかるように散布。	マンネブダイセン水和剤 ベンレート水和剤 サブロール乳剤
花弁や果実に、しみ状斑点ができ、広がるとカビが生える。	灰色カビ病(ポトリチス病)	初期に1週間おき2～3回、2～3種の薬品を交互に散布。	ロブラール水和剤 ベンレート水和剤 ダコニール水和剤

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!
- 保証書(裏表紙をご覧ください)
お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのもと、保管してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

- 補修用性能部品の保有期間 **5年**
当社は、この電池式噴霧器の補修用性能部
品を、製造打ち切り後5年保有しています。
注)補修用性能部品とは、その製品の機能
を維持するために必要な部品です。

- 修理を依頼されるとき
裏表紙の「故障かな!?!」に従ってご確認の
あと、直らないときは、お買い上げの販売店
へご連絡ください。

- 保証期間中は
保証書の規定に従って、お買い上げの販
売店が修理をさせていただきますので、
恐れ入りますが製品に保証書を添えて
ご持参ください。
- 保証期間を過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、
ご要望により修理させていただきます。
下記修理料金の仕組みをご参照のうえ
ご相談ください。

- 修理料金の仕組み
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで
構成されています。
技術料 は、診断・故障箇所の修理および部
品交換・調整・修理完了時の点検
などの作業にかかる費用です。
部品代 は、修理に使用した部品および補助
材料代です。
出張料 は、お客様のご依頼により製品の
ある場所へ技術者を派遣する
場合の費用です。

ご
連
絡
い
た
だ
き
たい
内
容

製 品 名	電池式噴霧器
品 番	BH-594P
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社
は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご
相談への対応や修理、その確認などのため
に利用し、その記録を残すことがあります。
また、折り返し電話させていただくための
ため、ナンバーディスプレイを採用しています。
なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等
を委託する場合や正当な理由がある場合を
除き、第三者に提供しません。お問い合わせ
は、ご相談された窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社 エナジー社ホームページ
<http://panasonic.co.jp/ec/>

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号)

 **0570-087-087**

- 呼出音の前にNTTより通話料金の目安を
お知らせします。
- 携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダ
イヤルがご利用できない場合は、最寄り
の修理ご相談窓口にご連絡ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 フリーダイヤル  **0120-878-365** パナは 365日

■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

パナソニック 修理 ご相談窓口

●地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口へ転送させていただく場合がございます。

北海道地区

札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西20条北 2丁目23-3 ☎(0155)33-8477
旭川 旭川市2条通16丁目 1166 ☎(0166)22-3011	函館 函館市西栴梗 589番地241(函館 流通卸センター内) ☎(0138)48-6631

東北地区

青森 青森市大字浜田 字豊田364 ☎(017)775-0326	宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎(022)387-1110
秋田 秋田市外旭川 字小谷地3-1 ☎(018)868-7008	山形 山形市平清水1丁目 1-75 ☎(023)641-8108
岩手 盛岡市厨川5丁目 1-43 ☎(019)645-6130	福島 郡山市亀田1丁目 51-15 ☎(024)991-930

首都圏地区

栃木 宇都宮市上戸祭 3丁目3-19 ☎(028)689-2555	東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎(03)5477-9780
群馬 前橋市箱田町325-1 ☎(027)254-2075	山梨 甲府市宝1丁目 4-13 ☎(055)222-5822
茨城 つくば市筑穂3丁目 15-3 ☎(029)864-8756	神奈川 横浜市港南区日野 5丁目3-16 ☎(045)847-9720
埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	新潟 新潟市東区東明 1丁目8-14 ☎(025)286-0180
千葉 千葉市中央区末広 5丁目9-5 ☎(043)208-6034	

中部地区

石川 金沢市横川3丁目20 ☎(076)280-6608	愛知 名古屋市瑞穂区 埦入町8-10 ☎(052)819-0225
富山 富山市根塚町1丁目 1-4 ☎(076)424-2549	岐阜 岐阜市中鶯4丁目42 ☎(058)278-6720
福井 福井市問屋町2丁目14 ☎(0776)21-0622	高山 高山市花園町3丁目 82 ☎(0577)33-0613
長野 松本市寿北7丁目3-11 ☎(0263)86-9209	三重 津市久居野村町 字山神421 ☎(059)254-5520
静岡 静岡市葵区千代田 7丁目7-5 ☎(054)287-9000	

近畿地区

滋賀 栗東市霊仙寺1丁目 1-48 ☎(077)582-5021	奈良 大和郡山市筒井町 800番地 ☎(0743)59-2770
京都 京都市伏見区竹田 中川原町71-4 ☎(075)646-2123	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
大阪 大阪市城東区関目 2丁目15-5 ☎(06)6359-6225	兵庫 神戸市須磨区弥栄台 3丁目13-4 ☎(078)796-3140

中国地区

鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629
米子 米子市米原4丁目 2-33 ☎(0859)34-2129	岡山 岡山市田中138-110 ☎(086)242-6236
松江 松江市平成町 182番地14 ☎(0852)23-1128	広島 広島市西区南観音 1丁目13-5 ☎(082)295-5011
出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	山口 山口市小郡下郷 220-1 ☎(083)973-2720

四国地区

香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-6388	高知 高知市仲田町2-16 ☎(088)834-3142
徳島 徳島市沖浜2丁目36 ☎(088)624-0253	愛媛 愛媛県伊予郡砥部町 八倉75-1 ☎(089)905-7544

九州地区

福岡 春日市春日公園 3丁目48 ☎(092)593-9036	宮崎 宮崎市本郷北方 字草葉2099-2 ☎(0985)63-1213
佐賀 佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎(0952)26-9151	熊本 熊本市健康本町12-3 ☎(096)367-6067
長崎 長崎市東町1919-1 ☎(095)830-1658	天草 天草市港町18-11 ☎(0969)22-3125
大分 大分市萩原4丁目 8-35 ☎(097)556-3815	鹿児島 鹿児島市与次郎 1丁目5-33 ☎(099)250-5657
	大島 奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎(0997)53-5101

沖縄地区

沖縄 浦添市城間4丁目23-11 ☎(098)877-1207
--

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

故障かな!？／仕様

こんなとき	原因・調べるところ	直しかた
作動しない	電池の方向が間違っている。	→⊕⊖の方向を正しく入れる。(3ページ)
	電池が消耗している。	→新しい電池に取り替える。
噴霧が弱い または 作動するが 噴霧しない	ノズルキャップかフィルターが目づまりしている。	→ノズルキャップやフィルターを掃除する。(8ページ)
	ポンプが乾燥している。	→液出口を上に向けてスポイトで呼び水する。(7ページ)

※直しかたに従って確認のあと直らないときは、必ずスイッチを『切』にして、修理ご相談窓口（P12、P13）またはお買い上げの販売店までご連絡ください。

仕 様

電 源	乾電池単1形 4コ(別売)
定 格 電 圧	4.8 V
噴 霧 能 力	噴霧時：約 300 mL／分 噴射時：約 440 mL／分
タンク容量	約 3 L
電池寿命 (連続噴霧/20℃時)	約 160 L(パナソニックアルカリ乾電池使用時)
ノズル部の長さ	約 90 cm
外形寸法	約 幅 350 mm×高さ 265 mm×奥行 125 mm
質 量	約 1.7 kg(パナソニックアルカリ乾電池含む)

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日	年 月 日	品 番	BH-594P
販売店名		電話 ()	—
お客様 ご相談窓口		電話 ()	—

パナソニック株式会社

エナジー社

〒570-8511 大阪府守口市松下町1番1号