

National

保管用

保証書付

形状自動調節まくら

エアロドリーム用 操作器

マイナスイオン発生機能付

EU25102

取扱説明書



ご購入ありがとうございます。

- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
特に「安全上のご注意」(1ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- まくら(エアロドリーム)は別売りです。
ご使用の際は、まくら(エアロドリーム)の取扱説明書もよくお読みのうえお使いください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。
- 保証書は、「お買上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

安全上のご注意

※ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
 ※ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は、危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取扱いをすると生じることが想定される内容を、「警告」「注意」の2つに区分しています。

いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

-  **警告** 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
-  **注意** 人が傷害を負う可能性及び物的損害の発生が想定される内容

絵表示の例

-  記号は、**禁止**の行為を示しています。
(左図の場合は分解禁止)
-  記号は、行為を**強制**したり**指示**したりするものです。
(左図の場合は必ず守る)

※お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

|  警告 | |
|--|--|
|  必ず守る | <ul style="list-style-type: none"> ●必ず交流 100V で使用する。 守らないと火災や感電の原因になります。 ●アダプタにほこりが付着しないように定期的に掃除する。 ホコリが付着すると湿気などで絶縁不良になり、火災のおそれがあります。 |
|  電源プラグを抜く | ●お手入れの際は必ずアダプタをコンセントから抜く。 守らないと感電のおそれがあります。 |
|  ぬれ手禁止 | ●ぬれた手でアダプタをコンセントから抜き差ししない。 感電のおそれがあります。 |
|  禁止 | <ul style="list-style-type: none"> ●コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったりしない。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしない。 ●コードやアダプタがいたんだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。 ●操作器に水をこぼさない。 感電・ショート・発火のおそれがあります。 |

|  注意 | |
|---|---|
|  必ず守る | ●アダプタを抜くときは、コードを持たずに必ずアダプタを持って引き抜く。 コードを持って引き抜くと、感電・ショート・発火の原因になります。 |

注意


| | |
|---|--|
|  禁止 | <ul style="list-style-type: none"> ●操作器用接続プラグにピンやごみを付着させない。 ●他のアダプタで使用しない。また、付属のアダプタを他の電気製品に使用しない。 感電・ショート・発火の原因になります。 |
| | <ul style="list-style-type: none"> ●マイナスイオン吹出口のすき間に異物や指を入れない。 感電や故障の原因になります。 ●マイナスイオン吹出口に顔を近づけない。 事故やけがのおそれがあります。 |
| | ●浴室など湿気の多い場所での使用や保管は避ける。 感電の原因になります。 |
|  分解禁止 | ●絶対に分解したり修理・改造はおこなわない。 けがや故障のおそれがあります。 |

もくじ


| | |
|------------------|-----|
| 安全上のご注意 | 1~2 |
| 各部のなまえ | 3 |
| ご使用になる前に | 4 |
| まくら形状の調節のしかた | 5~7 |
| マイナスイオン発生機能の使いかた | 8 |
| お手入れ | 9 |
| Q & A 定格／仕様 | 10 |
| 故障かな? と思ったとき | 11 |
| 保証とアフターサービス | 12 |
| お客様相談窓口のご案内 | 13 |

各部のなまえ


前面

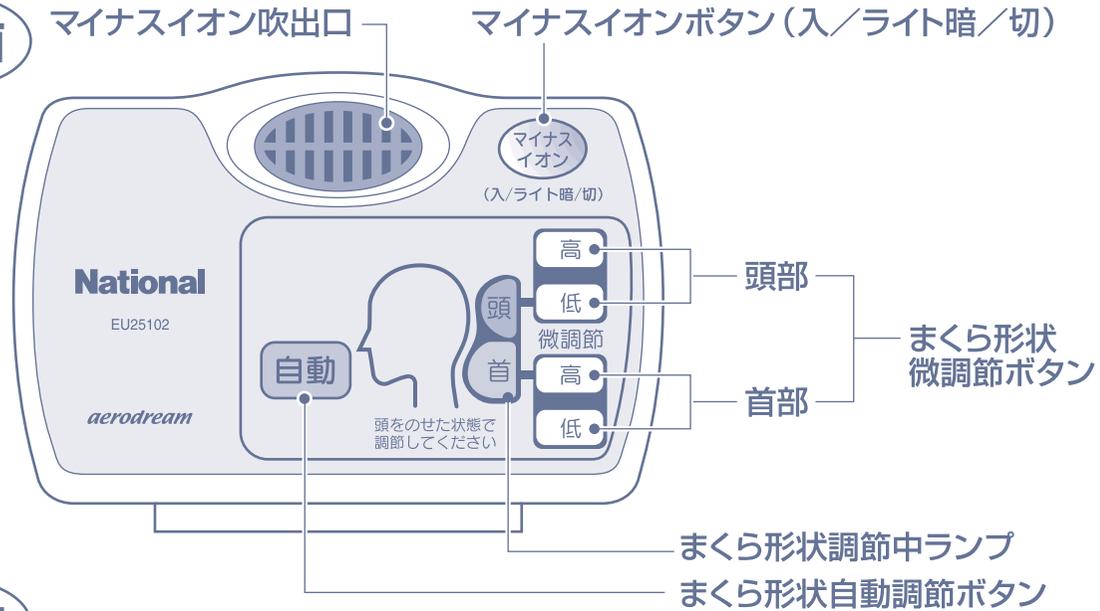

背面

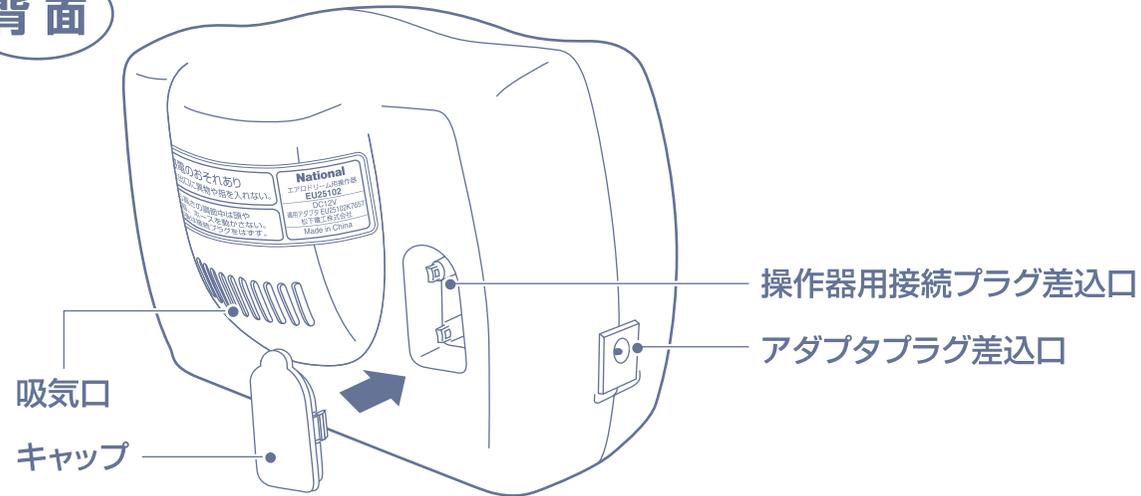

(付 属 品)

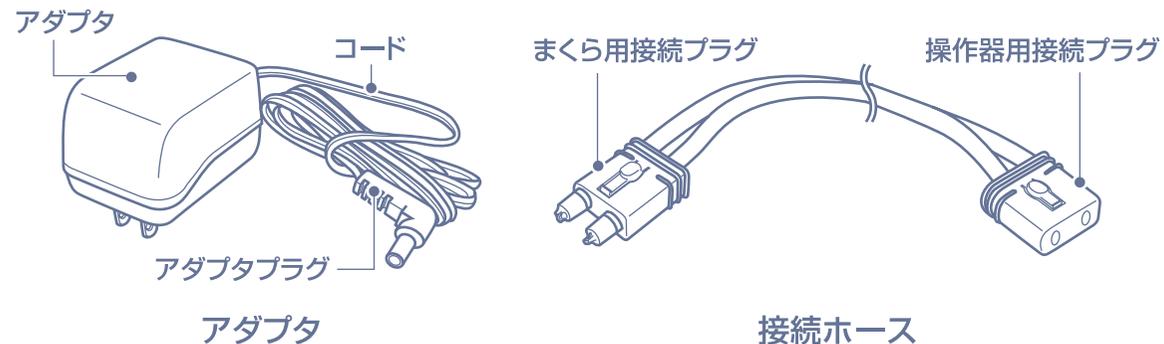


ご使用になる前に

理想的なまくらとは

私たちの身体は一般的にどこにも力を入れずに自然に立ったときが一番リラックスしている姿勢だといわれています。ですから、寝たときもこの姿勢を保てるまくらを選ばよいわけです。寝ているときに敷ふとんと頭部・首部の間のできる空間を埋めるまくらが「理想のまくら」です。

立ち姿勢と同じ姿勢で寝ることが首や肩の筋肉への負担が少ない寝姿勢

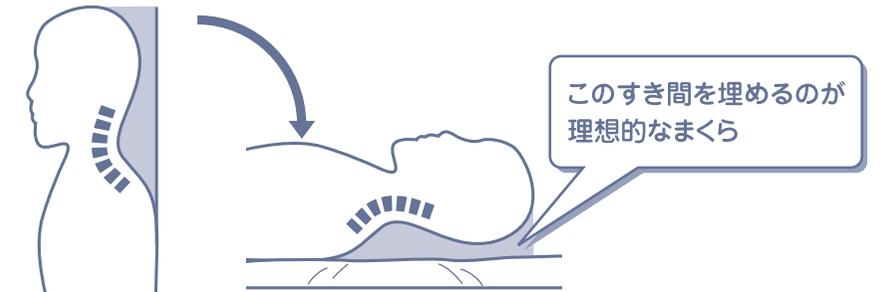

合わないまくらで眠ると.....こんな症状に



「まくら形状自動調節」とは

まくら形状自動調節は、寝ているときにふとんと頭部・首部との間のできるすき間を埋めるために、頭部エアバッグと首部エアバッグに空気を送り込み、エアバッグ内の圧力を感知して、理想に近いまくら形状をつくりだします。これまでに使われていたまくらの形状と異なる場合、慣れるまで約1週間かかることもあります。気になる場合は、まくら形状微調節ボタンを使って、お好みにあわせてまくら形状を微調節できます。



マイナスイオンとは

マイナスの電気を帯びた酸素と空気中の水分が結合したものです。このマイナスイオンは、空気のビタミンと呼ばれ、森林や滝の周囲の空気中に豊富に存在するといわれています。

まくら形状の調節のしかた


1 アダプタプラグを操作器に接続しアダプタをコンセントに差し込む。

●接続すると、マイナスイオンボタンが一瞬光ります。



2 キャップをとりはずしまくらと操作器に接続ホースを取り付ける。

- 接続プラグを接続プラグ差込口の形にあわせてしっかりと奥につきあたるまで差し込んでください。
- まくら用接続プラグを差し込む時、まくら本体カバーをはさみ込まないように注意してください。(はさみ込んだ状態では空気が正常に入りません)

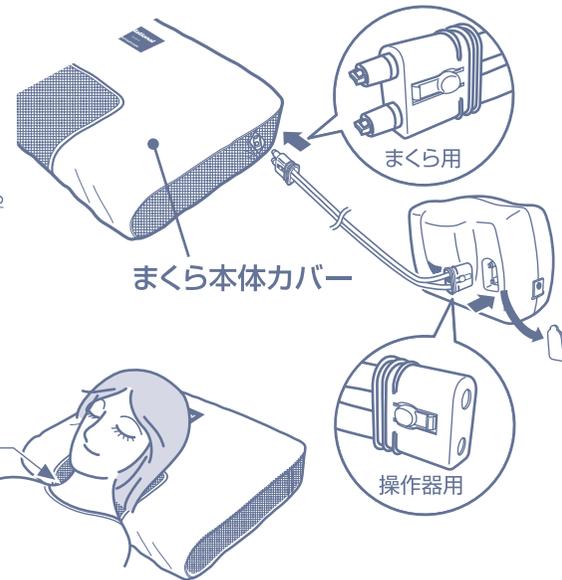

3 頭をまくらにのせる。

- まくらの首側の端が肩口にあたる程度に頭をのせてください。
- 普段お使いの寝具(ベッド・布団)の上で調節をしてください。



4 頭をまくらにのせたまま、まくら形状自動調節ボタンを押す。

- 自動的に空気が入り、調節が終わると止まります。(自動調節が完了すると、まくら形状調節中ランプが2つ同時に点灯します。)
- 調節中は形状調節中ランプが点滅します。(詳しい動作はP6参照)




●お願い●

- ◇まくら形状の調節中は頭や操作器、ホースを動かさないでください。
- ◇ホースが折れ曲がった状態で調節しないでください。正しく自動調節ができません。

★まくら形状自動調節中の動作★

| まくら本体 | 操作器 (形状調節中ランプの表示) |
|---------------------|--------------------------------------|
| ① 首部のエアバッグに空気がはいる | 頭 消灯 首 点滅 |
| ② 頭部のエアバッグに空気がはいる | 頭 点滅 首 消灯 |
| ③ 頭部のエアバッグの形状が調節される | 頭 点滅 首 消灯 |
| ④ 首部のエアバッグの形状が調節される | 頭 消灯 首 点滅 |
| ⑤ 自動調節が完了する | 頭 点灯 (5秒間) 首 点灯 (5秒間) |

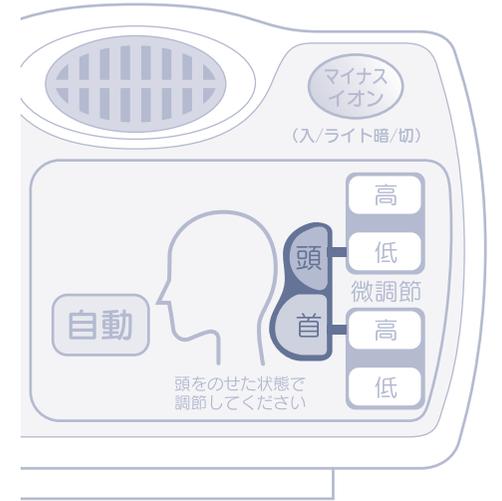

- 自動調節にかかる時間
約1分(エアバッグの中に空気が入っていない時)
約30秒(再調節の時)
- *お好みで、微調節もできます。(P7参照)

★正しく自動調節できていないとき★

- 操作器のまくら形状調節中ランプが2つ同時に点滅してお知らせします。
- この場合は、再度操作器用とまくら用の接続プラグをしっかりと奥につきあたるまで差し込んで、頭の位置を確認して使いかたの3から操作をやり直してください。



5 操作器とまくらから必ず接続ホースをはさみます。

- 取りはずす時
①接続プラグのつまみを押しはさむ
②押しはさんだまま引き抜く
*接続したままにすると空気抜けの原因になります。
- 使い終わった後は、必ずキャップをつけてください。



使いかた(まくら形状自動調節)

★まくら形状微調節のしかた★

まくら形状自動調節後、お好みに合わせてまくら形状の微調節もできます。


*頭と首は同時に調節できません

高くしたい時

頭あるいは首の**高**を押し続けてください。
押し続けている間はエアバッグに空気が入り、
まくらの高さが高くなります。

(まくら形状調節中ランプは点灯)

*最高の高さに近づくと空気が断続して入ります。
最高の高さになるとエアバッグには
空気が入りません。

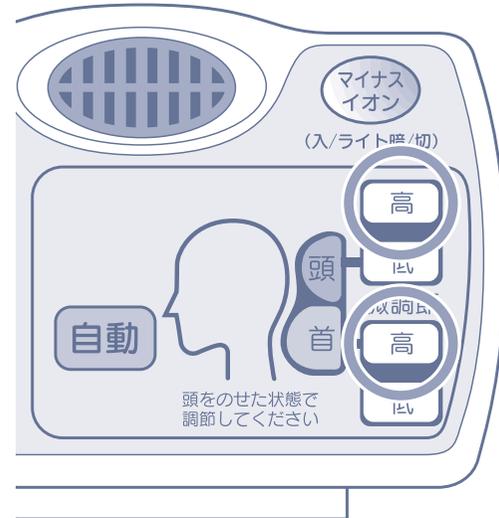

低くしたい時

(頭をのせて操作しないと空気が抜けません)

頭あるいは首の**低**を押し続けてください。
押し続けている間はエアバッグから空気が抜け、
まくらの高さが低くなります。

(まくら形状調節中ランプは点灯)



●お願い●

- 使用を続けるうちにエアバッグの空気は少しずつ抜けていきます。
まくらの高さが気になるときは、その都度高さを再調節することをおすすめします。
(おおよそ1ヵ月に1度を目安にまくらの高さを再調節してください。)
- ◇ホースを踏んだり、ホースの上に重いものをのせたり、ホースを折り曲げたり
しないでください。

マイナスイオン発生機能の使いかた

1 アダプタプラグを操作器に接続し、アダプタをコンセントに差し込む。

- 接続ホースは接続しないで使用ください。
- キャップをつけてご使用ください。


2 平らで安定した所に置く。

- ※布団やマットレスなど安定しない所には置かないでください。
- ※吸気口を閉じないように置いてください。
故障の原因になります。

3 マイナスイオンボタンを押すとマイナスイオンが発生します。



ボタンを押すと切り替わります。

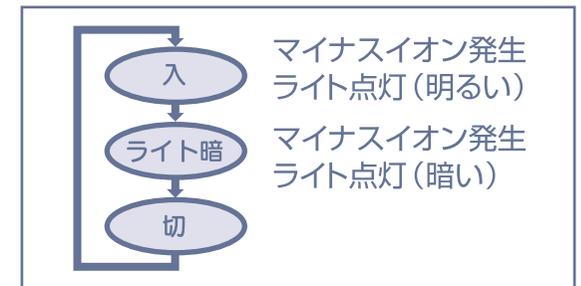

※ライト明・暗でマイナスイオン発生量は変わりません。

※「入」を押してから約8時間でタイマーが働き、自動的に停止します。

※「切」を押して2秒以上経過してから「入」にしてください。

※まくら形状調節ボタンを使用している間、マイナスイオン発生機能は一時停止します。
まくら形状調節終了後、しばらくしてからマイナスイオンが発生します。

⚠ 注意

- マイナスイオン吹出口のスキ間に異物や指を入れない。
感電や故障の原因になります。
- マイナスイオン吹出口に顔を近づけない。
事故やけがのおそれがあります。


4 使用しない時は、アダプタをコンセントから抜き操作器からアダプタプラグをはずす。

※コード部分を持って抜かないでください。

お手入れ

お手入れは…

- 吸気口（操作器裏側）にたまったほこりを掃除機などで取りのぞく。
（約1カ月に1度のお手入れをおすすめします。）
吸気口にほこりがたまったままで使用すると、マイナスイオンの発生量が低下し、器具が損傷するおそれがあります。
- ◇吸気口を細い棒等で強く突つかない。
器具が損傷するおそれがあります。

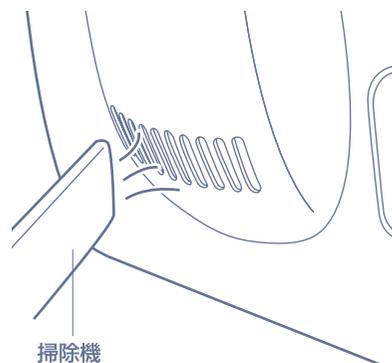


- 操作器の汚れは石けん液を含ませたやわらかい布をよく絞ってふく。
- ◇シンナーやベンジン、アルコールは絶対使用しない。
- ◇接続プラグおよび接続プラグ差込口に異物を入れない。



保管は…

- アダプタをコンセントから引き抜いて、温度・湿度の高いところをさけて保管する。
- ◇小さな子供の手の届く所に置かない。
- ◇操作器を分解したり、高いところから落としたり、無理な力を加えたりしない。
- ◇直射日光のあたる所に置かない。
- ◇ホースを折り曲げたり、むすんだり、操作器に巻き付けたりしない。
ホースを傷める原因になります。

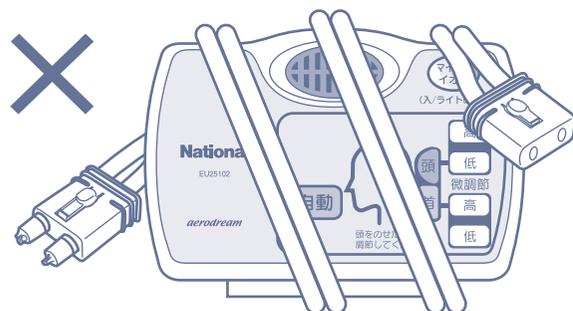

Q & A

Q

マイナスイオンはどのくらいでているの？

A

- 吹出口から1mの位置で約1万個/cc以上発生しています。
- ただし、マイナスイオンは非常に小さな粒子のため、目で見ることはいけません。

マイナスイオン吹出口より青白い光が見えるがだいじょうぶ？

- 吹出口奥で放電して、マイナスイオンを発生させているためです。
- 異常ではありません。

マイナスイオン吹出口からにおいがするけどだいじょうぶ？

- オゾンが発生しているにありますが、人体に害はありません。
- マイナスイオンを発生させる際、微量のオゾンも同時に発生するため、少しにおいがする場合があります。発生するオゾンは森などの自然な状態で存在する量より低濃度で、人体に害はありません。

別売品のご案内

- 形状自動調節まくら エアロドリーム シリーズ
かたさと感触の好みに合わせて3タイプから選べます。

| 品名 | 形状自動調節まくら エアロドリーム | | |
|---------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 品番 | EU2510 | EU2511 | EU2512 |
| 素材 | シェルビーンズ | プロファイルウレタン | 中空糸わた |
| 特長 | そばがら感覚で通気性抜群 | 圧力を分散させ頭の形にフィット | ふんわり包み込まれるやわらかさ |
| まくらのかたさ | かため ・ ・ ・ やわらかめ | かため ・ ・ ・ やわらかめ | かため ・ ・ ・ やわらかめ |

- エアロドリーム用まくらカバー（綿100%）
品番 EU25109-C（ベージュ）

定格 / 仕様

| | |
|-------------|--|
| 品番 | EU25102 |
| 定格電圧 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 8.5W |
| 外形寸法 | 操作器…約155×80×110mm、接続ホース長さ（プラグ除く）…約90mm、アダプタ…約63×51×42mm（突起部除く）（コード長さ…1500mm） |
| 質量（重量） | 操作器…約450g、ホース…約100g、アダプタ…約250g |
| まくら高さ調節 | 頭・首自動調節、頭手動調節、首手動調節 |
| マイナスイオン発生機能 | 8時間オートオフ |

故障かな? と思ったとき

症状

まくらが高く
ならない

まくらが低く
ならない

1日で空気が
抜けて、
まくらの高さが
低くなっている

操作器から
音がする

マイナスイオン
吹出口から
においがする

原因と処置

- アダプタプラグが操作器にアダプタがコンセントにしっかり差し込まれていますか? 再度差し込んでみてください。(P5 参照)
- 接続プラグはしっかりと奥まで差し込まれていますか? 操作器用とまくら用の接続プラグを再度差し込んでみてください。(P5 参照)
- 接続プラグ又は接続プラグ差込口に布・異物がありませんか? 異物を取り除いてご使用ください。

- 接続プラグを差し込んだまま、まくらを使用していませんか? 接続プラグは必ずはずしてください。
- 接続プラグ差込口に異物がありますか? 異物を取り除いてご使用ください。
- 使いはじめで慣れない間は、朝お目覚めのときにまくらのフィット感が変わることがあります。操作器を使って高さ調節をしてください。

- ブーンという音はポンプの音で異常ではありません。
- カチカチという音は空気を送り込む弁の音で異常ではありません。

- オゾンが発生することによるにおいですが、非常に低濃度です。人体や機器等に影響はありません。(P10 Q&A 参照)

点検後なお異常がある

ただちに 使用を中止

●お願い●

この様な場合、必ず販売店にまくら本体と操作器をセットで持参し点検・修理を依頼してください。

⚠ 注意

- 絶対に分解したり修理・改造はおこなわない。けがや故障の原因となります。

保証とアフターサービス (よくお読みください)

保証について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。
保証期間はご購入日より1年間です。
(一般家庭以外に使用された場合は除きます。)

補修用性能部品の保有期間

当社はこの形状自動調節まくら エアロドリーム用操作器 マイナスイオン発生機能付の補修用性能部品の製造打ち切り後5年間保有しています。性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼される時

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の11頁に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止しお買い上げの販売店にご依頼ください。

●保証期間中は

お買い上げの販売店まで品名、品番、お買い上げ日、故障の状況(出来るだけ具体的に)、ご住所、お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは

お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって商品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

地球環境の保護の為、廃棄するときはそのまま放置しないで各自治体の取り決めにしたがってください。

故障かな? と思ったとき・保証とアフターサービス

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-081-365** ハイ 365日
 全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
 365日/受付9時~20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。
大阪 ☎06-6906-1090 〒571-8686 大阪府門真市門真1048 松下電工テクノサービス(株)
札幌 ☎011-261-6401 名古屋 ☎052-551-7900
東京 ☎03-5392-7190 福岡 ☎092-622-0531

ご注意 ・☎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。
 ・所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時
 ナナは 365日
電話 ナショナルダイヤル ☎ 0120-878-365
 ■携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**
FAX ナショナルダイヤル ☎ 0120-878-236

0504

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電工株式会社および松下電工グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

1. 当社は、お客様の個人情報を、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
2. 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
3. お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

製造元 **松下電器産業株式会社**
松下電工株式会社 ヘルシー・ライフ事業部
 〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL (0749) 26-7890

K-No.4
 Printed in China

〈キリトリ線〉

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
 (イ) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申し付けください。なお、持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口へ送付した場合の送料等はお客様負担となります。また、出張修理等を行なった場合には、出張料はお客様の負担となります。
 (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
2. ご転居の場合の修理ご依頼先は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
 (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
 (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
 (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
 (ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
 (ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
 (ヘ) 本書のご提示がない場合
 (ト) 本書にお買い上げ年月日(施工型商品はお引渡し日:以下同じ)、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
5. 本書は日本国内においてのみ有効です。
6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
7. お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
 ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
 ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書をご覧ください。
 ※ This warranty is valid only in Japan.

〈キリトリ線〉

-----〈キリトリ線〉-----

National

持込修理

ナショナル エアロドリーム用操作器 保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

| | | | |
|-------------|---|---|---|
| 品番 | EU25102 | | |
| 保証期間 | お買い上げ日から 操作器 1年間 | | |
| ※ お買い上げ日 | 年 | 月 | 日 |
| ※ お客様 | ご住所 _____ お名前 _____ 様 電話 () — | | |
| ※ 販売店 | 住所・氏名 _____ 電話 () — | | |

製造元 **松下電器産業株式会社**
松下電工株式会社 ヘルシー・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL (0749) 26-7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

-----〈キリトリ線〉-----